



# XC90

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA





# VÄLKOMMEN!

Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak, aby Vám i Vašim spolujezdům poskytl bezpečnost a pohodlí. Volvo se snaží být jedním z nejbezpečnějších vozidel na světě. Vaše Volvo bylo zkonstruováno i s ohledem na všechny aktuální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Abyste si svého vozu Volvo skutečně užili, doporučujeme přečíst si v této uživatelské příručce pokyny a informace k údržbě. Uživatelská příručka je

k dispozici také jako mobilní aplikace (Příručka Volvo) a na stránce podpory Volvo Cars ([support.volvocars.com](http://support.volvocars.com)).

Vybízíme každého, aby vždy i v jiných vozidlech použil bezpečnostní páš. Neříďte prosím vozidlo, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků – nebo máte schopnost řídit zhoršenou nějakým jiným způsobem.

# OBSAH

## INFORMACE PRO MAJITELE

Informace pro majitele	18
Uživatelská příručka na středovém displeji	19
Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji	20
Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních	22
Stránka podpory Volvo Cars	22
Čtení uživatelské příručky	23
Uživatelská příručka a životní prostředí	25

## VAŠE VOLVO

Volvo ID	28
Vytváření a registrace účtu Volvo ID	28
Drive-E - čistější radost z jízdy	30
Podpora řidiče IntelliSafe	32
Sensus - online konektivita a údržba	33
Aktualizace softwaru	36
Zaznamenávání údajů	36
Podmínky služeb	37
Ochrana soukromí zákazníka	37
Důležité informace k příslušenství a doplňkové výbavě	38
Instalace příslušenství	38
Připojení výbavy k diagnostické zásuvce vozidla	39
Zobrazení identifikačního čísla vozidla	40
Rozptylování řidiče	40

## BEZPEČNOST

Bezpečnost	42
Bezpečnost během těhotenství	42
Whiplash Protection System	43
Bezpečnostní pásy	44
Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů	45
Předpínač bezpečnostního pásu	47
Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu	48
Upozornění na dveře a bezpečnostní pás	48
Airbagy	49
Airbagy řidiče	50
Airbag spolujezdce	51
Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce*	52
Boční airbagy	54
Nafukovací záclony	55
Bezpečnostní režim	56
Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu	56
Bezpečnost dětí	57
Dětské sedačky	58
Horní upevňovací body pro dětské sedačky	59
Spodní upevňovací body pro dětské sedačky	59

<b>DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM</b>					
Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky	60	Přístroje a ovládání ve vozidle s levostranným řízením	74	Ovládání středového displeje	106
Umístění dětské sedačky	61	Přístroje a ovládání ve vozidle s pravostranným řízením	75	Aktivace a deaktivace středového displeje	109
Dětské bezpečnostní úchyty	62	Displej řidiče	78	Navigování v zobrazeních na středovém displeji	109
Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů	64	Nastavení displeje řidiče	82	Spravování dílčích zobrazení na středovém displeji	113
Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size	66	Palivoměr	82	Zobrazení funkcí na středovém displeji	116
Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX	67	Palubní počítací	83	Přesunování aplikací a tlačítek na středovém displeji	118
Integrovaná dětská sedačka*	70	Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče	84	Symbol na stavové liště středového displeje	118
Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce*	71	Resetování denního počítadla	85	Klávesnice na středovém displeji	120
Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce*	71	Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji	86	Změna jazyka klávesnice na středovém displeji	123
		Nastavení statistiky jízdy	86	Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej	123
		Čas a datum	87	Změna vzhledu středového displeje	125
		Teploměr venkovní teploty	88	Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na středovém displeji	125
		Kontrolky na displeji řidiče	88	Změna jednotek systému	126
		Výstražné symboly na displeji řidiče	90	Změna jazyka systému	126
		Licenční smlouva na displej řidiče	91	Otevření nastavení na středovém displeji	126
		Nabídka aplikací na displeji řidiče	97	Otevření kontextového rozložení na středovém displeji	127
		Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče	98	Změna nastavení na středovém displeji	128
		Zprávy na displeji řidiče	99	Resetování uživatelských dat při změně vlastnictví	128
		Spravování zpráv na displeji řidiče	100		
		Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče	101		
		Přehled středového displeje	103		

<b>OSVĚTLENÍ</b>	<b>OKNA, SKLO A ZRCÁTKA</b>			
Resetování nastavení na středovém displeji	Spínače světel	146	Okna, sklo a zrcátka	162
Druhy nastavení na středovém displeji	Nastavení funkcí světel na středovém displeji	147	Ochrana proti přívěně u oken a slunečních clon	162
Tabulka nastavení středového displeje	Nastavení sklonu světlometů	148	Resetovací sekvence pro ochranu proti přeskřípnutí	163
Profily řidiče	Obrysová světla	149	Elektrické ovládání oken	163
Výběr profilu řidiče	Denní světla	150	Používání elektricky ovládaných oken	164
Přejmenování profilu řidiče	Potkávací světla	150	Použití sluneční clony*	165
Resetování nastavení v profilech řidiče	Použití dálkových světel	151	Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka	166
Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče	Aktivní dálkové světlomety	152	Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka	166
Zpráva na středovém displeji	Použití směrových světel	153	Naklonění vnějších zpětných zrcátek	167
Spravování zpráv na středovém displeji	Aktivní natáčecí světla*	154	Panoramatická střecha*	169
Práce se zprávou uloženou ze středového displeje	Přední světla do mlhy/natáčecí světla*	155	Ovládání panoramatické střechy*	170
Head-up displej*	Zadní světlo do mlhy	155	Automatické zavíjení sluneční clony panoramatické střechy*	172
Aktivace a deaktivace head-up displeje*	Brzdové světlo	156	Použití ostříkovačů čelního skla	173
Nastavení head-up displeje*	Nouzová brzdová světla	156	Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla*	174
Rozpoznávání hlasu	Výstražná funkce ukazatelů směru	157	Použití dešťového senzoru	174
Použití systému rozpoznávání hlasu	Použití doprovodného osvětlení při odchodu	157	Použití paměťové funkce dešťového senzoru	175
Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu	Dopravné osvětlení při příchodu	158	Ostříkovače čelního okna a světlometů	176
Hlasové ovládání rádia a médií	Osvětlení interiéru	158	Použití stěrače a ostříkovače zadního okna	177
Nastavení pro hlasové ovládání	Nastavení osvětlení interiéru	160	Použití automatického stírání zadního okna při couvání	178

## **SEDADLA A VOLANT**

Manuálně ovládané přední sedadlo	180
Elektricky ovládané přední sedadlo*	181
Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla*	181
Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla*	182
Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním	183
Nastavení masáže na předním sedadle*	184
Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo*	185
Nastavení délky sedáku předního sedadla	186
Nastavení bočního podpěry* předního sedadla	186
Nastavení bederní opěry předního sedadla*	187
Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče*	188
Spouštění opěradel v druhé řadě sedadel	189
Nastavení opěrek hlavy v druhé řadě sedadel	191
Nastavení sedadla v druhé řadě v podélném směru*	192
Nastavení sklonu opěradla sedadel v druhé řadě	193
Nasedání a vysedání z třetí řady sedadel*	194
Spouštění opěradel v třetí řadě sedadel*	195
Houkačka a ovládání na volantu	195

## **OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE**

Ovládání klimatizace	200
Zóny klímatu	200
Ovládání klímatu - snímače	201
Vnímaná teplota	201
Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu	202
Kvalita vzduchu	203
Clean Zone*	203
Clean Zone Interior Package*	204
Interior Air Quality System*	204
Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu*	205
Filtr klimatizace	205
Distribuce vzduchu	206
Změna rozvodu vzduchu	206
Otevření, zavření a směrování ventilaciálních otvorů	207
Tabulka možné distribuce vzduchu	208
Ovládání klímatu	211
Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla*	213
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání předního sedadla*	214
Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla*	214
Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla*	215

		<b>KLÍČ, ZÁMKY A ALARM</b>			
Aktivace a deaktivace vyhřívaného volantu*	216	Aktivace a deaktivace klimatu pro třetí řadu sedadel*	227	Potvrzení uzamknutí	240
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání volantu*	216	Aktivace a deaktivace automatického spuštění klimatizace pro třetí řadu sedadel*	228	Nastavení indikace zámku	241
Aktivace automatického ovládání klimatizace	217	Klima při parkování*	228	dálkový ovladač s klíčem	241
Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu	217	Teplotní příprava*	229	Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem	243
Aktivace a deaktivace nastavení času pro recirkulaci vzduchu	218	Spuštění/zastavení teplotní přípravy*	229	Nastavení dálkově ovládaného odemykání a odemykání zevnitř	245
Aktivace a deaktivace maximálního odmrzování	218	Nastavení času teplotní přípravy*	230	Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem	245
Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního skla*	220	Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní přípravu*	230	Dosah dálkového ovládače s klíčem	246
Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaného čelního skla*	221	Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní přípravu*	232	Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem	247
Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek	221	Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu*	232	Objednání více dálkových ovladačů	250
Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání zadního okna a vnějších zpětných zrcátek	222	Komfort klimatu při parkování*	233	Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním*	250
Regulování úrovni ventilátoru pro přední sedadlo	222	Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování*	233	Nastavení červeného klíče*	251
Regulování úrovni ventilátoru pro zadní sedadlo*	223	Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování*	235	Odnímatelná čepel klíče	252
Regulování teploty pro přední sedadlo	224	Topení*	236	Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče	253
Regulování teploty pro zadní sedadlo*	225	Nezávislé toopení*	237	Imobilizér	255
Synchronizace teploty	226	Přídavné toopení*	238	Typové schválení pro systém dálkového ovládače s klíčem	256
Aktivace a deaktivace klimatizace	226	Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání pomocného toopení	238	Bezkľíčový přístup a přitlačné povrchy*	265
				Zamykání a odemykání bez klíče*	266
				Nastavení vstupu bez klíče*	267
				Bezkľíčové odemykání zadních výklopných dveří*	267

<b>PODPORA ŘIDIČE</b>					
Umístění antény systémů startování a zamykání	268	Systém podpory řidiče	286	Omezení automatického omezovače rychlosti	298
Zamykání a odemykání zevnitř vozidla	269	Síla řízení závislá na rychlosti	286	Tempomat	299
Odemykání dveří zavazadlového prostoru zevnitř vozidla	270	Systém stability Roll Stability Control	287	Aktivace a spuštění tempomatu	300
Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků	271	Elektronické řízení stability	287	Nastavování rychlosti na tempomatu	301
Automatické zamknutí během jízdy	272	Sportovní režim pro elektronický systém řízení stability	289	Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu	302
Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*	272	Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability	289	Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu	302
Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru*	275	Omezení sportovního režimu u elektronické kontroly stability	289	Deaktivace tempomatu	303
Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy*	276	Symboly a zprávy pro elektronický systém řízení stability	290	Funkce upozornění na odstup*	304
Soukromý zámek	278	Omezovač rychlosti	291	Head-up displej a upozornění na odstup	305
Aktivace a deaktivace soukromého zamykání	278	Aktivace a spuštění omezovače rychlosti	292	Aktivace/deaktivace upozornění na odstup	306
Alarm*	280	Nastavování rychlosti na omezovači rychlosti	292	Nastavení časového intervalu pro upozornění na odstup	306
Aktivace a deaktivace alarmů*	281	Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do pohotovostního režimu	293	Omezení funkce Upozornění na odstup	307
Omezený režim alarmu*	283	Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu	294	Adaptivní tempomat*	308
Funkce „deadlock“*	283	Deaktivace omezovače rychlosti	294	Adaptivní tempomat a varování před kolizí	311
Dočasná* deaktivace funkce "deadlock"	284	Omezení omezovače rychlosti	295	Head-up displej pro adaptivní tempomat v případě rizika kolize	311
Detekce neznámého komponentu*	284	Automatický omezovač rychlosti	295	Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu	312
		Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti	297	Nastavování rychlosti na adaptivním tempomatu	313
		Změna tolerance automatického omezovače rychlosti	298	Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat	314

Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního tempomatu	315	Omezení asistence při předjíždění s funkcí Pilot Assist	334	Zprávy pro City Safety	363
Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem	317	Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist	335	Rear Collision Warning	364
Spuštění asistence předjíždění s adaptivním tempomatem	317	Automatické brzdění s funkcí aktivní asistence	335	Omezení funkce Rear Collision Warning	364
Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem	318	Omezení funkce Pilot Assist	336	BLIS*	365
Změna cíle u adaptivního tempomatu	318	Symboly a zprávy pro Pilot Assist*	338	Aktivace/deaktivace BLIS	366
Automatické brzdění s adaptivním tempomatem	319	Radarová jednotka	339	Omezení funkce BLIS	367
Omezení adaptivního tempomatu	320	Omezení radarového zařízení	340	Doporučená údržba systému BLIS	367
Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem	320	Doporučená údržba radarového zařízení	343	Zprávy pro BLIS	369
Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat	322	Typové schválení pro radarové zařízení	344	Cross Traffic Alert*	370
Aktivní asistence	324	Kamerová jednotka	348	Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert	371
Pilot Assist a varování před kolizí	327	Omezení radarové jednotky	349	Omezení funkce Cross Traffic Alert	371
Head-up displej aktivní asistence v případě rizika kolize	328	Doporučená údržba kamerového zařízení	352	Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert	372
Aktivace a spuštění aktivní asistence	328	City Safety™	352	Zprávy pro Cross Traffic Alert	373
Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci	329	Parametry a dílčí funkce systému City Safety	353	Informace o dopravních značkách*	374
Nastavení časového intervalu pro funkci Pilot Assist	330	Nastavení vzdálenosti pro varování City Safety	355	Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách	375
Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist	332	Detekce překážek pomocí funkce City Safety	356	Informace o dopravních značkách a zobrazení značek	375
Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist	334	City Safety v křižujícím dopravním provozu	358	Informace o dopravních značkách a Sensus Navigation	377
Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist	334	Omezení systému City Safety u křižujícího provozu	359	Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti	377
		City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévrty	359	Aktivace/deaktivace varování k rychlosti u informací o dopravních značkách	378
		Omezení funkce City Safety	360		

Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery	379	Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku sjetí z vozovky	391	Linie parkovací asistence pro parkovací kameru	404
Omezení systému informací dopravních značek	379	Omezení asistence řízení při riziku vyjetí z vozovky.	391	Poříčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery	406
Driver Alert Control	380	Asistence řízení při riziku čelní kolize	392	Spuštění kamery parkovacího asistenta	407
Aktivace/deaktivace Driver Alert Control	381	Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru	393	Omezení kamery parkovacího asistenta	408
Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert Control	382	Omezení asistence řízení při riziku čelní kolize	393	Doporučená údržba parkovací kamery	409
Omezení funkce Driver Alert Control	382	Asistence řízení při riziku kolize do zadní části*	394	Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta	410
Asistent jízdy v jízdním pruhu	382	Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku kolize do zadní části*	394	Aktivní parkovací asistent*	411
Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním pruhu	384	Omezení asistence řízení při riziku kolize do zadní části	395	Možnosti parkování s aktivní parkovací asistencí	411
Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů	384	Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize	396	Parkování s aktivní parkovací asistencí	412
Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu	385	Parkovací asistent*	397	Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí	415
Omezení funkce udržování v jízdním pruhu	385	Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu a po stranách	398	Omezení aktivního parkovacího asistenta*	416
Symboly a zprávy funkce Lane Assist	386	Aktivace/deaktivace parkovací asistence	399	Doporučená údržba aktivní parkovací asistence	418
Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji řidiče	388	Omezení parkovacího asistenta	399	Zprávy aktivní parkovací asistence*	419
Asistent řízení při nebezpečí kolize	389	Doporučená údržba aktivní parkovací asistence	400		
Aktivace/deaktivace asistence řízení v případě rizika kolize	389	Symboly a zprávy pro parkovací asistenci	401		
Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu	390	Parkovací kamera*	402		
Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky	390	Zobrazení parkovacích kamer	403		

## STARTOVÁNÍ A JÍZDA

Nastartujte vozidlo	422	Převodovka	435	Aktivace a deaktivace asistenta sjíždění svahu* pomocí funkčního tlačítka	457
Vypnúť vozidla.	423	Zařazené převodové stupně u automatické převodovky	436	Ekonomická jízda	457
Možnosti zapalování	424	Řazení pomocí pádel na volantu*	437	Příprava na dlouhou cestu	458
Výběr režimu zapalování	425	Blokování páky voliče	439	Zimní jízda	459
Alkoholový zámek*	426	Deaktivace automatického blokování řazení	439	Jízda ve vodě	459
Vypojení alkoholového zámku*	426	Funkce kick-down	440	Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže	460
Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem	427	Indikátor řazení převodových stupňů*	440	Používané palivo	460
Funkce brzd	427	Pohon všech kol*	441	Manipulace s palivem	461
Nožní brzda	427	Jízdní režimy*	441	Benzín	462
Zesílení brzdné síly	428	Změna jízdního režimu*	444	Filtr sazí pro zážehové motory	463
Brzdění na mokrých cestách	429	Jízda ECO	444	Motorová nafta	464
Brzdění na sypaných cestách	429	Aktivace a deaktivace jízdního režimu ECO pomocí funkčního tlačítka	446	Prázdná nádrž a vznětový motor	465
Údržba brzdového systému	429	Funkce Start/Stop	447	Filtr sazí	465
Parkovací brzda	430	Jízda s funkcí start/stop	447	Řízení emisí pomocí AdBlue®®	466
Aktivace a deaktivace parkovací brzdy	430	Dočasná deaktivace funkce Start/Stop	448	Manipulace s AdBlue®®	467
Nastavení automatické aktivace parkovací brzdy	432	Podmínky funkce Start/Stop	449	Kontrola a doplňování AdBlue®	467
Parkování ve svahu	432	Regulace světlosti* a absorbování nárazů	451	Symboly a zprávy pro AdBlue®	470
Pokud došlo k poruše parkovací brzdy	432	Nastavení regulace podvozku*	454	Přehrátí motoru a hnacího systému	472
Automatické brzdění, když vozidlo stojí	433	Ovládání nízké rychlosti*	455	Přetížení nabíjecí baterie	473
Aktivace a deaktivace automatické brzdy u stojícího vozidla	434	Aktivace a deaktivace jízdy nízkou rychlostí* pomocí funkčního tlačítka	455	Dobíjení z jiné baterie	473
Pomoc při rozjezdu do svahu	434	Asistent sjíždění svahu*	456	Tažná tyč*	474
Automatické brzdění po kolizi.	435			Specifikace pro tažnou tyč*	475
				Výsuvná tažná zařízení*	476

## ZVUK, MÉDIA A INTERNET

Jízda s přívěsem	478	Zvuk, média a internet	492	Přehrávání DivX®	508
Asistent stability přívěsu*	479	Nastavení zvuku	492	Nastavení pro video	508
Kontrola světel přívěsu	480	Apps	493	Média přes Bluetooth®	508
Nosič na jízdní kola montovaný k tažné tyči*	481	Stahování aplikací	494	Připojení zařízení přes Bluetooth®	509
Tažení vozu	482	Aktualizace aplikací	495	Média přes USB port	509
Montáž a demontáž tažného oka	483	Mazání aplikací	496	Připojení zařízení přes USB port	509
Odtah	484	Rádio	496	TV*	510
HomeLink®*	485	Spuštění rádia	497	Použití TV*	510
Programování HomeLink®*	485	Změna rozhlasového pásma a rozhla- sové stanice	497	Nastavení televize*	511
Použití systému HomeLink	487	Hledání rozhlasových stanic	498	Apple® CarPlay®*	511
Typové schválení pro HomeLink®*	488	Nastavení rozhlasových frekvencí	499	Použití Apple® CarPlay®*	512
Kompass	488	Nastavení pro rádio	499	Nastavení pro Apple® CarPlay®*	514
Aktivace a deaktivace kompasu	488	RDS rádio	501	Tipy k využití systému Apple® CarPlay®*	514
Kalibrace kompasu	489	Digitální rádio*	501	Android Auto*	515
		Vztah mezi rádiem FM a digitálním rádiem*	502	Použití Android Auto*	516
		Multimediální přehrávač	502	Nastavení Android Auto*	516
		Přehrávání médií	503	Tipy k využití systému Android Auto*	517
		Ovládání a změna média	504	Telefon	517
		Vyhledávání médií	505	Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth	518
		Gracenote®	506	Připojení telefonu k vozidlu automa- ticky přes Bluetooth	520
		CD přehrávač*	507	Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth	521
		Video	507		
		Přehrávání videa	507		

		<b>KOLA A PNEUMATIKY</b>	
Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth	521	Aktivace a deaktivace sdílení dat	533
Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth	522	Kompatibilní formáty médií	533
Odebrání telefonu připojeného přes Bluetooth	522	Technické požadavky na USB paměti	534
Spravování telefonních hovorů	522	Úložné místo na pevném disku	535
Spravování textových zpráv	524	Licenční smlouva pro audio a média	536
Nastavení pro textové zprávy	525		
Správa telefonního seznamu	525		
Nastavení telefonu	526		
Nastavení pro zařízení Bluetooth	526		
Vozidlo připojené k Internetu*	527		
Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Bluetooth)	528		
Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Wi-Fi)	528		
Připojte vozidlo k internetu přes modem vozidla (SIM karta)	529		
Nastavení modemu vozidla	530		
Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes Wi-Fi hotspot	530		
Žádné nebo slabé připojení k internetu	531		
Odstraňte síť Wi-Fi	532		
Technologie a zabezpečení hotspoutu Wi-Fi	532		
Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat	533		
		Pneumatiky	548
		Označení velikosti pneumatiky	550
		Označení velikosti ráfku kola	551
		Směr otáčení pneumatik	551
		Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik	552
		Kontrola tlaku v pneumatikách	552
		Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách	553
		Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách	554
		Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách*	554
		Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách*	556
		Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji*	558
		Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách	559
		Výměna kol	560
		Sada s nářadím	560
		Zvedák*	560
		Šrouby kol	561
		Demontáž kola	562
		Montáž kol	564
		Rezervní kolo*	565
		Vytažení rezervního kola	566
		Zimní kola	566
		Sněhové řetězy	567

<b>NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ A PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ</b>		<b>ÚDRŽBA A SERVIS</b>	
Sada pro nouzovou opravu pneu	568	Servisní program Volvo	596
Použití sady pro opravu pneu	569	Přenos dat mezi vozidlem a servisem přes Wi-Fi	596
Huštění pneumatik pomocí kompre- soru ze sady pro opravu pneu	572	Centrum stahování	597
		Správa aktualizací systému přes cen- trum stahování	597
		Stav vozidla	598
		Servisní knížka a opravy	599
		Odesílání informací o vozidle do servisu	600
		Zvedněte vozidlo	601
		Otevření a zavření kapoty	603
		Servis systému řízení klimatu	604
		Head-up displej při výměně čelního skla*	604
		Přehled motorového prostoru	605
		Motorový olej	605
		Kontrola a doplňování motorového oleje	606
		Doplňení chladicí kapaliny	608
		Výměna světla	609
		Sundání plastového krytu při výměně žárovky	610
		Sudejte oválný kryt světlometu	611
		Umístění světel zvenku na vozidlu	612
		Výměna potkávacích světel	612
		Výměna žárovky dálkového světlometu	613
		Výměna žárovky v předních výstra- žných/obrysových světlech	614

		<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	
Výměna žárovky v předním směrovém světle	614	Automatická mycí linka	640
Specifikace žárovek	615	Vysokotlaké mytí	641
Akumulátor	616	Čištění lišt stěračů	642
Pomocný akumulátor	619	Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků	642
Symboly na bateriích	620	Čištění ráfků kol	643
Pojistky a centrální elektrické jednotky	621	Ochrana proti korozi	643
Výměna pojistky	621	Lak vozidla	644
Pojistky v motorovém prostoru	623	Drobné opravy poškozeného laku	644
Pojistky pod schránkou v přístrojové desce	626	Kódy barev	645
Pojistky v zavazadlovém prostoru	629	Výměna lišty stěrače pro zadní sklo	645
Čištění interiéru	633	Výměna lišt stěračů čelního skla	646
Čištění středového displeje	633	Lišty stěračů v servisní poloze	647
Čištění head-up displeje*	634	Doplnění kapaliny do ostříkovačů	648
Čištění textilního čalounění a obložení stropu	635		
Čištění bezpečnostních pásů	635		
Čištění koberečků a vykládaných koberců	635		
Čištění koženého čalounění	636		
Čištění koženého volantu	637		
Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru	637		
Čištění exteriéru	638		
Leštění a voskování	638		
Ruční mytí	639		
		Typová označení	652
		Rozměry	655
		Hmotnosti	657
		Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule	658
		Technické údaje motoru	660
		Motorový olej — specifikace	661
		Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej	663
		Chladící kapalina — specifikace	664
		Převodová kapalina - specifikace	664
		Brzdová kapalina - specifikace	664
		Palivová nádrž - objem	665
		Objem nádrže na AdBlue®	665
		Klimatizace — specifikace	665
		Spotřeba paliva a emise CO2	667
		Schválené velikosti kol a pneumatik	669
		Nejnižší přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik	670
		Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách	671

## **ABECEDNÍ SEZNAM**

Abecední seznam


673



INFORMACE PRO MAJITELE

## Informace pro majitele

Informace pro uživatele jsou k dispozici v několika různých formátech, a to v elektronické a tištěné podobě. Uživatelská příručka je k dispozici na středovém displeji vozidla, jako mobilní aplikace a na stránce podpory společnosti Volvo Cars. V příruční schránce je k dispozici Quick Guide a doplněk k uživatelské příručce. Zde najdete, mimo jiné, specifikace a informace k pojistkám. Tištěnou uživatelskou příručku si lze objednat.

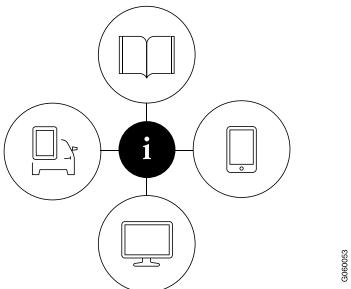


GAR00053

### Středový displej vozidla<sup>1</sup>



Na středovém displeji přetáhněte horní zobrazení dolů a klepněte na **Uživatelská příručka**. Zde jsou k dispozici např. možnosti vizuálního navigování s obrázky vozidla zvenku a zevnitř. Informace lze prohlédat. Tyto informace jsou dále rozděleny do kategorií.

### Mobilní aplikace

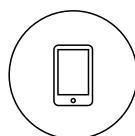


V obchodech App Store nebo Google Play vyhledejte "Příručka Volvo", stáhněte si aplikaci do svého chytrého telefonu nebo tabletu a zvolte vozidlo. V aplikaci jsou k dispozici videoinstruktáže a možnosti vizuálního navigování s obrázky vozidla zvenku a zevnitř. Mezi jednotlivými kapitolami uživatelské příručky lze snadno procházet a obsah lze prohlédat.

### Stránka podpory Volvo Cars



Přejděte na stránku [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com) a vyberte si svou zemi. Zde najdete uživatelské příručky online a ve formátu PDF. Na stránce podpory Volvo Cars jsou k dispozici videoinstruktáže a další informace a tipy týkající se vašeho vozu Volvo a vlastnictví tohoto vozu. Stránka je k dispozici pro většinu trhů.

### Tištěné informace

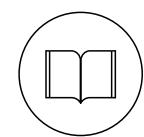

V příruční schránce najdete doplněk k uživatelské příručce<sup>1</sup>. Obsahuje specifikace, informace k pojistkám a přehled důležitých a praktických informací.

Dále je v tištěném formátu k dispozici Quick Guide, který vám pomůže seznámit se s nejčastěji používanými funkcemi ve vozidle.

V závislosti na zvolené úrovni výbavy, trhu atd. mohou být v tištěné verzi ve vozidle k dispozici další informace pro uživatele.

Lze si objednat tištěnou uživatelskou příručku se souvisejícím doplňkem. Pokud máte zájem o objednávku, kontaktujte prodejce Volvo.

<sup>1</sup> Kompletní tištěná příručka je dodávána s vozidlem na trzích, na kterých není k dispozici uživatelská příručka na středovém displeji.

## DŮLEŽITÉ

Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů a dopravních předpisů nese vždy řidič. Je důležité udržovat vozidlo a nakládat s ním podle doporučení společnosti Volvo uvedených v informacích pro uživatele.

Pokud se vyskytne rozpor mezi informacemi uvedenými na středovém displeji a v tištěné podobě, vždy platí tištěná příručka.

## POZNÁMKA

Změna jazyka na středovém displeji může naznačovat, že některé informace pro majitele nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Nepřepínejte na jazyk, kterému nerozmíte - můžete mít potom problém vrátit se ve struktuře obrazovky zpět.

## Související informace

- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních (str. 22)
- Stránka podpory Volvo Cars (str. 22)
- Čtení uživatelské příručky (str. 23)

## Uživatelská příručka na středovém displeji


Digitální<sup>2</sup> verze uživatelské příručky je k dispozici na středovém displeji ve vozidle.

Digitální verzi uživatelské příručky otevřete v horním zobrazení. Někdy lze z horního zobrazení otevřít také kontextovou digitální příručku.

## POZNÁMKA

Elektronická verze Uživatelské příručky není k dispozici během jízdy.

## Uživatelská příručka

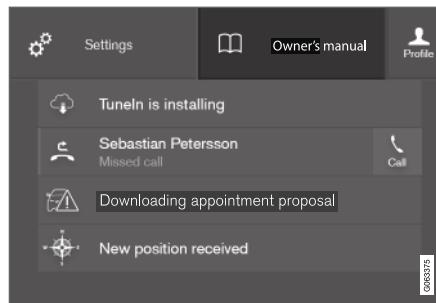


Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.

Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů horní zobrazení na středovém displeji a klepněte na **Uživatelská příručka**.

Informace v uživatelské příručce lze zpřístupnit přímo přes domovskou stránku uživatelské příručky nebo přes horní zobrazení.

## Kontextová uživatelská příručka

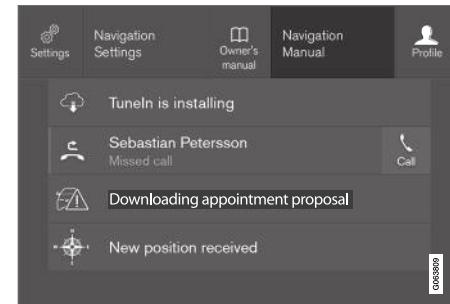

Kontextová uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.

Jakmile je kontextová uživatelská příručka k dispozici, zobrazí se vpravo od položky

## Uživatelská příručka

Klepnutím na kontextovou uživatelskou příručku zpřístupníte článek v uživatelské příručce, který souvisí s obsahem zobrazeným na obrazovce. Například stiskněte **Manuál Navigace** - zobrazí se článek, který souvisí s otevřenou navigací.

Toto platí pouze pro některé aplikace ve vozidle. U stažených aplikací třetích stran nejsou k dispozici, například, přístup k článkům o konkrétní aplikaci.


<sup>2</sup> Platí pro většinu trhů.

## ◀ Související informace

- Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji (str. 20)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)
- Stahování aplikací (str. 494)

## Navigování v uživatelské příručce na středovém displeji

Digitální uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení středového displeje ve vozidle. Obsah je prohledávatelný a mezi různými sekci se lze snadno pohybovat.

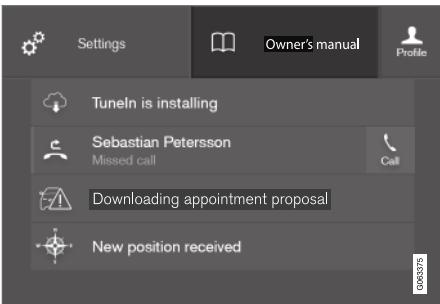

Uživatelská příručka je přístupna z horního zobrazení.

- Otevřete uživatelskou příručku - přetáhněte dolů horní zobrazení na středovém displeji a klepněte na **Uživatelská příručka**.

Informace v uživatelské příručce lze hledat různými způsoby. Možnosti jsou přístupné z domovské stránky uživatelské příručky a z horní nabídky.

## Otevírání nabídky z horní nabídky


- Stiskněte v horním seznamu uživatelské příručky.
  - > Otevře se nabídka s různými možnostmi pro vyhledávání informací:

## Výchozí stránka



Klepnutím na symbol se vrátíte na výchozí stránku v uživatelské příručce.


## Kategorie

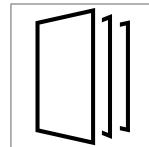

Články v příručce pro uživatele jsou strukturované do hlavních kategorií a podkategorií. Stejný článek se může nacházet v několika příslušných kategoriích, aby bylo snadnější jej najít.


1. Stiskněte tlačítko **Kategorie**.
  - > V seznamu se zobrazí hlavní kategorie.
2. Klepněte na hlavní kategorii ().
  - > Zobrazí se seznam dílčích kategorií () a článků ().
3. Článek otevřete tím, že na něj klepnete.

Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.


**Quick Guide**

Stisknutím symbolu se dostanete na stránku s odkazy pro výběr článků, které je vhodné přečíst, abyste se seznámili s nejčastěji používanými funkcemi vozidla. Články jsou rovněž přístupné na základě kategorií.

Zde jsou však uspořádány tak, aby byly rychle přístupné. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na něj.

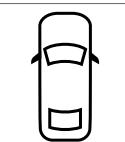**Aktivní místa pro exteriér a interiér**

Přehledné obrázky k exteriéru a interiéru vozidla. Jednotlivé části jsou označeny funkčními body, přes které se dostanete k článkům o daných částech vozidla.

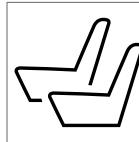1. Stiskněte **Exteriér** nebo **Interiér**.


> Zobrazí se obrázky exteriéru a interiéru s aktivními body. Přes aktivní body se dostanete k článkům o příslušné části vozidla. Pokud chcete procházet jednotlivé obrázky, potáhněte prstem vodorovně po obrazovce.

## 2. Klepněte na aktivní bod.

> Zobrazí se nadpis článku o daném místě.

## 3. Klepnutím na nadpis článek otevřete.

Pokud se chcete vrátit zpět stiskněte šipku Zpět.

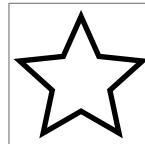**Oblíbené**

Po stisknutí symbolu se otevřou články, které jste uložili jako oblíbené. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na něj.


**Ukládání a mazání článků z oblíbených položek**

Článek uložte do oblíbených položek tak, že v otevřeném článku stisknete ☆ v zobrazení nahoře vpravo. Jakmile se článek uloží mezi oblíbené, hvězdička se zaplní: ★.

Chcete-li článek z oblíbených odstranit, stiskněte v aktuálním článku znova hvězdičku.

**Video**

Stisknutím symbolu zobrazíte stručná instruktážní videa pro jednotlivé funkce ve vozidle.

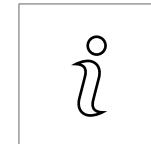**Informace**

Klepnutím na symbol zobrazíte informace o tom, jaká verze uživatelské příručky je k dispozici k vozidle, a zobrazíte rovněž další užitečné informace.

**Použití funkce vyhledávání v horní nabídce**

1. V horní nabídce uživatelské příručky klepněte na Q. Ve spodní části obrazovky se objeví klávesnice.
2. Napište slovo, např. "bezpečnostní pás".> Při zadávání písmen se zobrazují návrhy článků a kategorií.
3. Článek nebo kategorii otevřete tak, že na něj klepnete.

**Související informace**

- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Klávesnice na středovém displeji (str. 120)
- Čtení uživatelské příručky (str. 23)

## Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních


Uživatelská příručka je k dispozici jako mobilní aplikace<sup>3</sup> na App Store a Google Play. Tato aplikace je upravena pro smartphony a tablety.



Uživatelskou příručku si lze stáhnout jako mobilní aplikaci z App Store nebo Google Play. QR kód, který zde najdete, vás doveďe přímo k aplikaci. Další možností je hledat "Volvo manual" v App Store nebo Google Play.

Aplikace obsahuje video společně s obrázky exteriéru a interiéru, kde jsou jednotlivá místa vozidla zvýrazněna aktivními body, přes které se dostanete k článkům o příslušné oblasti. Mezi jednotlivými kapitolami uživatelské příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat.

vými kapitolami uživatelské příručky lze snadno procházet a obsah lze prohledávat.

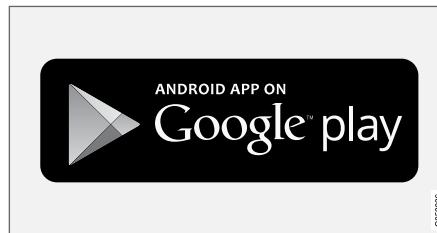

Mobilní aplikace je k dispozici na App Store a Google Play.

### Související informace

- Čtení uživatelské příručky (str. 23)

## Stránka podpory Volvo Cars

Další informace o vašem vozidle jsou k dispozici na webové stránce a stránce podpory Volvo Cars.

### Podpora na internetu

Pokud chcete navštívit stránku, přejděte na support.volvcars.com. Stránka podpory je k dispozici pro většinu trhů.

Zde se nachází podpora funkcí jako jsou, například webové služby a funkce, Volvo On Call\*, navigační systém\* a aplikace. Konkrétní postup, například, připojení vozidla k internetu přes mobilní telefon najdete na videích a v podrobných pokynech.

### Informace ke stažení

#### Mapy

U vozidel vybavených systémem Sensus Navigation si lze ze stránky podpory stáhnout mapy.

#### Uživatelské příručky ve formátu PDF

Uživatelské příručky si lze stáhnout ve formátu PDF. Zvolte model vozidla a modelový rok a stáhněte si požadovanou příručku.

### Kontakt

Na stránce podpory najdete kontaktní informace o zákaznické podpoře a o nejbližším prodejci Volvo.

<sup>3</sup> Pro některá mobilní zařízení.

## Přihlášení na webovou stránku Volvo Cars

Vytvořte si osobní Volvo ID a přihlaste se na [www.volvcars.com](http://www.volvcars.com). Po přihlášení se dostanete, mimo jiné, k přehledu servisu, smluv a záruk. Zde se nachází informace o příslušenství a softwaru upravené pro váš model vozidla.

## Související informace

- Volvo ID (str. 28)

## Čtení uživatelské příručky

Správnou cestou k seznámení se s vaším novým vozem je přečtení této uživatelské příručky, v ideálním případě před vaší první jízdou. Při čtení uživatelské příručky budete mít přiležitost seznámit se s novými funkcemi a dozvítě se, jak nejlépe ovládat vůz v různých situacích a jak nejlépe využívat všechny funkce vozu. Věnujte prosím pozornost bezpečnostním instrukcím uvedeným v této uživatelské příručce.

Tyto informace pro uživatele si kladou za cíl vysvětlit všechny dostupné možnosti, funkce a výbavu dostupnou ve voze Volvo. Nejdá se o prohlášení a není nijak zajištěno, že všechny tyto možnosti, funkce a výbava budou k dispozici v každém vozidle. Je možné, že některé používané pojmy neodpovídají pojmem používaným v prodejnách, marketingových a reklamních materiálech.

Neustále pracujeme na vylepšení našeho produktu. V důsledku úprav se může stát, že se informace, popisy a vyobrazení v uživatelské příručce liší od výbavy vašeho vozidla. Vyhrazujeme si právo provést změny bez předchozího ohlášení.

Nedávejte tuto příručku mimo vozidlo - pokud by nastaly problémy, neměli byste k dispozici potřebné informace o tom, kde a jak vyhledat odbornou pomoc.

© Volvo Car Corporation

## Výbava a příslušenství

Navíc ke standardní výbavě je v této příručce popsána i zvláštní výbava (montovaná ve výrobním závodě) a některá příslušenství (montovaná dodatečně).

Všechny typy volitelné výbavy/příslušenství jsou označeny hvězdičkou: \*.

Výbava, která je popsána v této příručce, není k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.

Pokud máte jakékoli pochybnosti, co patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.

## Speciální texty

### VAROVÁNÍ

Pokud hrozí nebezpečí poranění, objeví se výstražný text.

### DŮLEŽITÉ

Pokud hrozí riziko poškození, objeví se text "Důležité upozornění".

### POZNÁMKA

Text "Poznámka" obsahuje rady a tipy, které usnadňují použití např. funkcí a výbavy.

## ◀ Poznámka pod čarou

Uživatelská příručka obsahuje na některých místech informace ve formě poznámek pod čarou dole na stránce nebo na konci tabulky. Tyto informace doplňují text, ke kterému se odkazují číslem. Pokud anotace odkazuje na text v tabulce, potom jsou namísto číslic použita písmena.

## Textové zprávy

Displeje ve vozidle zobrazují texty zpráv a nabídky. Vzhled těchto textů v uživatelské příručce se liší od běžného textu. Příklady textů v nabídce a textových zpráv: **Telefon**, **Nová zpráva**.

## Štítky

Ve vozidle jsou různé typy štítků, které jsou navrženy tak, aby vyjadřovaly jednoduše a jasně důležité informace. Štítky ve vozidle mají následující význam v sestupném pořadí podle důležitosti varování/informace.

## Varování před zraněním osob



Černé ISO symboly na žlutém varovném poli, bílý text/obrázek na černém informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je varování ignorováno, může vyústit ve vážné, nebo dokonce smrtelné zranění.

## Nebezpečí poškození majetku




Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém nebo modré varovném poli a informačním poli. Používají se k označení nebezpečí, které, pokud je varování ignorováno, může mít za následek hmotné škody.

## Informace



Bílé ISO symboly a bílý text/obrázek na černém informačním poli.

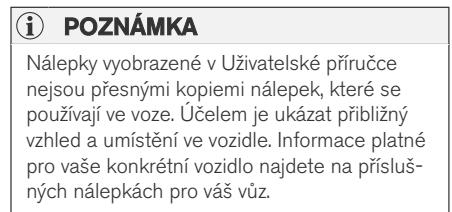

## POZNÁMKA

Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce nejsou přesnými kopiami nálepek, které se používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo najdete na příslušných nálepkách pro váš vůz.

## Seznamy postupů

Postupy, kde jednotlivé akce musí být prováděny v určitém pořadí, jsou v uživatelské příručce očíslovány:

- 1** Kde jsou k jednotlivým krokům i obrázky, je každý krok očíslován stejně jako odpovídající obrázek.
- A** Seznamy označené písmeny odkazující na série obrázků, kde pořadí instrukcí není důležité.
- 1** Číslované nebo nečíslované šipky se používají k demonstraci pohybu.
- A** Šipky s písmeny se používají k označení pohybu v případě, že se nejedná o pohyb v obou směrech.

Pokud k jednotlivým krokům neexistuje séria obrázků, potom jsou různé kroky očíslovány normálními čísly.

## Seznamy pozic

- 1** Čísla v červených kroužcích se používají k označení různých součástí na obrázcích. Číslo odpovídá číslu v seznamu, který se vztahuje k obrázkům, a je u něj uveden popis položky.

## Seznamy s odrážkami

Seznamy s odrážkami se v uživatelské příručce používají v seznamech bodů.

Příklad:

- Chladicí kapalina
- Motorový olej

## Související informace

Související informace odkazují na jiné články obsahující úzce související informace.

## Obrázky

Vyobrazení v uživatelské příručce jsou poněkud schématická a mají za úkol poskytnout celkový obrázek nebo příklad jisté funkce. Vyobrazení se mohou v závislosti na trhu a výbavě vozidla lišit od skutečného vzhledu ve vozidle.

## Pokračování

► Pokud článek pokračuje na následující straně, zcela vpravo dole se nachází tento symbol.

## Pokračování z předechozí strany

◀ Pokud článek pokračuje z předechozí strany, zcela vlevo nahoře dole se nachází tento symbol.

## Související informace

- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Příručka pro uživatele v mobilních zařízeních (str. 22)
- Stránka podpory Volvo Cars (str. 22)

## Uživatelská příručka a životní prostředí

Uživatelská příručka je vytisknuta na papíru, který pochází z regulovaných lesů.

Symbol Forest Stewardship Council (FSC)® znamená, že papír použitý na výrobu této publikace pochází ze zdrojů certifikovaných podle FSC® nebo jiných regulovaných zdrojů.



## Související informace

- Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 30)



VAŠE VOLVO

## Volvo ID

Volvo ID umožňuje přístup k celé řadě personalizovaných online služeb Volvo<sup>1</sup>.

Volvo ID můžete vytvořit z vozidla, na stránce volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call<sup>2</sup>. Některé funkce a služby vyžadují, aby vozidlo bylo zaregistrováno k osobnímu Volvo ID. Po zaregistrování účtu Volvo ID k vozidlu budete mít k dispozici přímo ve vozidle celou řadu služeb.

Příklady služeb:

- Volvo On Call\* - Volvo ID se používá při přihlášení k aplikaci Volvo On Call.
- Send to Car - Můžete přímo do vozidla odeslat adresu ze služby internetových map.
- Objednání servisu a oprava - Zaregistrujte si oblíbený servis/prodejce na stránce volvocars.com, abyste mohli servisní prohlídky objednávat přímo z vozidla.

## Výhody čísla Volvo ID

- Jedno uživatelské jméno a jedno heslo, které potřebujete k přístupu k online službám - stačí si tedy zapamatovat jedno uživatelské jméno a jedno heslo.
- Pokud došlo ke změně uživatelského jména/hesla pro danou službu (např. Volvo On Call), automaticky se změní také pro další služby.

<sup>1</sup> Tyto služby se mohou postupem času lišit v závislosti na úrovni výbavy a na trhu.

<sup>2</sup> Pokud používáte doplňkovou službu Volvo On Call\*.

## Související informace

- Vytváření a registrace účtu Volvo ID (str. 28)
- Servisní knížka a opravy (str. 599)

## Vytváření a registrace účtu Volvo ID

Účet Volvo ID lze vytvořit různými způsoby. Pokud byl účet Volvo ID vytvořen pomocí stránky volvocars.com nebo z aplikace Volvo On Call, Volvo ID se musí rovněž zaregistrovat k vozidlu a až potom bude možné používat různé služby Volvo ID.

### Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace

1. Stáhněte si aplikaci Volvo ID z **Centrum stahování** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Spusťte aplikaci a zaregistrujte si osobní e-mailovou adresu.
3. Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou adresu.
  - > Nyní se vytvoří účet Volvo ID a automaticky se zaregistruje k vozidlu. Nyní lze používat služby Volvo ID.

## Vytvoření Volvo ID na webové stránce Volvo Cars

- Přejděte na [www.volvocars.com](http://www.volvocars.com) a pomocí ikony vpravo nahoru se přihlaste<sup>3</sup>. Zvolte Vytvořit Volvo ID.
- Zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
- Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou adresu.  
-> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále, jak registrovat účet ID k vozidlu.

## Vytvoření Volvo ID pomocí aplikace Volvo On Call<sup>4</sup>

- Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Volvo On Call ze smartphonu např. přes App Store, Windows Phone nebo Google Play.
- Vyberte vytvoření účtu Volvo ID z výchozí stránky aplikace a zadejte svou osobní e-mailovou adresu.
- Postupujte podle pokynů, které jsou automaticky zaslány na stanovenou e-mailovou adresu.  
-> Nyní se vytvoří Volvo ID. Přečtěte si dále, jak registrovat účet ID k vozidlu.

## Registrace účtu Volvo ID k vozidlu

Pokud jste účet Volvo ID vytvořili na webu nebo pomocí aplikace Volvo On Call, zaregistrujte si jej k vozidlu následovně:

- Pokud jste tak již neučinili, stáhněte si aplikaci Volvo ID z **Centrum stahování** v zobrazení aplikací.



### POZNÁMKA

Aby vozidlo mohlo stáhnout aplikace, musí být připojeno k internetu.

- Spusťte aplikaci a zadejte svou e-mailovou adresu pro účet Volvo ID.
- Postupujte podle pokynů, které vám budou automaticky zaslány na emailovou adresu propojenou s vaším účtem Volvo ID.  
-> Vaše Volvo ID je nyní zaregistrováno k vozidlu. Nyní můžete používat služby Volvo ID.

## Související informace

- Volvo ID (str. 28)
- Stahování aplikací (str. 494)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 597)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)

<sup>3</sup> Dostupné na některých trzích.

<sup>4</sup> Vozy s funkcí Volvo On Call\*.

## Drive-E - čistější radost z jízdy

Společnost Volvo Car Corporation průběžně pracuje na vývoji bezpečnějších a účinnějších

produků a řešení, která snižují nepříznivý dopad na prostředí.



Přeče o životní prostředí je jednou ze základních hodnot skupiny Volvo Cars Corporation, která ovlivňuje veškeré kroky. Vychází se přitom z celé životnosti vozidla a zohledňuje se dopad na životní prostředí od konstrukce až po sešrotování a recyklaci. Základním principem společnosti Volvo Cars je, že každý nově vyvinutý výrobek musí ovlivňovat životní prostředí méně než výrobek, který nahrazuje.

Důraz, jaký klade Volvo na životní prostředí, vyústil ve vyvinutí efektivnějšího hnacího ústrojí Drive-E, které méně znečišťuje životní prostředí. Osobní prostředí je pro Volvo také důležité - například,

vzduch ve voze Volvo je díky systému řízení klimatu čistší než vzduch venku.

Vaše Volvo splňuje přísné mezinárodní standardy platné pro životní prostředí. Všechny výrobní závody Volvo musí být certifikovány podle ISO 14001, což podporuje systematický přístup k ochraně životního prostředí a umožňuje průběžné omezování vlivů na životní prostředí. Vlastnický certifikát ISO rovněž znamená, že jsou dodržovány platné ekologické zákony a předpisy. Dále společnost Volvo vyžaduje, aby tyto požadavky dodržovali rovněž její partneři.

## Spotřeba paliva

Jelikož celkový vliv vozidla na životní prostředí vychází z využití vozidla, klade společnost Volvo Cars při práci důraz na snížení spotřeby paliva, emisí oxidu uhličitého a jiných znečišťujících látek. Vozy Volvo mají konkurenčeschopnou spotřebu paliva ve všech příslušných třídách. Nižší spotřeba paliva znamená nižší emise skleníkového plynu, oxidu uhličitého.

## Příspěvek k lepšímu životnímu prostředí

Vozidlo s nízkou spotřebou energie a paliva nejen přispívá k omezení vlivů na životní prostředí, ale snižuje rovněž náklady svým majitelům. Řidič může snadno snížit spotřebu paliva. Tím šetří peníze a přispívá k lepšímu životnímu prostředí. Dále uvádíme pár rad:

- Naplánujte si efektivní průměrnou rychlosť. Při rychlosti nad cca. 80 km/h (cca. 50 mph) a pod 50 km/h (cca. 30 mph) je vyšší spotřeba energie.
- Dodržujte doporučené intervaly servisu a údržby uvedené v Servisní a záruční knížce.
- Nenechávejte motor běžet na volnoběhu - pokud stojíte delší dobu, vypněte motor. Věnujte pozornost místním předpisům.
- Naplánujte si cestu - zbytečné přestávky a jízda nerovnoměrnou rychlostí zvyšují spotřebu paliva.
- Je-li chladno, použijte před nastartováním teplotní přípravu\* - zlepší se tím možnost startování a sníží se opotřebení v chladném počasí. Motor dosáhne rychleji běžnou provozní teplotu, čímž se sníží spotřeba a klesnou emise.

Dále nezapomeňte vždy likvidovat nebezpečný odpad, jako např. olej a baterie, ekologicky. Pokud si nejste jisti, jak konkrétní druh odpadu zneškodnit, kontaktujte servisní dílnu - doporučujeme autorizovanou dílnu Volvo.

## Účinné řízení emisí

Váš vůz Volvo je vyroben podle konceptu „Čistý uvnitř i venku“ – konceptu, který zahrnuje čisté prostředí uvnitř, stejně jako vysoce účinné řízení emisí. V mnoha případech jsou emise výfukových plynů hodně pod příslušnými standardy.

## Čistý vzduch v prostoru pro cestující

Vzduchový filtr pomáhá bránit tomu, aby se přes nasávání vzduchu dostal do prostoru pro cestující prach a pyl.

Systém kvality vzduchu IAQS\* (Interior Air Quality System) zajišťuje, že nasávaný vzduch je čistší než vzduch venku, který je znečištěn provozem.

Tento systém čistí vzduch v prostoru pro cestující od znečišťujících látek, jako jsou pevné částice, uhlovodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón. Pokud je kontaminován vnější vzduch, je uzavřen přívod vzduchu a je zapnuta recirkulace. K takové situaci může dojít například v husté dopravě, zácpách a tunelech.

IAQS je součástí výbavy Clean Zone Interior Package (CZIP)\*, která obsahuje rovněž funkci umožňující spustit ventilátor, pokud se vozidlo odemkne pomocí dálkového ovladače s klíčem.

## Interiér

Materiál používaný uvnitř vozu Volvo byl pečlivě zvolen a testován tak, abyste se v něm cítili pohodlně a příjemně. Některé detaily jsou vyráběny ručně, např. stehy na volantu jsou ruční práce. Interiér je sledován, aby se z něj neuvolňo-

val intenzivní pach nebo látky, které by např. při vysokých teplotách nebo silném světle vyvolaly nepohodlí.

## Servisy Volvo a životní prostředí

Pravidelná údržba vytváří podmínky pro dlouhou životnost a nízkou spotřebu paliva Vašeho vozidla. Takto přispějete také k čistšímu životnímu prostředí. Když opravu nebo údržbu vozu svěříte autoservisu Volvo, váš vůz se stane součástí našeho systému. Společnost Volvo klade jasné požadavky na naše servisy, které jsou navrženy tak, aby se předešlo vylévání a vypouštění škodlivin do životního prostředí. Zaměstnanci našich servisů mají znalosti a nástroje pro zajištění dobré péče o životní prostředí.

## Recyklace

Jelikož společnost Volvo vychází z celé životnosti, je nezbytné vozidlo ekologicky recyklovat. Lze recyklovat téměř celé vozidlo. Posledního majitele vozidla tímto žádáme, aby kontaktoval prodejce, který jej odkáže na certifikované/schválené recyklační zařízení.

## Související informace

- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 667)
- Ekonomická jízda (str. 457)
- Spuštění/zastavení teplotní přípravy\* (str. 229)
- Uživatelská příručka a životní prostředí (str. 25)
- Kvalita vzduchu (str. 203)

## Podpora řidiče IntelliSafe

IntelliSafe je koncepcie společnosti Volvo Cars pro bezpečnost vozidel. IntelliSafe zahrnuje celou řadu standardně dodávaných a příplatkových systémů, které mají zvýšit bezpečnost vozidla během jízdy, bránit vzniku poranění a chránit cestující a ostatní účastníky silničního provozu.

### Podpora

Součástí systému IntelliSafe jsou funkce podpory řidiče jako např. adaptivní tempomat\*, který pomáhá řidiči udržovat rovnoměrnou rychlosť a současně nastavený časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.

Pilot Assist<sup>5</sup> pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočním značením jízdního pruhu pomocí asistence řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoměrnou rychlosť, a to v kombinaci s předem zvoleným časovým intervalom k vozidlu vpředu.

Aktívní parkovací asistence\* pomáhá řidiči zaparkovat a vyjet z parkovacího místa.

Mezi další systémy, které mohou řidiči pomoci, patří automatická aktivace dálkových světlometů, Cross Traffic Alert (CTA)\* a Blind Spot Information (BLIS)\*.

### Prevence

City Safety je funkce, která může pomoci zabránit nehodám. Tato funkce může zabránit kolizi

s chodci, cyklisty, většími zvířaty nebo vozidly, nebo může snížit následky takové kolize. V případě rizika kolize systém vydá vizuální a zvukové varování a pulzováním brzd pomáhá řidiči reagovat včas. Pokud řidič na varování nereaguje a systém vyhodnotí, že riziko kolize nelze odvrátit, systém City Safety vozidlo automaticky přibrzdí.

Další funkcí, která může pomoci zabránit nehodám, je asistent jízdních pruhů (LKA), který může pomoci řidiči na dálnicích a podobných větších cestách snížit riziko náhodného výjetí vozidla z jízdního pruhu.

Funkce **Pomoc s řízením při zvýšeném riziku kolize** může pomoci řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí do jiného vozidla nebo překážky. Tato funkce aktivně řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo zatáčí.

### Ochrana

Řidič a cestující ve vozidle jsou chráněni napínáky bezpečnostních pásků, které bezpečnostní pásky v kritických situacích a při kolizích přitáhnou. Dále je vozidlo vybaveno airbagy, hlavovými airbagy a systémem Whiplash Protection System (WHIPS), který chrání před hyperextenzí krční páteře.

## Související informace


- Systém podpory řidiče (str. 286)
- Aktivní dálkové světlometry (str. 152)
- Bezpečnost (str. 42)
- Bezpečnostní pásy (str. 44)
- Airbagy (str. 49)
- Whiplash Protection System (str. 43)

<sup>5</sup> V závislosti na trhu může tato funkce patřit do standardní nebo příplatkové výbavy.

## Sensus - online konektivita a údržba

Sensus umožní surfování po internetu, používat různé aplikace a vytvořit z vozidla Wi-Fi hotspot.

### To je Sensus

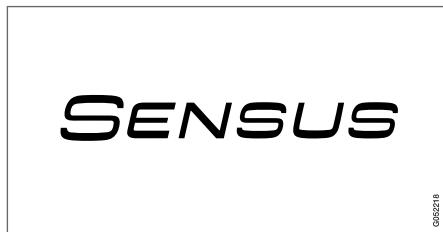

Sensus představuje inteligentní rozhraní zajišťující online konektivitu s digitálním světem. Díky intuitivní struktuře pro navigaci lze v případě potřeby, aniž by to rušilo řidiče, využívat funkce podpory, přijímat informace a věnovat se zábavě.

Sensus zahrnuje ve vozidle všechna řešení, která souvisejí se zábavou, online konektivitou, navigací\* a uživatelským rozhraním mezi řidičem a vozidlem. Sensus umožňuje komunikaci mezi vás, vozidlem a okolním světem.

### Informace, kdykoliv a kdekoli je potřebujete


Různé displeje ve vozidle nabízejí informace ve správný čas. Tyto informace se zobrazují na různých místech na základě priorit řidiče.





Jednotlivé typy informací se zobrazují na různých displejích v závislosti na tom, jaká je jejich priorita.

#### Head-up displej\*

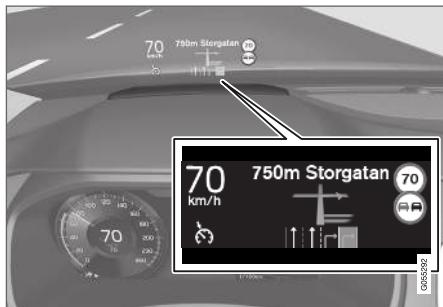

Na head-up displeji se zobrazují vybrané informace, kterým řidič musí co nejdříve věnovat pozornost. Patří zde, mimo jiné, dopravní varování,

informace o rychlosti a informace z navigace\*. Na head-up displeji se zobrazují také informace o dopravních značkách a příchozí telefonní hovory. displej se ovládá pomocí středového displeje a klávesnice na volantu vpravo.

#### Displej řidiče



12" displej řidiče\*.



8" displej řidiče

Na displeji řidiče se zobrazují informace o rychlosti a, například, příchozích hovorech a stopech se skladbami. Displej se ovládá pomocí dvou klávesnic na volantu.

### **Sředový displej**



Řada hlavních funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje, což je obrazovka, která reaguje na dotyk. Počet fyzických tlačtek a ovládacích prvků ve vozidle je tedy minimální. Obrazovku lze dokonce používat, i když máte na rukou rukavice.

Odsud se ovládá, například, systém řízení klimatu, zábavní systém a poloha sedadla\*. Informace, které se zobrazují na středovém displeji, může použít podle situace řidič nebo jiná osoba ve vozidle.

### **Systém rozpoznávání hlasu**



Systém rozpoznávání hlasu může řidič používat, aniž by zvedal ruce z volantu. Systém rozumí přirozené řeči. Pomocí rozpoznávání hlasu lze, například, přehrát skladbu, telefonovat, zvýšit teplotu nebo přečíst textovou zprávu.

### **Související informace**

- Head-up displej\* (str. 136)
- Displej řidiče (str. 78)
- Přehled středového displeje (str. 103)
- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes Wi-Fi hotspot (str. 530)

## Aktualizace softwaru

Abyste si jako zákazník společnosti Volvo užili svůj vůz maximálně, společnost Volvo průběžně vyvíjí systémy do vozidla i nabízené služby.

Pokud autorizovaný prodejce Volvo provádí servis vašeho vozidla, můžete si software ve svém voze Volvo aktualizovat na nejnovější verzi. Aktualizace na nejnovější verzi vám umožní přístup k novým funkcím a úpravám a ke starším úpravám, které byly provedeny u starších aktualizací softwaru.

Další informace o schválených aktualizacích a odpověďich na často kladené dotazy najdete na support.volvocars.com.

### (i) POZNÁMKA

Funkčnost po provedení aktualizace se může pro různé trhy, modely, modelové roky a výbavy lišit.

## Související informace

- Sensus - online konektivita a údržba (str. 33)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 597)

## Zaznamenávání údajů

Jako součást bezpečnosti a zajištění kvality vozidel Volvo se ve vozidle zaznamenávají některé informace o provozu vozidla, jeho funkčnosti a problémech.

Toto vozidlo je vybaveno systémem "Event Data Recorder" (EDR). Toto zařízení má za úkol, především, zaznamenávat data v souvislosti s dopravními nehodami a situacemi, které lze vyhodnotit jako kolize. Například zaznamenává časy reakce airbagů nebo okamžik, kdy vozidlo na cestě narazilo do překážky. Data jsou zaznamenávána za účelem lepšího pochopení toho, jak systémy vozidla v různých situacích fungují. Systém EDR je navržen pro krátkodobý záznam, zpravidla max. 30 sekund dat souvisejících s dynamikou vozidla a bezpečnostními systémy.

Systém EDR v tomto vozidle je navržen, aby zaznamenával data při následujících dopravních nehodách a situacích, které lze vyhodnotit jako kolize:

- Jak fungují jednotlivé systémy ve vozidle
- Zda byl řidič a cestující připoutáni
- Použití plynového resp. brzdového pedálu řidiče
- Rychlosť jízdy vozidla

Tyto informace pomáhají lépe pochopit okolnosti, za kterých dochází k dopravním nehodám, zraněním osob a poškození majetku. Systém EDR může zaznamenávat data pouze při nestandard-

ních kolizních situacích. V průběhu běžné jízdy systém EDR žádná data nezaznamenává. Dále systém nikdy nezaznamenává, kdo vozidlo řídí, ani nezaznamenává místo, kde došlo k nehodě nebo incidentu. Jiné subjekty, jako například policie, může však zaznamenaná data využít v rámci rutinního šetření po dopravní nehodě, a to společně s informacemi, které umožňují identifikaci osob. Aby bylo možné zaznamenaná data interpretovat, je zapotřebí speciální zařízení a přístup k vozidlu nebo systému EDR.

Kromě systému EDR je vozidlo vybaveno několika počítači, které průběžně kontrolují a sledují fungování vozidla. Tyto počítače mohou zaznamenávat data během běžné jízdy. Především zaznamenávají závady, které mají vliv na funkčnost a provoz vozidla, a registrují aktivaci funkce systémů podpory řidiče (např. City Safety a funkce automatického brzdění).

Technici provádějící servis a údržbu mohou potřebovat některá zaznamenaná data k provedení diagnostiky a k opravě závad, které se na vozidle vyskytly. Zaznamenané informace jsou také zapotřebí k tomu, aby společnost Volvo mohla plnit právní požadavky zákonů a státních orgánů. Zaznamenané informace jsou uloženy v počítači, dokud se neprovede servis nebo oprava vozidla.

Dále lze zaznamenané informace využít v souhrnné podobě pro účely vývoje a výzkumu výrobků, kdy je cílem průběžně zvyšovat bezpečnost a kvalitu vozidel Volvo.

Volvo nebude přispívat ke zveřejňování výše uvedených informací třetím stranám bez souhlasu majitele. Aby byly splněny požadavky národní legislativy a předpisů může být po společnosti Volvo požadováno, aby tyto informace poskytla policii nebo jiným orgánům, které mohou mít na přístup k těmto informacím právo ze zákona. K přečtení a interpretování informací jsou zapotřebí speciální technická zařízení, ke kterým má přístup společnost Volvo a servisy, které uzavřely smlouvu se společností Volvo. Společnost Volvo je odpovědná, že informace, které jsou předávány společnosti Volvo v souvislosti se servisem a údržbou, budou uloženy a bude s nimi nakládáno bezpečně, přičemž nakládání s těmito informacemi musí vyhovovat platným právním předpisům. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prodejce Volvo.

## Podmínky služeb

Společnost Volvo nabízí služby, které vám umožní jet s vašim vozem Volvo maximálně bezpečně a pohodlně.

Tyto služby zahrnují vše od asistence v tísni až po navigaci a různé služby související s údržbou.

Před využíváním těchto služeb si musíte přečíst Podmínky poskytování služeb na [support.volvcars.com](http://support.volvcars.com).

## Související informace

- Ochrana soukromí zákazníka (str. 37)

## Ochrana soukromí zákazníka

Společnost Volvo respektuje a dodržuje osobní integritu všech osob, které navštíví naši webovou stránku.

Tento postup platí pro nakládání s údaji zákazníků a osobními informacemi. Účelem je obecně informovat stávající, minulé a potenciální zákazníky o:

- Okolnostech, za nichž shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní data.
- Typech osobních dat, která shromažďujeme.
- Důvodech, proč shromažďujeme vaše osobní údaje.
- Jak zpracováváme vaše osobní data.

Úplné znění zásad si můžete přečíst na stránce [support.volvcars.com](http://support.volvcars.com).

## Související informace

- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 533)
- Podmínky služeb (str. 37)
- Zaznamenávání údajů (str. 36)

## Důležité informace k příslušenství a doplňkové výbavě

Nesprávné připojení a instalace příslušenství může negativně ovlivnit elektroinstalaci vozu. Důrazně doporučujeme, aby majitel vozu Volvo instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.

Výbava, která je popsána v této příručce, není k dispozici u všech vozů - výbava přímo závisí na požadavcích konkrétních trhů a na národní legislativě, místních zákonech a předpisech.

Výbava na prání a příslušenství, které jsou popsány v této příručce, jsou označeny hvězdičkou. Pokud máte jakékoli pochybnosti, co patří do standardní výbavy a co je příslušenstvím dodávaným v rámci volitelné výbavy, kontaktujte prodejce Volvo.

### VAROVÁNÍ

Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem a za dodržování platných zákonů a předpisů nese v konečném důsledku vždy řidič.

Dále je důležité u vozidla provádět údržbu a servis v souladu s doporučeními společnosti Volvo, informacemi pro uživatele a servisní a záruční knížkou.

Pokud se palubní informace liší od tištěné uživatelské příručky, platí vždy tištěná verze.

### Související informace

- Instalace příslušenství (str. 38)
- Připojení výbavy k diagnostické zásuvce vozidla (str. 39)
- Čtení uživatelské příručky (str. 23)

## Instalace příslušenství

Důrazně doporučujeme, aby majitel vozu Volvo instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali výhradně vyškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.

- Originální příslušenství Volvo je testováno tak, aby bylo zajištěno, že bude fungovat s hlediska funkčnosti, bezpečnosti a řízení emisí s ostatními systémy ve vozidle. Dále, vyškoljený kvalifikovaný servisní technik Volvo ví, kam se příslušenství bezpečně smí nebo nesmí instalovat do vozu Volvo. Před instalací jakéhokoliv příslušenství do svého vozidla nebo na své vozidlo požádejte vždy o radu školeného kvalifikovaného servisního technika Volvo.
- Je možné, že příslušenství, které společnost Volvo neschválila, nebylo testováno konkrétně pro použití s vašim vozidlem.
- Na funkčnost vozidla nebo některých bezpečnostních systémů může mít nepříznivý vliv instalace příslušenství, které společnost Volvo netestovala, nebo instalace příslušenství osobou, která nemá zkušenosti s instalací příslušenství.
- Záruka na nové vozidlo se nevztahuje na poškození způsobené nesprávnou nebo neschválenou instalací příslušenství. Další

informace o záruce najdete v servisní a záruční knížce. Volvo nenese odpovědnost za úmrtí, poranění osob a náklady vzniklé v důsledku instalace neoriginálního příslušenství.

### Související informace

- Důležité informace k příslušenství a doplňkové výbavě (str. 38)

## Připojení výbavy k diagnostické zásuvce vozidla

Nesprávné připojení a instalace softwarových nebo diagnostických nástrojů může mít nepříznivý dopad na elektronický systém ve vozidle. Důrazně doporučujeme, aby majitelé vozu Volvo instalovali výhradně schválená originální příslušenství a aby tato příslušenství instalovali výhradně výškolení a kvalifikovaní servisní technici Volvo. Některá příslušenství fungují pouze v případě, že v počítačovém systému vozidla je nainstalován příslušný software.

### POZNÁMKA

Společnost Volvo Cars nenese odpovědnost za následky, pokud je k zásuvce On-board Diagnostic (OBDII) připojeno neschválené zařízení. Tuto zásuvku smí používat pouze vyškolení kvalifikované servisní technici Volvo.

### Související informace

- Důležité informace k příslušenství a doplňkové výbavě (str. 38)



Datový konektor (On-board Diagnostic, OBDII) se nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

## Zobrazení identifikačního čísla vozidla

Pokud kontaktujete prodejce Volvo, například, ohledně předplatného na službu Volvo On Call, budete potřebovat identifikační číslo vozidla (VIN<sup>6</sup>).

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Pokračujte na **Systém ➔ Informace o systému ➔ Identifikační číslo vozidla**.  
  > Zobrazí se identifikační číslo.

## Rozptylování řidiče

Řidič je odpovědný za všechny kroky nezbytné k zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti ostatních cestujících a účastníků silničního provozu. V rámci této odpovědnosti je nutné zabránit rozptylování, například provádění činností, která nesouvisí s ovládáním vozidla během jízdy.

Vaše nové Volvo je, nebo může být, vybaveno různými komunikačními a zábavnými systémy s bohatým obsahem. Mohou to být mobilní telefony s handsfree sadou, navigační systémy a audiosystémy s celou řadou funkcí. Možná používáte kvůli svému pohodlí další přenosná elektronická zařízení. Pokud se používají správně a bezpečně, mohou obohatit zážitek z jízdy. Pokud se nepoužívají správně, mohou vás rozptylovat.

V souvislosti s těmito systémy by společnost Volvo chtěla s ohledem na vaši bezpečnost upozornit na dále uvedené skutečnosti. Nikdy nepoužívejte ve vozidle zařízení nebo funkci způsobem, který rozptyluje řidiče od bezpečné jízdy. V důsledku rozptylení může dojít k vážným nehodám. Kromě těchto obecných upozornění bychom chtěli v návaznosti na nové funkce, kterými může být vozidlo vybaveno, upozornit na následující:

## VAROVÁNÍ

- Během jízdy nikdy nepoužívejte v ruce držený mobilní telefon. V některých lokalitách je zakázáno, aby řidič používal mobilní telefon, když se vozidlo pohybuje.
- Pokud je vozidlo vybaveno navigačním systémem, itinerář můžete měnit a nastavovat pouze, když vozidlo stojí.
- Nikdy neprogramujte audiosystém, když se vozidlo pohybuje. Naprogramujte předvolby rádia, když vozidlo stojí. Potom ovládání rádia urychlí a usnadní použití naprogramovaných předvoleb.
- Nikdy nepoužívejte v pohybujícím se vozidle notebooky a malé počítače.

## Související informace

- Zvuk, média a internet (str. 492)

<sup>6</sup> Vehicle Identification Number

BEZPEČNOST

## Bezpečnost

Vozidlo je vybaveno různými bezpečnostními systémy, které společně chrání řidiče a spolujezdce ve vozidle v případě nehody.

Vozidlo je vybaveno celou řadou snímačů, které v případě nehody reagují a aktivují různé bezpečnostní systémy, např. různé druhy airbagů a předpínaců bezpečnostních pásů, a to v závislosti na konkrétní nehodě. Systémy reagují podle situace, např. při kolizích pod různým úhlem, převrácení nebo sjetí z cesty, různě tak, aby byla zajištěna optimální ochrana.

Existují rovněž mechanické bezpečnostní systémy jako např. Whiplash Protection System. Vozidlo je zkonstruováno tak, že velká část síly při kolizi je přenášena na nosníky, sloupky, podlahu, střechu a na ostatní části karoserie.

Pokud během kolize došlo k poškození důležité funkce, může se aktivovat bezpečnostní režim vozidla.

### Výstražný symbol na displeji řidiče



Výstražný symbol na displeji řidiče se rozsvítí, pokud se elektrický systém vozidla nastaví do polohy zapalování **II**. Je-li bezpečnostní systém bez závad, tento symbol po cca. 6 sekundách zhasne.

## VAROVÁNÍ

Pokud výstražný symbol zůstane svítit nebo se rozsvítí během jízdy a na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Airbag SRS Naléhavý servis**

**Jedte do servisu**, znamená to, že část bezpečnostních systémů nefunguje v plném rozsahu. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat co nejdříve autorizovaný servis Volvo.

## VAROVÁNÍ

Jednotlivé bezpečnostní systémy ve vozidle nikdy neupravujte a neopravujte sami. Nesprávné provedení práce na některém z těchto systémů může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.



Pokud je konkrétní výstražný symbol přerušen, rozsvítí se obecný výstražný symbol a na displeji řidiče se zobrazí stejná zpráva.


### Související informace

- Bezpečnost během těhotenství (str. 42)
- Bezpečnostní pásy (str. 44)
- Airbagy (str. 49)
- Whiplash Protection System (str. 43)
- Bezpečnostní režim (str. 56)
- Bezpečnost dětí (str. 57)

## Bezpečnost během těhotenství

Během těhotenství je nezbytné správně používat bezpečnostní pás. Těhotné řidičky si musí upravit polohu, ve které sedí.

### Bezpečnostní pás

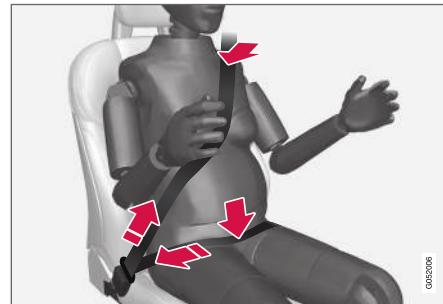

Diagonální část musí vést přes rameno, potom mezi řadu a na boční stranu břicha.

Dolní část musí být naplocho přes stehna a co možná nejníže pod břichem. – Nikdy se nesmí posunout nahoru. Upravte si bezpečnostní pás a zajistěte, aby v celé délce přiléhal k tělu. Navíc zkонтrolujte, že pás není nikde překroucený.

### Poloha těla na sedadle

S pokračujícím těhotenstvím by si těhotné řidičky měly upravovat seřízení sedadla a polohu volantu tak, aby mohly při řízení snadno udržovat kontrolu nad vozidlem (to znamená, že musí být schopny snadno ovládat pedály a volant). Měly by se snažit

nastavit polohu sedadla co nejdále dozadu, aby vzdálenost mezi volantem a jejich břichem byla co největší.

### Související informace

- Bezpečnost (str. 42)
- Bezpečnostní pásy (str. 44)
- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)

### Whiplash Protection System

Systém Whiplash Protection System (WHIPS) snižuje riziko zranění krční páteře typu "šlehnutí břichem". Systém se skládá ze sedáků a opěradel absorbujičích energii a speciálně vyvinutých hlavových opěrek v obou předních sedadlech.

Systém WHIPS je aktivován při nárazu ze zadu, v závislosti na úhlu nárazu, rychlosti a fyzikálních vlastnostech druhého vozu.

Je-li systém WHIPS aktivován, sklopí se opěradla předních sedadel částečně dozadu a sedáky se posunou dolů, aby se změnila poloha těla řidiče a spolujezdce na předním sedadle. Tento pohyb pomáhá absorbovat část sil, které mohou vzniknout a způsobit zranění krční páteře typu "šlehnutí břichem".


#### VAROVÁNÍ

Systém WHIPS doplňuje bezpečnostní pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.

#### VAROVÁNÍ

Sedadlo ani systém WHIPS nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Pokud přední sedadla byla vystavena velkému zatížení např. v souvislosti s kolizi, musí se vyměnit. Přestože se zdá, že sedadla nejsou poškozena, je možné, že neposkytnou ochranu v plném rozsahu.

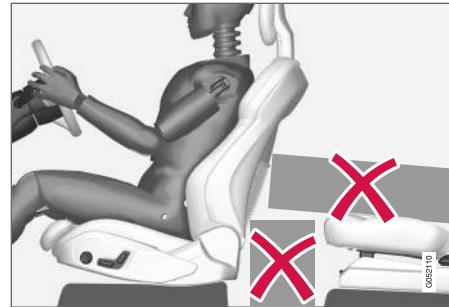

Nenechávejte na podlaze za předními sedadly a pod předními sedadly a zadními sedadly žádné předměty, které by mohly omezit funkci systému WHIPS.

#### VAROVÁNÍ

Nestlačujte pevně předměty mezi sedátkem zadního sedadla a opěradlem předního sedadla.

Pokud se potom spustí opěradlo zadního sedadla dolů, případný náklad se musí zajistit tak, aby v případě kolize nesklouzl na opěradlo předního sedadla.

#### VAROVÁNÍ

Pokud je opěradlo zadního sedadla spuštěné dolů nebo pokud se na zadním sedadle používá dětská sedačka proti směru jízdy, příslušné přední sedadlo se musí posunout dopředu tak, aby nebylo v kontaktu se spuštěným opěradlem nebo dětskou sedačkou.



## ◀ Poloha těla na sedadle

Aby systém WHIPS zajistil optimální ochranu, řidič a spolujezdec musí správně sedět a fungování systému nic nesmí bránit.

Správnou polohu pro sezení na předním sedadle nastavte dříve, než se vozidlo rozjede.

Řidič a spolujezdec na předním sedadle musí sedět uprostřed sedadla, s co nejmenší vzdáleností hlavy od opěrky hlavy.

## **Systém WHIPS a dětské sedačky**

Systém WHIPS nesnížuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.

## **Související informace**

- Bezpečnost (str. 42)
- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Rear Collision Warning (str. 364)

## **Bezpečnostní pásy**

Při prudkém brzdění může dojít k vážnému zranění, pokud nejste připoutáni bezpečnostním pásem.

Chcete-li si zajistit maximální bezpečí je velmi důležité aby bezpečnostní pás pevně přiléhal k Vašemu tělu. Opěradlo nesmí být příliš zakloněno. Bezpečnostní pás je určen k použití v normální poloze při sezení.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního pásu k háčkům nebo jiným úchytkám uvnitř vozidla není povoleno - pás by se totiž správně nenavíjel.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

Bezpečnostní pásky a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní pásky nepoužívají nebo se používají nesprávně, může v případě kolize dojít ke snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizi, musí se vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je možné, že pás neposkytne ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí mít typové schválení a konstrukci určenou k instalaci na stejně místo, kde se nacházel měněný bezpečnostní pás.

## **Související informace**

- Bezpečnost (str. 42)
- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)
- Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásků (str. 45)
- Upozornění na dveře a bezpečnostní pás (str. 48)

## Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásů

Před rozjetím se ujistěte, zda jsou všichni cestující připoutáni bezpečnostními pásy.

### Připoutání bezpečnostních pásů

1. Pomalu potáhněte bezpečnostní pás a zkонтrolujte, zda není překroucený nebo poškozený.

Zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás prostředního sedadla v druhé řadě správně umístěn ve vedení pásu.

#### POZNÁMKA

Bezpečnostní pás se zablokuje a nelze jej uvolnit:

- pokud jej vytáhnete z navýječe příliš rychle
- během brzdění a akcelerace
- pokud se vozidlo silně nakloní.

2. Zajistěte bezpečnostní pás vložením blokovačského kolíku do zámku.

> Slyšitelné "cvaknutí" znamená, že pás byl zapnut.

#### VAROVÁNÍ


Jazyček bezpečnostního pásu zasuňte vždy do zámku na správné straně. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.

3. U předních sedadel a u krajních sedadel v druhé řadě lze nastavit výšku bezpečnostního pásu.




Stiskněte uchycení sedadla a posuňte bezpečnostní pás nahoru nebo dolů.

Umístěte pás co nejvýše - pás však nesmí vést přes krk.

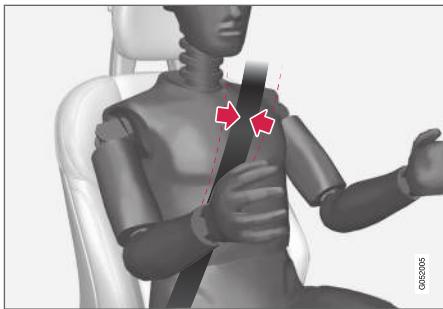

Bezpečnostní pás musí vést přes rameno (nikoliv dolů přes paži).

4. Těsnost dolní části pásu upravte zatažením za horní část pásu nahoru k rameni.

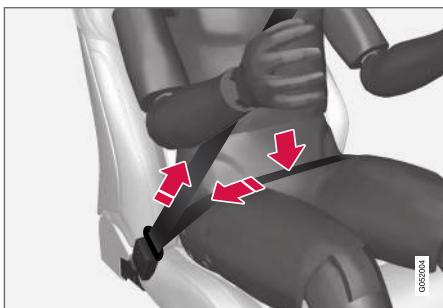

Dolní část pásu musí vést nízko (ne přes břicho).

### VAROVÁNÍ

Každý bezpečnostní pás je určen pouze pro jednu osobu.

### VAROVÁNÍ

Zaklesnutí nebo zaháknutí bezpečnostního pásu k háčkům nebo jiným úchytům uvnitř vozidla není povoleno - pás by se totiž správně nenavíjel.

### VAROVÁNÍ

Dávajte pozor, abyste bezpečnostní pásy nepoškodili. Nevkládejte do zámku pásu žádné cizí předměty. V případě kolize by se mohlo stát, že by bezpečnostní pásy a zámky pásu nefungovaly správně. Hrozí riziko vážného poranění.

### Odpoutání bezpečnostních pásků

1. Stiskněte červené tlačítko na přezce bezpečnostního pásu a nechte pás navinout.
2. Pokud se pás zcela nenavinul, zasuňte jej ručně, aby nezůstal volně viset.

Zkontrolujte, zda je bezpečnostní pás prostředního sedadla v druhé řadě správně umístěn ve vedení pásu.

### Související informace

- Bezpečnostní pásy (str. 44)
- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)

## Předpínač bezpečnostního pásu

Vozidlo je vybaveno standardními napínači bezpečnostního pásu a elektrickými napínači bezpečnostního pásu, které mohou v kritických situacích a při kolizích bezpečnostní pásy napnout.

### Standardní napínač bezpečnostního pásu

Všechny bezpečnostní pásy jsou vybaveny standardními napínači bezpečnostních pásků.

Napínač bezpečnostního pásu napíná bezpečnostní páš při kolizi dostatečnou silou tak, aby zachytí cestujícího účinněji.

### Elektrický napínač bezpečnostního pásu

Bezpečnostní páš řidiče a spolujezdce je vybaven elektrickým předpínačem.

Předpínače bezpečnostních pásků fungují ve vzájemném souladu a mohou být aktivovány společně se systémy podpory řidiče City Safety a Rear Collision Warning. V kritických situacích, jako např. při panickém brzdění, sjetí z cesty (např. převrácení vozidla do příkopu, zvednutí z terénu nebo nárazu do něčeho v terénu), prokluzování nebo rizika kolize může elektromotor předpínače bezpečnostní páš přitáhnout.

Elektrický předpínač bezpečnostního pásu pomůže upravit polohu cestujícího, sníží riziko nárazu do vnitřních komponentů vozidla a zlepší

účinnost bezpečnostních systémů jako jsou např. airbagy ve vozidle.

Jakmile kritická situace skončí, bezpečnostní páš a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se automaticky vrátí do původní polohy. Vrátit do původní polohy je však lze také manuálně.



### DŮLEŽITÉ

Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se zablokovat rovněž elektrický napínač mechatismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.



### VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Pokud byl bezpečnostní páš vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizi, musí se vyměnit celý bezpečnostní páš. Přestože se zdá, že bezpečnostní páš není poškozen, je možné, že páš neposkytne ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní páš se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození. Nový bezpečnostní páš musí mít typové schválení a konstrukci určenou k instalaci na stejné místo, kde se nacházel měněný bezpečnostní páš.

## Související informace

- Bezpečnostní pásy (str. 44)
- Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásků (str. 45)
- Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu (str. 48)
- Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce\* (str. 52)
- City Safety™ (str. 352)
- Rear Collision Warning (str. 364)

## Resetování elektrického předpínače bezpečnostního pásu

Elektrický předpínač bezpečnostního pásu se resetuje automaticky. Pokud však zůstane vysunutý, můžete jej resetovat manuálně.

- Zastavte vozidlo na bezpečném místě.
- Odepněte bezpečnostní pás a znova jej připoutejte.  
➤ Bezpečnostní pás a elektrický předpínač bezpečnostního pásu se resetují.

## VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

Pokud byl bezpečnostní pás vystaven velkému zatížení např. v souvislosti s kolizí, musí se vyměnit celý bezpečnostní pás. Přestože se zdá, že bezpečnostní pás není poškozen, je možné, že pás neposkytne ochranu v plném rozsahu. Bezpečnostní pás se musí rovněž vyměnit, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození. Nový bezpečnostní pás musí mít typové schválení a konstrukci určenou k instalaci na stejné místo, kde se nacházel měněný bezpečnostní pás.

## Související informace

- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)
- Bezpečnostní pásy (str. 44)

## Upozornění na dveře a bezpečnostní pás

Systém upozorní nepřipoutané řidiče, aby se připoutali. Dále upozorňuje na pootevřené dveře, kapotu motoru, zadní výklopné dveře nebo víčko plnicího hrdu paliva.

### Grafika na displeji řidiče



Na grafice na displeji řidiče se zobrazují různé druhy varování. Barva varování na bočních dveřích a zadních výklopních dveří závisí na rychlosti vozidla.

Grafika na displeji řidiče ukazuje, na jakých sedadlech ve vozidle sedí připoutání a nepřipoutání cestující.

Stejná grafika se zobrazí, pokud jsou otevřeny některé boční dveře nebo kapota, zadní výklopné dveře nebo klapka plnicí trubky paliva.

Grafiku lze potvrdit stisknutím tlačítka **O** na klávesnici volantu vpravo.

## Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu



Vizuální připomenuť ve střešní konzole.

Vizuální připomenuť je indikováno ve střešní konzole a pomocí výstražného symbolu na displeji řidiče.

Zvukové upozornění závisí na rychlosti, době jízdy a na vzdálenosti.

Grafika na displeji řidiče ukazuje stav pásku řidiče a spolujezdce, tedy, zda pás je či není připoután.

Dětské sedačky nejsou vybaveny systémem upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem.

## Přední sedadlo

Pokud se řidič nebo spolujezdec nepřipoutají bezpečnostním pásem, vizuální a zvukový signál je upozorní, aby se připoutali.

## Zadní sedadlo

Upozornění na připoutání se bezpečnostním pásem na zadním sedadle má dvě vedlejší funkce:

- Poskytuje informaci o připoutání bezpečnostními pásy na zadním sedadle. Pokud se používají bezpečnostní pásy, zobrazí se grafika na displeji řidiče.
- Vizuální a zvukové upozornění, že bezpečnostní pás na zadním sedadle není připoután. Připomenutí zmizí, jakmile se pás znova zapne.

## Upozornění pro dveře, kapotu motoru, dveře zavazadlového prostoru a víčko hrudla plnění paliva

Pokud kapota motoru, dveře zavazadlového prostoru, víčko hrudla plnění paliva nebo dveře nejsou správně zavřené, na grafice displeje řidiče se zobrazí upozornění. Co nejdříve zastavte vůz na bezpečném místě a zavřete to, co aktivovalo výstrahu.



Pokud vozidlo jede rychlosť nižší než cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče svítí informační kontrolka.



Pokud vozidlo jede rychlosť vyšší než cca. 10 km/h (6 mph), na displeji řidiče svítí výstražná kontrolka.

## Související informace

- Bezpečnostní pásy (str. 44)
- Připoutání a odpoutání bezpečnostních pásku (str. 45)

## Airbagy

Vozidlo je vybaveno airbagy a hlavovými airbagy pro řidiče a spolujezdce.

### POZNÁMKA

Detektory reagují různě, a to v závislosti na charakteru kolize a v závislosti na tom, zda jsou připoutány bezpečnostní pásky. Platí pro všechny polohy pásu.

Proto se v případě kolize může stát, že se nafoukne pouze jeden (nebo žádný) airbag. Detektory snímají intenzitu kolize vozidla a podle toho reagují nafouknutím žádné, jednoho nebo několika airbagů.

### VAROVÁNÍ

Řídicí modul systému airbagů se nachází ve středové konzole. Pokud dojde k namočení středové konzoly vodou nebo jinou kapalinou, odpojte kabely akumulátoru spouštěče. Nepokoušejte se nastartovat vozidlo, mohlo by dojít k nafouknutí airbagů. Uvedení vozidla do provozu. Společnost Volvo doporučuje nechat vozidlo dopravit do autorizovaného servisu Volvo.

## Nafouknuté airbagy

Pokud se naplnil některý z airbagů, doporučujeme vám postupovat takto:

- Vyproštění vozu. Doporučujeme, aby vozidlo bylo dopraveno k opravě do autorizovaného



- servisu Volvo. Nikdy nejezděte s vyfouknutými airbagy.
- Doporučujeme, abyste výměnu součástí bezpečnostních systémů vozidla svěřili autorizovanému autoservisu Volvo.
- Vždy kontaktujte lékaře.

### VAROVÁNÍ

Nikdy nejezděte s naftouknutými airbagy. Řízení vozidla by se mohlo ztřítit. Rovněž mohou být poškozeny ostatní bezpečnostní systémy. Kouř a prach uvolněný při naftoukování airbagu může při intenzívni reakci způsob podráždění zraku a kůže resp. může způsobit poranění osob. Rychlé naftoukování airbagu a materiál, ze kterého je airbag vyroben, může způsobit tření a popálení kůže.

### Související informace

- Bezpečnost (str. 42)
- Airbagy řidiče (str. 50)
- Airbag spolujezdce (str. 51)
- Boční airbagy (str. 54)
- Nafukovací záclony (str. 55)

### Airbagy řidiče

Navíc k bezpečnostním pásmům je vozidlo na straně řidiče vybaveno airbagem ve volantu a kolenním airbagem.



Airbag ve volantu a kolenní airbag na straně řidiče na předním sedadle.

V případě čelní kolize airbagy pomohou chránit hlavu, krk, obličej a hrud' řidiče a jeho kolena a nohy před poraněním.

V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a airbag/airbagy se naftouknou. Airbag chrání cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.

### VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní páš nepoužívá nebo se používá nesprávně, může v případě kolize dojít ke snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.

Aby riziko poranění v případě naftouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se zády opřenými o sedadlo.

### VAROVÁNÍ

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

### Umístění airbagu ve volantu

Airbag se nachází ve středu volantu. Volant je označen nápisem **AIRBAG**.

### Umístění kolenního airbagu

Airbag je složen ve spodní části přístrojové desky na straně řidiče. Panel airbagu je označen nápisem **AIRBAG**.

### VAROVÁNÍ

Nedávejte a nepřipevňujte na panel nebo před panel, ve kterém je uložen kolenní airbag, žádné předměty.

## Související informace

- Airbagy (str. 49)
- Airbag spolujezdce (str. 51)

## Airbag spolujezdce

Navíc k bezpečnostním pásmům je vozidlo vybaveno airbagem na straně řidiče spolujezdce na předním sedadle.



Airbag předního spolujezdce na předním sedadle.

V případě čelní kolize airbag pomůže chránit hlavu, krk, obličej a hrud' spolujezdce a jeho kolena a nohy před poraněním.

V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a airbag se nafoukne. Airbag chrání cestující před nárazem při čelní kolizi. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Přitom uniká do vozidla kouř. To je zcela normální. Mezi naplněním a následným vypuštěním airbagu uplyne pouze několik desetin sekundy.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

Bezpečnostní pásy a airbagy fungují ve vzájemné součinnosti. Pokud se bezpečnostní páš nepoužívá nebo se používá nesprávně, může v případě kolize dojít ke snížení ochrany, kterou zajišťuje airbag.

Aby riziko poranění v případě nafouknutí airbagu bylo minimální, cestující musí sedět co nejvíce vzpřímeně s nohami na podlaze a se zády opřenými o sedadlo.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

## Umístění airbagu spolujezdce

Tento airbag je složen v prostoru nad odkládací příhrádkou. Panel airbagu je označen nápisem **AIRBAG**.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

Nepokládejte předměty před čelní sklo a nad čelní sklo do místa, kde se nachází airbag spolujezdce.

## ◀ Štítek airbagu spolujezdce



Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.



Nálepka na sloupek dveří na straně spolujezdce. Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.

Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je umístěna dle vyobrazení nahoře.

## VAROVÁNÍ

Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.

## VAROVÁNÍ

Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.

Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob nebo může vést k vážnému poranění osob.

## Související informace

- Airbagy (str. 49)
- Airbagy řidiče (str. 50)
- Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce\* (str. 52)


## Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce\*

Airbag spolujezdce lze deaktivovat, pokud je vozidlo vybaveno vypínačem, Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

### Spínač

Vypínač airbagu spolujezdce je umístěn z boku přístrojové desky na straně spolujezdce a je přístupný po otevření dveří spolujezdce.

Zkontrolujte, zda vypínač je v požadované poloze.

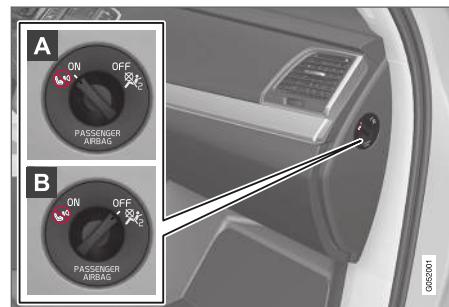

**A** **ON** - airbag je aktivován a všichni cestující, kteří sedí ve směru jízdy (děti i dospělí) mohou bezpečně sedět na místě spolujezdce.

**B** **OFF** - airbag je deaktivován a děti sedící proti směru jízdy mohou bezpečně sedět na sedadle spolujezdce.

\* Volitelná výbava/příslušenství.

## VAROVÁNÍ

Pokud vozidlo není vybaveno vypínačem airbagu spolujezdce, airbag bude stále aktivován.

### Aktivace airbagu spolujezdce




- 1 Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy **OFF** (B) do polohy **ON** (A).
  - > Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva **Airbag spolu. zap Potvrďte prosím.**

### POZNÁMKA

Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí následující kontrolka.

- 2 Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka O na klávesnici na volantu vpravo.

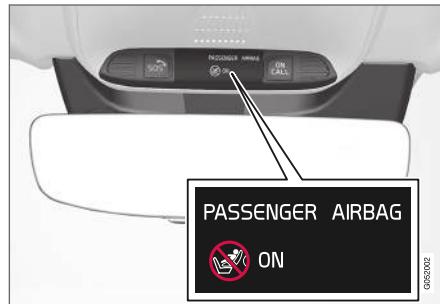

- > Textová zpráva a výstražný symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je aktivován.

## VAROVÁNÍ

Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

Airbag spolujezdce se musí vždy aktivovat, pokud na sedadlo spolujezdce vpředu sedí cestující po směru jízdy (děti a dospělí).

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob nebo může vést k vážnému poranění osob.

### Deaktivace airbagu spolujezdce



- 1 Potáhněte spínač ven a otočte jej z polohy **ON** (A) do polohy **OFF** (B).
  - > Na displeji řidiče se zobrazuje zpráva **Airbag spolu. vyp Potvrďte prosím.**

### POZNÁMKA

Pokud byl airbag spolujezdce aktivován/deaktivován, když je vozidlo v poloze zapalování I nebo v nižší poloze, na displeji řidiče se zobrazí zpráva a na střešní konzole se přibližně 6 sekund po přepnutí elektrické soustavy vozidla do polohy zapalování II zobrazí následující kontrolka.

- ◀◀ 2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka **O** na klávesnici na volantu vpravo.



> Textová zpráva a symbol na displeji stropní konzoly informují, že airbag pro přední sedadlo spolujezdce je deaktivován.

### **VAROVÁNÍ**

Pokud je airbag vypnuty, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob nebo může vést k vážnému poranění osob.

### **DŮLEŽITÉ**

Je-li airbag spolujezdce vypnutý, musí se zablokovat rovněž elektrický napínací mechanismus bezpečnostního pásu na straně spolujezdce.

### **Související informace**

- Předpínač bezpečnostního pásu (str. 47)
- Dětské sedačky (str. 58)

### **Boční airbagy**

Boční airbagy sedadla řidiče a spolujezdce chrání v případě kolize hrud' a boky.



Do krajních rámů opěradel předního sedadla jsou nainstalovány boční airbagy, které pomáhají chránit řidiče a spolujezdce na předním sedadle.

V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a boční airbagy se nafouknou. Airbag se naplní mezi tělem cestujícího a dveřmi a absorbuje náraz v okamžiku srážky. Airbag se vypustí při stlačení v důsledku srážky. Za normálních okolností se naplní pouze boční airbag na straně zasažené nárazem.

## VAROVÁNÍ

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému bočního airbagu může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

## VAROVÁNÍ

Nedávajte žádné předměty do prostoru mezi vnější stranou sedadla a panel dveří, protože tento prostor je určen pro boční airbag.

Společnost Volvo doporučuje používat pouze potahy sedadel schválené společností Volvo. Jiné potahy sedadel mohou omezit funkčnost bočních airbagů.

## VAROVÁNÍ

Boční airbagy doplňují bezpečnostní pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.

## Boční airbagy a dětské sedačky

Boční airbag nesnížuje ochranu, kterou poskytuje vůz dětem, které sedí v dětské sedačce nebo na podkládacím sedáku.

## Související informace

- Airbagy (str. 49)

## Nafukovací záclony

Hlavový airbag Inflatable Curtain (IC) napomáhá předcházet zranění hlavy řidiče a spolucestujících o části interiéru při nárazu.



Tento airbag se instaluje podél obou stran do čalounění stropu a chrání řidiče a cestující na krajních sedadlech. Panely jsou označeny štítky **IC AIRBAG**.

V případě nárazu určité intenzity se aktivují čidla a hlavové airbagy se načouknou.

## VAROVÁNÍ

Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo. Nesprávné provedení práce na systému nafukovacích záclon může způsobit funkční poruchy a vážné poranění osob.

## VAROVÁNÍ

Nikdy nezavěšujte těžké předměty na madla u stropu. Háčky jsou určeny pouze pro lehké bundy a kabáty (nikoliv pro tvrdé předměty jako jsou např. deštníky).

Na obložení střechy, sloupyky dveří ani boční obložení nešroubujte ani jinak nepřipevňujte žádné předměty. Tím by mohla být omezena ochranná funkce airbagu. Doporučujeme používat pouze originální díly Volvo schválené pro montáž v těchto částech vozidla.

## VAROVÁNÍ

Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj oken na dveřích, nechejte mezi nákladem a bočními okny prostor 10 cm (4 palce). Jinak by se mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.

## VAROVÁNÍ

Hlavový airbag doplňuje bezpečnostní pásy. Vždy používejte bezpečnostní pás.

## Související informace

- Airbagy (str. 49)

## Bezpečnostní režim

Bezpečnostní režim je bezpečnostní funkce, která se spouští, když náraz může poškodit důležitou funkci ve voze, např. palivové potrubí, čidla bezpečnostních systémů nebo brzdovou soustavu.

Pokud se vozidlo dostalo do kolize, na displeji řidiče se může zobrazit zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka** s výstražným symbolem, pokud není displej poškozen a je funkční elektrická soustava vozidla. Tato zpráva oznamuje, že je omezena funkčnost vozu.

## VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji řidiče se zobrazilá se zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka**. Okamžitě vůz opusťte.

Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je možné pokusit se resetovat systém za účelem nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní situaci.

## VAROVÁNÍ

Nikdy se nepokoušejte opravit vůz sami nebo resetovat elektroniku po aktivaci bezpečnostního režimu. Mohlo by dojít ke zranění osob nebo by vůz nemusel fungovat jako obvykle. Doporučujeme, abyste nechali vůz zkонтrolovat v autorizovaném servisu Volvo a obnovit normální stav poté, co byla zobrazena zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka**.

## VAROVÁNÍ

Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.

## Související informace

- Bezpečnost (str. 42)
- Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu (str. 56)
- Odtah (str. 484)

## Startování a přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu

Pokud je vozidlo v bezpečnostním režimu, je možné pokusit se resetovat systém za účelem nastartování vozidla a přejetí na krátkou vzdálenost, např. pokud jste v nebezpečné dopravní situaci.

## Startování vozidla v bezpečnostním režimu

1. Zkontrolujte obecně poškození vozidla, a zda nedochází k úniku paliva. Nesmí být cítit zápach paliva.

Pokud došlo pouze k malému poškození a nebyl zjištěn únik paliva, můžete zkuskit nastartovat.

## VAROVÁNÍ

Za žádných okolností se nepokoušejte nastartovat vůz, pokud je cítit palivo a na displeji řidiče se zobrazilá se zpráva **Safety mode Viz Uživatelská příručka**. Okamžitě vůz opusťte.

2. Vypněte vozidlo.

3. Potom se pokuse nastartovat motor vozu.
  - > Elektronika vozidla provede kontrolu systému a potom se pokusí obnovit normální stav.

### DŮLEŽITÉ

Pokud je stále na displeji zpráva **Safety mode** Viz **Uživatelská příručka**, nesmíte vůz řídit ani jej nechat táhnout, avšak místo toho musí být vůz odvezen na vozidle odtahové služby. I když vůz se zdá pojízdný, při jízdě by mohlo skryté poškození znemožnit ovládání vozu.

### Přesunutí vozidla v bezpečnostním režimu

1. Pokud se na displeji řidiče po pokusu o nastartování zobrazí zpráva **Normal mode** **The car is now in normal mode**, vozidlo lze opatrně přesunout, pokud se nachází v nebezpečné poloze.
2. Nejezděte s vozem dál, než je nezbytně nutné.

### VAROVÁNÍ

Vůz nesmí být tažen, když byl uveden do bezpečnostního režimu. Musí být z tohoto místa odvezen. Doporučujeme, aby vozidlo bylo dopraveno k opravě do autorizovaného servisu Volvo.

### Související informace

- Bezpečnostní režim (str. 56)
- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Odtah (str. 484)

### Bezpečnost dětí

Děti musí být při jízdě ve vozidle vždy zabezpečené.

Společnost Volvo má k dispozici dětské bezpečnostní vybavení (dětské sedačky a úchyty) určené pro montáž do vašeho konkrétního vozidla.

Pomocí bezpečnostní výbavy Volvo pro děti zajistíte optimální podmínky pro bezpečnou jízdu dítěte ve voze. Dále se bezpečnostní výbava pro děti snadno instaluje a jednoduše používá.

Při výběru výbavy se musí zohlednit hmotnost a výška dítěte.

Společnost Volvo doporučuje, aby děti cestovaly v dětské sedačce zády ke směru jízdy co nejdéle, minimálně do 3-4 let věku. Dále doporučuje, aby děti používaly dětskou sedačku ve směru jízdy až do výšky 140 cm (4 stopy 7 palců).

### POZNÁMKA

Požadavky právních předpisů, které platí pro typy dětských sedaček pro děti různého věku a výšek, se pro jednotlivé země liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.



## POZNÁMKA

Při použití dětského bezpečnostní zařízení je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci. V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění výrobce.

Děti libovolné výšky a věku musejí vždy sedět ve voze správně připoutány. Děti nesmějí nikdy sedět na klíně cestujících.

### Související informace

- Bezpečnost (str. 42)
- Dětské sedačky (str. 58)
- Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 271)

## Dětské sedačky

Pokud ve vozidle cestují děti, vždy je třeba použít vhodné dětské sedačky.

Děti musejí ve voze sedět bezpečně a přitom pohodlně. Dětská sedačka musí být umístěna, namontována a používána správně.

Postup montáže a pokyny pro správné připevnění dětské sedačky naleznete v montážním návodu.

- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)
- Umístění dětské sedačky (str. 61)
- Aktivace a deaktivace airbagu spolujezdce\* (str. 52)

## POZNÁMKA

Při použití dětského bezpečnostní zařízení je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.

V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění výrobce.

## POZNÁMKA

Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji připevněte podle pokynů pro dětskou sedačku.

### Související informace

- Bezpečnost dětí (str. 57)
- Integrovaná dětská sedačka\* (str. 70)
- Horní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 59)
- Spodní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 59)


## Horní upevňovací body pro dětské sedačky

Vozidlo je vybaveno horními upevňovacími body pro dětské sedačky na krajních sedadlech v druhé řadě.

Horní upevňovací body jsou primárně určeny pro používání s dětskými sedačkami upevňovanými po směru jízdy.

Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím horních upevňovacích bodů vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.

### Umístění upevňovacích bodů

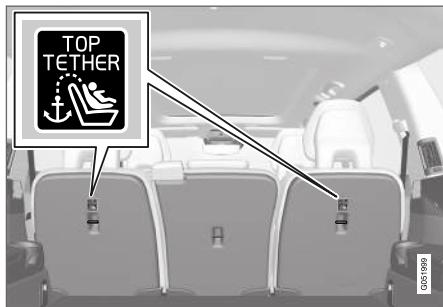

Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů na zadní straně opěradla.

Upevňovací body se nacházejí na zadní straně krajních sedadel v druhé řadě.

### **VAROVÁNÍ**

Horní pásy dětské sedačky se vždy musí vést přes otvor v podstavci hlavové opěrky a až potom se smí v montážním bodě napnout. Pokud to není možné, dodržujte pokyny výrobce dětské sedačky.

### **POZNÁMKA**

Sklopte opěrky hlavy, aby se usnadnila instalace tohoto typu dětské sedačky ve vozech se sklopitelnými opěrkami na krajních sedadlech.

### **POZNÁMKA**

Ve vozech s krytem zavazadlového prostoru se před připevněním dětských sedaček k upevňovacím bodům musí tento kryt demontovat.

### Související informace

- Dětské sedačky (str. 58)
- Spodní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 59)
- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásov (str. 64)

## Spodní upevňovací body pro dětské sedačky

Vozidlo je vybaveno spodními upevňovacími body pro dětské sedačky na předním sedadle\* a v druhé řadě sedadel.

Spodní upevňovací body jsou určeny pro konkrétní dětské sedačky upevňované proti směru jízdy.

Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím spodních upevňovacích bodů vždy postupujte podle instalačních instrukcí výrobce.

### Umístění upevňovacích bodů




Umístění upevňovacích bodů na předním sedadle.

Upevňovací body na předním sedadle se nacházejí po stranách prostoru pro nohy u sedadla spolujezdce.



◀ Upevňovací body na předním sedadle se instalují pouze, pokud je vozidlo vybaveno spínačem pro aktivaci/deaktivaci airbagu spolujezdce\*.

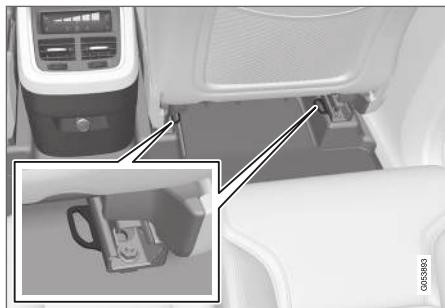

Umístění upevňovacích bodů v druhé řadě sedadel.

Upevňovací body v druhé řadě sedadel se nacházejí na zadní straně kolejnic na podlaze pro přední sedadlo.

#### Související informace

- Dětské sedačky (str. 58)
- Horní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 59)
- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 64)

## Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky

Vozidlo je vybaveno upevňovacími body i-Size/ISOFIX<sup>1</sup> pro dětské sedačky v druhé řadě sedadel.

i-Size/ISOFIX je systém připevnění dětských bezpečnostních sedaček v souladu s mezinárodním standardem.

Při upevňování dětské sedačky prostřednictvím montážních bodů i-Size/ISOFIX vždy postupujte podle instalacních instrukcí výrobce.

#### Umístění upevňovacích bodů



Umístění montážních bodů poznáte podle symbolů<sup>1</sup> na čalounění opěradla.

Upevňovací body pro systém upevnění i-Size/ISOFIX jsou ukryty za dolní částí opěradla krajního sedadla v druhé řadě.

Zatlačte sedák dolů, abyste získali přístup k montážním bodům.

#### Související informace

- Dětské sedačky (str. 58)
- Horní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 59)
- Spodní upevňovací body pro dětské sedačky (str. 59)
- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 66)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 67)

<sup>1</sup> Názvy a symboly závisejí na trhu.

## Umístění dětské sedačky

Je důležité umístit dětskou sedačku na správné místo do vozidla a to záleží, především, na typu dětské sedačky a na tom, zda je aktivován airbag spolujezdce.



Sedačku pro dítě proti směru jízdy nelze používat s airbagem.

Pokud je airbag spolujezdce aktivován, sedačku pro dítě proti směru jízdy vždy instalujte do druhé nebo třetí\* řady sedadel. Pokud na předním sedadle spolujezdce sedí dítě, může při vystřelení airbagu utrpět vážný úraz.

Pokud je airbag spolujezdce deaktivován, sedačky pro děti proti směru jízdy lze nainstalovat na sedadlo spolujezdce vpředu.

### POZNÁMKA

Právní předpisy upravující rozmístění dětí ve vozidle se v jednotlivých zemích liší. Zkontrolujte, jaké předpisy platí.

### VAROVÁNÍ

Nikdy nikomu nedovolte, aby stál před předním sedadlem spolujezdce nebo zde seděl.

Pokud je zapnutý airbag, nikdy nepokládejte dítě na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

Pokud je airbag spolujezdce vypnutý, na sedadle spolujezdce nikdy nesmí sedět cestující (děti a dospělí) po směru jízdy.

Nedodržení výše uvedených doporučení může ohrozit život přepravovaných osob nebo může vést k vážnému poranění osob.

## Štítek airbagu spolujezdce



Nálepka na sluneční cloně na straně spolujezdce.



Nálepka na sloupku dveří na straně spolujezdce. Štítek airbagu uvidíte po otevření dveří spolujezdce.

Výstražná nálepka pro airbag spolujezdce je umístěna dle vyobrazení nahoře.



## ◀ Související informace

- Dětské sedačky (str. 58)
- Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 64)
- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 66)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 67)

## Dětské bezpečnostní úchyty

Při instalaci a používání dětské sedačky se musí pamatovat na řadu věcí, přičemž je důležité, kde se dětská sedačka nachází.

### VAROVÁNÍ

Nesmí se používat dětské sedáky a dětské sedačky s ocelovými výztuhami či jinou konstrukcí zakrývající tlačítka rozepnutí přezky bezpečnostního pásu, protože by mohly způsobit náhodné rozepnutí této přezky.

Neprůpěnuje popruhy dětské sedačky k vodorovné nastavovací tyči sedadla, k pružinám, ke kolejnicí ani k nosníkům pod sedadlem. Ostré hrany by mohly sedadlo poškodit.

Horní část dětské sedačky nesmí být opřena o čelní sklo.

### POZNÁMKA

Při použití dětského bezpečnostního zařízení je nutné přečíst si přiložené pokyny k instalaci.

V případě dotazů k instalaci dětského bezpečnostního zařízení požádejte o upřesnění výrobce.

### POZNÁMKA

Nikdy nenechávejte dětskou autosedačku volně ve vozidle. Vždy, i když se nepoužívá, ji připevněte podle pokynů pro dětskou sedačku.

## Instalace předního sedadla

- Při instalaci dětských sedaček proti směru jízdy zkontrolujte, zda je deaktivován airbag spolujezdce.
- Při instalaci dětských sedaček po směru jízdy zkontrolujte, zda je aktivován airbag spolujezdce.
- Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo částečně univerzálním schválením v případě, kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od výrobce.
- Dětské sedačky ISOFIX lze instalovat pouze v případě, že je vozidlo vybaveno konzolou ISOFIX<sup>2</sup> z příslušenství.
- Je-li dětská sedačka vybavena spodními popruhy, společnost Volvo doporučuje používat tyto popruhy společně se spodními upevňovacími body<sup>2</sup>.
- K usnadnění instalace dětské sedačky lze použít vedení ISOFIX.

<sup>2</sup> Nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší.

## Instalace do druhé řady sedadel

### VAROVÁNÍ

Na prostřední sedadlo se nesmí kvůli bezpečnostnímu riziku instalovat dětské sedačky s podpěrnými nohami.

- Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo částečně univerzálním schválením<sup>3</sup> v případě, kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od výrobce.
- Na krajních sedadlech se nachází systém uchycení ISOFIX a tato sedadla jsou schválena pro velikost i-Size<sup>4</sup>.
- Krajní sedadla jsou vybavena horními upevnovacími body. Společnost Volvo doporučuje protáhnout horní popruhy dětské sedačky přes otvor v opěrce hlavy a až potom je v upevnovacím bodě napnout. Pokud to není možné, postupujte podle pokynů výrobce sedačky.
- Ve vozidlech s třetí řadou\* se druhá řada musí posunout úplně dozadu. Pokud se dětská sedačka používá také v třetí řadě, lze udělat výjimku. V tomto případě vždy zkонтrolujte, zda je dětská sedačka stále nainstalována v souladu s pokyny výrobce.

- Pokud je dětská sedačka opatřena spodními popruhy, nikdy neposuňte sedačku dopředu poté, kdy jsou nainstalovány popruhy ve spodních upevnovacích bodech. Pokud dětská sedačka není nainstalována, nezapomeňte sundat spodní popruhy.
- Při instalaci dětských sedaček se vedení ISOFIX nesmí používat.

## Instalace do třetí řady sedadel\*

- Používejte pouze dětské sedačky doporučené společností Volvo s univerzálním nebo částečně univerzálním schválením v případě, kdy je vozidlo uvedeno v seznamu vozidel od výrobce.
- Do třetí řady sedadel se nesmí instalovat dětské sedačky s podpěrami.
- V případě potřeby posuňte sedadla v druhé řadě dopředu, abyste zajistili dostatečný prostor. Pokud se dětská sedačka instaluje také do druhé řady sedadel, zkонтrolujte, zda je dětská sedačka stále nainstalována v souladu s pokyny výrobce.

## Související informace

- Umístění dětské sedačky (str. 61)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 64)

<sup>3</sup> Neplatí pro prostřední sedadlo.

<sup>4</sup> V závislosti na trhu.

- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 66)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 67)

## Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů

V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky podle velikosti dítěte.

POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.

Hmotnost	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy)	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy)	Druhá řada sedadel, krajní sedadlo	Druhá řada sedadel, prostřední sedadlo	Třetí řada sedadel*
Skupina 0 max. 10 kg	U <sup>A, B</sup>	X	U <sup>B</sup>	L <sup>B</sup>	U
Skupina 0+ max. 13 kg	U <sup>A, B</sup>	X	U <sup>B</sup>	L <sup>B</sup>	U
Skupina 1 9 – 18 kg	L <sup>C</sup>	U <sup>F<sup>A, D</sup></sup>	U, L <sup>C</sup>	L	U
Skupina 2 15-25 kg	L <sup>C</sup>	U <sup>F<sup>A, E</sup></sup>	U <sup>E</sup> , L <sup>C</sup>	B <sup>*F</sup> , L <sup>E</sup>	U <sup>E</sup>

Hmotnost	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy)	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy)	Druhá řada sedadel, krajní sedadlo	Druhá řada sedadel, prostřední sedadlo	Třetí řada sedadel*
Skupina 3 22-36 kg	X	UF <sup>A, G</sup>	U <sup>G</sup>	B*, F, L <sup>G</sup>	U <sup>G</sup>

U: Vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.

UF: Vhodné pro dětské sedačky používané zády proti směru jízdy s univerzálním schválením.

L: Vhodné pro konkrétní zádržné systémy. Mohou to být zádržné systémy pro konkrétní vozidlo, vymezené kategorie nebo částečně univerzální kategorie.

B: Pro tuto hmotnosti skupinu je schválen zabudovaný zádržný systém.

X: Sedačka není vhodná pro děti s uvedenou hmotností.

A: Vyrovnejte opěradlo do vzpřímené polohy.

B: Volvo doporučuje: Dětská sedačka Volvo pro kojenice (typové schválení E1 04301146).

C: Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04192), dětská sedačka Volvo instalovaná proti směru jízdy (typové schválení E5 04212).

D: Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.

E: Volvo doporučuje: Otočná sedačka Volvo instalovaná po směru jízdy (typové schválení E5 04192), dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169), dětský autosedák Volvo (typové schválení E1 04301312).

F: Volvo doporučuje: zabudovanou dětskou sedačku (typové schválení E5 04218).

G: Volvo doporučuje: Dětský autosedák s opěradlem a bez opěradla (typové schválení E5 04216), dětský autosedák Volvo s opěradlem (typové schválení E1 04301169), dětský autosedák Volvo (typové schválení E1 04301312).

## VAROVÁNÍ

Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 66)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 67)
- Bezpečnostní pásy (str. 44)

## Související informace

- Umístění dětské sedačky (str. 61)
- Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)

## Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size

V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky i-Size podle velikosti dítěte.

Dětská sedačka musí být schválena v souladu s UN Reg R129.

 POZNÁMKA
Před instalací dětské autosedačky do vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.

Typ dětské sedačky	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy)	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy)	Druhá řada sedadel, krajní sedadlo	Druhá řada sedadel, prostřední sedadlo	Třetí řada sedadel*
Dětské sedačky i-Size	X	X	i-U <sup>A</sup>	X	X

i-U: Vhodné pro "univerzální" dětskou sedačku i-Size, s opěradlem ve směru jízdy a proti směru jízdy.

X: Není vhodné pro dětské sedačky s univerzálním schválením.

A Doporučené dětské sedačky Volvo pro tuto skupinu.

## Související informace

- Umístění dětské sedačky (str. 61)
- Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásov (str. 64)
- Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX (str. 67)
- Upevňovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)

\* Volitelná výbava/příslušenství.

## Tabulka k umístění dětských sedaček ISOFIX

V tabulce uvádíme doporučené umístění dětské sedačky ISOFIX podle velikosti dítěte.

Dětská sedačka musí být schválena v souladu s UN Reg R44. Model vozidla musí být uveden v seznamu vozidel výrobce.

### POZNÁMKA

Před instalací dětské autosedačky do vozidla si vždy přečtěte v uživatelské příručce oddíl o instalaci dětské autosedačky.

Hmotnost	Velikostní třída <sup>A</sup>	Typ dětské sedačky	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy) <sup>B</sup>	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy) <sup>B</sup>	Druhá řada sedadel, krajní sedadlo	Druhá řada sedadel, prostřední sedadlo	Třetí řada sedadel*
Skupina 0 max. 10 kg	E	Dětská sedačka pro kojence, proti směru jízdy	IL <sup>B, C</sup> , X <sup>D</sup>	X	IL <sup>C</sup>	X	X
Skupina 0+ max. 13 kg	E	Dětská sedačka pro kojence, proti směru jízdy	IL <sup>B, C</sup> , X <sup>D</sup>	X	IL <sup>C</sup>	X	X
	C	Dětská sedačka, proti směru jízdy					
	D	Dětská sedačka, proti směru jízdy					





Hmotnost	Velikostní třída <sup>A</sup>	Typ dětské sedačky	Přední sedadlo (s deaktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky proti směru jízdy) <sup>B</sup>	Přední sedadlo (s aktivovaným airbagem, pouze dětské sedačky po směru jízdy) <sup>B</sup>	Druhá řada sedadel, krajní sedadlo	Druhá řada sedadel, prostřední sedadlo	Třetí řada sedadel*
Skupina 1 9 – 18 kg	A	Dětská sedačka, ve směru jízdy	X	IL <sup>B, E</sup> , X <sup>D</sup>	IL <sup>E</sup> , IUF <sup>E</sup>	X	X
	B	Dětská sedačka, ve směru jízdy					
	B1	Dětská sedačka, ve směru jízdy					
	C	Dětská sedačka, proti směru jízdy	IL <sup>B</sup> , X <sup>D</sup>	X	IL <sup>F</sup>	X	X
	D	Dětská sedačka, proti směru jízdy					

IL: Vhodné pro konkrétní dětské sedačky ISOFIX. Tyto dětské sedačky mohou být vhodné pro konkrétní model vozidla, omezené nebo částečně univerzální kategorie.

IUF: Vhodné pro univerzální kategorii dětských zádržných systémů ISOFIX instalovaných ve směru jízdy, které jsou určeny pro tuto hmotnostní skupinu.

X: Není vhodné pro dětské sedačky ISOFIX.

A Pro dětské sedačky se systémem uchycení ISOFIX je k dispozici klasifikace velikostí, která pomáhá uživatelům vybrat si správný typ dětské sedačky. Třídu sedačky si lze zjistit na štítku dětské sedačky.

B Práce v souvislosti s dětskými sedačkami ISOFIX s částečně univerzálním schválením (IL) v případě, že vozidlo je vybaveno konzolou ISOFIX z příslušenství (nabídka příslušenství se pro jednotlivé trhy liší).

C Volvo doporučuje dětskou sedačku Volvo pro kojence připevňovanou pomocí systému úchytu ISOFIX (typové schválení E1 04301146).

D Platí v případě, že vozidlo není vybaveno úchytom ISOFIX.

E Pro děti s touto hmotností doporučuje Volvo dětskou sedačku instalovanou proti směru jízdy.

F Volvo doporučuje BeSafe iZi Kid X3 ISOfix (typové schválení E5 04200).

## VAROVÁNÍ

Pokud je zapnutý airbag spolujezdce vpředu, nikdy nepokládejte na sedadlo spolujezdce dítě na dětské sedačce proti směru jízdy.

## POZNÁMKA

Pokud dětská sedačka i-Size/ISOFIX není klasifikována z hlediska velikosti, specifikace dětské sedačky musí zahrnovat model vozidla.

## POZNÁMKA

Společnost Volvo doporučuje, abyste ohledně doporučení k dětským sedačkám i-Size/ISOFIX Volvo kontaktovali autorizovaný servis Volvo.

### Související informace


- Umístění dětské sedačky (str. 61)
- Dětské bezpečnostní úchyty (str. 62)
- Tabulka k umístění dětských sedaček pomocí bezpečnostních pásů (str. 64)
- Tabulka k umístění dětských sedaček i-Size (str. 66)
- Upevnovací body i-Size/ISOFIX pro dětské sedačky (str. 60)

### Integrovaná dětská sedačka\*

Integrovaná dětská sedačka na prostředním sedadle v druhé řadě umožní dětem bezpečně a pohodlně sedět.

Dětská sedačka je speciálně navržena tak, aby zajistila společně s bezpečnostními pásy sedadla dobrou bezpečnost.

Dětská sedačka je schválena pro děti s hmotností 15-36 kg (33-80 lb) a výškou minimálně 97 cm (38 palců).

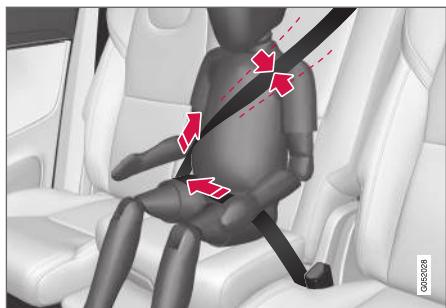

Správná pozice, bezpečnostní páš by měl vést na ramení.

Před jízdou zkонтrolujte, zda:

- sedák se na místo zajistí
- je hlavová opěrka nastavena do stejné výšky jako je hlava dítěte. Pokud možno, musí zakrývat celou zadní část hlavy
- bezpečnostní páš je v kontaktu s tělem dítěte a není volný nebo překroucený

- bezpečnostní páš se nedotýká krku dítěte nebo nevede pod paží
- dolní část bezpečnostního pásu je umístěna nízko přes pánev, aby poskytla optimální ochranu.

- Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce\* (str. 71)

### ⚠ VAROVÁNÍ

Volvo doporučuje provádět opravu nebo výměnu dětské bezpečnostní sedačky pouze v autorizovaném servisu Volvo. Neprovádějte na dětské sedačce žádné úpravy a změny. Pokud integrovaná dětská sedačka byla vystavena značnému zatížení, např. v souvislosti s kolizi, musí se vyměnit sedák sedadla, bezpečnostní páš a opěradlo resp. někdy i celé sedadlo. Dokonce i když se zdá, že dětská sedačka není poškozena, je možné, že neposkytne očekávanou míru ochrany. To platí také v případě, kdy se sedák při kolizi nebo v podobné situaci nacházel ve spuštěné poloze. Sedák se rovněž musí vyměnit, pokud je silně opotřebený.

### ⚠ VAROVÁNÍ


Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se dětské sedačky, dítě může v případě kolize utrpět vážné poranění.

### Související informace


- Dětské sedačky (str. 58)
- Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce\* (str. 71)

## Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce\*

Sedák by měl být zvednut vždy, když se používá integrovaná dětská sedačka.

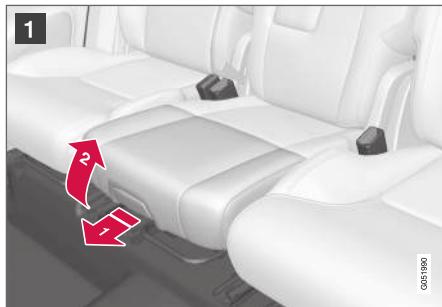

- 1** Zatažením za rukojeť dopředu a nahoru uvolněte sedák.

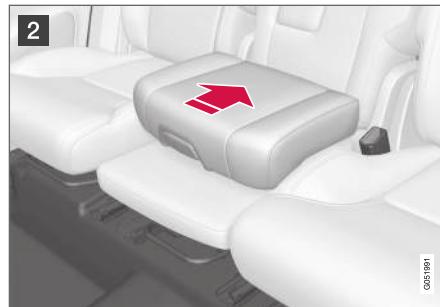

- 2** Zatlačte sedák zpět, aby se zajistil.

### VAROVÁNÍ

Pokud nebudete dodržovat pokyny týkající se dětské sedačky, dítě může v případě kolize utrpět vážné poranění.

## Související informace

- Integrovaná dětská sedačka\* (str. 70)
- Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce\* (str. 71)

## Sklopení sedáku v integrované dětské sedačce\*


Pokud se integrovaná dětská sedačka nepoužívá, sedák je třeba složit do zadního sedadla.



- 1** Zatažením za rukojeť dopředu uvolněte sedák.

G051982



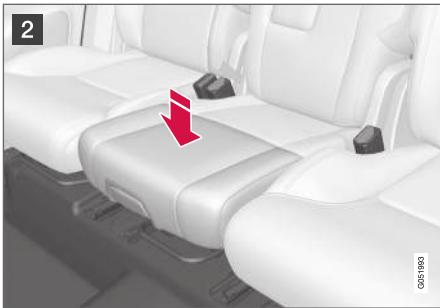

- 2** Zatlačte rukou dolů uprostřed sedáku, abyste jej zajistili.

**(!) DŮLEŽITÉ**

Za prostorem pod sedákem dětské sedačky se před spuštěním nesmí nacházet žádné volné předměty (jako např. hračky).

**(i) POZNÁMKA**

Před spuštěním zadního opěradla dolů se nejdříve musí spustit dolů sedák dětské sedačky.

**Související informace**


- Integrovaná dětská sedačka\* (str. 70)
- Vyklopení sedáku nahoru v integrované dětské sedačce\* (str. 71)

DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM

## Přístroje a ovládání ve vozidle s levostranným řízením

Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.

### Volant a přístrojová deska

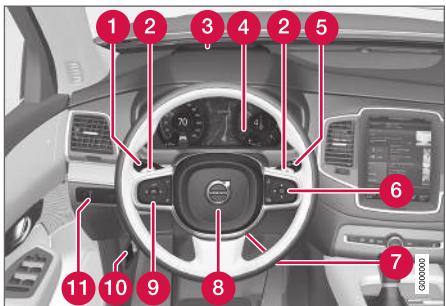

- ① Obrysová světla, denní světla, potkávací světla, dálková světla, směrová světla, přední mlhová světla/zátačecí světla\*, zadní mlhová světla, resetování dílčího počítadla kilometrů
- ② Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky\*
- ③ Head-up displej\*
- ④ Displej řidiče
- ⑤ Stěrače a ostřikovače, dešťový senzor\*
- ⑥ Klávesnice na volantu vpravo

- ⑦ Nastavení volantu
- ⑧ Houkačka
- ⑨ Klávesnice na volantu vlevo
- ⑩ Otevírání kapoty
- ⑪ Osvětlení displeje, odemykání/otevření\*/zavírání\* dveří zavazadlového prostoru, nastavení sklonu halogenových světlometů

### Stropní konzola




- ① Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
- ② Panoramatická střecha\*
- ③ Displej ve střešní konzole
- ④ Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka

### Středová a tunelová konzola



- ① Středový displej
- ② Výstražné blikáče, odmrzování, média, příruční schránka
- ③ Páka voliče
- ④ Startovací knoflík
- ⑤ Ovládání jízdního režimu\*
- ⑥ Parkovací brzda
- ⑦ Automatické brzdění, když vozidlo stojí

### Dveře řidiče

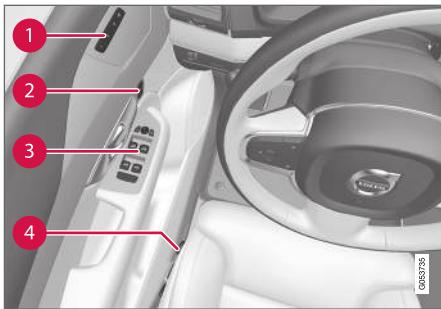

- Přehled středového displeje (str. 103)
- Převodovka (str. 435)

- 1 Paměti pro elektricky ovládané přední sedadlo\* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\*
- 2 Centrální zamykání
- 3 Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní zámek\*
- 4 Nastavení předního sedadla

### Související informace


- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Spínače světel (str. 146)
- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Displej řidiče (str. 78)

## Přístroje a ovládání ve vozidle s pravostranným řízením

Zobrazí se přehled rozmístění displejů a ovládacích prvků poblíž řidiče.

### Volant a přístrojová deska



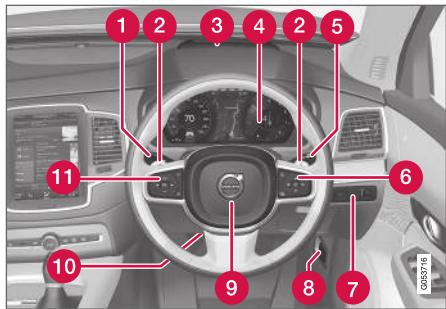


- 1** Obrysová světla, denní světla, potkávací světla, dálková světla, směrová světla, přední mlhová světla/zatáčecí světla\*, zadní mlhová světla, resetování dílčího počítadla kilometrů
- 2** Pádla na volantu pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky\*
- 3** Head-up displej\*
- 4** Displej řidiče
- 5** Stěrače a ostříkovače, dešťový senzor\*
- 6** Klávesnice na volantu vpravo
- 7** Osvětlení displeje, odemykání/otevřání\*/zavírání\* dveří zavazadlového prostoru, nastavení sklonu halogenových světlometů
- 8** Otevírání kapoty
- 9** Houkačka
- 10** Nastavení volantu
- 11** Klávesnice na volantu vlevo

**Stropní konzola**



- 1** Přední čtecí lampičky a osvětlení interiéru
- 2** Panoramatická střecha\*
- 3** Displej ve střešní konzole
- 4** Manuální změna odrazivosti vnitřního zpětného zrcátka

**Středová a tunelová konzola**

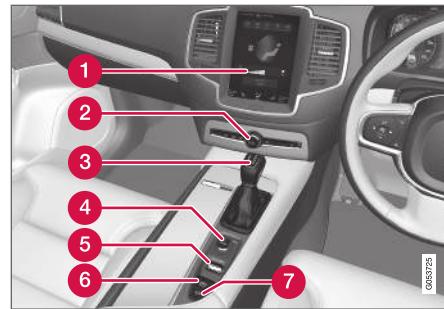

- 1** Středový displej
- 2** Výstražné blikáče, odmrazování, média, příruční schránka
- 3** Páka voliče
- 4** Startovací knoflík
- 5** Ovládání jízdního režimu\*
- 6** Parkovací brzda
- 7** Automatické brzdění, když vozidlo stojí

**Dveře řidiče**

- Displej řidiče (str. 78)
- Přehled středového displeje (str. 103)
- Převodovka (str. 435)

- 1** Paměti pro elektricky ovládané přední sedadlo\* a nastavení vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje\*
- 2** Centrální zamykání
- 3** Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná zrcátka, elektrický dětský bezpečnostní zámek\*
- 4** Nastavení předního sedadla

**Související informace**

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Spínače světel (str. 146)
- Nastartujte vozidlo (str. 422)

## Displej řidiče

Na displeji řidiče se zobrazují informace o vozidle a jízdě.

Na displeji řidiče se zobrazují měření, indikace, indikační kontrolky a výstražné kontrolky. Obsah displeje řidiče závisí na výbavě vozidla, nastavení a na tom, jaké funkce jsou v daný okamžik aktivní.

Displej řidiče se aktivuje hned po otevření dveří, tedy v poloze zapalování **0**. Pokud se displej řidiče chvíli nepoužívá, zhasne. Pokud jej chcete aktivovat znova, pokračujte jedním z následujících kroků:

- Sešlápněte brzdový pedál.
- Aktivujte polohu zapalování **I**.
- Otevřete jedny ze dveří.

Umístění na displeji řidiče:

Vlevo	Uprostřed	Vpravo
Rychloměr	Indikační a varovné kontrolky	Tachometr/indikace ECO <sup>A</sup>
Dílčí počítadlo kilometrů	Teploměr venkovní teploty	Indikátor řazení převodových stupňů
Počítadlo kilometrů <sup>B</sup>	Hodiny	Jízdní režim
Informace o tempomatu a omezovači rychlosti	Zprávy, v některých případech s grafikou	Palivoměr
Informace o dopravních značkách*	Informace o dveřích a bezpečnostních pásech	Stav funkce Start/Stop
-	Multimedialní přehrávač	Km do prázdn. nádrže

Displej řidiče je k dispozici ve dvou provedeních: jako 12\*\* a 8".

### VAROVÁNÍ

V případě závady na displeji řidiče se může stát, že se informace např. o brzdách, airbagůch nebo jiných bezpečnostních systémech nezobrazí. V tomto případě řidič nemůže zkontrolovat stav systémů vozidla ani nemůže přijímat aktuální výstrahy a informace.

### VAROVÁNÍ

Pokud displej řidiče zhasne, nerozsvítí se při zapnutí/nastartování nebo je zcela či částečně nečitelný, vozidlo se nesmí používat. Měli byste okamžitě navštívit servis. Volvo doporučuje autorizovaný servis Volvo.

## Displej řidiče, 12\*\*



Vlevo	Uprostřed	Vpravo
–	Navigační mapa*	Okamžitá spotřeba paliva
–	Telefon	Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na volantu)
–	Rozpoznávání hlasu	–
–	Kompas <sup>A</sup>	–

A Závisí na vybraném jízdním režimu.

B Celkový počet ujetých kilometrů.

### Displej řidiče, 8"



Umístění na displeji řidiče:

Vlevo	Uprostřed	Vpravo
Palivoměr	Rychloměr	Multimediální přehrávač
Jízdní režim	Informace o dopravních značkách*	Telefon






Vlevo	Uprostřed	Vpravo
Indikátor řazení převodových stupňů	Informace o tempomatu a omezovači rychlosti	Informace z navigace*
Tachometr/indikace ECO <sup>A</sup>	Informace o dveřích a bezpečnostních pásech	Hodiny
Km do prázd. nádrže	Stav funkce Start/Stopp	Nabídka aplikací (aktivuje se pomocí klávesnice na volantu)
Teploměr venkovní teploty	-	Okamžitá spotřeba paliva
Indikační a varovné kontrolky	-	Počítadlo kilometrů <sup>B</sup>
-	-	Dílčí počítadlo kilometrů
-	-	Indikační a varovné kontrolky
-	-	Rozpoznávání hlasu
-	-	Měření teploty motoru
-	-	Zprávy, v některých případech s grafikou
-	-	Kompas <sup>A</sup>

A Závisí na vybraném jízdním režimu.

B Celkový počet ujetých kilometrů.

### Dynamický symbol

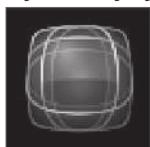

Dynamický symbol v základní podobě.

zpráv. Oranžové nebo červené označení kolem symbolu označuje závažnost informační nebo výstražné zprávy. Pomocí animace se základní tvar může změnit na větší obrázek, čímž graficky zobrazí jádro problému nebo nabídne vysvětlující informace.

Uprostřed displeje řidiče se nachází dynamický symbol, který mění svůj vzhled pro jednotlivé typy



Příklady symbolů.

### Související informace

- Nastavení displeje řidiče (str. 82)
- Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 90)
- Kontrolky na displeji řidiče (str. 88)
- Palubní počítač (str. 83)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 98)

## Nastavení displeje řidiče

Nastavení z možností na displeje řidiči lze upravit v nabídce aplikací na displeji řidiče a v nabídce nastavení na středovém displeji.

## Nastavení v nabídce aplikací na displeji řidiče

V nabídce aplikací si můžete vybrat informace, které zobrazuje na displeji řidiče:

- Palubní počítač
- multimedální přehrávač
- telefon
- navigační systém\*.

## Nastavení na středovém displeji

### Výběr typů informací

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Displej řidiče → Informace na displeji řidiče**.
3. Zvolte, co se má zobrazit na pozadí:
  - Nezobrazovat žádné informace na pozadí
  - Zobrazit informace o momentálně přehráv. médiu
  - Zobrazit mapu, i když není nastavena trasa<sup>1</sup>.

### Výběr motivu

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Klepněte na **My Car → Displej řidiče → Zobrazit motivy**.
3. Zvolte motiv (vzhled) displeje řidiče:
  - Glass
  - Minimalistic
  - Performance
  - Chrome Rings.

### Výběr jazyka

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Jazyk vyberte klepnutím na **Systém → Jazyky a jednotky systému → Jazyk systému**.
  - > Změna ovlivní jazyk na všech displejích.Tato nastavení jsou osobní a automaticky se ukládají do profilu aktivního řidiče.

### Související informace

- Displej řidiče (str. 78)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 98)
- Změna nastavení na středovém displeji (str. 128)

## Palivoměr

Palivoměr na displeji řidiče ukazuje hladinu paliva v nádrži.



### Palivoměr na 12" displeji řidiče.

Béžové pole v palivoměru indikuje množství paliva v nádrži.

Jakmile hladina paliva klesne a je čas na dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice a barva se změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění nádrže.

<sup>1</sup> Mapa se zobrazuje pouze na 12" displeji řidiče\*. Na 8" displeji se zobrazuje pouze navádění.



### Palivoměr na 8" displeji řidiče.

Pruhy na palivoměru indikují množství paliva v nádrži.

Jakmile hladina paliva klesne a je čas na dočerpání, rozsvítí se symbol čerpací stanice a barva se změní na oranžovou. Palubní počítač dále zobrazuje dojezd do vyprázdnění nádrže. Jakmile je v nádrži kriticky málo paliva, zůstane pouze žlutý pruh. Co nejdříve dočerpejte do vozidla palivo.

### Související informace

- Displej řidiče (str. 78)
- Používané palivo (str. 460)
- Palivová nádrž - objem (str. 665)

### Palubní počítač

Palubní počítač vozidla během jízdy zaznamenává a vypočítává hodnoty jako např. vzdálenost, spotřebu paliva a průměrnou rychlosť. Pro usnadnění úsporné jízdy jsou zaznamenávány informace o okamžité a průměrné spotřebě paliva. Na displeji řidiče lze zobrazit informace z palubního počítače.



12" displej řidiče\*.



8" displej řidiče

Palubní počítač obsahuje následující indikace:

- Dlíčí počítadlo kilometrů
- Počítadlo kilometrů
- Okamžitá spotřeba paliva
- Km do prázd. nádrže
- Turista - alternativní rychloměr

Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit v nastavení systému na středovém displeji.

### Dlíčí počítadlo kilometrů

K dispozici jsou dvě dlíčí denní počítadla kilometrů, TM a TA.

TM lze resetovat manuálně a TA se resetuje automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá minimálně čtyři hodiny.

Během jízdy se zaznamenávají následující informace:





- Počet ujetých kilometrů
- Doba jízdy
- Průměrná rychlosť
- Průměrná spotřeba paliva.

Hodnoty se počítají od posledního resetování palubního počítače.

### Počítadlo kilometrů

Počítadlo ujetých kilometrů zaznamenává celkový počet kilometrů, které vozidlo ujelo. Tuto hodnotu nelze vynulovat.

### Okamžitá spotřeba paliva

Zde se zobrazuje množství paliva, kterou vozidlo k danému okamžiku spotřebovalo. Tato hodnota se aktualizuje každou sekundu.

### Km do prázdn. nádrže

Palubní počítač počítá, kolik kilometrů může ujet na palivo, které zbývá v nádrži.

Výpočet je založen na průměrné spotřebě paliva v posledních 30 km (20 mil) a zbývajícím množstvím paliva v nádrži.

Když se na měřicím přístroji zobrazí symbol "----", není dostatek paliva pro výpočet zbývajícího dojezdu. Dočerpejte palivo co nejdříve.

### POZNÁMKA

Při změně stylu jízdy se hodnota může mírně lišit.

Výsledkem ekonomického stylu jízdy je celkově delší dojezd.

### Turista - alternativní rychloměr

Alternativní digitální rychloměr usnadní jízdu v zemích, kde jsou značky maximální rychlosti uvedeny v jiné jednotce než je jednotka na přístrojích ve vozidle.

Potom se digitální rychlosť zobrazuje v jiných jednotkách než jsou jednotky na analogovém rychloměru. Pokud je analogový rychloměr cejchován v **mph**, digitální rychloměr zobrazuje příslušnou rychlosť v **km/h** a naopak.


### Související informace

- Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče (str. 84)
- Resetování denního počítadla (str. 85)
- Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 86)
- Displej řidiče (str. 78)

### Zobrazení údajů o jízdě na displeji řidiče

Hodnoty zaznamenané a vypočítané palubním počítačem lze zobrazovat na displeji řidiče.

Tyto hodnoty jsou ukládány do aplikace palubního počítače. V nabídce aplikací si můžete vybrat informace, které se zobrazují na displeji řidiče.

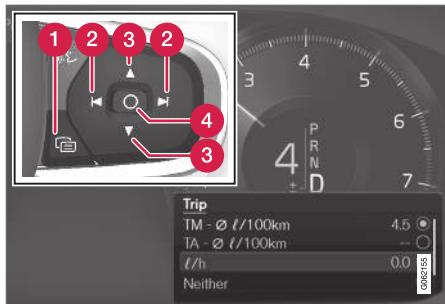

Pomocí klávesnice na volantu vpravo otevřete a navigujte v nabídce aplikací<sup>2</sup>.

- 1** Nabídka aplikací
- 2** Vlevo/vpravo
- 3** Nahoru/dolů
- 4** Potvrď se

1. Stisknutím (1) se otevře nabídka aplikací na displeji řidiče.

(Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Nejdříve se musí potvrdit zpráva a potom lze otevřít nabídku aplikací).

2. Navigujte na aplikaci palubního počítače vlevo nebo vpravo pomocí (2).
  - > V horních čtyřech řádcích nabídky se zobrazují naměřené hodnoty palubního počítače TM. Další čtyři řádky v nabídce ukazují naměřené hodnoty palubního počítače TA. Pomocí (3) můžete v seznamu rolovat nahoru a dolů.
3. Rolováním dolů na tlačítka možností zvolte informace, které chcete zobrazit na displeji řidiče.
  - Km do prázd. nádrže
  - Počítadlo kilometrů
  - Počet ujetých kilometrů pro dílčí počítadlo TM, TA nebo bez zobrazení ujetých kilometrů
  - Okamžitá spotřeba paliva, průměrná spotřeba postupně pro TM nebo TA, bez zobrazení spotřeby paliva
  - Turista (alternativní rychloměr).
 Položku zvolte resp. její výběr zrušte pomocí tlačítka O (4). Změna se provede okamžitě.

#### Související informace

- Palubní počítač (str. 83)
- Resetování denního počítadla (str. 85)

#### Resetování denního počítadla

Denní počítadlo resetujte pomocí levého páčkového přepínače.



- Všechny informace na denním počítadle kilometrů TM (tedy počet ujetých kilometrů, průměrná spotřeba, průměrná rychlosť a doba jízdy) vynulujte dlouhým stisknutím tlačítka RESET na páčkovém přepínači vlevo. Krátkým stisknutím tlačítka RESET resetujte pouze počet ujetých kilometrů.

Denní počítadlo TA lze resetovat pouze automaticky, pokud se vozidlo nepoužívá minimálně čtyři hodiny.

#### Související informace

- Palubní počítač (str. 83)

<sup>2</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

## Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji

Statistika jízdy z palubního počítače se zobrazuje graficky na středovém displeji. Statistika obsahuje přehled, který zvýší efektivitu jízdy.




Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci **Výkonnost řidiče**.

Každý pruh grafu odpovídá 1, 10 nebo 100 km resp. mil.

Pruhy se během jízdy zaplňují z pravé strany. Pruh zcela vpravo označuje hodnotu pro aktuální vzdálenost.

Průměrná spotřeba paliva a celková doba jízdy se počítají od okamžiku posledního resetování statistiky jízdy.

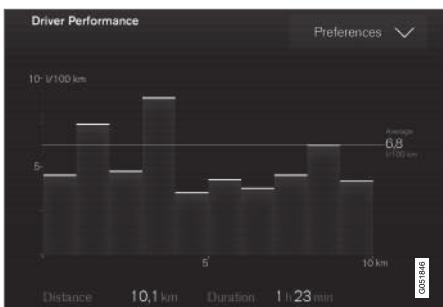

Statistika jízdy z palubního počítače<sup>3</sup>.


## Související informace

- Nastavení statistiky jízdy (str. 86)
- Palubní počítač (str. 83)

## Nastavení statistiky jízdy

Resetujte resp. upravte nastavení statistiky jízdy.

- Pokud chcete zobrazit statistiku jízdy, otevřete v zobrazení aplikací aplikaci **Výkonnost řidiče**.

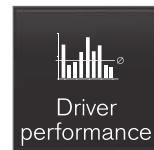

### 2. Stiskněte **Nastavení**

- a změní se měřítko grafu. Zvolte pro pruh rozlišení 1, 10 nebo 100 km/mil.
- a resetují se data po každé jízdě. Provádí se, když vozidlo stojí déle než 4 hodiny.
- a resetují se data aktuální jízdy.

Statistika jízdy, vypočítaná průměrná spotřeba a celková doba jízdy se vždy resetují současně.

Jednotky vzdálenosti, rychlosti apod. lze změnit v nastavení systému na středovém displeji.

<sup>3</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

## Související informace

- Zobrazení statistiky jízdy na středovém displeji (str. 86)
- Palubní počítáč (str. 83)
- Resetování denního počítadla (str. 85)

## Čas a datum

Hodiny se zobrazují na displeji řidiče a na středovém displeji.

### Umístění hodin



Umístění hodin na 12" a 8" displeji řidiče.

Na středovém displeji se hodiny nacházejí v pravé horní části stavového pole.

V některých situacích mohou zprávy a informace zakrýt hodiny na displeji řidiče.

### Nastavení času a data

- Pokud chcete změnit zobrazení formátu času a data, zvolte v horním zobrazení na středovém displeji **Nastavení → Systém → Datum a čas**.

Čas a datum upravte tisknutím šípky nahoru a dolů na dotykové obrazovce.

## Automatický čas pro vozidlo s GPS

Pokud je vozidlo vybaveno navigací, lze zvolit **Automatický čas**. V tomto případě se v závislosti na poloze vozidla automaticky upraví časové pásmo. U některých typů navigace se musí nastavit aktuální poloha (země) a až potom může být nastaveno správné časové pásmo. Pokud **Automatický čas** není zvoleno, čas a datum se upravují pomocí šípky nahoru a šípky dolů na dotykové obrazovce.

### Letní čas

V některých zemích lze pomocí tlačítka **Automaticky** zvolit automatické nastavení letního času. V dalších zemích lze letní čas nastavit pomocí možnosti **Zapnuto** nebo **Vyp.**


## Související informace

- Displej řidiče (str. 78)
- Změna nastavení na středovém displeji (str. 128)

## Teploměr venkovní teploty

Na displeji řidiče se nachází teploměr venkovní teploty.

Snímač detektuje teplotu mimo vozidlo.

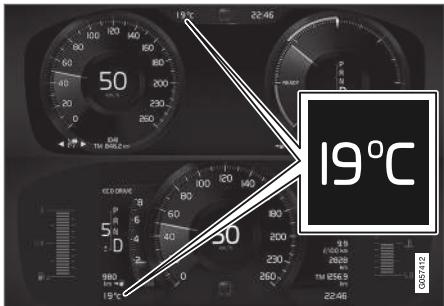

Umístění indikace venkovní teploty na 12" a 8" displeji řidiče.

Pokud vozidlo stálo, může se zobrazit teplota, která je příliš vysoká.

Je-li venkovní teplota mezi -5°C a +2°C (23 až 36 °F), na displeji se zobrazí také symbol vločky, který upozorňuje na potenciálně kluzké podmínky.

Symbol vločky se krátce rozsvítí na head-up displeji, pokud je vozidlo tímto displejem vybaveno.

Jednotky teploměru se mění v nastavených systému v horném zobrazení středového displeje.

## Související informace

- Displej řidiče (str. 78)
- Změna jednotek systému (str. 126)

## Kontrolky na displeji řidiče

Kontrolky upozorňují řidiče na aktivaci funkce, použití systému a výskyt chyby nebo poruchy.

Symbol	Popis
	<b>Informace, čtěte text na displeji</b> Když se jeden ze systémů vozu „nechová“ dle očekávání, rozsvítí se tato informační kontrolka a na displeji řidiče se objeví text. Informační kontrolka se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
	<b>Závada v brzdovém systému</b> Tento symbol se rozsvítí, pokud dojde k poruše u parkovací brzdy.
	<b>Porucha ABS</b> Jestliže tato kontrolka svítí, systém je nefunkční. Normální funkce brzdové soustavy zůstává zachována, avšak bez fungování ABS.
	<b>Automatické brzdění</b> Kontrolka se rozsvítí, když je funkce aktivována a když je aktivní brzdový pedál nebo parkovací brzda. Brzdy přidrží stojící vozidlo, které zastavilo.

Symbol	Popis
	<b>Systém tlaku vzduchu v pneumatikách</b> Kontrolka se rozsvítí při nízkém tlaku huštění. V případě závady v systému tlaku vzduchu v pneumatikách kontrolka nejdříve cca. 1 minutu bliká a potom se rozsvítí nepřerušovaně. Důvodem může být to, že systém nedokáže tlak detektovat nebo varovat v případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatickách.
	<b>Systém řízení emisí</b> Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování motoru, důvodem může být poruha v systému řízení emisí vozidla. Jedte do servisu a nechte vozidlo zkонтrolovat. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.
	<b>Levá a pravé směrové světlo</b> Symboly blikají, když se používají směrová světla.

Symbol	Popis
	<b>Obrysová světla</b> Symbol se rozsvítí, když svítí obrysová světla.
	<b>Závada v systému světlometů</b> Tento symbol svítí, pokud došlo k závadě ve funkci ABL (aktivní natáčecí světla), nebo pokud došlo v systému světlometů k jiné závadě.
	<b>Aktivní hlavní světlomety svítí</b> Symbol se rozsvítí modře, pokud je zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
	<b>Aktivní hlavní světlomety nesvítí</b> Symbol se rozsvítí bíle, pokud je vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů.
	<b>Dálková světla svítí</b> Kontrolka svítí, když svítí dálková světla a když používáte světelnou houkačku.
	<b>Aktivní hlavní světlomety svítí</b> Symbol se rozsvítí modře, pokud je zapnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla svítí.

Symbol	Popis
	<b>Aktivní hlavní světlomety nesvítí</b> Symbol se rozsvítí bíle, pokud je vypnuto automatické aktivování dálkových světlometů. Obrysová světla svítí.
	<b>Dálková světla svítí</b> Symbol se rozsvítí, když svítí dálková světla a obrysová světla.
	<b>Přední světla do mlhy svítí</b> Tato kontrolka svítí, když svítí přední světlo do mlhy.
	<b>Zadní světlo do mlhy svítí</b> Tato kontrolka svítí, když svítí zadní světlo do mlhy.
	<b>Dešťový senzor je zapnutý</b> Tato kontrolka svítí, když je zapnutý dešťový senzor.
	<b>Teplotní příprava je zapnutá</b> Tato kontrolka se rozsvítí, když blok motoru a vyhřívání prostoru pro cestující/klimatizace připravují teplotu ve vozidle.

Symbol	Popis
	<b>Stabilizační systém</b> Blikající kontrolka signalizuje, že stabilizační systém zasahuje. Jesliže kontrolka svítí nepřerušovaně, došlo k poruše v systému.
	<b>Systém stability, sportovní režim</b> Symbol se rozsvítí při aktivaci sportovního režimu. Sportovní režim umožní zážitek z aktivnější jízdy. Systém detekuje, zda se plynový pedál, pohyby volantu a zatáčení provádí aktivněji než při běžné jízdě. Do jisté úrovně potom umožní řízený prokluz zadní části vozidla a až potom zasáhne a vozidlo stabilizuje.
	<b>Asistent jízdy v jízdním pruhu</b> Bílá kontrolka: Asistent jízdních pruhů je zapnutý a pruhy na silnici jsou detekovány. Šedá kontrolka: Asistent jízdních pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány. Žlutý symbol: Asistent jízdy v jízdním pruhu varuje/zasahuje.





Symbol	Popis
	<b>Asistent jízdních pruhů a dešťový senzor</b> Bílá kontrolka: Asistent jízdních pruhů je zapnutý a pruhy na silnici jsou detekovány. Dešťový senzor je zapnutý. Šedá kontrolka: Asistent jízdních pruhů je zapnutý, ale pruhy na silnici nejsou detekovány. Dešťový senzor je zapnutý.
	<b>Systém AdBlue<sup>A</sup></b> Symbol se rozsvítí, pokud je nízká hladina AdBlue nebo pokud došlo k poruše v systému AdBlue.

<sup>A</sup> Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.

### Související informace

- Displej řidiče (str. 78)
- Výstražné symboly na displeji řidiče (str. 90)

## Výstražné symboly na displeji řidiče

Výstražné symboly upozorňují řidiče na aktivaci důležité funkce nebo na závažnou chybu či poruchu.

Symbol	Popis
	<b>Varování</b> Červená varovná kontrolka se rozsvítí, pokud byla indikována závada, která by mohla mít vliv na bezpečnost a/nebo ovladatelnost vozidla. Na displeji řidiče se zároveň objeví vysvětlující text. Výstražný symbol se může rozsvítit také ve spojení s jinými kontrolkami.
	<b>Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu</b> Kontrolka se rozsvítí nebo bliká, pokud není řidič nebo spolujezdec na předním sedadle připoután bezpečnostním pásem nebo někdo na zadním sedadle si pás rozepnul.
	<b>Airbagy</b> Pokud symbol zůstane svítit nebo se rozsvítí během jízdy, byla zjištěna závada v některém bezpečnostních systému vozidla. Přečtěte si zprávu na displeji řidiče. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.

Symbol	Popis
	<b>Závada v brzdovém systému</b> Rozsvítí se tato kontrolka, může být příliš nízká hladina brzdové kapaliny. Navštivte nejbližší autorizovaný servis, kde necháte zkонтrolovat hladinu brzdové kapaliny a případně ji doplněte.
	<b>Je aktivována parkovací brzda</b> Tato kontrolka svítí trvale, když je zabrzdená parkovací brzda.
	<b>Blikající kontrolka znamená, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na displeji řidiče.</b>
	<b>Nízký tlak oleje</b> Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, je příliš nízký tlak motorového oleje. Ihned vypněte motor a zkонтrolujte hladinu motorového oleje. V případě potřeby olej doplňte. Pokud svítí kontrolka a hladina oleje je normální, kontaktujte servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.

Symbol	Popis
	<p><b>Alternátor nedobíjí</b>  Tato kontrolka se rozsvítí během jízdy, pokud došlo k poruše v elektrickém systému. Navštivte servis. Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.</p>
	<p><b>Nebezpečí nehody</b>  Indikace City Safety varuje před nebezpečím nehody s jinými vozidly, chodci, cyklisty nebo velkými zvířaty.</p>

### Související informace

- Kontrolky na displeji řidiče (str. 88)
- Displej řidiče (str. 78)

### Licenční smlouva na displej řidiče

Licence je dohoda poskytující právo provádět jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme anglický text dohody společnosti Volvo s výrobcem nebo vývojářem.

#### Boost Software License 1.0

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following: The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE

DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.



◀ **BSD 4-clause "Original" or "Old" License**

Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993  
The Regents of the University of California. All  
rights reserved.

Redistribution and use in source and binary  
forms, with or without modification, are permitted  
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain  
the above copyright notice, this list of  
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must  
reproduce the above copyright notice, this list  
of conditions and the following disclaimer in  
the documentation and/or other materials  
provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features  
or use of this software must display the  
following acknowledgement: This product  
includes software developed by the  
University of California, Berkeley and its  
contributors.
4. Neither the name of the University nor the  
names of its contributors may be used to  
endorse or promote products derived from  
this software without specific prior written  
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE  
REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND  
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,  
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE  
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE  
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE  
REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE  
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,  
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL  
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,  
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR  
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;  
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER  
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,  
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,  
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR  
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF  
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH  
DAMAGE.

**BSD 3-clause "New" or "Revised" License**

Copyright (c) 2011-2014, Yann Collet.

Redistribution and use in source and binary  
forms, with or without modification, are permitted  
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain  
the above copyright notice, this list of  
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must  
reproduce the above copyright notice, this list  
of conditions and the following disclaimer in  
the documentation and/or other materials  
provided with the distribution.
3. Neither the name of the organisation nor the  
names of its contributors may be used to

endorse or promote products derive from this  
software without specific prior written  
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE  
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS  
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED  
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED  
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF  
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR  
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT  
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR  
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,  
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES  
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,  
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR  
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;  
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER  
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,  
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,  
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR  
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF  
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF  
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH  
DAMAGE.

**BSD 2-clause "Simplified" license**

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,

OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

**FreeType Project License**

- 1 Copyright 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg  
Introduction The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:
  - o We don't promise that this software works. However, we are interested in any kind of bug reports. ('as is'

distribution) o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage) o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the FreeType code. ('credits') We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor. Legal Terms 0. Definitions Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType project', be they named as alpha, beta or final release. 'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType archive, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you





- must contact us to verify this. The FreeType project is copyright (C) 1996-1999 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.
1. No Warranty THE FREETYPE ARCHIVE IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.
2. Redistribution Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - o Redistribution of source code must retain this license file ('licence.txt') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying

documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType code, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising The names of FreeType's authors and contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.
4. Contacts There are two mailing lists related to FreeType:
  - o [freetype@freetype.org](mailto:freetype@freetype.org) Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.
  - o [devel@freetype.org](mailto:devel@freetype.org)

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

- o <http://www.freetype.org> Holds the current FreeType web page, which will allow you to download our latest development version and read online documentation. You can also contact us individually at: David Turner <[david.turner@freetype.org](mailto:david.turner@freetype.org)> Robert Wilhelm <[robert.wilhelm@freetype.org](mailto:robert.wilhelm@freetype.org)> Werner Lemberg <[werner.lemberg@freetype.org](mailto:werner.lemberg@freetype.org)>

**Libpng License**

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

**COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:**

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.0.13, April 15, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:



- ◀◀ 1. The origin of this source code must not be misrepresented.
- 2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
- 3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.

A "png\_get\_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg" (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson [randeg@alum.rpi.edu](mailto:randeg@alum.rpi.edu)  
April 15, 2002

#### **MIT License**

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

#### **zlib License**

The zlib/libpng License Copyright (c) <year>  
<copyright holders>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

**SGI Free Software B License Version 2.0.**

SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0,  
Sept. 18, 2008)

Copyright (C) [dates of first publication] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

**Související informace**

- Displej řidiče (str. 78)

**Nabídka aplikací na displeji řidiče**

Nabídka aplikací (apps) na displeji řidiče umožňuje rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím pro určité aplikace.



Místo středového displeje lze použít nabídku aplikací na displeji řidiče. Obrázek je schématický - konkrétní řešení se může lišit.

Nabídka aplikací se zobrazí na displeji řidiče a ovládá se pomocí pravé klávesnice na volantu. Nabídka aplikací umožní snadno přepínat mezi různými aplikacemi nebo funkcemi v rámci aplikací, aniž by se musel pouštět volant.

**Funkce nabídky aplikací**

Přes jednotlivé aplikace je přístup k různým druhům funkcí. Z nabídky aplikací lze ovládat následující aplikace a související funkce:






Aplikace	Funkce
Palubní počítač	Výběr denního počítadla kilometrů, výběr toho, co se bude zobrazovat na displeji řidiče apod.
Multimedialní přehrávač	Výběr aktivního zdroje přehrávače médií.
Telefon	Volání kontaktu ze seznamu hovorů.
Navigace	Průvodce do cíle apod.

### Související informace

- Displej řidiče (str. 78)
- Přehled středového displeje (str. 103)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 98)

## Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče

Nabídka aplikací (nabídka app) na displeji řidiče se ovládá pomocí klávesnice na volantu vpravo.

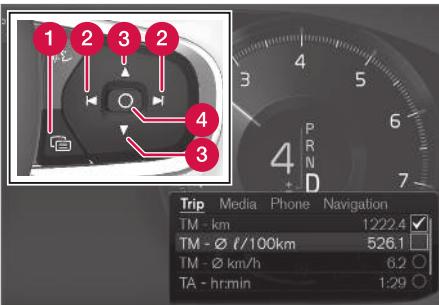

Nabídka aplikací a klávesnice na volantu vpravo.

- ① Otevřít/zavřít
- ② Vlevo/vpravo
- ③ Nahoru/dolů
- ④ Potvrď se

### Otevírání/zavírání nabídky aplikací

- Stiskněte tlačítko Otevřít/zavřít (1).
- (Nabídku aplikací nelze otevřít, pokud je na displeji řidiče nepotvrzená zpráva. Nejdříve se musí potvrdit zpráva a potom lze otevřít nabídku aplikací).

> Nabídka aplikací se otevře/zavře.

Nabídka aplikací se zavře automaticky po jisté době nečinnosti nebo po výběru jistých položek.

### Navigace a výběr v nabídce aplikací

1. Navigujte mezi jednotlivými aplikacemi, které jsou k dispozici, klepnutím vlevo nebo vpravo (2).
- > V nabídce aplikací se zobrazí funkce pro předchozí/další aplikaci.
2. Funkce pro zvolenou aplikaci procházejte klepnutím nahoru nebo dolů (3).
3. Možnost pro danou funkci potvrďte nebo zvýrazněte stisknutím nebo potvrzením (4).
- > Funkce se aktivuje a pro některé položky se nabídka aplikací potom zavře.

Pokud se nabídka aplikací otevře znova, otevřou se přímo funkce naposledy zvolené aplikace.

### Související informace

- Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 97)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 99)

## Zprávy na displeji řidiče

Na displeji řidiče se mohou zobrazit zprávy, které řidiče informují resp. jsou mu v různých situacích nápomocné.



Zpráva na displeji řidiče<sup>4</sup>.



Zpráva na displeji řidiče<sup>5</sup>.

Na displeji řidiče se zobrazují zprávy vysoké priority pro řidiče.

V závislosti na tom, jaké ostatní informace jsou momentálně zobrazovány, se zprávy mohou zobrazit na různých částech displeje řidiče. Po chvíli resp. po potvrzení zprávy nebo po provedení vyžadovaného opatření zpráva z displeje řidiče zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace **Stav vozu**, která se otevří ze zobrazení aplikací na středovém displeji.

Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly nebo tlačítky pro potvrzení zprávy nebo, například, akceptování požadavku.

## Servisní zprávy

Dále uvádíme některé důležité servisní zprávy a jejich význam.

Zpráva	Popis
Bezpečně zastavte <sup>A</sup>	Zastavte vůz a vypněte motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servis <sup>B</sup> .
Vypněte motor <sup>A</sup>	Zastavte vůz a vypněte motor. Vážné riziko poškození - kontaktujte servis <sup>B</sup> .
Naléhavý servis Jedte do servisu <sup>A</sup>	Kontaktujte servis <sup>B</sup> a požádejte, aby vozidlo okamžitě zkontovali.
Doporučen servis <sup>A</sup>	Kontaktujte servis <sup>B</sup> a požádejte, aby vozidlo co nejdříve zkontovali.
Pravidelná údržba	Čas na pravidelnou servisní prohlídku - kontaktujte servis <sup>B</sup> . Zobrazeno před termínem následujícího servisu.
Objednejte se do servisu	Čas na pravidelnou servisní prohlídku - kontaktujte
Pravidelná údržba	Čas na pravidelnou servisní prohlídku - kontaktujte

<sup>4</sup> V případě 8" displeje řidiče.

<sup>5</sup> V případě 12" displeje řidiče.



Zpráva	Popis
Cas na údržbu	servis <sup>B</sup> . Zobrazeno v termín následujícího servisu.
Pravidelná údržba	Čas na pravidelnou servisní prohlídku - kontaktujte servis <sup>B</sup> . Zobrazeno v den, kdy skončí platnost hesla.
Termín servisu překročen	
Dočasně vyp <sup>A</sup>	Funkce byla dočasně vypnuta a je automaticky resetována za jízdy nebo po opětovném nastartování motoru.

A Součást zprávy, která se zobrazí společně s informací o místě, kde došlo k problému.


B Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 100)
- Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče (str. 101)
- Zpráva na středovém displeji (str. 134)

### Spravování zpráv na displeji řidiče

Zprávy na displeji řidiče se zpracovávají pomocí klávesnice na volantu vpravo.

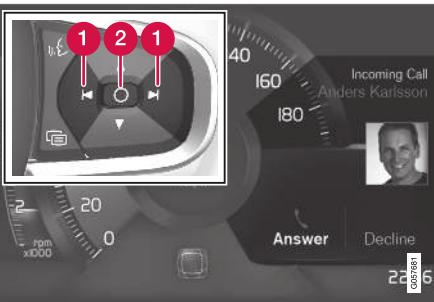

Zpráva na displeji řidiče<sup>6</sup> a klávesnice na volantu vpravo.



Zpráva na displeji řidiče<sup>7</sup> a klávesnice na volantu vpravo.

1 Vlevo/vpravo

2 Potvrď se

Některé zprávy na displeji řidiče obsahují jedno nebo několik tlačítek, například, pro potvrzení zprávy nebo akceptování požadavku.

<sup>6</sup> V případě 8" displeje řidiče.

<sup>7</sup> V případě 12" displeje řidiče.

## Správa nové zprávy

V případě zpráv s tlačítky:

1. Navigujte mezi jednotlivými tlačítky, které jsou k dispozici, klepnutím vlevo nebo vpravo (1).
2. Výběr potvrďte stisknutím nebo potvrzením (2).
  - > Zpráva zmizí z displeje řidiče.

V případě zpráv bez tlačitek:

- Zavřete zprávu stisknutím nebo potvrzením (2) nebo počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky zavře.
  - > Zpráva zmizí z displeje řidiče.


Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do aplikace **Stav vozu**, která se otevřá ze zobrazení aplikací na středovém displeji. V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva **Zpráva uložena v aplik. Stav vozu**.

## Související informace

- Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
- Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče (str. 101)
- Zpráva na středovém displeji (str. 134)

## Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče

Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy se spravují na středovém displeji.

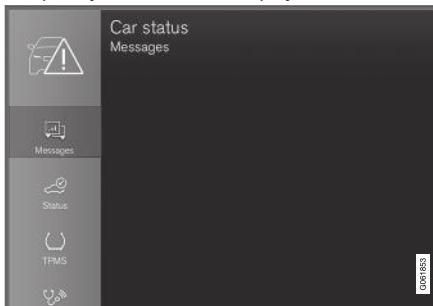

Uložené zprávy lze zobrazit v aplikaci **Stav vozu**.



Zprávy, které se zobrazují na displeji řidiče a musí se uložit, se ukládají do aplikace **Stav vozu** na středovém displeji.

V této souvislosti se na středovém displeji zobrazí zpráva

**Zpráva uložena v aplik. Stav vozu.**

## Přečtení uložené zprávy

Okamžité přečtení uložené zprávy:

- Stiskněte tlačítko vpravo od zprávy **Zpráva uložena v aplik. Stav vozu** na středovém displeji.
  - > Uložená zpráva se zobrazí v aplikaci **Stav vozu**.

Přečtení uložené zprávy později:

1. Otevřete aplikaci **Stav vozu** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
  - > Aplikace se otevře ve spodním dílcích zobrazení výchozího zobrazení.
2. V aplikaci zvolte kartu **Zprávy**.
  - > Zobrazí se seznam uložených zpráv.
3. Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.
  - > V seznamu se zobrazí další informace o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.

◀ **Správa uložené zprávy**

V rozbaleném stavu jsou u některých zpráv dvě tlačítka, která umožňují objednat službu nebo přečíst si uživatelskou příručku.

Objednání servisu u uložené zprávy:

- Je-li zpráva rozbalena, stiskněte **Požádat o termínZavolat pro termín**<sup>8</sup> a zobrazí se nápověda objednávání servisu.
  - > S **Požádat o termín**: V aplikaci se otevře karta **Termíny** a vytvoří se požadavek na objednání servisu a opravy.
  - S **Zavolat pro termín**: Spustí se telefonní aplikace a zavolá se autoservis za účelem objednání servisu a opravy.

Pokud si chcete přečíst uživatelskou příručku ohledně uložené zprávy:

- Je-li zpráva rozbalena, stiskněte **Uživatelská příručka** a přečtěte si zprávu v uživatelské příručce.
  - > Na středovém displeji se otevře uživatelská příručka a zobrazí se informace propojené s touto zprávou.

Uložené zprávy v aplikaci se mažou automaticky při každém nastartování motoru.

**Související informace**

- Zprávy na displeji řidiče (str. 99)
- Spravování zpráv na displeji řidiče (str. 100)

- Zpráva na středovém displeji (str. 134)


<sup>8</sup> V závislosti na trhu. Musí se zaregistrovat Volvo ID a vybraný servis.

## Přehled středového displeje

Řada funkcí ve vozidle se ovládá ze středového displeje. Zde je prezentován středový displej a možnosti středového displeje.



## DISPLEJE A OVLÁDÁNÍ HLASEM

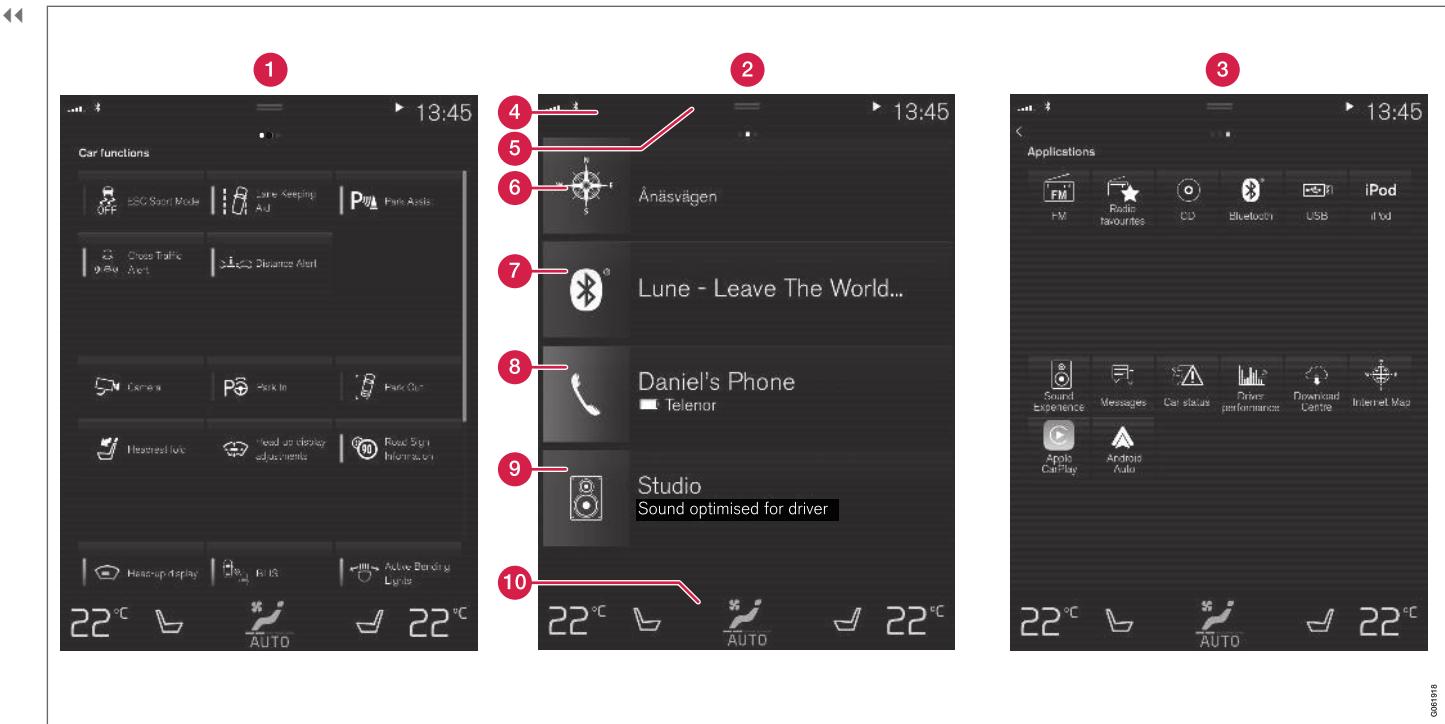

Tři ze základních zobrazení středového displeje. Potáhnutím doprava nebo doleva zpřístupníte zobrazení funkcí nebo aplikací<sup>9</sup>.

### 1 Zobrazení funkcí

funkce vozidla, které se aktivují nebo deaktivují stisknutím. Některé

funkce jsou spouštěcí funkce. To znamená, že otevřou okno s možnostmi nastavení. Zde

například patří **Kamera**. V zobrazení funkcí se upravuje rovněž nastavení head-up dis-

<sup>9</sup> U vozidel s pravostranným řízením je pořadí zobrazení opačné.

- pleje\*. Úpravy lze provést pomocí klávesnice na volantu vpravo.
- 2** Výchozí zobrazení - první zobrazení, které se zobrazí při spuštění obrazovky.
  - 3** Zobrazení aplikací (zobrazení aplikací) - aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran) a aplikace integrovaných funkcí, např. **FM rádio**. Aplikaci otevřete tak, že klepnete na ikonu aplikace.
  - 4** Stavová lišta - nahoru na obrazovce vpravo se zobrazí aktivity ve vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti a připojení, zatímco vpravo se zobrazují informace související s médií, hodiny a indikace informující o postupu aktivit na pozadí.
  - 5** Horní zobrazení - přetáhnutím karty dolů zpřístupněte horní zobrazení. Z toho místa je přístupné **Nastavení, Uživat. příručka, Profil** a uložené zprávy vozidla. V některých případech lze z horního zobrazení zpřístupnit také kontextová nastavení (např. **Navigace Nastavení**) a kontextovou uživatelskou příručku (např. **Manuál Navigace**).
  - 6** Navigace - dostanete se k navigaci po mapě, např. pomocí Sensus Navigation\*. Délší zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
  - 7** Média - naposledy používané aplikace, které souvisejí s médií. Délší zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.

- 8** Telefon - odsud je přístupna funkce telefonu. Délší zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
- 9** Doplňkové dílčí zobrazení - naposledy používané aplikace nebo funkce vozidla, které nepatří mezi jiná dílčí zobrazení. Délší zobrazení rozbalte tak, že na ně klepnete.
- 10** Řádek klimatu - informace a přímá interakce, například\*, k nastavení teploty a ohřevu sedadel. Pokud chcete otevřít zobrazení klimatu s dalšími možnostmi nastavení, klepněte na symbol uprostřed řádku klimatu.

### Související informace

- Ovládání středového displeje (str. 106)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)
- Zobrazení funkcí na středovém displeji (str. 116)
- Apps (str. 493)
- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 118)
- Otevření nastavení na středovém displeji (str. 126)
- Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 127)
- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Multimediální přehrávač (str. 502)
- Telefon (str. 517)

- Ovládání klimatu (str. 211)
- Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na středovém displeji (str. 125)
- Změna vzhledu středového displeje (str. 125)
- Změna jazyka systému (str. 126)
- Změna jednotek systému (str. 126)
- Čištění středového displeje (str. 633)
- Zpráva na středovém displeji (str. 134)

## Ovládání středového displeje

Řada funkcí ve vozidle je ovládána a regulována ze středového displeje. Na středovém displeji je dotyková obrazovka, která reaguje na dotyk.

### Použití dotykové obrazovky na středovém displeji

Obrazovka reaguje odlišně podle toho, zda ji stisknete, přetáhnete nebo potáhnete prsty. Činnosti jako je listování mezi různými zobrazeními, označování objektů, rolování v seznamu a přesun

aplikací lze provádět různými dotyky na obrazovku.


Clona pro infračervené světlo těsně nad povrchem obrazovky umožní detekovat prst, který se nachází těsně před obrazovkou. Tato technologie umožní využívat obrazovku dokonce i s nasazenými rukavicemi.

V interakci s obrazovkou mohou být současně dvě osoby - tyto osoby, mohou, například, nastavovat klima na straně řidiče a spolujezdce.

### DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.

V tabulce dole uvádíme jednotlivé kroky při ovládání obrazovky:

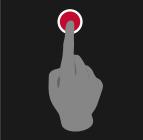Akce	Provedení	Výsledek
	Stiskněte jednou.	Zvýrazní se objekt, potvrdí se výběr nebo se aktivuje funkce.
	Stiskněte rychle dvakrát po sobě.	Přiblíží se digitální objekt, např. mapa*.
	Stiskněte a podržte.	Uchopí se předmět. Lze použít k přesunutí aplikací nebo mapových bodů na mapě*. Stiskněte a podržte prst na obrazovce. Současně přetáhněte objekt na požadované místo.
	Jednou klepněte dvěma prsty.	Oddálí digitální objekt, např. mapa*.

Akce	Provedení	Výsledek
	Přetáhnutí	Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Stiskněte a přetáhněte. Přesunou se aplikace nebo mapové body na mapě*. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes obrazovku.
	Rychlé potáhnutí/přetáhnutí	Mění se jednotlivá zobrazení, prochází se seznam, text nebo zobrazení. Přetáhněte vodorovně nebo svisle přes obrazovku. Upozorňujeme, že pokud se dotknete horní části obrazovky, může se otevřít horní zobrazení.
	Roztáhnutí	Přiblížení.
	Přitáhnutí k sobě.	Oddalení.



## ◀ Návrat na výchozí zobrazení z jiné obrazovky.


1. Krátce stiskněte tlačítko Domů pod středovým displejem.  
-> Zobrazí se poslední nastavení domovského zobrazení.
2. Krátce stiskněte znova.  
-> Všechna dílčí zobrazení ve výchozím zobrazení se nastaví na výchozí nastavení.

### POZNÁMKA

Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.

## Procházení seznamu, článku nebo zobrazení

Jakmile se na obrazovce objeví indikátor rolování, můžete procházet zobrazení nahoru nebo dolů. Potáhněte v zobrazení kdekoliv dolů/nahoru.

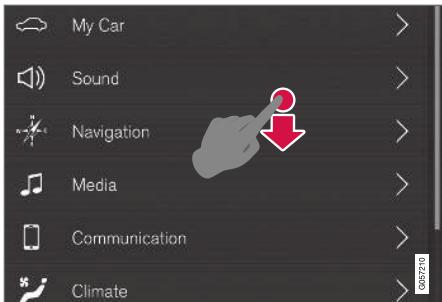

Pokud je možné v zobrazení rolovat, na středovém displeji se objeví indikátor rolování.

## Použití ovládacích prvků na středovém displeji



Regulování teploty.

Tento ovládací prvek se používá k ovládání různých funkcí ve vozidle. Například teplotu lze regulovat následovně:

- přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu
- klepnutím na tlačítko + nebo - postupně zvyšujete/snižujete teplotu nebo
- klepnutím na požadovanou teplotu na ovládacím prvku.

## Související informace

- Aktivace a deaktivace středového displeje (str. 109)
- Přesunování aplikací a tlačítek na středovém displeji (str. 118)
- Klávesnice na středovém displeji (str. 120)

## Aktivace a deaktivace středového displeje

Středový displej lze ztlumit a znovu aktivovat pomocí tlačítka Domů pod obrazovkou.



Tlačítko Domů pro středový displej.

Po stisknutí tlačítka Domů obrazovka pohasne a dotyková obrazovka nebude reagovat na dotyk. Řádek klimatu bude stále zobrazen. Všechny funkce související s obrazovkou jako např. klima, audio, navádění\* a aplikace budou nadále aktivní. Když se středový displej ztlumí, je vhodné vycistit obrazovku. Funkci ztlumení lze použít také k utlumění obrazovky tak, aby během jízdy nerušila.

- Dlouze stiskněte fyzické tlačítko Domů pod obrazovkou.

> Obrazovka ztmavne až na řádek klimatu, který je nadále zobrazen. Všechny funkce související s obrazovkou jsou nadále aktivní.

- Znovu aktivujte obrazovku - krátce klepněte na tlačítko Domů.

> Znovu se zobrazí pohled, který byl zobrazen před tím, než se vypnula obrazovka.

### POZNÁMKA

Obrazovku nelze deaktivovat, když se na ní objeví pokyn k provedení akce.

### POZNÁMKA

Středový displej se automaticky deaktivuje, když se vypne motor a otevřou dveře řidiče.

### Související informace

- Čištění středového displeje (str. 633)
- Změna vzhledu středového displeje (str. 125)
- Přehled středového displeje (str. 103)

## Navigování v zobrazeních na středovém displeji

Na středovém displeji je k dispozici pět různých základních zobrazení: výchozí zobrazení, horní zobrazení, zobrazení klimatu, zobrazení aplikaci (zobrazení app) a zobrazení funkci. Obrazovka se spustí automaticky při otevření dveří řidiče.

### Výchozí zobrazení

Výchozí zobrazení je zobrazení, které se zobrazí při spuštění obrazovky. Tvoří jej čtyři dílčí zobrazení: **Navigace**, **Média**, **Telefon** a dílčí zobrazení ostatních položek.

Aplikace nebo funkce vozidla, která se vybere v zobrazení aplikací nebo funkcí, se spouští v příslušném dílčím zobrazení výchozího zobrazení. Například, **FM rádio** se spouští v dílčím zobrazení **Média**.

Doplňkové dílčí zobrazení ostatních položek obsahuje naposledy používané aplikace nebo funkce vozidla, které nesouvisejí se žádnou z ostatních tří skupin.

V dílčích zobrazeních se zobrazí základní aplikace o každé aplikaci.

### POZNÁMKA

Když je vozidlo nastartované, různá dílčí zobrazení domovského zobrazení ukazují informace o současném statusu aplikací.






## POZNÁMKA

Ve výchozím standardním režimu zobrazení krátce stiskněte tlačítko Domů. Na obrazovce se objeví animace popisující přístup k jednotlivým zobrazením.

### Stavová lišta

Nahoře na obrazovce se zobrazí aktivity ve vozidle. Na levé straně stavového pole se zobrazují informace o síti a připojení, zatímco upravo se zobrazují informace související s médií, hodiny a indikace informující o postupu aktivit na pozadí.

### Horní zobrazení

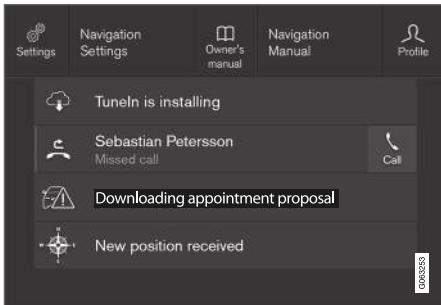

Horní zobrazení přetažené dolů.

Uprostřed stavové lišty nahoře na obrazovce se nachází karta. Horní zobrazení otevřete klepnutím

na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku.

Z horního zobrazení jsou přístupné vždy následující položky:

- **Nastavení**
- **Uživat. příručka**
- **Profil**
- Uložené zprávy vozidla.

V horním zobrazení jsou v některých případech přístupné následující položky:

- Kontextové nastavení (např. **Navigace Nastavení**). Nastavení změňte přímo v horním zobrazení, když je aplikace (např. navigace) v chodu.
- Kontextová uživatelská příručka (např. **Manuál Navigace**). Přímo v horním zobrazení získáte přístup k článkům v digitální uživatelské příručce, které souvisejí s obsahem zobrazeným na obrazovce.

Pokud chcete opustit horní zobrazení, stiskněte obrazovku mimo horní zobrazení na tlačítku Domů nebo stiskněte spodní část horního zobrazení a přetáhněte toto zobrazení nahoru. Potom je vidět zobrazení dole, které můžete opět použít.

## POZNÁMKA

Během startování/vypínání a když je na obrazovce zobrazena zpráva není k dispozici horní zobrazení. Dále tato funkce není k dispozici, když je zobrazeno zobrazení klímatu.

### Zobrazení klímatu

Řádek klímatu je vždy vidět dole na obrazovce. Nejčastější úpravy klímatu lze provádět přímo zde - například, nastavení teploty a ohrevu sedadla\*.



Klepnutím na symbol uprostřed řádku klímatu otevřete zobrazení klímatu a zpřístupníte další nastavení klímatu.



Klepnutím na symbol zavřete zobrazení klímatu a vrátíte se k předchozímu zobrazení.

## Zobrazení aplikací



Zobrazení aplikací s aplikací vozidla.

Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes obrazovku zprava doleva<sup>10</sup>. Otevře se zobrazení aplikací (zobrazení app). Zde najdete aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. **FM rádio**.

U některých aplikací se přímo v zobrazení aplikací

zobrazí stručné informace, např. počet nepřečtených textových zpráv pro **Zprávy**.

Aplikaci otevřete tím, že na ji klepnete. Potom se otevře v příslušném dílčím zobrazení, např. **Média**.

Podle počtu aplikací můžete v zobrazení aplikací rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru.

Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zleva doprava<sup>10</sup>. Další možností je stisknut tlačítka Domů.

## Zobrazení funkcí



Zobrazení funkcí s tlačítky pro různé funkce vozidla.

Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes obrazovku zleva doprava<sup>10</sup>. Otevře se zobrazení funkcí. Zde můžete aktivovat a deaktivovat různé funkce vozidla, např. **BLIS\***, **Lane Keeping Aid\*** a **Parkovací asistent\***.

<sup>10</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

- ◀ V závislosti na počtu funkcí můžete je v tomto zobrazení také rolovat dolů. Přitom prstem přetáhněte/přesuňte zespodu nahoru.

Na rozdíl od zobrazení aplikací, kdy se aplikace otevírá tak, že ji stisknete, se funkce aktivuje resp. deaktivuje stisknutím příslušného tlačítka funkce. Některé funkce (spouštěcí funkce) se po stisknutí otevřou v novém okně.

Zpátky do výchozího režimu se dostanete potáhnutím prstu přes obrazovku zprava vlevo<sup>10</sup>. Další možností je stisknout tlačítko Domů.

### Související informace

- Spravování délčích zobrazení na středovém displeji (str. 113)
- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 118)
- Otevření nastavení na středovém displeji (str. 126)
- Otevření kontextového rozložení na středovém displeji (str. 127)
- Uživatelská příručka na středovém displeji (str. 19)
- Profily řidiče (str. 131)
- Ovládání klimatu (str. 211)
- Apps (str. 493)
- Zobrazení funkcí na středovém displeji (str. 116)

- Přehled středového displeje (str. 103)

<sup>10</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

## Spravování dílčích zobrazení na středovém displeji

Výchozí zobrazení tvoří čtyři dílčí zobrazení:  
Navigace, Média, Telefon a dílčí zobrazení  
ostatních položek. Tato zobrazení lze rozbalit.



◀ Rozbalení dílčího zobrazení z výchozího režimu



Standardní režim a rozbalení režim dílčího zobrazení na středovém displeji.

Rozbalování dílčího zobrazení:

- Dlaždice **Navigace, Média a Telefon**: Klepněte kamkoliv v dílčím zobrazení. Jakmile se rozbalí dlaždice, dočasné je potlačena doplňková dlaždice ve výchozím zobrazení. Další dvě zobrazení se minimalizují a zobrazí se pouze některé informace. Po klepnutí na doplňkovou dlaždici se ostatní tři dlaždice minimalizují a zobrazí se pouze určité informace.

Přes rozbalené zobrazení se dostanete k základním funkcím aplikace.

Zavření rozbaleného dílčího zobrazení:

- Dílčí zobrazení lze zavřít třemi způsoby.
  - Klepněte na horní část rozbaleného dílčího zobrazení.
  - Klepněte na další dílčí zobrazení (toto dílčí zobrazení se otevře v rozbaleném režimu).
  - Krátce stiskněte fyzické tlačítko Domů pod středovým displejem.

### Otevírání a zavírání dílčího zobrazení v režimu celé obrazovky

Doplňkové dílčí zobrazení<sup>11</sup> a dílčí zobrazení pro **Navigace** lze otevřít v režimu celé obrazovky s dalšími informacemi a dalšími možnostmi nastavení.

Jakmile se nové dílčí zobrazení otevře v režimu celé obrazovky, nebudou se zobrazovat žádné informace z jiných dílčích zobrazení.



V rozbaleném režimu otevřete aplikaci na celou obrazovku - stiskněte symbol.



Stisknutím symbolu se dostanete v rozbaleném režimu zpátky.



Tlačítko Domů pro středový displej.

Stisknutím tlačítka Domů se kdykoliv můžete vrátit zpět na výchozí zobrazení. Pokud chcete z režimu celé obrazovky přejít do standardního zobrazení výchozího zobrazení, stiskněte dvakrát tlačítko Domů.

### Související informace

- Ovládání středového displeje (str. 106)
- Aktivace a deaktivace středového displeje (str. 109)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)

<sup>11</sup> Neplatí pro všechny aplikace a funkce vozidla, které byly otevřeny v samostatném dílčím zobrazení.

## Zobrazení funkcí na středovém displeji

Všechna tlačítka pro funkce vozidla se nacházejí v zobrazení funkci, což je jedno ze základních

zobrazení na středovém displeji. Pokud se chcete ve výchozím zobrazení dostat na zobrazení funkci, potáhněte prstem přes obrazovku zleva doprava<sup>12</sup>.

## Různé druhy tlačítek

U funkcí vozidla jsou k dispozici tři různé druhy tlačítek. Viz dále:

Druh tlačítka	Vlastnost	Vliv na funkci ve vozidle
Funkce tlačítka	Mají polohu zapnuto/vypnuto.  Pokud funkce běží, vlevo od ikony daného tlačítka se rozsvítí kontrolka LED. Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka.	Většina tlačítek v zobrazení funkci jsou funkční tlačítka.
Spouštěcí tlačítka	Nemají polohu zapnuto/vypnuto.  Když se stiskne spouštěcí tlačítko, otevře se okno pro funkci. Může to být, například, okno pro změnu polohy sedadla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Kamera</b></li> <li>● <b>Sklopení opěrky hlavy</b></li> <li>● <b>Seřízení průhled. displeje</b></li> </ul>
Parkovací tlačítka	Mají polohu zapnuto/vypnuto/skenování.  Podobají se funkčním tlačítkům, ale mají další polohu pro skenování parkování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Zaparkovat</b></li> <li>● <b>Vyparkujte</b></li> </ul>

<sup>12</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

## Různé režimy tlačítek



GS52118

Pokud se zeleně rozsvítí kontrolka LED na funkčním nebo parkovacím tlačítku, funkce je aktivována. Je-li funkce aktivována, otevře se pro některé funkce doplňující text s vysvětlením. Text se zobrazí na několik sekund a potom se objeví tlačítko s rozsvícenou LED kontrolkou.

Když se například stiskne tlačítko v případě **Lane Keeping Aid**, zobrazí se text **Funguje pouze při jistých rychlostech.**

Jedním krátkým stisknutím tlačítka funkci aktivujete nebo deaktivujete.



GS52112

Pokud kontrolka LED nesvítí, funkce je deaktivována.



GS52114

Pokud se v pravé části tlačítka zobrazí výstražný trojúhelník, znamená to, že něco nefunguje tak, jak má.

### Související informace

- Ovládání středového displeje (str. 106)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)

## Přesunování aplikací a tlačítek na středovém displeji

Aplikace a tlačítka pro funkce vozidla v zobrazení aplikací a zobrazení funkcí lze přesunout a uspořádat dle potřeby.

1. Přetáhněte prstem zprava doleva<sup>13</sup> a objeví se zobrazení aplikací, nebo přetáhněte prstem zleva doprava<sup>13</sup> a objeví se zobrazení funkcí.
2. Klepněte na aplikaci nebo tlačítko a podržte je stisknuté.
  - > Aplikace nebo tlačítko změní velikost a stane se lehce průhledným. Potom je můžete přesunout.
3. Přesuňte aplikaci nebo tlačítko na volné místo v zobrazení.

Pro umístění aplikací nebo tlačítek je k dispozici maximálně 48 řádků. Chcete-li přesunout aplikaci nebo tlačítko mimo viditelné zobrazení, přetáhněte je ke spodní hraně zobrazení. Přidají se nové řádky, na které můžete umístit aplikaci nebo tlačítko.

Aplikaci nebo tlačítko lze umístit dále dolů. Potom nebude v běžném režimu v zobrazení vidět.

Potáhnutím přes obrazovku procházejte zobrazení nahoru nebo dolů.

### POZNÁMKA

Aplikace, které nepoužíváte nebo je používáte málokdy, ukryjte dolů, mimo viditelnou obrazovku. Takto snáz vyhledáte aplikace, které používáte častěji.

### POZNÁMKA

Tlačítka funkcí vozidla a tlačítka pro aplikace nelze umístit do již obsazených míst.

### Související informace

- Zobrazení funkcí na středovém displeji (str. 116)
- Apps (str. 493)
- Ovládání středového displeje (str. 106)

## Symbol na stavové liště středového displeje

Přehled symbolů, které lze zobrazovat na stavové liště dotykové obrazovky.

Na stavové liště se zobrazují probíhající činnosti a někdy také stav těchto činností. Ne všechny symboly se zobrazují stále z důvodu omezeného místa v poli.

Symbol	Popis
	Připojeno k internetu
	Připojení k internetu selhalo.
	Roaming je aktivován.
	Síla signálu v síti mobilního telefonu.
	Je připojeno zařízení Bluetooth.
	Bluetooth je aktivován, ale zařízení není připojeno.
	Informace odeslány z/do GPS.
	Připojeno k síti Wi-Fi.

<sup>13</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

Symbol	Popis
	Je aktivován tethering (hotspot WiFi). Vozidlo využívá dostupné připojení.
	Je aktivován modem vozidla.
	Aktivní sdílení USB.
	Proces je aktivní.
	Je aktivován časovač teplotní přípravy.
	Je přehráván zdroj audia.
	Je zastaven zdroj audia.
	Je aktivní telefonní hovor.
	Zdroj audia je ztlumen.
	Jsou přijímány zprávy z rádiového kanálu.
	Jsou přijímány dopravní informace.
	Hodiny.

**Související informace**

- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)
- Zpráva na středovém displeji (str. 134)

## Klávesnice na středovém displeji

Pomocí klávesnice na středovém displeji můžete zadávat znaky pomocí kláves. Dále můžete znaky a písmena "kreslit" rukou na obrazovce.

Klávesnici lze používat k zadávání znaků, písmen a číslic, například ke psaní textových zpráv z vozidla, k zadávání hesel nebo k hledání článků v elektronické verzi uživatelské příručky.

Klávesnice se zobrazí pouze, když se znaky zadávají na obrazovce.



Na obrázku je zobrazen přehled některých tlačítek, které se mohou zobrazit na obrazovce. Vzhled se liší v závislosti na nastavení jazyků a podle toho, k čemu se klávesnice používá.

- 1** Řádek navrhovaných slov nebo znaků<sup>14</sup>.  
Navrhovaná slova se upravují podle toho, jak

jsou zadávána nová písmena. Tisknutím na levou a pravou šipku procházejte jednotlivé

návrhy. Návrh zvolte tak, že na něj klepnete.  
Pozor - tato funkce není podporovaná ve

<sup>14</sup> Platí pro asijské jazyky.

- ◀◀ všech jazyčích. Pokud není k dispozici, řádek se na klávesnici nezobrazí.
- 2** Znaky, které jsou na klávesnici k dispozici, závisí na tom, jaký jazyk byl zvolen (viz bod 7). Znak zadejte tak, že na něj klepnete.
- 3** Tlačítka funguje různými způsoby v závislosti na kontextu, ve kterém se klávesnice používá - k zadávání @ (při zadávání e-mailové adresy), nebo k **vytvoření nového řádku** (při běžném zadávání textu).
- 4** Klávesnice se skryje. Pokud to není možné, tlačítka se nezobrazí.
- 5** Používá se k psaní velkých písmen. Dalším stisknutím napíšete jedno velké písmeno a potom pokračujete malými písmeny. Dalším stisknutím se všechna písmena změní na velká. Dalším stisknutím se klávesnice změní zpět na klávesnici s malými písmeny. V tomto režimu se s velkým písmenem píše první písmeno po teče, vykřížníku nebo otazníku. První písmeno v textovém poli je rovněž velké. V textových polích vyhrazených pro jména nebo adresy začíná každé slovo automaticky velkým písmenem. V textových polích pro heslo, webovou adresu nebo e-mailovou adresu jsou všechna písmena automaticky malá, pokud je stisknutím tlačítka nenastavíte na velká.
- 6** Zadávání čísel. Potom se zobrazí klávesnice (2) s čísly. Stiskněte ABC, což se v režimu číslic zobrazuje místo 123, pokud chcete

přepnout zpět na klávesnici s písmeny, nebo #\~, pokud chcete přepnout na klávesnici se speciálními znaky.

- 7** Mění jazyk zadávaného textu, např. EN. Dostupné znaky a navrhovaná slova (1) závisí na zvoleném jazyce. Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky nastavit v části Nastavení.
- 8** Mezera.
- 9** Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak. Stisknutím tlačítka mažete znaky rychleji.
- 10** Přepne režim klávesnice na psaní písmen a znaků rukou.

Pokud chcete zadáný text potvrdit, stiskněte na klávesnici potvrzovací tlačítka (na vyobrazení není vidět). Vzhled tlačítka se liší v závislosti na kontextu.

## Varianty písmene nebo znaku



Pokud písmeno nebo znak podržíte, zobrazí se varianty tohoto písmene nebo znaku, např. é nebo è. Zobrazí se rámeček s možnými variantami písmen nebo znaků. Stiskněte požadovanou variantu. Pokud není zvolena žádná varianta, je zadáno původní písmeno/znak.

## Související informace

- Změna jazyka klávesnice na středovém displeji (str. 123)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 123)
- Ovládání středového displeje (str. 106)
- Spravování textových zpráv (str. 524)

## Změna jazyka klávesnice na středovém displeji

Chcete-li umožnit přepínání mezi jednotlivými jazyky klávesnice, musíte nejdříve jazyky nastavit v části **Nastavení**.

### Přidávání a mazání jazyků v nastaveních

Klávesnice se automaticky nastaví na stejný jazyk, jako systémový jazyk. Jazyk klávesnice lze ručně přizpůsobit bez ovlivnění systémového jazyka.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Systém** → **Jazyky a jednotky systému** → **Rozložení klávesnice**.
3. Zvolte ze seznamu alespoň jeden jazyk.  
-> Nyní můžete přímo z klávesnice pro zadávání textu přepínat mezi zvolenými jazyky.

Pokud v části **Nastavení** nebyly aktivně zvoleny žádné jazyky, klávesnice zůstane ve stejném jazyce jako je jazyk systému vozidla.

### Přepínání mezi různými jazyky na klávesnici

 Pokud jste v části **Nastavení** zvolili několik jazyků, k přepínání mezi různými jazyky použijte tlačítko na klávesnici.

Chcete-li změnit jazyk klávesnice se seznamem:

1. Dlouze stiskněte tlačítko.  
-> Otevře se seznam.
2. Zvolte požadovaný jazyk. Pokud v části **Nastavení** vyberete více než čtyři jazyky, můžete procházet seznam z klávesnice.  
-> Klávesnice je upravena pro zvolený jazyk a zobrazuje se další navrhovaná slova.

Pokud chcete změnit jazyk klávesnice bez zobrazení seznamu:


- Jednou krátce stiskněte tlačítko.  
-> Klávesnice se změní na další jazyk v seznamu bez zobrazení seznamu.

### Související informace


- Změna jazyka systému (str. 126)
- Klávesnice na středovém displeji (str. 120)

## Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej

Klávesnice na středovém displeji umožní zadávat znaky, písmena a slova na obrazovce "kreslením" rukou.

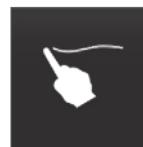

Stisknutím tlačítka na klávesnici přepnete z psaní pomocí klávesnice na kreslení písmen a znaků rukou.

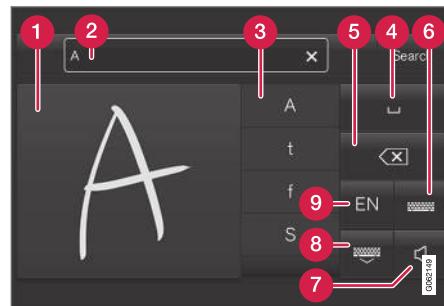

① Místo pro psaní znaků, písmen, slov a částí slov.

② Textové pole, kde se objeví znak nebo navržené slovo<sup>15</sup> tak, jak se píše na obrazovce (1).

<sup>15</sup> Platí pro některé jazyky systému.

- ◀ ◀
- 3** Návrhy pro znaky, písmena, slova/části slov. Seznam lze procházet.
  - 4** Mezera. Mezeru můžete rovněž vytvořit tak, že do místa pro psaní písmen rukou (1), napíšete znak (-). Viz kapitola "Vkládání mezery do pole pro volný text s rozpoznáváním znaků".
  - 5** Vymaže se zadaný text. Krátkým stisknutím vymažete vždy jeden znak/jedno písmeno. Chvíli počkejte a dalším stisknutím vymažete následující znak/písmeno atd.
  - 6** Přepne na klávesnici pro zadávání běžných znaků.
  - 7** Vypněte/zapněte zvuk při zadávání.
  - 8** Klávesnice se skryje. Pokud to není možné, tlačítko se nezobrazí.
  - 9** Změna jazyka pro zadávání textu.

### Psaní znaků/písmen/slov rukou


1. Na místo vyhrazené pro psaní písmen rukou (1) napište znak, písmeno, slovo nebo části slov. Slovo nebo části slov pište nad sebe nebo do řádku.  
 > Zobrazí se několik navržených znaků, písmen nebo slov (3). Nejpravděpodobnější možnost je v seznamu uvedena hned nahore.

### ! DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte na obrazovku ostré předměty, které by ji poškrábaly.

2. Chvíli počkejte a zadejte znak/písmeno/slovo.  
 > Zadá se znak/písmeno/slovo, které je v seznamu nahore. Dále je možné vybírat jednotlivé znaky tisknutím příslušného znaku/písmene/slova v seznamu.

### Mazání/změna znaků/písmen psaných rukou

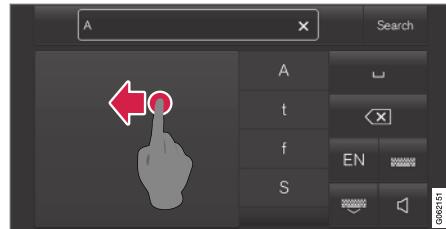


Pokud prstem přejedete přes pole pro psaní rukou (1), veškerý zadaný text v textovém poli (2) se vymaže.

- Existuje několik možností, jak znaky/písmena mazat/měnit.
  - Stiskněte v seznamu (3) příslušné písmeno nebo slovo.
  - Pokud chcete písmeno vymazat a začít znova, stiskněte tlačítko (5) pro mazání textu.
  - Přejedte prstem vodorovně zprava doleva<sup>16</sup> přes oblast ručně psaných znaků (1). Vymaže více písmen několikerým přejetím přes danou oblast.
  - Stisknutím tlačítka (X) v textovém poli (2) vymažete veškerý zadaný text.


<sup>16</sup> U arabské klávesnice přejedete prstem v opačném směru. Přejetím zprava doleva vytvoříte mezera.

## Změna řádku ve volném textovém poli pomocí psaní rukou

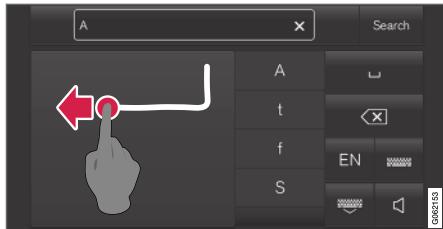

Pokud do pole pro psaní rukou<sup>17</sup> nakreslíte rukou tento obrázek, změníte řádek.

## Vkládání mezery do pole pro volný text s rozpoznáváním znaků

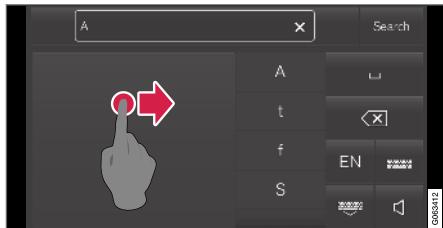

Text zadejte tak, že nakreslíte pomlčku zleva doprava<sup>18</sup>.

## Související informace

- Klávesnice na středovém displeji (str. 120)

## Změna vzhledu středového displeje

Vzhled obrazovky na středovém displeji lze změnit výběrem motivu.

- V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
- Stiskněte **My Car** → **Displej řidiče** → **Zobrazit motivy**.
- Pak vyberte motiv, např. **Minimalistic** nebo **Chrome Rings**.

Jako doplněk vzhledu lze vybrat mezi **Normální** a **Jasný**. Pomocí **Normální** lze zobrazovat pozadí obrazovky tmavé a text světle. Tato alternativa je výchozí pro všechny motivy. Lze rovněž vybrat světlou variantu, kde je pozadí světlé a text tmavý. Tato možnost je vhodná např. za silného denního světla.

Tato alternativa je uživateli vždy k dispozici a není ovlivněná okolním světlem.

## Související informace

- Otevření nastavení na středovém displeji (str. 126)
- Aktivace a deaktivace středového displeje (str. 109)
- Čištění středového displeje (str. 633)

## Vypnutí a úprava hlasitosti zvuku systému na středovém displeji

Hlasitost zvuku systému na středovém displeji lze upravit nebo úplně vypnout.

- Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
- Stiskněte **Zvuk** → **Hlasitost systému**.
- V části **Zvuky při dotyku** přetáhnutím ovládacího prvku změňte hlasitost/vypněte zvuky při dotyku obrazovky. Posunutím změňte hlasitost na požadovanou úroveň.

## Související informace

- Přehled středového displeje (str. 103)
- Změna nastavení na středovém displeji (str. 128)
- Nastavení zvuku (str. 492)

<sup>17</sup> Pro arabské klávesnice - nakreslete stejný znak, ale opačně.

<sup>18</sup> V případě arabské klávesnice nakreslete pomlčku zprava doleva.

## Změna jednotek systému

Nastavení jednotek se upravuje v nabídce

Nastavení na středovém displeji.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Pokračujte na **Systém → Jazyky a jednotky systému → Měrné jednotky**.
3. Zvolte jeden z následujících standardů jednotek:
  - **Metrické** - kilometry, litry a stupně Celsia.
  - **Britské** - míle, galony a stupně Celsia.
  - **Americké** - míle, galony a stupně Fahrenheita.
 > Změní se jednotky na displeji řidiče, na středovém displeji a na head-up displeji.

## Související informace

- Přehled středového displeje (str. 103)
- Otevření nastavení na středovém displeji (str. 126)
- Změna nastavení na středovém displeji (str. 128)
- Změna jazyka systému (str. 126)

## Změna jazyka systému

Nastavení jazyka se upravuje v nabídce

Nastavení na středovém displeji.

### (i) POZNÁMKA

Změna jazyka na středovém displeji může naznačovat, že některé informace pro majitele nejsou v souladu s místními zákony a předpisy. Neprepínejte na jazyk, kterému nerozumíte - můžete mít potom problém vrátit se ve struktuře obrazovky zpět.


1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Pokračujte na **Systém → Jazyky a jednotky systému**.
3. Zvolte **Jazyk systému**. U jazyků, které podporují ovládání hlasem, se zobrazí symbol ovládání hlasem.  
> Změní se jazyk na displeji řidiče, na středovém displeji a na head-up displeji.

## Související informace

- Přehled středového displeje (str. 103)
- Otevření nastavení na středovém displeji (str. 126)
- Změna nastavení na středovém displeji (str. 128)
- Změna jazyka systému (str. 126)

## Otevření nastavení na středovém displeji

Nastavení a informace lze spravovat na středovém displeji, a to pro celou řadu funkcí ve vozidle.

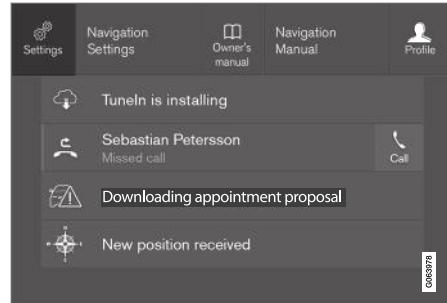

Horní zobrazení s tlačítkem pro **Nastavení**.


1. Horní zobrazení otevřete klepnutím na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku.
  2. Klepnutím na **Nastavení** otevřete nabídku nastavení.
  3. Stiskněte jednu ze zobrazených kategorií a dalším stisknutím navigujte na dílčí kategorie a příslušná nastavení.
  4. Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte zpět do nabídky nastavení.
- Klepnutím na **Zavřít** zavřete nabídku nastavení.

## Související informace

- Přehled středového displeje (str. 103)
- Změna nastavení na středovém displeji (str. 128)
- Druhy nastavení na středovém displeji (str. 129)
- Tabulka nastavení středového displeje (str. 130)

## Otevření kontextového rozložení na středovém displeji

Pro většinu základních aplikací ve vozidle lze používat kontextové rozložení tak, abyste mohli nastavení měnit přímo v horním zobrazení středového displeje.

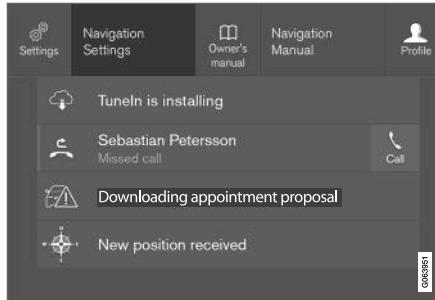

Horní zobrazení s tlačítkem pro kontextové nastavení.

Aplikace nainstalované do vozidla od začátku, např. **FM rádio** a **USB**, jsou součástí systému Sensus a patří mezi funkce integrované do vozidla. Nastavení pro tyto aplikace lze měnit přímo v horním zobrazení středového displeje.

Je-li kontextové rozložení k dispozici:

1. Když je aplikace rozbalena, přetáhněte horní zobrazení dolů, např. **Navigace**.
2. Stiskněte tlačítko **Navigace Nastavení**.
3. Změňte nastavení podle potřeby a potvrďte provedený výběr.

Pokud chcete zobrazení rozložení zavřít, stiskněte **Zavřít** nebo fyzické tlačítko Domů pod středovým displejem.

Většina základních aplikací ve vozidle, nikoliv však všechny, používá tuto kontextovou možnost nastavení.

## Aplikace třetích stran

Aplikace třetích stran nejsou v systému vozidla od začátku obsazeny. Lze je však stáhnout, např.

**Volvo ID**. Zde se nastavení provádí vždy uvnitř aplikace, a nikoliv v horním zobrazení.


## Související informace

- Otevření nastavení na středovém displeji (str. 126)
- Přehled středového displeje (str. 103)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)
- Stahování aplikací (str. 494)

## Změna nastavení na středovém displeji

Nastavení a informace týkající se řady funkcí vozidla lze měnit pomocí středového displeje.

1. Horní zobrazení otevřete klepnutím na kartu nebo potáhnutím/přetáhnutím seshora dolů přes obrazovku.
2. Klepnutím na **Nastavení** otevřete nabídku nastavení.
3. Stisknutím jedné z kategorií a dílčích kategorií navigujte na požadované nastavení.
4. Změňte alespoň jedno nastavení. Různé druhy nastavení se mění různými způsoby.  
 > Změny se uloží okamžitě.

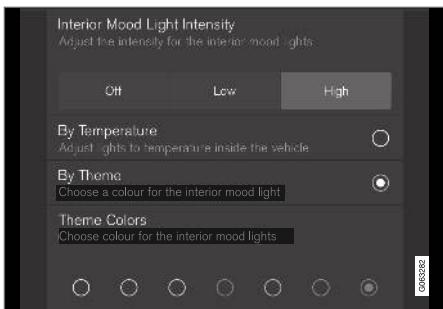

Dílčí kategorie v nabídce nastavení s různými typy nastavení (zde, tlačítko s několika možnostmi a přepínače).

## Související informace

- Přehled středového displeje (str. 103)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)
- Druhy nastavení na středovém displeji (str. 129)
- Tabulka nastavení středového displeje (str. 130)

## Resetování uživatelských dat při změně vlastnictví

Při změně vlastnictví se uživatelská data a nastavení systému musí resetovat na nastavení od výrobce.

Nastavení ve vozidle lze resetovat na různých úrovních. Při změně vlastnictví obnovte všechna uživatelská data a nastavení systému na původní nastavení od výrobce. V případě změny majitele se musí změnit uživatel služby Volvo On Call\*.

## Související informace

- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)

## Resetování nastavení na středovém displeji

Všechna nastavení nadefinována v nabídce nastavení na středovém displeji lze resetovat na výchozí nastavení.

### Dvě možnosti resetování

Existují dvě možnosti resetování nastavení v nabídce nastavení:

- **Komplexní reset** - vymažou se všechna data a soubory a všechna nastavení se resetují na výchozí hodnoty.
- **Resetovat osobní nastavení** - vymažou se osobní data a osobní nastavení se resetují na výchozí hodnoty.

### Resetování nastavení

Při resetování svých nastavení postupujte podle těchto pokynů.

#### POZNÁMKA

**Komplexní reset** je možné pouze, pokud vozidlo stojí.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Pokračujte na **Systém → Komplexní reset**.
3. Zvolte požadované restování.  
  > Zobrazí se vyskakovací okno.

4. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte resetování.

V případě **Resetovat osobní nastavení** musíte resetování potvrdit stisknutím tlačítka **Resetovat aktivní profil** nebo **Resetovat všechny profily**.

> Zvolená nastavení se resetují.

### Související informace

- Přehled středového displeje (str. 103)
- Otevření nastavení na středovém displeji (str. 126)
- Změna nastavení na středovém displeji (str. 128)
- Tabulka nastavení středového displeje (str. 130)

## Druhy nastavení na středovém displeji

Různé druhy nastavení se mění různými způsoby. Popis jednotlivých druhů nastavení - viz tabulka.

### Druhy nastavení

Druh nastavení	Popis
Popis spuštění	Spustí se aplikace nebo samostatné zobrazení s podrobnějším nastavením, a to po stisknutí textu, např. se zařízení připojí k Bluetooth®.
Přepínač	Nastavení se vybírá z různých možností, a to stisknutím požadovaného přepínače, např. se vybírá jazyk systému.
Tlačítko s několika možnostmi	Úroveň se volí stisknutím požadované části tlačítka, např. zvolte úroveň citlivosti systému City Safety.
Zaškrťvací políčko	Aktivuje/deaktivuje se funkce - stisknutím políčka se vybere/zruší výběr, např. se volí automatické spuštění ohrevu sedadla.





Druh nastavení	Popis
Posuvník	Vybírá se úroveň nastavení v daném intervalu. Přitom se posuvník stiskne a přetáhne. Takto se volí např. úroveň hlasitosti.
Zobrazení informací	Bez nastavení. Zde se zobrazují informace, např. identifikační číslo vozidla.

### Související informace

- Přehled středového displeje (str. 103)

## Tabulka nastavení středového displeje

V nabídce nastavení na středovém displeji je několik hlavních kategorií a dílčích kategorií, pod které spadají nastavení a informace o celé řadě funkcí vozidla.

Existuje sedm hlavních kategorií: **My Car**, **Zvuk**, **Navigace**, **Média**, **Komunikace**, **Klima** a **Systém**.

Dále, každá kategorie obsahuje několik dílčích kategorií a možnosti nastavení. V tabulkách, které následují dále, najdete dílčí kategorie první úrovně. V příslušné kapitole uživatelské příručky jsou podrobнě popsány možnosti nastavení funkce nebo oblasti.

Některá nastavení jsou osobní, což znamená, že jsou ukládána do položky **Jízdní profily**. Ostatní nastavení jsou globální, což znamená, že nejsou propojena s profilem řidiče.

### My Car

#### Dílčí kategorie

#### Displeje

#### IntelliSafe

Jízdní preference/Individuální jízdní režim\*

#### Světla a osvětlení

#### Zrcátka a snadné nastupování

Dílčí kategorie
Zamykání
Parkovací brzda a zavěšení
Stěrač čelního skla
<b>Audio</b>
Dílčí kategorie
Tón
Vyvážení
Hlasitost systému
<b>Navigace</b>
Dílčí kategorie
Mapa
Trasa a navádění
Doprava
<b>Média</b>
Dílčí kategorie
AM/FM rádio
DAB*

Dílčí kategorie
Gracenote®
TV*
Video
<b>Komunikace</b>
Dílčí kategorie
Telefon
Textové zprávy
Android Auto*
Apple CarPlay*
Zařízení Bluetooth
Wi-Fi
Wi-Fi hotspot pro vozidlo
Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla*
Volvo On Call*
Servisní sítě Volvo

## Ovládání klimatizace

Hlavní kategorie **Klima** neobsahuje žádné dílčí kategorie.

Systém
Dílčí kategorie
Profil řidiče
Datum a čas
Jazyky a jednotky systému
Soukromí a data
Rozložení klávesnice
Hlasové ovládání*
Komplexní reset
Informace o systému
<b>Související informace</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Přehled středového displeje (str. 103)</li> <li>● Změna nastavení na středovém displeji (str. 128)</li> <li>● Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)</li> </ul>

## Profily řidiče

Mnohá nastavení upravovaná ve vozidle lze upravit podle osobních preferencí řidiče a uložit do jednoho nebo více profilů řidiče.

Osobní nastavení se automaticky uloží do profilu aktivního řidiče. Každý klíč lze propojit s profilem řidiče. Pokud se používá propojený klíč, vozidlo upraví nastavení podle profilu konkrétního řidiče.

## Jaká nastavení jsou ukládána do profilu řidiče?

Ve vozidle jsou nastavení nadefinována jako osobní nebo globální. Do profilů řidiče se ukládají pouze osobní nastavení.

Do profilu řidiče lze uložit, mimo jiné, nastavení clon, zrcátek, předních sedadel, navigace\*, systému audia a médií, jazyka a hlasového ovládání.

Některá nastavení jsou označována jako globální. Ta lze změnit, ale nelze je uložit do konkrétního profilu řidiče. Změny v globálních nastaveních mají vliv na všechny profily.



## ◀ Globální nastavení

Globální nastavení a parametry se při přepnutí mezi profily řidičů nemění. Tato nastavení zůstávají stejná bez ohledu na to, jaký profil řidiče je aktivní.

Mezi globální nastavení patří, například, nastavení rozložení klávesnice. Pokud profil řidiče X chce přidat na klávesnici další jazyky, tyto jazyky zůstanou k dispozici, i když se použije profil řidiče Y. Nastavení rozložení klávesnice se neukládají do konkrétního profilu řidiče - tato nastavení jsou globální.

### Osobní preference

Pokud se používá profil řidiče X, například, k nastavení jasu středového displeje, toto nastavení nemá vliv na profil řidiče Y. Toto nastavení bylo uloženo do profilu řidiče X - nastavení jasu je osobní nastavení.

### Související informace

- Výběr profilu řidiče (str. 132)
- Přejmenování profilu řidiče (str. 133)
- Resetování nastavení v profilech řidiče (str. 133)
- Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 133)
- Tabulka nastavení středového displeje (str. 130)

## Výběr profilu řidiče

Po spuštění středového displeje se vybraný profil zobrazí v horní části obrazovky. Při dalším odenmknutí vozidla bude aktuální naposledy použitý profil řidiče. Po odemknutí vozidla lze přepnout na jiný profil řidiče. Pokud je však dálkové ovládání s klíčem propojeno s profilem řidiče, při nastartování vozidla se zvolí tento profil.

Na jiný profil řidiče lze přepnout dvěma způsoby.

Alternativa 1:

1. Klepněte na název profilu řidiče, který se po spuštění displeje zobrazí v horní části středového displeje.
  - > Zobrazí se seznam profilů řidiče, ze kterých lze provést výběr.
2. vyberte požadovaný profil řidiče.
3. Stiskněte tlačítko **Potvrdit**.
  - > Vybere se profil řidiče a systém načte nastavení pro nový profil řidiče.

Alternativa 2:

1. Horní zobrazení na středovém displeji přetáhněte dolů.
2. Stiskněte tlačítko **Profil**.
  - > Zobrazí se stejný seznam jako u alternativy 1.
3. vyberte požadovaný profil řidiče.

## 4. Stiskněte tlačítko **Potvrdit**.

- > Vybere se profil řidiče a systém načte nastavení pro nový profil řidiče.

## Související informace

- Profily řidiče (str. 131)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)
- Přejmenování profilu řidiče (str. 133)
- Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče (str. 133)

## Přejmenování profilu řidiče

Jednotlivé názvy profilů řidiče, které se používají ve vozidle, můžete změnit.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **Systém** → **Jízdní profily**.
3. Zvolte **Upravit profil**.
  - > Otevře se nabídka, ve které lze profil upravit.
4. Klepněte do rámečku **Název profilu**.
  - > Objeví se klávesnice a můžete upravit název. Klepnutím na zavřete klávesnici.
5. Změnu názvu uložte stisknutím **Zpět** nebo **Zavřít**.
  - > Název je nyní změněn.

### (i) POZNÁMKA

Název profilu nesmí začínat mezerou, protože by tento název nebylo možné uložit.

## Související informace

- Výběr profilu řidiče (str. 132)
- Klávesnice na středovém displeji (str. 120)

## Resetování nastavení v profilech řidiče

Nastavení, která byla uložena do jednoho nebo několika profilů řidiče, lze resetovat, pokud vozidlo stojí.

### (i) POZNÁMKA

**Komplexní reset** je možné pouze, pokud vozidlo stojí.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Systém** → **Komplexní reset** → **Resetovat osobní nastavení**.
3. Zvolte jednu z možností: **Resetovat aktivní profil**, **Resetovat všechny profily** nebo **Zrušit**.

## Související informace

- Profily řidiče (str. 131)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)

## Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče

Svůj klíč můžete propojit s profilem řidiče. Profil řidiče s kompletním nastavením se poté navolí vždy, když se pro vozidlo použije konkrétní dálkový ovladač s klíčem.

Dálkový ovladač s klíčem není při prvním použití propojen s žádným profilem řidiče. Při nastartování vozidla se automaticky aktivuje profil **Host**.

Profil řidiče může být zvolen manuálně bez propojení s klíčem. Když je vozidlo odemknuto, aktivuje se naposledy aktivní profil řidiče. Pokud byl klíč propojen s profilem řidiče, profil řidiče se při použití konkrétního klíče nemusí vybírat.

## Propojení dálkového ovladače s klíčem s profilem řidiče

Nejdříve zvolte profil, který propojíte ke klíči, pokud ovšem profil, který budete propojovat, již není aktivní. Aktivní profil lze propojit ke klíči.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **Systém** → **Jízdní profily**.
3. Zvolte požadovaný profil. Displej přepne zpět na výchozí zobrazení. Profil **Host** nelze s klíčem propojit.
4. Horní zobrazení přetáhněte opět dolů a klepněte na **Nastavení** → **Systém** → **Jízdní profily** → **Upravit profil**.



- ◀ 5. Pokud chcete propojit profil s klíčem, zvolte **Připojení klíče**. Profil řidiče nelze propojovat s jiným klíčem než s klíčem, který je momentálně využíván ve vozidle. Pokud je ve vozidle více klíčů, zobrazí se zpráva **Byl nalezen více než jeden klíč. K připojení čtečky záloh vložte příslušný klíč.**



Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.


- > Pokud se zobrazí zpráva **Profil je připojen ke klíči**, klíč a profil řidiče jsou propojeny.
- 6. Stiskněte tlačítko **OK**.
- > Tento klíč je nyní propojen s profilem řidiče a zůstane s ním propojen tak dlouho, dokud nezrušíte zaškrtnutí v políčku **Připojení klíče**.

#### Související informace

- Profily řidiče (str. 131)
- Přejmenování profilu řidiče (str. 133)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Zpráva na středovém displeji

Na středovém displeji se mohou zobrazit zprávy, které řidiče informují resp. jsou mu v různých situacích nápodomocné.

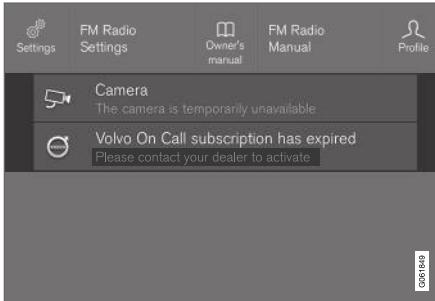

Zpráva v horním zobrazení středového displeje.

Na středovém displeji se zobrazují zprávy nižší priority pro řidiče.

Většina zpráv se zobrazuje nahoře na stavové liště středového displeje. Po chvíli resp. po provedení vyžadovaného opatření zpráva ze stavové lišty zmizí. Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního zobrazení středového displeje.

Složení zpráv se může měnit. Tyto zprávy se mohou zobrazovat společně s grafikou, symboly nebo tlačítkem pro aktivaci/deaktivaci funkce propojené s danou zprávou.

#### Vyskakovací zprávy

V některých případech se zpráva objeví ve formě vyskakovacího okna. Vyskakovací zprávy mají vyšší


prioritu než zprávy zobrazené ve stavové liště a před tím, než zmizí, se musí potvrdit resp. musí se provést jisté opatření. Zprávy, které se musí uložit, se umístují do horního zobrazení středového displeje.

#### Související informace

- Spravování zpráv na středovém displeji (str. 135)
- Práce se zprávou uloženou ze středového displeje (str. 135)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 99)

## Spravování zpráv na středovém displeji

Zprávy na středovém displeji se zpracovávají v zobrazeních středového displeje.

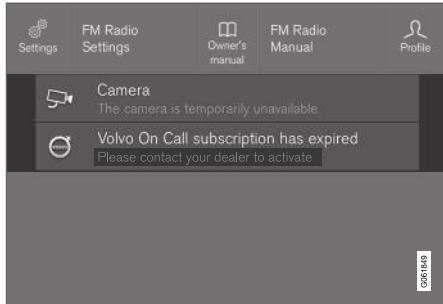

Zpráva v horním zobrazení středového displeje.

U některých zpráv na středovém displeji je k dispozici tlačítka (nebo několik tlačitek ve vyskakovacích oknech), například, k aktivaci/deaktivaci funkce přiřazené k dané zprávě.

### Správa nové zprávy

V případě zpráv s tlačítky:

- Stisknutím tlačítka provedete akci nebo počkáte, než zpráva po chvíli automaticky zmizí.

> Zpráva zmizí ze stavové lišty.

V případě zpráv bez tlačítek:

- Zavřete zprávu tak, že na ní klepnete, nebo počkejte, než se zpráva po chvíli automaticky zavře.

> Zpráva zmizí ze stavové lišty.


Pokud chcete zprávu uložit, umístí se do horního zobrazení středového displeje.

### Související informace

- Zpráva na středovém displeji (str. 134)
- Práce se zprávou uloženou ze středového displeje (str. 135)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 99)

## Práce se zprávou uloženou ze středového displeje

Bez ohledu na to, zda zprávy byly uloženy z displeje řidiče nebo ze středového displeje, zprávy se spravují na středovém displeji.

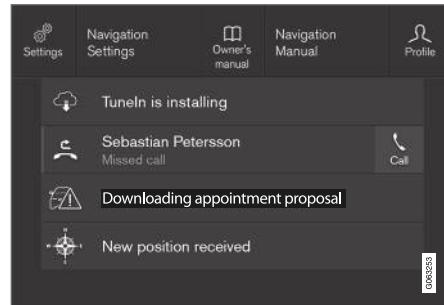

Uložené zprávy a dostupné možnosti v horním zobrazení

Zprávy, které se zobrazují na středovém displeji a musí se uložit, se zobrazují v horním zobrazení středového displeje.

### Přečtení uložené zprávy

1. Otevřete horní zobrazení středového displeje.  
> Zobrazí se seznam uložených zpráv.  
Zprávy s šipkou vpravo lze rozbalit.
2. Klepnutím zprávu rozbalíte/minimalizujete.  
> V seznamu se zobrazí další informace o zprávě a na obrázku vlevo v aplikaci se zobrazí informace o zprávě v grafické podobě.



## ◀ Správa uložené zprávy

U některých zpráv je tlačítko např. pro aktivaci/deaktivaci funkce propojeno s danou zprávou.

- Stisknutím tlačítka danou akci provedete.

Uložené zprávy v horním zobrazení se mažou automaticky při vypnutí vozidla.

## Související informace

- Zpráva na středovém displeji (str. 134)
- Spravování zpráv na středovém displeji (str. 135)
- Zprávy na displeji řidiče (str. 99)

## Head-up displej\*

Head-up displej doplňuje displej řidiče a promítá informace z displeje řidiče na čelní sklo. Promítaný obraz je vidět pouze z místa řidiče.



Příchozí hovory.

Na head-up displeji v zorném poli řidiče se zobrazují různá varování a informace související s rychlosťí, funkcemi tempomatu, navigace apod. Dále se na head-up displeji mohou zobrazit informace o dopravních značkách a příchozí telefonní hovory.

## POZNÁMKA

Schopnost řidiče vidět informace na průhledovém displeji se zhorší:

- při použití polarizovaných slunečních brýlí
- pokud řidič během jízdy nesedí uprostřed sedadla
- pokud na krycím skle zobrazovací jednotky leží předměty
- při nepříznivých světelných podmírkách.

## DŮLEŽITÉ

Zobrazovací zařízení, ze kterého se promítají informace, se nachází na přístrojové desce. Aby nedošlo k poškození krycího skla zobrazovací jednotky, nepokládejte na krycí sklo žádné předměty a dávejte pozor, aby na toto sklo nic nespadlo.



Příklady zobrazení na displeji.

- 1** Rychlosť
- 2** Tempomat
- 3** Navigace
- 4** Dopravní značky

Na head-up displeji se mohou dočasně zobrazovat různé symboly, např.:



Pokud se rozsvítí výstražný symbol, přečtěte si na displeji řidiče výstražnou zprávu.



Pokud se rozsvítí informační symbol, přečtěte si na displeji řidiče zprávu.

## POZNÁMKA

Osoby s jistými očními vadami mohou při sledování průhledového displeje cítit bolest hlavy a únavu.

### City Safety na head-up displeji

Jakmile se aktivuje systém City Safety, informace na head-up displeji nahradí grafika systému City Safety. Tato grafika je podsvícena, i když je průhledový displej vypnutý.



Grafika City Safety bliká, aby si ji řidič všiml.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace head-up displeje\* (str. 137)
- Čištění head-up displeje\* (str. 634)
- Head-up displej při výměně čelního skla\* (str. 604)

## Aktivace a deaktivace head-up displeje\*

Head-up displej může být při nastartování vozidla aktivován nebo deaktivován.



Stiskněte tlačítko **Head-up displej** v zobrazení funkcí na středovém displeji. Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na tlačítku kontrolka.

### Související informace

- Nastavení head-up displeje\* (str. 138)
- Head-up displej\* (str. 136)

## Nastavení head-up displeje\*

Upravte nastavení projekce head up displeje na čelní sklo.

Nastavení lze nadefinovat na středovém displeji, když se vozidlo nastartuje a na čelním skle je zobrazen promítaný obraz.

Toto nastavení se uloží jako osobní nastavení do profilu řidiče.

## Výběr možností displeje

Zvolte funkce, které se mají zobrazovat na head-up displeji.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Displeje → Možnosti Head-up display**.
3. Zvolte jednu nebo více funkcí:
  - **Zobrazit navigaci**
  - **Zobrazit Road Sign Information**
  - **Zobrazit podporu řidiče**
  - **Zobrazit telefon**.

## Nastavení jasu a svislé polohy



1. Stiskněte tlačítko **Seřízení průhledu displeje** v zobrazení funkcí na středovém displeji.
2. Jas a svislou polohu obrázku promítaného do zorného pole řidiče upravte pomocí klávesnice na volantu vpravo.



- ① Snížení jasu
- ② Zvýšení jasu
- ③ Zvýšení polohy

- ④ Snížení polohy

- ⑤ Potvrď se


Jas grafiky se zpravidla upravuje podle světelných podmínek pozadí. Na jas má vliv rovněž nastavení jasu na ostatních displejích ve vozidle.

Výškovou polohu lze u předního sedadla s elektrickým ovládáním\* uložit do funkce paměti.

## Kalibrace vodorovné polohy

Pokud se zobrazuje čelní sklo nebo jednotka displeje, možná budete muset nakalibrovat vodorovnou polohu head-up displeje. Kalibrace pootočí promítaný obraz po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte **My Car → Displej řidiče**  
**Možnosti Head-up display → Kalibrace Head-up displeje**.
3. Ke kalibraci vodorovné polohy obrazu použijte klávesnici na volantu vpravo.

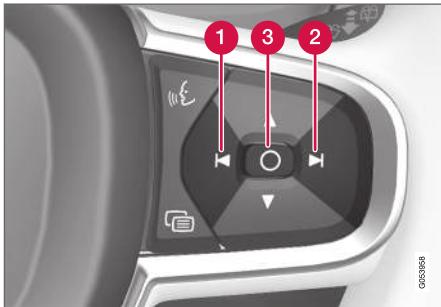

- 1 Otočení proti směru hodinových ručiček
- 2 Otočení po směru hodinových ručiček
- 3 Potvrď se

## Související informace

- Head-up displej\* (str. 136)
- Aktivace a deaktivace head-up displeje\* (str. 137)


## Rozpoznávání hlasu<sup>19</sup>

Ridič může používat rozpoznávání hlasu k ovládání některých funkcí v multimediálním přehrávači, v telefonu připojeném přes Bluetooth, v systému regulace klimatu a v systému navigace Volvo\*.

Hlasové ovládání nabízí zvýšenou míru pohodlí a pomáhá řidiči soustředit se na jízdu, vozovku a dopravní situaci.

### VAROVÁNÍ

Za bezpečné řízení vozu a dodržování všech platných předpisů týkajících se provozu na komunikacích je vždy odpovědný řidič.

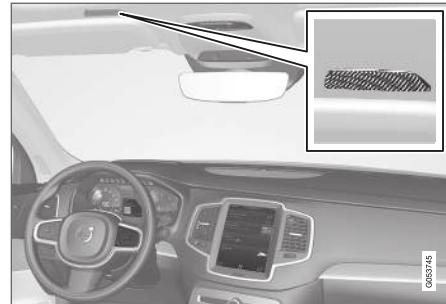

Mikrofon systému hlasového ovládání

Hlasové ovládání probíhá formou dialogu, kdy uživatel vyslovuje příkazy a přijímá slovní odpovědi ze



systemu. Systém rozpoznávání hlasu využívá stejný mikrofon jako zařízení připojená přes Bluetooth. Systém rozpoznávání hlasu reaguje přes reproduktory vozidla. V některých případech se na displeji řidiče zobrazí textová zpráva. Funkce se ovládá z klávesnice na volantu vpravo. Nastavení se upravuje na středovém displeji.

### Aktualizace systému

Systém rozpoznávání hlasu je průběžně zlepšován. Aktualizujte systém průběžně, aby fungoval optimálně - viz support.volvcars.com.

### Související informace

- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)

19 Platí pro některé trhy.

20 Platí pro některé trhy.

## Použití systému rozpoznávání hlasu<sup>20</sup>



Stisknutím tlačítka pro rozpoznávání hlasu na volantu aktivujte systém a začněte dialog s hlasovými povely.

Nezapomeňte:

- Začněte mluvit, až se ozve tón, a to běžným hlasem a běžným tempem.
- Nemluvte, když systém odpovídá (během této doby systém pokynům nerozumí).
- Eliminujte v prostoru pro cestující hluk v pozadí a zavřete všechny boční dveře, okna a panoramatickou střechu\*.

Rozpoznávání hlasu může být deaktivováno následovně:

- vyslovením povelu "Cancel".
- dlouhým stisknutím tlačítka rozpoznávání hlasu na volantu .

Pokud chcete urychlit komunikaci a přeskočit pokyny systému, stiskněte na volantu tlačítko rozpoznávání hlasu , když systém mluví a vydává nový povel.

## Příklad ovládání pomocí systému rozpoznávání hlasu

Stiskněte , řekněte "Call [Jméno] [Příjmení] [kategorie čísla]" - vytocí se vybraný kontakt z telefonního seznamu. Pokud je ke kontaktu přiřazeno několik čísel telefonu (např. domů, mobil, do práce), musíte být vybrána správná kategorie.

Stiskněte tedy tlačítko a řekněte "Call Robin Smith Mobil".

### Povely/fráze

K dispozici jsou vždy následující povely:

- "**Repeat**" - zopakuje se poslední hlasový pokyn v probíhajícím dialogu.
- "**Cancel**" - dialog se přeruší
- "**Help**" - spustí se dialog návodů. Systém reaguje povely, které jsou v dané situaci k dispozici - například, požadavkem.

Povely pro konkrétní funkce jako např. pro telefon a rádio jsou popsány v samostatných kapitolách.

## Obrázky

Číslované povely jsou uvedeny samostatně v závislosti na regulované funkci:

- **Telefonní čísla a PSČ** se musí vyslovovat samostatně, číslo po čísle, např. nula tři jedna dva dva čtyři čtyři tři (03122443).
- **Čísla domů** lze vyslovovat samostatně nebo ve skupinách, např. dva dva nebo dvacet dva (22). V případě angličtiny a nizozemštiny lze několik skupin vyslovovat po sobě, např. dvacet-dva dvacet-dva (22 22). V angličtině lze použít slova "double" a "triple", např. double zero (00). Lze používat čísla v rozsahu 0-2300.
- **Frekvence** lze vyslovovat jako devadesát osm tečka osm (98.8), sto a čtyři tečka dva nebo sto čtyři tečka dva (104.2).

## Související informace

- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)

## Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu<sup>21</sup>

Vytočte kontaktní číslo, nechte si přečíst nahlas zprávy nebo nadikujte stručné zprávy pomocí hlasových příkazů do telefonu připojeného pomocí Bluetooth.

Pokud chcete specifikovat kontakt v telefonním seznamu, povel rozpoznávání hlasu musí zahrnovat kontaktní informace, které se zadají do telefonního seznamu. Pokud kontakt, např. **Robyn Smith**, má několik čísel telefonu, lze uvést rovněž kategorii čísla, např. **Doma** nebo **Mobil**: "Call Robin Smith Mobil".

Stiskněte  a řekněte jeden z následujících povelů:

- "Call [contact] (kontakt)" - vytočí se vybraný kontakt z telefonního seznamu.
- "Call [telefonní číslo]" - vytočí se telefonní číslo.
- "Recent calls" - zobrazí se seznam volání.
- "Read message" - přečte se zpráva. Pokud je k dispozici více zpráv, vyberte zprávu, která se má přečíst.
- Uživatelé "Message to [contact] (kontakt)" by měli vyslovit stručnou zprávu. Zpráva bude zopakována nahlas a uživatel může vybrat její odeslání<sup>22</sup> nebo úpravu. Aby

tato funkce fungovala, vozidlo musí být připojeno k internetu.

## Související informace

- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)

<sup>21</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>22</sup> Zprávy mohou z vozidla vysílat pouze určité telefony. Informace o kompatibilitě najeznete na stránce support.volvolcars.com.

## Hlasové ovládání rádia a médií<sup>23</sup>

Dále uvádíme pokyny pro ovládání rádia a přehrávače médií.

Klepnete na tlačítko  a řekněte jeden z následujících povelů:

- "Media" - spustí se dialog ovládání médií a rádia a zobrazí se příklady povelů.
- "Play [interpret]" - přehraje hudbu podle vybraného interpreta.
- "Play [název skladby]" - přehraje vybranou skladbu.
- "Play [název skladby] z [album]" - přehraje vybranou skladbu z vybraného alba.
- "Play [TV channel name] (název televizního kanálu)" - spustí se zvolený televizní kanál<sup>24</sup>.
- "Play [rozhlasová stanice]" - spustí přehrávání vybraného rádiového kanálu.
- "Tune to [frekvence]" - spustí přehrávání vybrané rádiové frekvence v aktuálním frekvenčním pásmu. Pokud není aktivní žádný zdroj rádia, spustí se vlnová délka FM, která byla nastavena ve výchozím nastavení.
- "Tune to [frekvence] [vlnová délka]" - spustí vybranou rádiovou frekvenci ve vybraném frekvenčním pásmu.
- "Radio" - spustí se FM rádio.

- "Radio FM" - spustí se FM rádio.
- "Radio AM" - spustí se AM rádio.
- "DAB" - spustí se DAB rádio\*.
- "TV" - spustí se přehrávání z televize<sup>24</sup>.
- "CD" - spustí se přehrávání z CD\*.
- "USB" - spustí se přehrávání z USB.
- "iPod" - spustí se přehrávání z iPod.
- "Bluetooth" - spustí se přehrávání ze zdroje médií, který je připojen přes Bluetooth.
- "Similar music" - přehrává se hudba, která se podobá hudbě momentálně přehrávané z USB.

### Související informace

- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)

## Nastavení pro hlasové ovládání<sup>25</sup>

Zde se upravuje nastavení systému hlasového ovládání.

**Nastavení → Systém → Hlasové ovládání**

Nastavení lze upravovat pro následující položky:

- **Opakovat hlasový povel**
- **Pohlaví**
- **Rychlosť řeči**

### Nastavení zvuku

Nastavení zvuku zvolte následovně:

**Nastavení → Zvuk → Hlasitost systému → Hlasové ovládání**

### Nastavení jazyka

Rozpoznávání hlasu není k dispozici pro všechny jazyky. Jazyky, u kterých je rozpoznávání hlasu k dispozici, jsou v seznamu jazyků označeny ikonou - .

Změna jazyka má vliv rovněž na text nabídek, zpráv a nápovědy.

**Nastavení → Systém → Jazyky a jednotky systému → Jazyk systému**

<sup>23</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>24</sup> Platí pro některé trhy.

**Související informace**

- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Nastavení zvuku (str. 492)
- Změna jazyka systému (str. 126)




OSVĚTLENÍ

## Spínače světel

K ovládání vnitřního a venkovního osvětlení se používají různé ovládače osvětlení. Vnější osvětlení se aktivuje a nastavuje pomocí páčkového přepínače vlevo. Jas interiéru se seřizuje kolečkem na přístrojové desce.

Také sklon světlometů<sup>1</sup> se nastavuje pomocí kolečka na přístrojové desce.

## Venkovní osvětlení

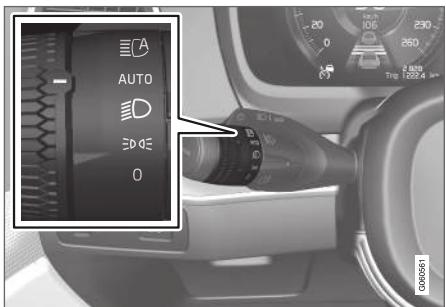

Otočný kroužek na páčkovém přepínači vlevo.

Pokud se elektrický systém vozidla nachází v poloze zapalování **II** nebo pokud je vozidlo v chodu, v jednotlivých polohách kroužku jsou k dispozici následující funkce.

<sup>1</sup> Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.

Poloha	Popis	Poloha	Popis
<b>0</b>	Denní světla. Lze použít světelnou houkačku.	<b>AUTO</b>	Denní světla a obrysová světla za dne.  Potkávací světla a obrysová světla při slabém denním světu nebo za tmy nebo když jsou aktivována přední* nebo zadní mlhová světla.  Aktivní dálkové světlomety lze aktivovat.
<b>D</b>	Denní světla a obrysová světla. Obrysová světla, když je vozidlo zaparkováno. <sup>A</sup>  Lze použít světelnou houkačku.		Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud jsou zapnuty potkávací světlomety.  Lze použít světelnou houkačku.
<b>E</b>	Potkávací světlomety a obrysová světla.  Lze aktivovat dálkové světlomety.  Lze použít světelnou houkačku.	<b>ECA</b>	Aktivní hlavní světlomety svítí/nesvítí.

<sup>A</sup> Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem přepnout do polohy **D** z jakékoliv jiné polohy a zapnout tak místo jiného osvětlení obrysová světla.


Společnost Volvo doporučuje používat během jízdy režim **AUTO**.

## VAROVÁNÍ

Systém osvětlení vozidla není schopen v každé situaci určit, kdy je denní světlo příliš slabé nebo dostatečně intenzivní, např. za mlhy a deště.

Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu s platnými dopravními předpisy a se světly ve správném stavu nese vždy řidič.

## Rolovací kolečko v přístrojové desce

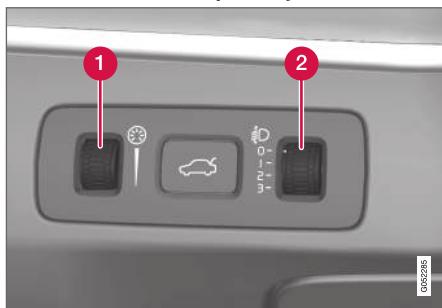

Vozidlo s LED<sup>2</sup> světlomety\* je vybaveno automatickým nastavováním sklonu světlometů a proto není vybaveno kolečkem k nastavení sklonu světlometů.

**①** Kolečko pro nastavení jasu v interiéru

**②** Kolečko pro ovládání sklonu světlometů<sup>1</sup>

## Související informace

- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 147)
- Osvětlení interiéru (str. 158)
- Obrysová světla (str. 149)
- Použití směrových světel (str. 153)
- Použití dálkových světel (str. 151)
- Potkávací světla (str. 150)
- Přední světla do mlhy/natáčecí světla\* (str. 155)
- Zadní světlo do mlhy (str. 155)
- Aktivní natáčecí světla\* (str. 154)
- Brzdové světlo (str. 156)
- Nouzová brzdová světla (str. 156)
- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 157)

## Nastavení funkcí světel na středovém displeji

Některé funkce světel lze nastavit a aktivovat na středovém displeji, zde patří např. aktivní dálková světla, osvětlení "home safe" a doprovodné osvětlení při příchodu.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Světla a osvětlení**.
3. Zvolte **Vnější osvětlení** nebo **Vnitřní osvětlení**.

## Související informace

- Spínače světel (str. 146)
- Aktivní dálkové světlometry (str. 152)
- Použití doprovodného osvětlení při odchodu (str. 157)
- Dopravné osvětlení při příchodu (str. 158)
- Použití směrových světel (str. 153)
- Otevření nastavení na středovém displeji (str. 126)
- Zobrazení funkcí na středovém displeji (str. 116)

<sup>2</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>1</sup> Platí pro vozidla s halogenovými světlometry.


## Nastavení sklonu světlometů

Sklon světlometů<sup>3</sup> se nastavuje jedním z koleček na přístrojové desce.

Zatížení vozidla má vliv na svislé nastavení sklonu světlometů, které mohou oslňovat motoristy v protisměru. K tomu zabráňte nastavením sklonu světlometů. Snižte sklon světlometů, pokud je vůz hodně naložen.

1. Nechejte motor běžet nebo elektrický systém vozidla přepněte do polohy zapalování I.
2. Rolováním kolečka nahoru/dolů zvyšujte/snižujte úroveň nastavení sklonu světlometů.

Dole je zobrazena poloha kolečka pro různá zatížení.

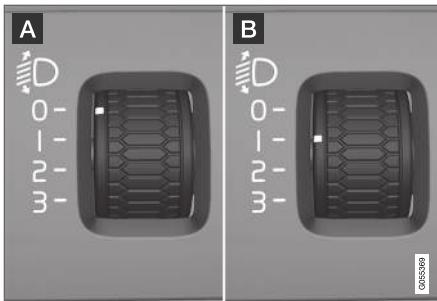

Příklady polohy kolečka.

**A** Kolečko v poloze 0

**B** Kolečko v poloze 1

Zatížení	Poloha kolečka
Pouze řidič.	0
Řidič a spolujezdec na sedadle předního spolujezdce.	0
Řidič a spolujezdec na sedadle předního spolujezdce. Tři cestující na sedadlech v druhé řadě.	1

Zatížení	Poloha kolečka
Řidič a spolujezdec na sedadle předního spolujezdce.	1
Tři cestující na sedadlech v druhé řadě.	2
220 kg náklad v zavazadlovém prostoru.	
Řidič a maximální náklad v zavazadlovém prostoru.	2
Řidič a spolujezdec na sedadle předního spolujezdce.	1
Tři cestující na sedadlech v druhé řadě.	
Dva cestující v třetí řadě sedadel*.	

<sup>3</sup> Platí pro vozidla s halogenovými světlomety.

Zatížení	Poloha kolečka
Řidič a spolujezdec na sedadle předního spolujezdce.	0
Dva cestující v třetí řadě sedadel*.	1

### Související informace

- Spínače světel (str. 146)

## Obrysová světla

Lze použít obrysová světla tak, aby ostatní účastníci silničního provozu viděli stojící nebo zaparkované vozidlo. Obrysové světlo se zapíná otočným prstencem na páčkovém přepínači.



Otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze obrysových světel.

Otočte kroužek do polohy - rozsvítí se obrysová světla (současně se zapne osvětlení registrační značky).

Pokud se elektrický systém vozidla nachází v poloze zapalování II nebo pokud je vozidlo zapnuté, rozsvítí se místo obrysových světel denní světla. Pokud se kroužek nachází v této poloze, obrysová světla svítí bez ohledu na to, v jaké poloze zapalování se nachází elektrický systém vozidla.

Pokud vozidlo stojí, ale motor běží, lze otočným prstencem přepnout do polohy pro obrysová světla z jakékoli jiné polohy a zapnout tak místo jiného osvětlení obrysová světla.

Pokud jedete déle než 30 sekund maximální rychlostí 10 km/h (cca. 6 mph) nebo pokud je rychlosť větší než 10 km/h (cca. 6 mph), svítí denní světla. Řidič by měl ovládání otočit do jiné polohy než .


Pokud se otevřou dveře zavazadlového prostoru a venku je tma, rozsvítí se zadní obrysová světla (pokud již nesvítí), která varují účastníky silničního provozu vzadu za vozidlem. Přitom nezáleží, v jaké poloze je otočný prstenec, ani v jaké poloze je zapalování.

### Související informace

- Spínače světel (str. 146)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 614)

## Denní světla

Vozidlo obsahuje senzory, které detekují světelné podmínky v okolí. Denní světla se rozsvítí, pokud se otočný prstenc na páčkovém přepínači na volantu nachází v poloze **0**,  nebo **AUTO** a pokud je elektrický systém vozidla v poloze zapalování **II** nebo pokud je vozidlo zapnuté. V poloze **AUTO** světlomety při slabém slunečním svitu nebo za tmy automaticky přepnou na potkávací světla.

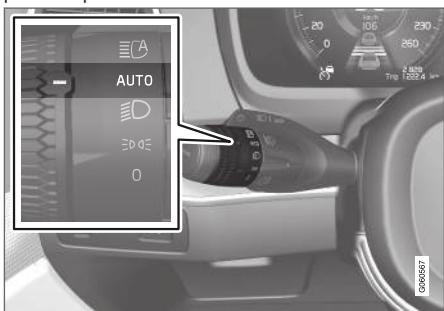

Otočný prstenc na páčkovém přepínači v poloze **AUTO**.

Pokud je otočný kroužek na páčkovém přepínači v poloze **AUTO** a vozidlo jede za denního světla, rozsvítí se denní světla (DRL<sup>4</sup>). Za tmy a při zhoršené viditelnosti vozidlo automaticky přepne z denních světel na potkávací světla. K přepnutí na potkávací světla dojde také v případě, kdy se

aktivuje přední mlhové světlo\* a/nebo zadní mlhové světlo.

## VAROVÁNÍ

Tento systém pomáhá šetřit energii - nedokáže však určit v každé situaci, kdy je denní světlo příliš slabé nebo dostatečně silné, např. v mlze a deště.

Odpovědnost za jízdu s vozem v souladu s platními dopravními předpisy a se světly ve správné poloze nese vždy řidič.

## Související informace

- Spínače světel (str. 146)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Potkávací světla (str. 150)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 614)

## Potkávací světla

Pokud je páčkový přepínač během jízdy v poloze **AUTO**, za tmy a při slabém denním světle se automaticky aktivují potkávací světla, pokud je elektrický systém vozidla v poloze zapalování **II** nebo pokud vozidlo je zapnuto.



Otočný prstenc na páčkovém přepínači v poloze **AUTO**.

Je-li otočný kroužek na páčkovém přepínači v poloze **AUTO**, potkávací světla se rovněž aktivují, pokud:

- se aktivují přední mlhová světla\*
- se aktivuje zadní mlhové světlo
- se aktivují přední a zadní mlhová světla

Potkávací světla se rozsvítí vždy, pokud se kroužek na páčkovém přepínači na volantu nachází v poloze , a pokud je elektrický systém

<sup>4</sup> Daytime Running Lights

vozidla v poloze zapalování **II** nebo pokud je vozidlo zapnuté.

### Detekce tunelů

Vozidlo detektuje, pokud vjíždí do tunelu, a přepne z denních světel na potkávací světlá.


Upozorňujeme, že detekce tunelů funguje pouze, pokud je kroužek na levém páčkovém přepínači v poloze **AUTO**.

### Související informace

- Spínače světel (str. 146)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Denní světlá (str. 150)
- Výměna potkávacích světel (str. 612)

## Použití dálkových světel

Dálková světla se ovládají levým páčkovým přepínačem. Dálková světla jsou nejsilnější světla na vozidle. Měla by se používat při jízdě za tmy, aby byla lepší viditelnost, a to tak, aby nebyly oslnovány ostatní účastníci silničního provozu.

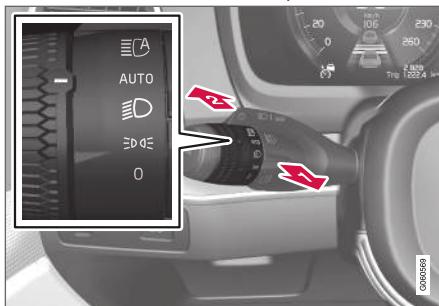

Páčkový přepínač na volantu s otočným prstencem.

### Světelná houkačka

► Přepněte páčkový přepínač lehce zpátky do polohy světelné houkačky. Dálková světla budou svítit, dokud pákový přepínač neuvolníte.

### Dálková světla

► Dálkové světlomety lze aktivovat, pokud je otočný prstenec na páčkovém přepínači na volantu v poloze **AUTO**<sup>5</sup> nebo **(D)**. Dálkové světlomety aktivujte přesunutím páčkového

přepínače dopředu. Deaktivujte přesunutím páčkového přepínače dozadu.

Po zapnutí dálkových světel se na displeji řidiče aktivuje .

### Související informace

- Spínače světel (str. 146)
- Aktivní dálkové světlomety (str. 152)
- Výměna žárovky dálkového světlometu (str. 613)

<sup>5</sup> Pokud jsou potkávací světlomety aktivovány.

### Aktivní dálkové světlomety

Aktivní dálkové světlomety detekují pomocí kamerového snímače na horní hraně čelního skla světlomety vozidel v protisměru nebo zadní světla vozidel vpředu a přepnou z dálkových světlometů na potkávací.



Aktivní dálkové světlomety se zapínají otočným prstenem na páčkovém přepínači v poloze **AUTO**.

Tato funkce může rovněž zohlednit pouliční osvětlení. Dálková světla se aktivují znova, jakmile snímač kamery již nevidí v protisměru nebo vpředu vozidla.

Tuto funkci lze spustit během jízdy za tmy, je-li rychlosť vozidla cca. 20 km/h (cca. 12 mph) nebo vyšší.

Pokud jsou aktivní dálkové světlomety vypnuté a dálkové světlomety zapnuté, osvětlení okamžitě přepne na potkávací světla.

Pokud jsou aktivní dálkové světlomety aktivovány, symbol  na displeji řidiče se rozsvítí bíle.

Pokud jsou aktivovány dálkové světlomety, symbol svítí modře. To platí rovněž pro LED světlomety, pokud jsou potkávací světlomety částečně ztlumeny, tedy jakmile světelný paprsek svítí nepatrně více než potkávací světla.


### Vozidla s halogenovými světlomety

Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již nedetektuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se znova zapnou dálková světla.

### Vozidla s LED<sup>6</sup> světlomety\*

Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno funkcí zapnutí a vypnutí<sup>7</sup>, přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již nedetektuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, se znova zapnou dálková světla.

Pokud je automatické přepínání dálkových světlometů vybaveno adaptivní funkcí<sup>7</sup>, na rozdíl od běžného tlumení svitu svítí dálková světla po stranách vozidla pro protijedoucí vozidla nebo vozidla vzadu - ztlumí se pouze části světelného kuže, který směřuje přímo k vozidlu.

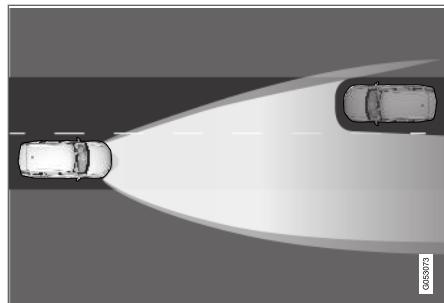

Adaptivní funkce: Potkávací světlomety svítí na vozidle jedoucí proti vám, dálkové světlomety svítí po obou stranách vozidla.

Přibližně sekundu poté, kdy kamerový senzor již nedetektuje dálková světla vozů z protisměru resp. zadní světla vozidel vpředu, znova se zapnou dálková světla.

<sup>6</sup> LED (Light Emitting Diode)

<sup>7</sup> V závislosti na výbavě vozidla.

## Omezení aktivních dálkových světlometů

Kamerový snímač, ze kterého funkce vychází, má omezení.

 Pokud se na obrazovce řidiče objeví tento symbol společně se zprávou **Akt. dálk. světlometry Dočasně není k dispozici**, mezi dálkovými a potkávacími světly musíte přepínat ručně. Otočný prstenec na páčkovém přepínači na volantu stále může být v poloze **AUTO**. Jakmile se objeví tato zpráva, symbol  zhasne.

 Totéž platí, pokud se tento symbol zobrazí společně se zprávou **Snímač čelního skla Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka**.

Může se stát, např. během husté mlhy nebo při silném dešti, že aktivní dálkové světlometry nebudou dočasně k dispozici. Jakmile budou aktivní dálkové světlometry opět k dispozici nebo jakmile senzory na čelním skle nebudou zablokovány, zpráva zhasne a rozsvítí se symbol .

## VAROVÁNÍ

Aktivní světlometry pomáhají při příznivých podmínkách využít optimální tvar světelného kuželu.

Za manuální přepínání dálkových a potkávacích světel v případech, kdy to vyžaduje dopravní situace nebo počasí, je vždy odpovědný řidič.

## Související informace

- Spínače světel (str. 146)
- Použití dálkových světel (str. 151)
- Omezení radarové jednotky (str. 349)

## Použití směrových světel

Směrová světla se ovládají pomocí levého páčkového přepínače. Směrová světla zablikají třikrát nebo blíkají nepřetržitě, a to podle toho, jak hodně se páčkový přepínač posune nahoru nebo dolů.



Ukazatele směru.

## Krátké zablikání

 Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů do první polohy a uvolněte jej. Směrová světla třikrát blíknou. Funkci lze aktivovat/deaktivovat na středovém displeji.



## POZNÁMKA

- Tuto automatickou sekvenci blikání můžete zastavit tak, že páčkový přepínač okamžitě přesunete do opačného směru.
- Pokud symbol směrových světel na displeji řidiče bliká rychleji než obvykle, zkontrolujte zprávu na displeji řidiče.

### Trvalé blikání

Posuňte páčkový přepínač nahoru nebo dolů do krajní polohy.


Páčkový přepínač zůstane v této poloze a je možné jej z ní posunout ručně nebo automaticky pohybem volantu.

### Související informace

- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 157)
- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 147)
- Výměna žárovky v předním směrovém světle (str. 614)

## Aktivní natáčecí světla\*

Aktivní natáčecí světla byla navržena tak, aby maximálně osvítila prostor při průjezdu v zatáčkách a na křížovatkách. Vozidla se světlometry LED<sup>8</sup>\* mohou být v závislosti na výbavě vybavena aktivními natáčecími světly.

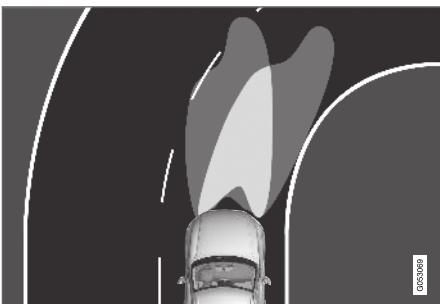

Osvětlení světlometry s deaktivovanou (vlevo) a aktivovanou (vpravo) funkcí.

Aktivní natáčecí světla následují pohyb volantu, optimálně osvětlují zatáčky a křížovatky a zlepšují tak výhled pro řidiče.

Funkce se aktivuje automaticky po nastartování motoru. V případě poruchy se na displeji řidiče rozsvítí kontrolka a současně se na displeji řidiče zobrazí vysvětlující zpráva.

Tato funkce je aktivní pouze za tmy a při slabém denním světle a pouze, když se vozidlo pohybuje a jsou zapnuta potkávací světla.

### Deaktivace/aktivace funkce

Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je aktivována. Tuto funkci lze deaktivovat a aktivovat na středovém displeji v zobrazení funkcí.



Stiskněte tlačítko **Aktiv. natáč. světlometry**.

### Související informace

- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 147)
- Přední světla do mlhy/natáčecí světla\* (str. 155)

<sup>8</sup> LED (Light Emitting Diode)

## Přední světla do mlhy/natáčecí světla\*

Přední mlhová světla svítí intenzivněji než potkávací světla a proto jsou za mlhy účinnější.



Tlačítko pro přední světla do mlhy.

Přední mlhová světla lze zapnout pouze v případě, že je zapalování v poloze **II** nebo je vozidlo zapnuté a kolečko na páčkovém přepínači na volantu je v poloze **AUTO**, **⊕** nebo **⊖**.

Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na tlačítko. Symbol **⊕** na displeji řidiče se rozsvítí při zapnutí předních mlhových světel.

Přední mlhová světla automaticky zhasnou, pokud se startovací knoflík otočí ve směru hodinových ručiček, aby se vozidlo vypnulo, nebo když se kroužek na páčkovém přepínači nastaví do polohy **0**.

### **i** POZNÁMKA

Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.

## Natáčecí světla\*

Přední světla do mlhy mohou být vybavena natáčecími světly, která po jistou dobu osvětlí prostor napříč před vozidlem v prudké zatáčce ve směru natočení volantu nebo ve směru, ve kterém jsou aktivována směrová světla.

Tato funkce se aktivuje za tmy nebo při slabém denním světle, když je kolečko na páčkovém přepínači v poloze **AUTO** nebo **⊕** a vozidlo se pohybuje rychlosťí pod cca. 30 km/h (cca. 20 mph).

Navíc se obě natáčecí světla rozsvítí společně se zpětným světlometem při couvání.

Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je aktivována. Tuto funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém displeji.

## Související informace

- Spínače světel (str. 146)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Zadní světlo do mlhy (str. 155)
- Aktivní natáčecí světla\* (str. 154)
- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 147)

## Zadní světlo do mlhy

Zadní světlo do mlhy je výrazně silnější než běžná zadní světla. Zadní světlo do mlhy by se mělo používat pouze při snížené viditelnosti při mlze, sněžení, v kouři nebo prachu tak, aby ostatní účastníci silničního provozu byli včas upozorněni na vozidlo v protisměru.



Tlačítko pro zadní světlo do mlhy.

Zadní světlo do mlhy je světlo vzadu na vozidle na straně řidiče.

Zadní mlhové světlo lze zapnout pouze, když

- je spínač zapalování v poloze **II** nebo když je vozidlo zapnuté a kolečko na páčkovém přepínači je v poloze **AUTO** nebo **⊕**
- je otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze **⊖** a svítí přední mlhová světla



◀ Stiskněte tlačítko zap/vyp. Jakmile se rozsvítí zadní mlhové světlo, rozsvítí se na displeji řidiče symbol .

Zadní mlhové světlo se automaticky vypne, když

- se startovací knoflík otočí ve směru hodinových ručiček, aby se vozidlo vypnulo, nebo když se kroužek na páčkovém přepínači nastaví do polohy 
- je otočný prstenec na páčkovém přepínači v poloze  a přední mlhová světla nesvítí.

### POZNÁMKA

Předpisy týkající se použití zadních mlhových světel se v jednotlivých zemích liší.

### Související informace

- Spínače světel (str. 146)
- Přední světla do mlhy/natáčecí světla\* (str. 155)
- Možnosti zapalování (str. 424)

### Brzdové světlo

Brzdové světlo se automaticky rozsvítí při brzdění.

Brzdové světlo se rozsvítí při sešlápnutí brzdrového pedálu. Dále se zapne, když jeden ze systémů podpory řidiče vozidlo automaticky brzdí.

### Související informace

- Nouzová brzdová světla (str. 156)
- Funkce brzd (str. 427)

### Nouzová brzdová světla

Nouzová brzdová světla se aktivují v případě prudkého brzdění, aby upozornila ostatní vozidla vzadu.

Brzdová světla blikají na rozdíl od běžného brzdění, kdy stále svítí.

Nouzová brzdová světla se rozsvítí při intenzivním brzdění nebo když se při vysokých rychlostech aktivuje systém ABS.

Poté, co řidič zpomalí a potom uvolní brzdu, brzdové světlo bude opět svítit normálně.


Současně se aktivuje výstražná funkce ukazatelů směru. Ty blikají, dokud řidič vozidlo znova nezrychlí na vyšší rychlosť, nebo dokud výstražné blinkače nevypne.

### Související informace

- Brzdové světlo (str. 156)
- Nožní brzda (str. 427)
- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 157)

## Výstražná funkce ukazatelů směru

Výstražná funkce ukazatelů směru varuje ostatní účastníky silničního provozu tím, že současně aktivuje všechny ukazatele směru na vozidle. Tuto funkci lze použít k varování v případě dopravních rizik.

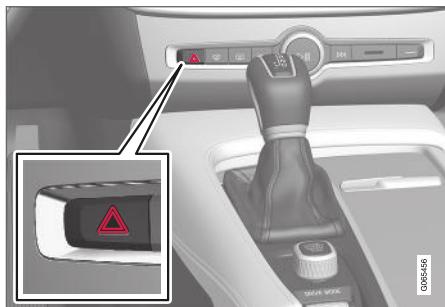

Tlačítko pro výstražnou funkci ukazatelů směru.

Stisknutím tlačítka aktivujte výstražnou funkci ukazatelů směru.

Výstražná světla se aktivují automaticky, jakmile vozidlo zabrzdí natolik intenzivně, že se aktivují nouzová brzdová světla a rychlosť vozidla je nízká. Výstražná funkce ukazatelů směru začne blikat poté, kdy přestanou blikat nouzová brzdová světla. Tato funkce se automaticky deaktivuje, pokud se vozidlo znova rozjede, nebo se deaktivuje stisknutím tlačítka.

### POZNÁMKA

Předpisy upravující použití výstražných blikaců se mezi jednotlivými zeměmi mohou lišit.

### Související informace

- Nouzová brzdová světla (str. 156)
- Použití směrových světel (str. 153)

## Použití doprovodného osvětlení při odchodu

Některá vnější světla je možné po uzamknutí vozu ponechat rozsvícená jako bezpečnostní osvětlení při odchodu od vozu.

Aktivace funkce:

1. Vypněte vozidlo.
2. Přesuňte levý páčkový přepínač dopředu k přístrojové desce a uvolněte jej.
3. Vystupte z vozu a zamkněte dveře.

Je-li funkce aktivována, na displeji řidiče se objeví symbol a rozsvítí se obrysová světla, osvětlení venkovní klíky\* a osvětlení registrační značky.

Doba, po kterou má doprovodné osvětlení při odchodu svítit, může být nastavena na středovém displeji.

### Související informace

- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 147)
- Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 158)

## Doprovodné osvětlení při příchodu

Přibližovací světla se zapínají dálkovým ovladačem, když je vozidlo odemknuté. Tato funkce se používá k dálkovému zapnutí osvětlení vozu.

Tato funkce se aktivuje, když se k odemknutí použije dálkový ovladač s klíčem. V tomto okamžiku se rozsvítí obrysová světla, osvětlení venkovních klík\*, osvětlení registrační značky, stropní lampičky uvnitř vozidla, podlahové osvětlení a osvětlení zavazadlového prostoru. Pokud se během doby aktivace otevřou dveře, doba rozsvícení vnějších klík\* a vnitřního osvětlení se prodlouží.

Funkci lze aktivovat a deaktivovat na středovém displeji.

## Související informace

- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 147)
- Použití doprovodného osvětlení při odchodu (str. 157)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Osvětlení interiéru

Uvnitř se nachází různá osvětlení, díky kterým je zážitek z vozidla příjemnější. Patří zde čtecí lampičky, osvětlení příruční schránky a osvětlení země.

Veškeré osvětlení v prostoru pro cestující může být zapnuto a vypnuto manuálně alespoň 5 minut od:

- vypnutí vozidla a přepnutí zapalování do polohy zapalování **0**
- odemknutí vozidla, pokud vozidlo nebylo nastartováno.

## Přední stropní osvětlení



Ovládací prvky ve stropní konzole pro přední lampičky na čtení a osvětlení prostoru pro cestující.

- 1** Lampička na čtení, levá strana
- 2** Osvětlení interiéru

- 3** Automatické ovládání osvětlení prostoru pro cestující

- 4** Lampička na čtení, pravá strana

## Čtecí osvětlení

Čtecí lampičky vpravo a vlevo lze zapínat a vypínat krátkým stisknutím tlačítka na střešní konzole. Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.

## Osvětlení interiéru

Osvětlení podlahy a stropu v interiéru se zapíná nebo vypíná krátkým stisknutím tlačítka na střešní konzole.

## Automatické ovládání osvětlení prostoru pro cestující

Automatická funkce se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka **AUTO** na střešní konzole. Je-li aktivován automatický systém, kontrolka na tlačítku se rozsvítí a osvětlení prostoru pro cestující se zapíná a vypíná následovně.

Osvětlení interiéru:

- se rozsvítí při odemknutí resp. při vypnutí vozidla
- zhasne při nastartování motoru a zamknutí vozidla
- se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření bočních dveří.
- zůstane svítit po dobu 2 minut, pokud otevřete jedny z bočních dveří.

## Zadní stropní osvětlení

V zadní části vozidla je čtecí lampička, kterou lze použít rovněž k osvětlení prostoru pro cestující.



Čtecí lampičky nad zadními sedadly<sup>9</sup>.



Ve vozidlech s panoramatickou střechou\* jsou k dispozici dvě lampičky - po jedné na každé straně střechy.<sup>10</sup>

Čtecí lampičky se zapínají a vypínají krátkým stisknutím tlačítka na lampičce. Jas se nastavuje podržením stisknutého tlačítka.

## Osvětlení schránky v palubní desce

Osvětlení schránky v palubní desce se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření víka.

## Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně\*

Osvětlení zrcátka ve sluneční cloně se zapíná a vypíná při otevření nebo zavření krytu.

## Osvětlení terénu\*

Osvětlení terénu se zapíná a vypíná při otevření resp. zavření příslušných dveří.

<sup>9</sup> Čtecí lampičky jsou k dispozici také pro třetí řadu sedadel\*.

<sup>10</sup> Neplatí pro třetí řadu sedadel\*.

## Osvětlení prahu

Osvětlení prahu se zapíná a vypíná při otevření resp. zavření příslušných dveří.

## Osvětlení zavazadlového prostoru

Osvětlení zavazadlového prostoru se zapíná nebo vypíná při otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.

## Dekorativní osvětlení

Osvětlení okolí se zapne, pokud otevřete dveře, a vypne, pokud vozidlo zamknete. Intenzitu dekorativního osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.

## Náladová světla\*

Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod, které mění barvu svého světla. Tato světla svítí, když je vozidlo v chodu. Intenzitu náladového osvětlení lze upravit na středovém displeji. K jemnému nastavení lze použít také kolečko na přístrojové desce.

## Osvětlení schránek ve dveřích

Osvětlení schránek ve dveřích se zapne, když otevřete dveře, a zhasne, když dveře zamknete. Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce.



## ◀ Osvělení držáků nápojů vpředu v tunelové konzole

Osvělení držáků nápojů vpředu se rozsvítí při odemknutí vozidla a zhasne při zamknutí vozidla. Jas lze jemně nastavit pomocí kolečka na přístrojové desce.

### Související informace

- Nastavení osvělení interiéru (str. 160)
- Spínače světel (str. 146)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Interiér prostoru pro cestující (str. 576)

## Nastavení osvělení interiéru

V závislosti na tom, jaká poloha zapalování je aktivována, svítí osvělení ve vozidle různě. Osvělení interiéru lze nastavít pomocí kolečka na přístrojové desce. Některé funkce světla lze nastavit také přes středový displej.



Kolečko na přístrojové desce u volantu se používá k nastavení jasu osvělení displeje, osvělení ovládání, osvělení okolí a náladového osvělení\*

## Nastavení dekorativního osvělení okoli

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car → Svěla a osvělení → Vnitřní osvělení**.
3. Vyberte z následujících nastavení:
  - V části **Intenzita ambientního osv.** vyberte **Vyp**, **Nízký** nebo **Vysoký**.
  - V části **Úroveň ambientního osv.** vyberte **Sníženo** a **Plný**.

## Nastavení náladového osvělení\*

Vozidlo je vybaveno celou řadou LED diod, které mění barvu svého světla. Tato světla svítí, když je vozidlo v chodu.

## Změna jasu světel

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car → Svěla a osvělení → Vnitřní osvělení → Náladové osvělení interiérové**.
3. V části **Intenzita nálad. osvělení inter.** vyberte **Vyp**, **Nízký** nebo **Vysoký**.

## Změna barvy světla

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car → Svěla a osvělení → Vnitřní osvělení → Náladové osvělení interiérové**.
3. Pokud chcete změnit barvu světla, vyberte **Podle teploty** a **Podle barvy**.

U možnosti **Podle teploty** se světlo mění v závislosti na nastavené teplotě prostoru pro cestující.

U možnosti **Podle barvy** lze k dalšímu nastavení použít podkategorií **Barvy motivu**.

### Související informace

- Osvělení interiéru (str. 158)
- Nastavení funkcí světel na středovém displeji (str. 147)
- Možnosti zapalování (str. 424)

OKNA, SKLO A ZRCÁTKA

## Okna, sklo a zrcátka

Vozidlo obsahuje prvky pro ovládání oken, skel a zrcátek. Některá z oken ve vozidle jsou vrstvená.

### Vrstvená skla

Čelní okno a panoramatická střecha\* jsou vyrobeny z vrstveného skla. Toto sklo je zesílené, což poskytuje lepší ochranu proti rozbití a zlepšenou zvukovou izolaci prostoru pro cestující. Na přání je pro jisté povrchy skla k dispozici vrstvené sklo.



Tento symbol se zobrazí u oken z vrstveného skla<sup>1</sup>

### Související informace

- Ochrana proti přívřením u oken a slunečních clon (str. 162)
- Panoramatická střecha\* (str. 169)
- Elektrické ovládání oken (str. 163)
- Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka (str. 166)
- Použití sluneční clony\* (str. 165)
- Head-up displej\* (str. 136)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 173)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)

- Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního skla\* (str. 220)
- Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek (str. 221)

## Ochrana proti přívření u oken a slunečních clon

Všechna okna a sluneční clony\*, které jsou ovládány elektricky, jsou opatřeny ochranou proti přívření, která se aktivuje, pokud dojde při otevírání nebo zavírání k zablokování jakýmkoliv předmětem.

V případě zablokování pohyb automaticky změní směr na cca. 50 mm (cca. 2 palce) od zablokované polohy (nebo do polohy úplného odvětrávání).

Pokud zareagovala ochrana proti přívření, lze střešní okno přesto ovládat ve stejném směru ještě jednou bez ochrany proti přívření, a to v případě, že se ovládání aktivuje do 10 sekund poté, kdy ochrana proti přívření zareagovala. Jinými slovy, ochranu proti přívření lze vypojit, pokud se zavírání zruší, např. během námrazy lze tisknout ovládání až do úplného zavření.

### VAROVÁNÍ

Pokud je baterie startéru odpojená, musí se resetovat funkce automatického otvírání a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana před přeskřípnutím bude opět funkční až po resetování.

<sup>1</sup> Neplatí pro čelní sklo a panoramatickou střechu\*, které jsou vždy vyrobeny z vrstveného skla a tento symbol na nich není.

## Související informace

- Resetovací sekvence pro ochranu proti přískřipnutí (str. 163)
- Používání elektricky ovládaných oken (str. 164)
- Použití sluneční clony\* (str. 165)
- Panoramatická střecha\* (str. 169)

## Resetovací sekvence pro ochranu proti přískřipnutí

Pokud nastane závada v elektrickém ovládání oken, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.

### VAROVÁNÍ

Pokud je baterie startéru odpojená, musí se resetovat funkce automatického otvírání a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana před přískřipnutím bude opět funkční až po resetování.

Pokud problém přetrvává, nebo pokud se problém týká panoramatické střechy nebo střešního okna, kontaktujte servis.<sup>2</sup>

## Resetujte elektricky ovládané okno


1. Začněte s oknem v zavřené poloze.
2. Potom v manuální poloze posuňte okno 3x nahoru do zavřené polohy.  
-> Systém se automaticky inicializuje.

## Související informace

- Ochrana proti přívření u oken a slunečních clon (str. 162)
- Používání elektricky ovládaných oken (str. 164)
- Použití sluneční clony\* (str. 165)

## Elektrické ovládání oken

Elektricky ovládaná okna se ovládají pomocí ovládacích panelů v jednotlivých dveřích. Na dveřích řidiče se nachází ovládání pro všechna okna a ovládání k aktivaci dětských bezpečnostních zámků.

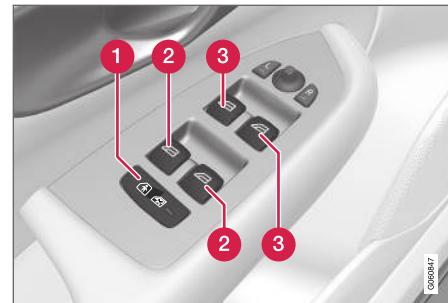

Ovládací panel ve dveřích řidiče.

**1** Elektrické dětské bezpečnostní pojistky\*, které deaktivují ovládání v zadních dveřích, aby nebylo možné otevřít dveře nebo okna zevnitř.

**2** Ovládací prvky zadních oken.

**3** Ovládací prvky předních oken.

Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou proti přískřipnutí. Pokud nastane závada

<sup>2</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.



◀ v ochraně proti přískřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.

## VAROVÁNÍ

Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou být zachyceni o pohyblivé díly.

- Při ovládání oken budte vždy opatrní.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Nikdy nenechávejte děti samotné ve vozidle.
- Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování **0** a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
- Nikdy nevkládejte přes okna předmět nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela odpojena.

## Související informace

- Používání elektricky ovládaných oken (str. 164)
- Ochrana proti přívřením u oken a slunečních clon (str. 162)
- Resetovací sekvence pro ochranu proti přískřípnutí (str. 163)

## Používání elektricky ovládaných oken

Pomocí panelu ovládání ve dveřích řidiče se ovládají všechna elektricky ovládaná okna - pomocí ovládacích panelů na ostatních dveřích se ovládá elektricky ovládané okno v příslušných dveřích.

Elektricky ovládaná okna jsou vybavena ochranou proti přískřípnutí. Pokud nastane závada v ochraně proti přískřípnutí, můžete vyzkoušet resetovací sekvenci.

## VAROVÁNÍ

Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou být zachyceni o pohyblivé díly.

- Při ovládání oken budte vždy opatrní.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Nikdy nenechávejte děti samotné ve vozidle.
- Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování **0** a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
- Nikdy nevkládejte přes okna předmět nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela odpojena.



Obsluha elektricky ovládaných oken.

1 Obsluha bez funkce „auto“. Přesuňte jeden z ovládacích mírně nahoru nebo dolů. Elektricky ovládané okno se posouvá nahoru nebo dolů, dokud držíte stisknutý ovladač.

2 Obsluha s funkcí „auto“. Posuňte jeden z ovládacích prvků nahoru nebo dolu do koncové polohy a uvolněte jej. Okno se automaticky otevře/zavíre do své koncové polohy.

Aby bylo možné používat elektricky ovládaná okna, klíč musí být v poloze zapalování **I** nebo **II**. Elektricky ovládaná okna lze ovládat několik minut po vypnutí vozidla a vypnutí zapalování - nelze je však ovládat po otevření dveří. Lze používat vždy pouze jeden ovládací panel.

K ovládání lze použít dálkové ovládání s klíčem, bezklíčové otevíráni\* pomocí klíky dveří nebo tlačítka centrálního zamykání.

## VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehozí přískřipnutí, pokud se k zavírání oken používá

- zavírání bez klíče\*
- tlačítko centrálního zamykání
- dálkový ovladač s klíčem.

## POZNÁMKA

Jednou z možností, jak snížit pulzující hluk větru, když jsou zadní okna otevřena, je trochu otevřít přední okna.

## POZNÁMKA

Vozidlo nelze otevírat při rychlostech nad cca. 180 km/h (cca. 112 mph), lze je však zavírat.

Za dodržování platných dopravních předpisů nese odpovědnost vždy řidič.

- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)

## Použití sluneční clony\*

Do obou zadních dveří lze nainstalovat/zabudovat sluneční clony.

### V zadních dveřích - manuální ovládání



Obrázek je schématický - konkrétní verze se může lišit.

#### Háček s přichytkou

- Vytáhněte sluneční clonu a zahákněte ji do háčku v horním rámu dveří.

Okno je možné otvárat a zavírat i při vytažené sluneční cloně.

## Související informace

- Elektrické ovládání oken (str. 163)
- Ochrana proti přívření u oken a slunečních clon (str. 162)
- Resetovací sekvence pro ochranu proti přískřipnutí (str. 163)
- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)

- Ochrana proti přívření u oken a slunečních clon (str. 162)
- Resetovací sekvence pro ochranu proti přískřipnutí (str. 163)
- Elektrické ovládání oken (str. 163)

## Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka

Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka usnadňují řidiči výhled dozadu.

### Vnitřní zpětné zrcátko

Vnitřní zpětné zrcátko se snadno nastavuje manuálním nakloněním. Vnitřní zpětné zrcátko lze vybavit systémem HomeLink\*, automatickou změnou odrazivosti\* a kompasem\*.

### Vnější zpětná zrcátka

#### **VAROVÁNÍ**

Obě širokoúhlá zrcátka jsou prohnutá a zajistí optimální výhled. Může se zdát, že předměty jsou dále, než se skutečně nacházejí.

Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páčkou na ovládacím panelu na dveřích řidiče. Existuje také celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla\*.

### Související informace

- HomeLink®\* (str. 485)
- Kompas (str. 488)
- Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka (str. 166)
- Naklonění vnějších zpětných zrcátek (str. 167)

- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek (str. 221)

## Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka

Jasné světlo zezadu se může odrážet ve zpětných zrcátkách a oslnit řidiče. Pokud vás světlo zezadu ruší, změňte odrazivost zpětného zrcátka.

### Manuální změna odrazivosti

Vnitřní zpětné zrcátko lze ztlumit pomocí ovládacího prvku na spodní hraně zrcátka.



#### 1 Manuální nastavení odrazivosti.

1. Změňte odrazivost pohybem ovládacího prvku směrem do prostoru pro cestující.
2. Návrat do normální polohy se provádí pohybem ovládacího prvku k čelnímu oknu.

U zrcátek s automatickou změnou odrazivosti není manuální ovládání odrazivosti k dispozici.

## Automatická změna odrazivosti\*

Jasné světlo zezadu je automaticky částečně pohlceno vnitřními a vnějšími zpětnými zrcátky. Automatické ztlumení je aktivní vždy během jízdy, pokud ovšem není zařazen zpětný chod.

## (i) POZNÁMKA

Když se změní citlivost, změnu ztlumení nezaregistrujete okamžitě, ale nastavení se bude měnit postupně.

Citlivost odrazivosti má vliv na vnitřní i vnější zpětná zrcátka.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car → Zrcátka a snadné nastupování**.
3. V části **Automatické ztlumení zpětného zrcátka** zvolte **Normální**, **Tma** nebo **Světlo**.

Vnitřní zpětné zrcátko obsahuje dva senzory - jeden směřuje dopředu a druhý dozadu. Společně identifikují a eliminují oslnující světlo. Senzor směřující dopředu detekuje světlo z okolí a senzor směřující dozadu detekuje světlo ze světlometů vozidel jedoucích vzadu.

Aby vnější zpětná zrcátka mohla být vybavena funkcí automatické změny odrazivosti, musí být touto funkcí vybaveno také vnitřní zpětné zrcátko.

## (i) POZNÁMKA

Pokud jsou senzory zablokovány např. parkovacími lístky, transpondéry, slunečními clonami nebo předměty na sedadle či v zavazadlovém prostoru a světlo se k senzorům nedostane, sníží se funkčnost změny odrazivosti zpětného zrcátka.

## Související informace

- Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka (str. 166)
- Naklonění vnějších zpětných zrcátek (str. 167)

## Naklonění vnějších zpětných zrcátek

Aby byl zajistěn lepší výhled dozadu, vnější zpětná zrcátka se musí nastavit podle preferencí řidiče. Existuje celá řada automatických nastavení, které lze propojit s tlačítky paměťové funkce elektricky ovládaného sedadla\*.

## Použití ovládacích prvků vnějších zpětných zrcátek



Ovládací prvky vnějších zpětných zrcátek.

Poloha zpětných zrcátek se nastavuje páckou na ovládacím panelu na dveřích řidiče.

1. Stiskněte tlačítko **L** pro levé vnější zpětné zrcátko nebo tlačítko **R** pro pravé vnější zpětné zrcátko. Kontrolka v tlačítku svítí.
2. Nastavte zrcátko ovládacím prvkem uprostřed.
3. Opět stiskněte tlačítko **L** nebo **R**. Kontrolka nesmí nadále svítit.



## ◀ Resetování do neutrální polohy

Zrcátka, která byla vytlačena z původní polohy v důsledku vnějších vlivů, musejí být elektricky resetována do neutrální polohy, aby elektrické sklápění fungovalo správně.

1. Současným stisknutím tlačítek **L** a **R** sklopte zrcátka.
2. Současným stisknutím tlačítek **L** a **R** vyklopte zrcátka.
3. Výše uvedený postup v případě potřeby opakujte.

Zrcátka jsou nyní opět nastavena v neutrální poloze.

## Elektrické sklápění zpětných zrcátek\*

Při parkování/průjezdu úzkou oblastí mohou být zrcátka sklopena.

1. Současně stiskněte tlačítka **L** a **R** (musí být zvolena poloha zapalování alespoň **I**).
2. Uvolněte je přibližně po 1 sekundě. Zrcátka se automaticky zastaví po úplném přiklopení.

Současným stisknutím tlačítek **L** a **R** odklopte zrcátka. Zrcátka se automaticky zastaví po úplném odklopení.

## Naklonění při parkování<sup>3</sup>

Vnější zpětné zrcátko může být nakloněno dolů, aby řidič viděl stranu ulice, např. při parkování.

- Zařaďte zpátečku a stiskněte tlačítko **L** nebo **R**.

Upozorňujeme, že pokud tlačítko již bylo zvoleno, musí se stisknout dvakrát. Jakmile se vnější zrcátko sklopí, tlačítko bliká. Při vyrazení zpětného chodu se přibližně po 3 sekundách zpětné zrcátko automaticky začne vracet a svou původní polohu dosáhne přibližně po 8 sekundách.

## Automatické naklonění při parkování<sup>3</sup>

U tohoto nastavení se vnější zpětné zrcátko automaticky sklopí dolů při zařazení zpětného chodu. V předvolbě je sklopená poloha a toto nastavení nelze změnit. Pokud dvakrát stisknete tlačítko **L** nebo **R**, vnější zpětné zrcátko se vrátí zpět do své původní polohy.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Zrcátka a snadné nastupování**.
3. Pokud chcete tuto funkci aktivovat/deaktivovat, v části **Naklopení vnějších zrcátek při couvání** zvolte **Vyp**, **Řidič**, **Spolujezdce** nebo **Obojí** a zvolte zpětné zrcátko, které se má naklonit.

## Automatické sklopení zrcátek při zamknutí\*

Při zamknutí/odemknutí vozu dálkovým ovládáním s klíčem jsou vnější zpětná zrcátka automaticky sklopena/vyklopena.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Zrcátka a snadné nastupování**.
3. Zvolte **Sklopení zrcátek při zamknutí**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat systém.

## Související informace

- Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka (str. 166)
- Nastavení změny odrazivosti zpětného zrcátka (str. 166)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního okna a zpětných zrcátek (str. 221)

<sup>3</sup> Pouze v kombinaci s elektricky ovládaným sedadlem s tlačítky paměti\*.

## Panoramatická střecha\*

Panoramatická střecha je rozdělena do dvou skleněných částí. Přední část lze ovládat svisle u zadní hrany (větrací polohy) nebo vodorovně (otevřená poloha). zadní část představuje nepohyblivá skleněná střecha.

Panoramatické střechy jsou vybavena spojlerem a sluneční clonou z perforované tkaniny, která je umístěna pod sklem a poskytuje ochranu před slunečními paprsky.



Panoramatická střecha a sluneční clona se ovládají ovládacím prvkem umístěným ve stropě.

K ovládání lze použít dálkové ovládání s klíčem, bezklíčové otevírání\* pomocí klíky dveří nebo tlačítka centrálního zamykání.

Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze zapalování I nebo II, aby bylo možné používat panoramatickou střechu a sluneční clonu.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou být zachyceni o pohyblivé díly.

- Při ovládání oken budte vždy opatrní.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Nikdy nenechávejte děti samotné ve vozidle.
- Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování 0 a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
- Nikdy nevkládejte přes okna předmět nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela odpojena.


### **⚠ DŮLEŽITÉ**

- Neotevírejte panoramatickou střechu, když jsou nainstalovány nosiče.
- Nepokládejte na panoramatickou střechu žádné těžké předměty.

### **⚠ DŮLEŽITÉ**

- Před otevřením panoramatické střechy odstraňte led a sníh.
- Nepoužívejte panoramatickou střechu, pokud zamrzla v zavřeném stavu.

## Spojler

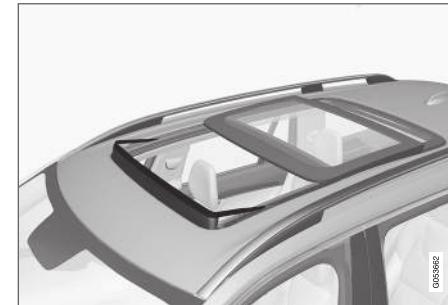

Panoramatická střecha je opatřena spojlerem, který se při otevření panoramatické střechy vyklání nahoru.

## Související informace

- Ovládání panoramatické střechy\* (str. 170)
- Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy\* (str. 172)
- Ochrana proti přívření u oken a slunečních clon (str. 162)
- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)



- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)

## Ovládání panoramatické střechy\*

Panoramatická střecha a sluneční clona se ovládají pomocí ovladače ve stropním panelu. Střecha i clona jsou vybaveny ochranou proti přiskřipnutí.

### VAROVÁNÍ

Děti, ostatní cestující nebo předměty mohou být zachyceni o pohyblivé díly.

- Při ovládání oken buďte vždy opatrní.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacími prvky.
- Nikdy nenechávejte děti samotné ve vozidle.
- Nezapomeňte vždy odpojit elektricky ovládaná okna od napájení: nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování **0** a když opouštíte vůz, vezměte si dálkový ovladač s klíčem s sebou.
- Nikdy nevkládejte přes okna předmět nebo část těla, a to dokonce ani v případě, že je elektroinstalace vozidla zcela odpojena.

### DŮLEŽITÉ

- Před otevřením panoramatické střechy odstraňte led a sníh.
- Nepoužívejte panoramatickou střechu, pokud zamrzla v zavřeném stavu.

Elektrická soustava ve vozidle musí být v poloze zapalování **I** nebo **II**, aby bylo možné používat panoramatickou střechu a sluneční clonu.

K ovládání lze použít dálkové ovládání s klíčem, bezklíčové otevírání\* pomocí klíky dveří nebo tlačítka centrálního zamykání.

### VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda dětem a ostatním cestujícím nehrozí přiskřipnutí, pokud se k zavírání oken používá

- zavírání bez klíče\*
- tlačítka centrálního zamykání
- dálkový ovladač s klíčem.

### DŮLEŽITÉ

Při zavírání panoramatické střechy zkонтrolujte, zda je správně zavřena.

Pokud ovládací prvek během manuálního ovládání uvolníte nebo pokud se sklo dostane do kom-

### DŮLEŽITÉ

- Neotevříte panoramatickou střechu, když jsou nainstalovány nosiče.
- Nepokládejte na panoramatickou střechu žádné těžké předměty.


forní polohy<sup>4</sup> nebo do polohy maximálního otevření nebo zavření, pohyb střešního okna se zastaví. Panoramická střecha a sluneční clona se přestanou pohybovat také, pokud se ovládání střechy spustí znovu v opačném směru než je aktuální směr pohybu.

Panoramická střecha i sluneční clona jsou vybaveny ochranou proti přeskřipnutí.

### POZNÁMKA

V případě manuálního otevírání musí být sluneční clona zcela otevřena a až potom lze otevřít panoramatickou střechu. U opačného postupu musí být panoramatická střecha zcela zavřená a až zcela zavřít sluneční clonu.

### Otevření a zavření větrací polohy

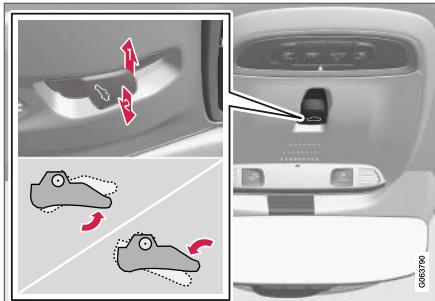


Větrací poloha, vertikálně u zadní hrany.

-  Otevřete jedním zatlačením ovládacího prvku nahoru.
-  Zavřete jedním zatlačením ovládacího prvku dolů.

Když je zvolena větrací poloha, skleněný kryt vpředu se nadzvědne u zadní hrany. Pokud je sluneční clona zcela zavřena, když se zvolí větrací poloha – otevře se automaticky o cca 50 mm (cca. 2 palce).

Pokud se panoramatická střecha zavře z větrací polohy, automaticky následuje sluneční clona.

### Úplné otevření a zavření panoramatické střechy pomocí stropního ovládání

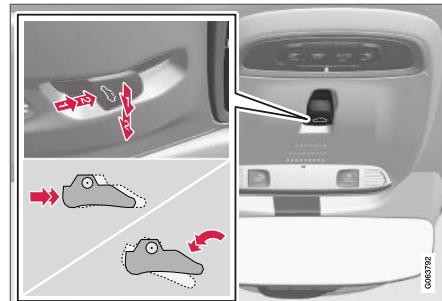

-  Ovládání, manuální režim
-  Ovládání, automatický režim

<sup>4</sup> Komfortní poloha je otevřená poloha, kdy je hluk větru a hluk rezonance během jízdy na komfortně nízké úrovni.

## ◀ Manuální obsluha

- Otevření sluneční clony – zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy pro manuální otevření.
- Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro manuální otevírání.
- Otevřete panoramatickou střechu do maximální polohy - zatlačte ovládací prvek potřetí dozadu do polohy pro manuální otevření.

Zavřete opakováním předcházejícího postupu v opačném pořadí - zatlačte však ovládací prvek dopředu/dolů do polohy manuálního zavření.

## Automatická obsluha

- Otevřete sluneční clonu na maximum - zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy pro automatické otevření a uvolněte je.
- Otevřete panoramatickou střechu do komfortní polohy - zatlačte ovládací prvek podruhé dozadu do polohy pro automatické otevírání a uvolnění.
- Otevřete panoramatickou střechu do maximální polohy - zatlačte ovládací prvek potřetí dozadu do polohy pro automatické otevřání a uvolnění.

Zavřete opakováním předcházejícího postupu v opačném pořadí - zatlačte však ovládací prvek dopředu/dolů do polohy automatického zavření.

## Automatické ovládání - rychlé otevírání nebo zavírání

Panoramatické okno a sluneční clonu je možné otevřít nebo zavřít současně:

- Otevření – dvakrát zatlačte ovládací prvek dozadu do polohy automatického otevření a uvolněte jej.
- Zavření – dvakrát zatlačte ovládací prvek dopředu/dolů do polohy automatického otevření a uvolněte jej.

## Související informace

- Panoramatická střecha\* (str. 169)
- Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy\* (str. 172)
- Ochrana proti přívření u oken a slunečních clon (str. 162)
- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)

## Automatické zavření sluneční clony panoramatické střechy\*

Pomocí této funkce se sluneční clona zavře automaticky 15 minut po uzamknutí vozidla, pokud se vozidlo parkuje v horkém počasí. Smyslem je snížit teplotu v prostoru pro cestující a chránit čalounění vozidla před působením slunce.

Když je vozidlo dodáno od výrobce, funkce je deaktivována. Tuto funkci lze aktivovat/deaktivovat na středovém displeji.

- Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
- Stiskněte **My Car ➔ Zamykání**.  
Zvolte **Automatické zavření sluneční clony**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat systém.

### POZNÁMKA

Sluneční clona se zavře také, pokud se uzavření všech oken použije

- zavírání bez klíče\*
- tlačítko centrálního zamykání
- dálkový ovladač s klíčem.

## Související informace


- Panoramatická střecha\* (str. 169)
- Ovládání panoramatické střechy\* (str. 170)

\* Volitelná výbava/příslušenství.

- Ochrana proti přívření u oken a slunečních clon (str. 162)
- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)

## Použití ostřikovačů čelního skla

Stěrač čelního skla čistí čelní sklo. Jednotlivá nastavení stěrače čelního skla se upravují pravým pákovým přepínačem na volantu.

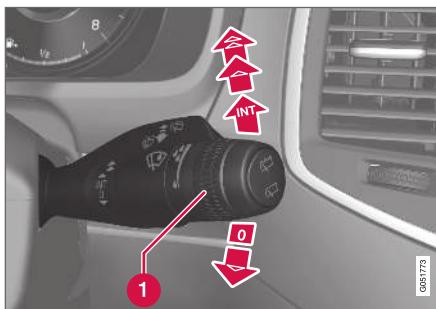

Pravý pákový přepínač.

- 1** Kolečko k nastavení citlivosti dešťového senzoru a frekvence stírání stěrači.

### Jedno setření

**■** Pohněte pákovým přepínačem dolů a uvolněte jej.

### Vypnutí stěračů čelního okna

**0** Přesunutím pákového přepínače do polohy **0** vypněte stěrače čelního okna.

### Cyklovač stěračů

**INT** Ovládacím kolečkem nastavte počet setření za časovou jednotku, když je zvolen cyklovač.

## Trvalé stírání

**■** Zvednutím pákového přepínače nahor aktivujete stírání stěrači běžnou rychlostí.

**■** Zvednutím pákového přepínače dále nahor aktivujete stírání stěrači zvýšenou rychlostí.

### DŮLEŽITÉ

Před spuštěním stěračů zkontrolujte, zda lišty stěračů nepřimrzly. Dále musíte seškrábnout z čelního skla a zadního okna sníh a led.

### DŮLEŽITÉ

Pokud stěrače stírají čelní sklo, používejte dostatečné množství kapaliny do ostřikovačů. Když stírají stěrače čelního skla, čelní sklo musí být mokré.

## Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 178)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)



- Použití stěrače a ostříkovače zadního okna (str. 177)
- Doplnění kapaliny do ostříkovačů (str. 648)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)

## Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\*


Trysky ostříkovačů jsou za chladného počasí automaticky vyhřívány, aby se předešlo zamrznutí kapaliny ostříkovačů.

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostříkovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 178)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)
- Použití stěrače a ostříkovače zadního okna (str. 177)
- Doplnění kapaliny do ostříkovačů (str. 648)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostříkovačů čelního skla (str. 173)

## Použití dešťového senzoru

Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně. Citlivost dešťového senzoru lze nastavit kolečkem na pákovém přepínači vpravo.

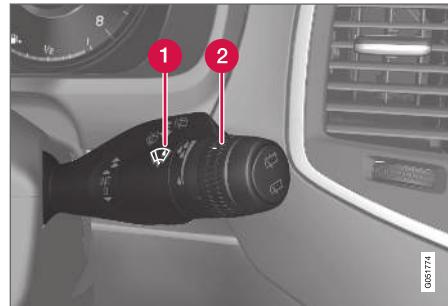

Pravý pákový přepínač.

① Tlačítka dešťového senzoru

② Kolečko citlivosti/frekvence

Po aktivování dešťového senzoru se na displeji řidiče zobrazí symbol dešťového senzoru .

## Aktivace dešťového senzoru

Při aktivaci dešťového senzoru musí být vozidlo v chodu nebo elektrický systém musí být v poloze zapalování I nebo II a pákový přepínač stěračů čelního okna musí být v poloze 0 nebo v poloze pro jedno setření.

Stisknutím tlačítka  aktivujte dešťový senzor.

Posunutím pákového přepínače dolů provedou stěrače další setření.

Otočte kolečkem nahoru pro vyšší citlivost a dolů pro nižší citlivost. Další setření se provádí, když je kolečko otočeno nahoru.

### Deaktivace dešťového senzoru

Vypněte dešťový senzor stisknutím tlačítka dešťového senzoru  nebo pohybem pákového přepínače nahoru na jiný program střívání.

Dešťový senzor se aktivuje automaticky, když je zapalování v poloze **0**, nebo když je motor vypnutý.

Dešťový senzor se deaktivuje automaticky, pokud se lišty stěračů nastaví do servisní polohy.

Dešťový senzor se aktivuje znova, pokud se servisní poloha deaktivuje.

### DŮLEŽITÉ

V automyčce se stěrače čelního skla mohou spustit a poškodit. Deaktivujte dešťový snímač, když je vozidlo v chodu nebo když se elektrický systém vozidla nachází v poloze zapalování **I** nebo **II**. Symbol na displeji řidiče zhasne.

### Související informace

- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Použití automatického střívání zadního okna při couvání (str. 178)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 177)
- Doplňení kapaliny do ostřikovačů (str. 648)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 173)

### Použití paměťové funkce dešťového senzoru

Dešťový senzor automaticky aktivuje stěrače čelního okna podle toho, kolik vody detekuje na čelním okně.

### Aktivace/deaktivace funkce paměti

Funkci paměti dešťového senzoru lze aktivovat tak, aby se tlačítko dešťového senzoru nemuselo tisknout při každém nastartování vozidla:

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car → Stěrač čelního skla**.
3. Pokud chcete aktivovat/deaktivovat funkci paměti, zvolte **Paměť dešťového čidla**.

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Použití automatického střívání zadního okna při couvání (str. 178)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 177)
- Doplňení kapaliny do ostřikovačů (str. 648)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)



- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 173)

## Ostřikovače čelního okna a světlometů

Ostřikovače světlometů a čelního skla čistí čelní sklo a světlometry. Stírání čelního skla a světlometů se spustí a nastavení se změní pomocí páčkového přepínače vpravo.

### Spuštění ostřikovačů čelního okna a světlometů



Funkce ostřikování, páčkový přepínač vpravo.

- Ostřikovače čelního okna a světlometů zapněte přitažením páčkového přepínače vpravo směrem k volantu.
  - > Stěrače čelního okna provedou po uvolnění pákového přepínače ještě několik setření.

### DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte systém ostřikovačů, když mrzne nebo když je nádobka s ostřikovací kapalinou prázdná. Hrozí riziko poškození čerpadla.

### Ostřikování světlometů\*

Aby se šetřilo kapalinou, zapnutá světla se ostřikují automaticky v nadefinovaném intervalu.

### Omezené mytí

Pokud v nádržce zbývá pouze cca. 1 litr (1 qt) kapaliny do ostřikovačů a na displeji řidiče se objeví zpráva **Kapalina do ostřik.** Nízká

**hladina. Doplňte** společně se symbolem , přívod kapaliny ke světlometům se odpojí. Smyslem je upřednostnit čištění čelního skla tak, aby přes nej bylo vidět. Světlometry se ostřikují pouze v případě, že svítí dálková nebo potkávací světla.

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 178)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 177)
- Doplňení kapaliny do ostřikovačů (str. 648)

\* Volitelná výbava/příslušenství.

- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 173)

## Použití stěrače a ostřikovače zadního okna


Ostřikovač a stěrač zadního okna se používají k čištění zadního okna. Stírání/ostřikování se spustí a nastavení se změní pomocí páčkového přepínače na volantu vpravo.

### Aktivace stěrače a ostřikovače zadního okna



#### POZNÁMKA

Ostřikovač zadního okna je vybaven ochranou proti přehřátí. To znamená, že pokud by mělo dojít k přehřátí, motorek se vypne. Po ochlazení stěrač zadního okna funguje znova.

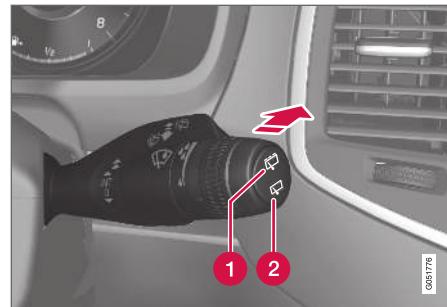

- ① Pokud chcete aktivovat cyklické stírání pro stěrač zadního okna, zvolte
  - ② Pokud chcete aktivovat průběžné stírání pro stěrač zadního okna, zvolte
- Přesuňte pravý pákový přepínač dopředu a spustí se stírání a ostřikování zadního okna.

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 178)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)
- Doplňení kapaliny do ostřikovačů (str. 648)



- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostříkovačů čelního skla (str. 173)

## Použití automatického stírání zadního okna při couvání

Pokud jsou stěrače čelního okna zapnuté a zařaďte zpátečku, spustí se stěrač zadního okna. Funkce se vypne při výřazení zpátečky.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte **My Car → Stěrač čelního skla**.
3. Pokud chcete aktivovat/deaktivovat stírání při couvání, zvolte **Automatické stírání vzadu**.

Pokud je stěrač zadního okna již zapnutý na trvalé stírání, nedojde k žádné změně.

## Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostříkovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)
- Použití stěrače a ostříkovače zadního okna (str. 177)
- Doplňení kapaliny do ostříkovačů (str. 648)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostříkovačů čelního skla (str. 173)

\* Volitelná výbava/příslušenství.

SEDADLA A VOLANT

## Manuálně ovládané přední sedadlo

Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální.



- 1** Přední hranu sedáku\* zvednete/spusťte opakovaným pohybem ovladače nahoru/dolů<sup>1</sup>
- 2** Délku\* sedáku upravte tak, že páčku potáhněte nahoru a sedák posunete rukou dopředu/dozadu.
- 3** Posuv sedadla dopředu/dozadu: zvedněte páku a nastavte správnou vzdálenost od volantu a pedálů. Po nastavení zkонтrolujte správné zajištění sedadla.
- 4** Bederní opěrku\* nastavíte stisknutím tlačítka nahoru/dolů/dopředu/dozadu.

- 5** Sedadlo zvednete/spusťte posunutím ovladače nahoru/dolů.

- 6** Sklon opěradla změňte otočením ovládacího kolečka.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Polohu sedadla řidiče upravte předtím, než se rozjedete. Nastavení nikdy neupravujte během jízdy. Zkontrolujte, zda je sedadlo zajištěno. Zabráňte tím poranění osob v případě intenzivního brzdění nebo nehody.

### Související informace

- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)

<sup>1</sup> Platí pouze pro sedadlo řidiče.

- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## Elektricky ovládané přední sedadlo\*

Přední sedadla ve vozidle lze nastavit různými způsoby tak, aby komfort při sezení byl optimální. Elektricky ovládané sedadlo lze posunovat dopředu a dozadu a nahoru a dolů. Přední hranu sedáku lze zvednout nebo spustit a upravit délkově\*. Dále lze upravit úhel náklonu opěradla. Bederní opěrku lze nastavit ve směrech nahoru/dolů/dopředu/dozadu.

Elektricky ovládaná sedadla jsou vybavena ochranou proti přetížení, která zasáhne, pokud je sedadlo něčím blokováno. V tomto případě odstraňte předmět a nastavte sedadlo znovu.

Sedadlo je možné nastavovat po určitou dobu po odemknutí dveří bez toho, že by motor běžel. Sedadla lze nastavovat, když motor běží. Nastavovat lze i jistou dobu po vypnutí motoru.

### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)

- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\*

Nastavte požadovanou polohu sezení pomocí ovladače v sedací části předního sedadla. Pokud chcete aktivovat multifunkční ovladač a nastavit jednotlivé komfortní funkce, otočte ovladač nahoru/dolů.



- ❶ Pokud chcete aktivovat multifunkční ovladač a nastavit jednotlivé komfortní funkce, otočte ovladač\* nahoru/dolů.
- ❷ Přední hranu sedáku zvednete/spusťte posunováním ovladače nahoru/dolů.
- ❸ Sedadlo zvednete/spusťte posunutím ovladače nahoru/dolů.
- ❹ Sedadlo posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.
- ❺ Sklon opěradla změňte posunutím ovladače dopředu/dozadu.



- ◀ V jednom okamžiku lze provádět pouze pohyb jedním směrem (dopředu/dozadu/nahoru/dolů).

Opěradla předních sedadel nelze spustit zcela dopředu.


### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\*

Funkce paměti uchovává nastavení pro sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej\*.

Do paměti lze uložit tři různá nastavení. Klávesnice funkce paměti se nachází na jedných nebo na obou\* předních dveřích.

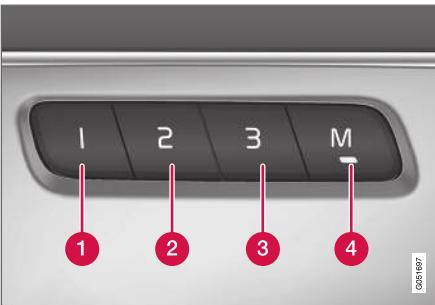

- ① Paměťové tlačítka
- ② Paměťové tlačítka
- ③ Paměťové tlačítka
- ④ Tlačítka M pro uložení nastavení.

### Uložení nastavení

1. Nastavte sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej do požadované polohy.

2. Stiskněte a podržte tlačítko **M**. Rozsvítí se kontrolka v tlačítku.
3. Do tří sekund stiskněte a podržte tlačítko **1**, **2** nebo **3**.

> Jakmile se poloha uloží do tlačítka vybrané paměti, ozve se zvukový signál a kontrolka na tlačítku **M** zhasne.

Pokud do tří sekund nestisknete žádné tlačítka paměti, kontrolka **M** zhasne a nic se do paměti neuloží.

Před novým nastavením paměti se sedadlo musí znova seřídit.

### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)

- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolusezce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním

Funkce paměti uchovává nastavení pro sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej\*.

### Použití uloženého nastavení

Uložené nastavení lze používat při otevřených nebo zavřených dveřích u předních sedadel:

#### Otevřené přední dveře

- Krátce stiskněte jedno z tlačítek paměti **1 - 3**. Sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej se posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné paměti.

#### Zavřené přední dveře

- Podržte jedno z tlačítek paměti **1 - 3** stisknuté do doby, než se sedadlo, vnější zpětná zrcátka a head-up displej posunou do poloh uložených v tlačítku příslušné paměti.

Pokud tlačítka paměti uvolníte, pohyb sedadla, vnějších zpětných zrcátek a head-up displeje se zastaví.

## VAROVÁNÍ

- Jelikož sedadlo řidiče lze nastavovat, i když je zapalování vypnuto, děti by ve vozidle nikdy neměly zůstat bez dozoru.
- Pohyb sedadla lze kdykoliv ZASTAVIT stisknutím jakéhokoli tlačítka na panelu ovládání elektricky ovládaného sedadla.
- Nenastavujte sedadlo během jízdy.
- Při nastavování se pod sedadly nesmí nic nacházet.

### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)



- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolusezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## Nastavení masáže na předním sedadle\*

K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání\* sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.



Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.

## Nastavení masáže

V případě masáže jsou k dispozici následující možnosti nastavení:

- **Zapnuto/Vyp:** Pokud chcete funkci masáže zapnout/vypnout, zvolte **Zapnuto/Vyp**.
- **Program 1-5:** V předvolbách je nastaveno 5 masážních programů. Vyberte **Kýv**, **Chůz**, **Progr**, **Bedra** nebo **Ramn**.
- **Intenzita:** Zvolte **Nízký**, **Normální** nebo **Vysoký**.

- **Rychlosť:** Zvolte **Pomalu**, **Normální** nebo **Rychle**.

## Opětovné spuštění masáže

Funkce masáže se deaktivuje automaticky po 20 minutách. Opětovná aktivace funkce se provádí manuálně.

- Pokud chcete znova spustit zvolený program masáže, klepněte na středovém displeji na **Restart**.
  - > Spustí se masážní program. Pokud nejsou podniknutý žádné kroky, zpráva zůstane zobrazena v horním zobrazení.

## Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)

- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## **Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\***

K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji\*.

## **Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\***

Každé přední sedadlo je vybaveno funkcí masáže v opěradle. Masáž provádějí vzduchové sedáky, které mohou masírovat s různým nastavením.

Funkci masáže lze aktivovat pouze, kdy motor vozidla běží.

1. Multifunkční ovladač se aktivuje otočením ovladače nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.
2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte **Masáz**.
3. Chcete-li zvolit mezi různými funkcemi masáže, zvolte toto nastavení přímo na dotykové obrazovce nebo přesuňte pomocí horního/spodního tlačítka multifunkčního ovladače kurzor nahoru/dolů. Nastavení zvolené funkce můžete měnit přímo na dotykové obrazovce nebo tisknutím šipek nebo pomocí předního/zadního tlačítka multifunkčního ovladače.

## **Související informace**

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)

- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## Nastavení délky sedáku předního sedadla

K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání\* sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.



Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.

Chcete-li aktivovat multifunkční ovladač, otočte ovladačem nahoru/dolů.

### Nastavení sedáku

Délku sedáku lze prodloužit pomocí multifunkčního ovladače sedadla.

1. Multifunkční ovladač se aktivuje otočením ovladače nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.

2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte Prodl. sedáku.

- Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka (kulatého) prodloužte přední sedák.
- Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka zkrátíte sedák.

### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla

K úpravě nastavení lze použít multifunkční ovládání\* sedadla nebo ovládání na středovém displeji. Rozsah nastavení se zobrazuje na středovém displeji.



Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.

Boky opěradel lze nastavit tak, aby poskytovaly boční oporu.

Nastavení bočního čalounění:

1. Multifunkční ovladač se aktivuje otočením ovladače nahoru/dolů **1**. Na středovém displeji se zobrazí nastavení sedadel.

2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte **Boční polstr..**

- Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka zvýšte boční podpěru **2**.
- Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka snížte boční podpěru.

#### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

#### Nastavení bederní opěry předního sedadla\*

Multifunkční ovladač\* se aktivuje otočením ovladače nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.



Multifunkční ovladač, nachází se na boku sedáku.

Bederní opěrka s nastavením do 4 směrů umožňuje úpravu nastavení. Pokud chcete upravit nastavení, stiskněte čtyřcestné tlačítko z boku sedáku sedadla. Bederní opěrku lze nastavit dopředu/dozadu a nahoru/dolů.

#### Nastavení bederní opěry předního sedadla\*

Nastavení bederní opěrky:

1. Multifunkční ovladač se aktivuje otočením ovladače nahoru/dolů. Na středovém displeji se zobrazí pohled nastavení sedadel.

2. V zobrazení nastavení sedadla zvolte **Bedra.**

- Stisknutím čtyřcestného tlačítka (kulatého) nahoru/dolů přesuňte bederní podpěru nahoru/dolů.
- Stisknutím přední části čtyřcestného tlačítka zvýšte podpěru beder.
- Stisknutím zadní části čtyřcestného tlačítka snížte podpěru beder.

#### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)
- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)
- Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\* (str. 188)

## Nastavení sedadla spolujezdce ze sedadla řidiče\*

Sedadlo předního spolujezdce lze nastavit ze sedadla řidiče.

### Aktivace funkce

Funkce se aktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji:



Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka **Upr. sedadlo spolujezdce**.



- Nastavení délky sedáku předního sedadla (str. 186)
- Nastavení masáže na předním sedadle\* (str. 184)
- Nastavení bočního podpěry\* předního sedadla (str. 186)
- Nastavení bederní opěry předního sedadla\* (str. 187)

## Nastavení sedadla spolujezdce

Jakmile je funkce aktivována, řidič musí sedadlo spolujezdce nastavit do 10 sekund. Pokud nastavení do tohoto času neprovede, funkce se deaktivuje.

Řidič nastavuje sedadlo spolujezdce pomocí ovladačů na sedadle řidiče:

- 1 Sedadlo spolujezdce posunete dopředu/dozadu posunutím ovladače dopředu/dozadu.

- 2 Sklon opěradla sedadla spolujezdce změňte posunutím ovladače dopředu/dozadu.

### Související informace

- Manuálně ovládané přední sedadlo (str. 180)
- Elektricky ovládané přední sedadlo\* (str. 181)
- Nastavení elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 181)
- Funkce uložení paměti do elektricky ovládaného předního sedadla\* (str. 182)
- Použití paměti u předního sedadla s elektrickým ovládáním (str. 183)
- Úprava nastavení masáže pro přední sedadlo\* (str. 185)

## Spouštění opěradel v druhé řadě sedadel

V druhé řadě se nacházejí tři samostatná sedadla. Opěradla lze spustit samostatně dopředu.

### VAROVÁNÍ

- Než se s vozem rozjedete, nastavte sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování sedadla dávajte pozor. Při nekontrolovaném nebo neopatrném seřizování může dojít k zachycení a úrazu.
- Dlouhé předměty se při nakládání musí vždy spolehlivě připoutat tak, aby se v případné prudkého brzdění zabránilo poškození a poranění.
- Při nakládání a vykládání vozidla vždy vypněte motor a aktivujte parkovačí brzdu.
- U vozidel s automatickou převodovkou volicí páku zařaďte do polohy **P** tak, aby nedošlo k náhodnému přesunutí.

### DŮLEŽITÉ

Když se opěradlo sklápí dolů, nesmí být na zadním sedadle žádné předměty. Bezpečnostní pásy nesmí být navzájem spojené. Jinak hrozí nebezpečí, že se čalounění zadního sedadla poškodi.

### DŮLEŽITÉ

Před spuštěním opěradla prostředního sedadla se sedák integrované dětské sedačky\* musí nacházet ve spuštěné poloze.

Před spuštěním sedadla musíte zvednout loketní opěrku\* prostředního sedadla.

Pokud je vozidlo vybaveno soukromým zamýkáním\*, dveře zavazadlového prostoru se musí před spuštěním sedadla dolů zavřít.

### POZNÁMKA

Přední sedadla může být nutné tlačit dopředu a/nebo opěradla nastavit nahoru, aby bylo možné zadní opěradla zcela sklopit dopředu.

Možná budete muset zadní sedadla posunout dozadu.

Pokud se spouští druhá řada sedadel, sedadla musí být zvednuta. Neměla by se spouštět dolů, pokud jsou nakloněna dopředu, aby se dalo nasedat a vysedat z třetí řady sedadel.

## Prostřední sedadlo



Spuštění opěradla:

- Spusťte manuálně opěrku hlavy dolů.
- Potáhněte za popruh na pravé straně prostředního sedadla.
- Spouštějte opěradlo dopředu, dokud se nezajistí na místě. Když se opěradlo spustí dolů, sedák opěradla se sklopí dolů/dopředu. Tím vznikne rovná plocha.

Chcete-li zvednout opěradlo do vzpřímené polohy:

- Potáhněte za popruh.
- Zvedněte opěradlo a uvolněte pásek. Posuňte opěradlo, dokud nezacvakne západka.
- V případě potřeby opěrku hlavy zvedněte nahoru.



## Krajní sedadla



Spuštění opěradla:

### (i) POZNÁMKA

Při spuštění druhé řady sedadel vždy začněte u normální polohy sedadla. Nepoužívejte spouštěcí páčku pro sedadlo, pokud se nachází v poloze pro nasedání/vysedání z třetí řady sedadel.

1. Potáhněte rukojeť z boku sedadla nahoru a držte ji ve zvednuté poloze. Přitom spuštějte opěradlo dolů.

2. Dbejte, aby se při spouštění opěradlo s hlavovou opěrkou nedostalo do kontaktu s předním sedadlem. Spuštějte opěradlo dopředu, dokud se nezajistí na místě.  
> Když se opěradlo spustí dolů, sedák opěradla se sklopí dolů/dopředu. Tím vznikne rovná plocha. Jakmile se zadní sedadlo spustí dolů, automaticky se spustí opěrka hlavy.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Zkontrolujte u opěradel spuštěných dolů, zda jsou správně zajištěna.

Chcete-li zvednout opěradlo do vzpřímené polohy:

1. Potáhněte rukojeť z boku sedadla nahoru a držte ji ve zvednuté poloze. Přitom zvedejte opěradlo nahoru.
2. Dbejte, aby se při zvedání opěradlo s hlavovou opěrkou nedostalo do kontaktu s předním sedadlem. Zvedněte opěradlo a uvolněte rukojeť.
3. Zatlačte na opěradlo, dokud nezacvakne pojistka.
4. Opěrka hlavy se zvedá manuálně.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle se po sklopení nahoru musí rádně zajistit.

Pokud na některých zadních sedadlech sedí cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech musí být vždy zvednuté.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Pokud na sedadlech v třetí řadě\* sedí cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech v druhé řadě musí být vždy zvednutý.


### Související informace

- Nastavení opěrek hlavy v druhé řadě sedadel (str. 191)
- Nastavení sedadla v druhé řadě v podélném směru\* (str. 192)
- Nastavení sklonu opěradla sedadel v druhé řadě (str. 193)
- Nasedání a vysedání z třetí řady sedadel\* (str. 194)
- Spuštění opěradel v třetí řadě sedadel\* (str. 195)

## Nastavení opěrek hlavy v druhé řadě sedadel

Upravte hlavovou opěrku středového sedadla podle výšky cestujícího. Sklopte hlavové opěrky vnějších sedadel za účelem lepšího výhledu dozadu\*.

## Nastavení opěrky hlavy, prostřední sedadlo

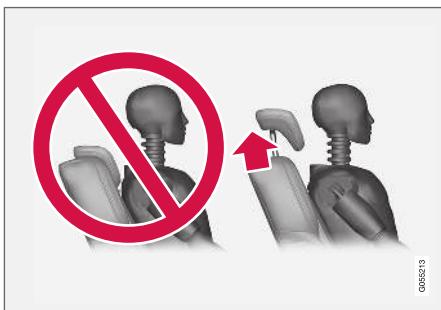

Opěrka hlavy na prostředním sedadle se musí nastavit podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala, pokud možno, celou zadní část hlavy tohoto cestujícího. V případě potřeby opěrku hlavy manuálně vysuňte nahoru.



Chcete-li opěrku hlavy snížit, musíte při zasouvání opěrky hlavy dolů důkladně stisknout tlačítko (umístěné uprostřed mezi opěradlem a opěrkou hlavy - viz obrázek).

### VAROVÁNÍ

Opěrka hlavy na prostředním sedadle musí být v nejnižší poloze, když se středové sedadlo nepoužívá. Když se středové sedadlo používá, opěrka hlavy musí být nastavena správně podle výšky cestujícího tak, aby zakrývala, pokud možno, celou zadní část hlavy.

## Manuální snížení vnějších opěrek hlavy, zadní sedadlo\*



Krajní opěrky hlavy lze zasunout v zobrazení funkcí na středovém displeji. Opěrky hlavy můžete spustit, když je zapalování v poloze 0.



Funkci aktivujete/deaktivujete stisknutím tlačítka **Sklopení opěrky hlavy**.

Ručně posunujte opěrku hlavy dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

### VAROVÁNÍ

Nespouštějte krajní opěrky hlavy, pokud na krajních sedadlech vzadu sedí cestující.

### VAROVÁNÍ

Opěrka hlavy se po sklopení nahoru musí zajistit.

### VAROVÁNÍ

Pokud na sedadlech v třetí řadě\* sedí cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech v druhé řadě musí být vždy zvednuty.


### Související informace

- Spouštění opěradel v druhé řadě sedadel (str. 189)
- Nastavení sedadla v druhé řadě v podélném směru\* (str. 192)
- Nastavení sklonu opěradla sedadel v druhé řadě (str. 193)

- Nasedání a vysedání z třetí řady sedadel\* (str. 194)
- Spouštění opěradel v třetí řadě sedadel\* (str. 195)

### Nastavení sedadla v druhé řadě v podélném směru\*

U vozidla se 7 sedadly\* lze sedadla v druhé řadě nastavit samostatně dopředu nebo dozadu. Tím vznikne optimální prostor na nohy pro cestující v druhé a třetí řadě sedadel. U vozidla s 5 sedadly zadní sedadla v podélném směru posunovat nelze.

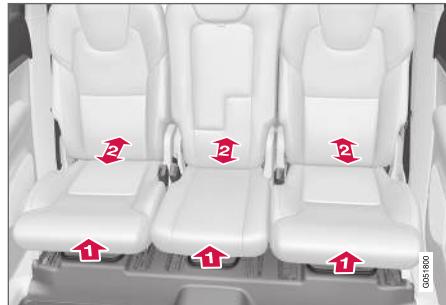

1 Nadzvedněte rukojeť, která se nachází pod sedadlem.

2 Posuňte sedadlo dopředu nebo dozadu na požadované místo.

3. Uvolněte rukojeť a posuňte sedadlo, dokud nezavkne západka.

Po nastavení zkontrolujte správné zajištění sedadla.

## VAROVÁNÍ

- Než se s vozem rozjedete, nastavte sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování sedadla dávajte pozor. Při nekontrolovaném neopatrném seřizování může dojít k zachycení a úrazu.
- Dlouhé předměty se při nakládání musí vždy spolehlivě připoutat tak, aby se v případné prudkého brzdění zabránilo poškození a poranění.
- Při nakládání a vykládání vozidla vždy vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
- U vozidel s automatickou převodovkou zařaďte volicí páku do polohy **P** tak, aby nedošlo k náhodnému přesunutí.

## Související informace

- Spouštění opěradel v druhé řadě sedadel (str. 189)
- Nastavení opěrek hlavy v druhé řadě sedadel (str. 191)
- Nastavení sklonu opěradla sedadel v druhé řadě (str. 193)
- Nasedání a vysedání z třetí řady sedadel\* (str. 194)
- Spouštění opěradel v třetí řadě sedadel\* (str. 195)

## Nastavení sklonu opěradla sedadel v druhé řadě

Sklon opěradla lze nastavit samostatně pro každé sedadlo v druhé řadě sedadel.

### Prostřední sedadlo



- Potáhněte za popruh na pravé straně prostředního sedadla.
- Snižováním/zvyšováním zatížení opěradla nastavte sklon opěradla dopředu/dozadu.
- Uvolněním pásku zaaretujte polohu opěradla a posuňte opěradlo, dokud nezacvakne západka.

Po nastavení zkонтrolujte správné zajištění sedadla.

### Krajní sedadla



- Potáhněte rukojeť na boku sedadla nahoru.
- Snižováním/zvyšováním zatížení opěradla nastavte sklon opěradla dopředu/dozadu.
- Uvolněním rukojeti zaaretujte polohu opěradla a posuňte opěradlo, dokud nezacvakne západka.

Po nastavení zkонтrolujte správné zajištění sedadla.





## VAROVÁNÍ

- Než se s vozem rozjedete, nastavte sedadlo a zajistěte jej. Při nastavování sedadla dávejte pozor. Při nekontrolovaném neopatrném seřizování může dojít k zachycení a úrazu.
- Dlouhé předměty se při nakládání musí vždy spolehlivě připoutat tak, aby se v případné prudkého brzdění zabránilo poškození a poranění.
- Při nakládání a vykládání vozidla vždy vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu.
- U vozidel s automatickou převodovkou zařaďte volicí páku do polohy **P** tak, aby nedošlo k náhodnému přesunutí.

## Související informace

- Spouštění opěradel v druhé řadě sedadel (str. 189)
- Nastavení opěrek hlavy v druhé řadě sedadel (str. 191)
- Nastavení sedadla v druhé řadě v podélném směru\* (str. 192)
- Nasedání a vysedání z třetí řady sedadel\* (str. 194)
- Spouštění opěradel v třetí řadě sedadel\* (str. 195)

## Nasedání a vysedání z třetí řady sedadel\*

Pro snadné a plynulé nasedání a vysedání z třetí řady sedadel\* lze sedadla v druhé řadě posunout.



092108

### Spuštění opěradla:

- Potáhněte nahoru/dolů za rukojeť nahoře na krajních sedadlech druhé řady.
- Sklopte opěradlo dopředu a posuňte celé sedadlo dopředu.

### Chcete-li zvednout sedadlo do vzpřímené polohy:

- Posuňte sedadlo dozadu tak, aby se dotýkalo dorazu. Opěradlo musí snadno zapadnout do správné polohy.

## POZNÁMKA

Pokud opěradlo sedadla v prostřední řadě nelze zajistit při vracení zpět z polohy pro nasedání/vysedání, možná budete muset opěradlo znova posunout dopředu a potom zatlačit zpět mírně větší silou.

## VAROVÁNÍ

Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle se po sklopení nahoru musí rádně zajistit.


Pokud na některých zadních sedadlech sedí cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech musí být vždy zvednuté.

## Související informace

- Spouštění opěradel v druhé řadě sedadel (str. 189)
- Nastavení opěrek hlavy v druhé řadě sedadel (str. 191)
- Nastavení sedadla v druhé řadě v podélném směru\* (str. 192)
- Nastavení sklonu opěradla sedadel v druhé řadě (str. 193)
- Spouštění opěradel v třetí řadě sedadel\* (str. 195)

## Spouštění opěradel v třetí řadě sedadel\*

V třetí řadě jsou dvě samostatná sedadla. Tato sedadla lze spustit samostatně dopředu.

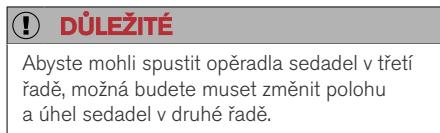

- Potáhněte nahoru/dolů za rukojeť, která se nachází nahoře na opěradle.

- Dbejte, aby se opěradlo s hlavovou opěrkou nedostalo do styku se spouštěným sedadlem vpředu. Sklopte sedadlo dopředu.

> Když se opěradlo spustí dolů, sedák opěradla se sklopí dolů/dopředu. Tím vznikne rovná plocha. Jakkoli se zadní sedadlo spustí dolů, automaticky se spustí opěrka hlavy.

Chcete-li zvednout sedadlo, zdvihněte ručně opěradlo, dokud se nezajistí. Opěrka hlavy se zvedá manuálně.

**VAROVÁNÍ**

Opěradlo a opěrka hlavy na zadním sedadle se po sklopení nahoru musí řádně zajistit.

Pokud na některých zadních sedadlech sedí cestující, opěrky hlavy na krajních sedadlech musí být vždy zvednuté.

### Související informace

- Spouštění opěradel v druhé řadě sedadel (str. 189)
- Nastavení opěrek hlavy v druhé řadě sedadel (str. 191)
- Nastavení sedadla v druhé řadě v podélném směru\* (str. 192)
- Nastavení sklonu opěradla sedadel v druhé řadě (str. 193)
- Nasedání a vysedání z třetí řady sedadel\* (str. 194)



## Houkačka a ovládání na volantu

Na volantu se nachází houkačka a ovládání např. systémů podpory řidiče a rozpoznávání hlasu.



Klávesnice a pádla\* na volantu.

- 1** Ovládání systémů podpory řidiče<sup>2</sup>.
- 2** Pádla\* pro manuální řazení převodových stupňů u automatické převodovky.
- 3** Ovládání systému rozpoznávání hlasu, nastavení head-up displeje a správa nabídek, zpráv a telefonu

**Houkačka**

Houkačka se nachází ve středu volantu.

**Související informace**

- Zámek řízení (str. 196)
- Nastavení volantu (str. 197)

**Zámek řízení**

Např. při neoprávněném převzetí vozidla zkomplikuje zámek řízení jízdu s vozidlem. Při odemykání nebo zamykání zámku řízení lze zaslechnout mechanický zvuk.

**Aktivace zámku řízení**

Zámek řízení se aktivuje, když se vozidlo zamkne zvenku a motor je vypnutý. Pokud vozidlo zůstane odemknuté, zámek volantu se po chvíli automaticky uzamkne.

**Deaktivace zámku řízení**

Zámek řízení se deaktivuje, když se vozidlo odemkne zvenku. Pokud se vozidlo nezamkne, stačí, když je dálkový ovladač s klíčem v zavazadlovém prostoru a motor startuje otočením knoflíku zapalování ve směru hodinových ručiček tak, aby se zámek řízení odistíl.


**Související informace**

- Houkačka a ovládání na volantu (str. 195)
- Nastavení volantu (str. 197)

<sup>2</sup> Omezovač rychlosti\*, tempomat, adaptivní tempomat\*, varování k odstupu\* a Pilot Assist\*.

## Nastavení volantu

Volant lze nastavit do různých poloh.

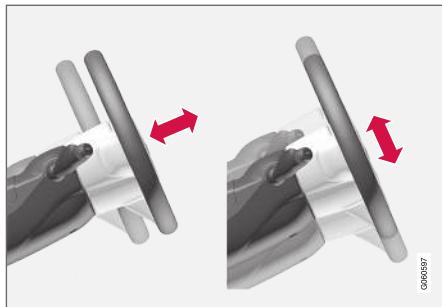

Volant lze nastavit z hlediska výšky a hloubky.

### **VAROVÁNÍ**

Než se s vozem rozjedete, nastavte volant a zajistěte jej. Volant se nikdy nesmí nastavovat během jízdy.

U posilovače řízení s proměnlivým účinkem lze účinek posilovače nastavit. Síla řízení se nastavuje v závislosti na rychlosti vozidla tak, aby reakce vozidla na vozovku byla při řidiče příznivější.



Páčka pro nastavení volantu.

1. Potlačením páčky dopředu volant uvolníte.
2. Volant nastavte do polohy, která Vám vyhovuje.
3. Potáhnutím páčky zpět zajistíte volant v nové poloze. Je-li obtížné pákou pohybovat, zatlačte při vrácení páky zároveň na volant.

### Související informace

- Zámek řízení (str. 196)
- Houkačka a ovládání na volantu (str. 195)



# OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE

### Ovládání klimatizace

Vůz je vybaven elektronicky řízenou klimatizací (ECC). Systém klimatizace chladi nebo topí, stejně jako odstraňuje vlhkost ze vzduchu v prostoru pro cestující.

Všechny funkce systému klimatizace se ovládají ze středového displeje a pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.

Některé funkce pro zadní sedadla lze ovládat také z ovládání klimatu\* vzadu na tunelové konzole.


### Související informace

- Zóny klimatu (str. 200)
- Ovládání klimatu - snímače (str. 201)
- Vnímaná teplota (str. 201)
- Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 202)
- Klima při parkování\* (str. 228)
- Topení\* (str. 236)
- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Distribuce vzduchu (str. 206)
- Ovládání klimatu (str. 211)

### Zóny klimatu

Počet zón klimatu, do kterých je vozidlo rozdeleno, určuje možnosti nastavení různých teplot pro různé části prostoru pro cestující.


### 2zónová klimatizace

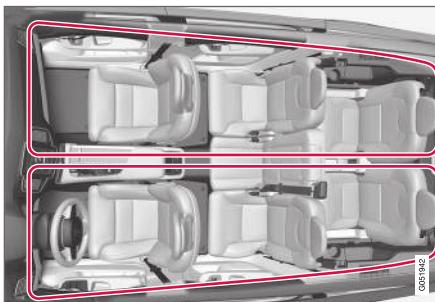

Zóny klimatu u 2zónové klimatizace.

U 2zónové klimatizace lze teplotu v prostoru pro cestující nastavit samostatně pro levou a pravou stranu.

### 4zónová klimatizace\*

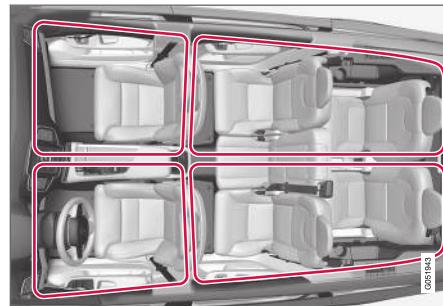

Zóny klimatu u 4zónové klimatizace.

U 4zónové klimatizace lze teplotu v prostoru pro cestující nastavit samostatně pro levou a pravou stranu pro přední a zadní sedadla.


### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)

## Ovládání klimatu - snímače

Systém řízení klimatu obsahuje celou řadu senzorů, které pomáhají regulovat klima ve vozidle.

### Umístění čidel

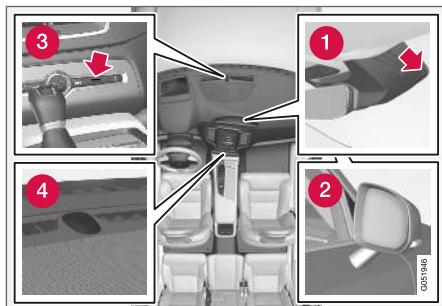

- ① Snímač vlhkosti - v pouzdru u vnitřního zpětného zrcátka.
- ② Snímač venkovní teploty - v pravém zpětném zrcátku.
- ③ Snímač teploty pro prostor spolucestujících - pomocí fyzických tlačítek na středové konzole.
- ④ Sluneční snímač - na horní straně přístrojové desky.

### POZNÁMKA

Nezakrývejte a neblokujte snímače oděvy a jinými předměty.

V případě výbavy Interior Air Quality System\* se v sání vzduchu pro systém ovládání klimatu nachází rovněž snímač kvality vzduchu.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)

## Vnímaná teplota

Systém regulace klimatu reguluje klima v prostoru pro cestující na základě vnímané, nikoliv skutečné teploty.

Teplota, kterou jste zvolili v prostoru pro cestující, odpovídá fyzikálně vnímané teplotě, na kterou má vliv teplota okolí, rychlosť vzduchu, vlhkost, vystavení interiéru vozu slunci, které postupem času ovlivňují interiér a exteriér vozu.

Systém zahrnuje čidlo slunečního svitu, které detekuje stranu, ze které svítí slunce do prostoru pro cestující. To znamená, že se může lišit teplota mezi pravými a levými větracími otvory, a to přesto, že pro obě strany je nastavena stejná teplota.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)

### Ovládání klimatizace pomocí systému rozpoznávání hlasu<sup>1</sup>

Povely hlasového ovládání systému řízení klimatu mění, například, teplotu, aktivují ohřev sedadla\* nebo upravují úroveň ventilátoru.

Stiskněte  a řekněte jeden z následujících povelů:

- "Climate" - spustí se dialog ovládání klimatu a zobrazí se příklady povelů.
- "Set temperature to X degrees" - nastavení požadované teploty.
- "Raise temperature"/"Lower temperature" - zvýšení/snížení nastavené teplotu o jeden krok.
- "Sync temperature" - teplota se synchronizuje pro všechny zóny klimatu ve vozidle podle teploty nastavené na straně řidiče.
- "Air on feet"/"Air on body" - otevření požadovaného proudění vzduchu.
- "Air on feet off"/"Air on body off" - uzavření požadovaného proudění vzduchu.
- "Set fan to max"/"Turn off fan" - změna proudění vzduchu na Max/Off.
- "Raise fan speed"/"Lower fan speed" - zvýšení/snížení úrovni ventilátoru o jeden krok.

- "Turn on auto" - aktivace/deaktivace automatické regulace klimatu.
- "Air condition on"/"Air condition off" - aktivace/deaktivace klimatizace.
- "Recirculation on"/"Recirculation off" - aktivace/deaktivace cirkulace vzduchu.
- "Turn on defroster"/"Turn off defroster" - aktivace/deaktivace odmrážování oken a vnějších zpětných zrcátek.
- "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" - aktivace/deaktivace maximálního odmrážování.
- "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" - aktivace/deaktivace vyhřívaného čelního skla\*.
- "Turn on rear defroster/Turn off rear defroster" - aktivace/deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek na dveřích.
- "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" - aktivace/deaktivace vyhřívaného volantu\*.
- "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" - zvýšení/snížení nastavené úrovni ohřevu volantu\* o jeden krok.
- "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" - aktivace/deaktivace vyhřívání sedadla\*.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Použití systému rozpoznávání hlasu (str. 140)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)

<sup>1</sup> Platí pro některé trhy.

## Kvalita vzduchu

Materiály zvolené v prostoru pro cestující a systémy čištění vzduchu zajistí vysokou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.

## Materiál v prostoru pro cestující

Prostor pro cestující ve voze Volvo je navržen tak, aby byl příjemný a pohodlný, a to dokonce i pro osoby, které trpí astmatem a kontaktními alergiemi.

Materiály byly vyvinuty tak, aby bylo minimalizováno množství prachu v prostoru pro cestující. Tyto materiály přispívají rovněž ke snadnému udržování prostoru pro cestující v čistotě.

Koberce v prostoru pro cestující i v zavazadlovém prostoru jsou vyjímatelné a lze je snadno čistit.

Používejte čisticí prostředky a produkty péče o vozidlo, které vyvinula společnost Volvo k čištění interiéru vozidla.

## Systém čištění vzduchu

Kromě filtru prostoru pro cestující pomáhá udržet vysokou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující také Clean Zone Interior Package\* a Interior Air Quality System\*.


## Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Clean Zone\* (str. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (str. 204)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)

- Filtr klimatizace (str. 205)

## Clean Zone\*

Funkce Clean Zone kontroluje a indikuje, zda jsou či nejsou splněny všechny podmínky pro dobrou kvalitu vzduchu v prostoru pro cestující.

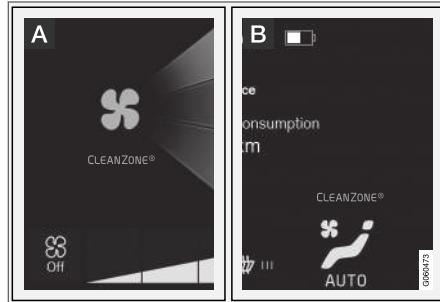

**A** Kontrolka je vidět v zobrazení klimatu na středovém displeji.

**B** Pokud není zobrazení klimatu otevřeno, kontrolka je vidět v řádku klimatu.

Pokud podmínky splněny nejsou, text **Clean Zone** je bílý. Pokud jsou splněny všechny podmínky, poznáte to podle toho, že se barva změní na modrou.

Podmínky, které se kontrolují:

- Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru jsou zavřené.
- Všechna boční okna a panoramatická střecha\* musí být zavřená.



- Systém kvality vzduchu Interior Air Quality System\* musí být aktivován.
- Větrací ventilátor musí být aktivována.
- Recirkulace vzduchu musí být deaktivována.

### POZNÁMKA

Clean Zone neindikuje dobrou kvalitu vzduchu. Indikuje pouze, že byly splněny podmínky k zajištění dobré kvality vzduchu.

### Související informace

- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (str. 204)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)
- Filtr klimatizace (str. 205)

### Clean Zone Interior Package\*

Systém Clean Zone Interior Package (CZIP) byl upraven a dokáže nyní ještě lépe odfiltrovat z prostoru pro cestující látky způsobující alergie a astma.

Zahrnuje následující:

- Rozšířená funkce ventilátoru, což znamená, že ventilátor se zapne při odemknutí vozu dálkovým ovladačem s klíčem. Ventilátor plní prostor pro cestující čerstvým vzduchem. Funkce se zapíná v případě potřeby a vypíná se automaticky po určité době, nebo když se otevřou jedny z dveří prostoru pro cestující. Doba, po kterou pracuje ventilátor, se postupně zkracuje, tak jak se snižuje jeho potřeba do stáří vozidla 4 roky.
- Plně automatický systém kvality vzduchu Interior Air Quality System (IAQS).

### Související informace

- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Clean Zone\* (str. 203)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)
- Filtr klimatizace (str. 205)

### Interior Air Quality System\*

Interior Air Quality System (IAQS) je plně automatický systém kvality vzduchu (IAQS), který odděluje plyny a částice, redukuje pachy a znečišťující částice v prostoru pro cestující.

IAQS je součástí systému Clean Zone Interior Package (CZIP). Cistí vzduch v prostoru pro cestující od znečišťujících látek jako jsou pevné částice, uhlvodíky, oxidy dusíku a přízemní ozón.

Pokud snímač kvality vzduchu zjistí znečištění venkovního vzduchu, nasávání vzduchu se zavře a aktivuje se recirkulace vzduchu.

### POZNÁMKA

Aby vzduch v prostoru pro cestující byl optimální, snímač kvality vzduchu musí být vždy aktivován.

V chladném klimatu je recirkulace vzduchu omezena tak, aby nedocházelo k mlžení.

V případě zamílení použijte funkci odmrzování čelního skla, bočních oken a zadního okna.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu\* (str. 205)
- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Clean Zone\* (str. 203)

- Clean Zone Interior Package\* (str. 204)
- Filtr klimatizace (str. 205)

## Aktivace a deaktivace snímače kvality vzduchu\*

Snímač kvality vzduchu je součástí plně automatického systému kvality vzduchu Interior Air Quality System (IAQS).

Je možné nastavit, zda se snímač kvality vzduchu má aktivovat nebo deaktivovat.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Snímač kvality vzduchu**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat snímač kvality vzduchu.

## Související informace

- Interior Air Quality System\* (str. 204)

## Filtr klimatizace

Veškerý vzduch vstupující do prostoru pro cestující je čištěn filtrem.

## Výměna filtru v prostoru pro cestující

Aby systém klimatu fungoval efektivně, filtr se musí pravidelně měnit. Doporučený interval pro výměnu filtru je v každém předepsaném servisním plánu. Používáte-li vůz ve znečistěném prostředí, měňte filtr častěji.

### POZNÁMKA

Existují různé druhy filtrů pro prostor pro cestující. Zkontrolujte, zda se používá správný filtr.

## Související informace

- Kvalita vzduchu (str. 203)
- Clean Zone\* (str. 203)
- Clean Zone Interior Package\* (str. 204)
- Interior Air Quality System\* (str. 204)

### Distribuce vzduchu


Systém řízení klimatu rozvádí nasávaný vzduch mezi několik větracích otvorů v prostoru pro cestující.

### Automatický a manuální rozvod vzduchu

U automatické regulace klimatu se rozvod vzduchu zajišťuje automaticky. V případě potřeby může být rozvod vzduchu řízen manuálně.

### Nastavitelné ventilační otvory

Některé z větracích otvorů ve vozidle lze nastavit, což znamená, že otvor můžete otevřít/zavřít a nasměrovat tak proudění vzduchu.

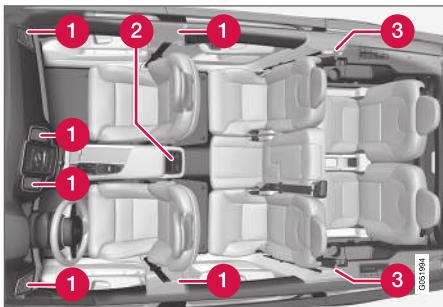

Umístění nastavitelných větracích otvorů v prostoru pro cestující.

- ① V případě 2zónové klimatizace se čtyři větrací otvory nacházejí na přístrojové desce a po

jednom otvoru je na sloupích mezi předními a zadními dveřmi.


- ② Navíc u 4zónové klimatizace\* - dva vzadu na tunelové konzole.  
③ Navíc u 4zónové klimatizace\* a sedmi sedadel - po jednom na každém sloupu za zadními dveřmi.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Změna rozvodu vzduchu (str. 206)
- Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů (str. 207)
- Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 208)

### Změna rozvodu vzduchu

V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit manuálně.

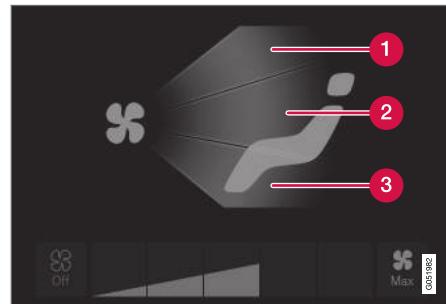

Tlačítka rozvodu vzduchu v zobrazení klimatu.

- ① Distribuce vzduchu - větrací otvory odmařování čelního skla  
② Distribuce vzduchu - větrací otvory na přístrojové desce a středová konzola  
③ Distribuce vzduchu - větrací otvory v podlaze
1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
  2. Stisknutím jednoho nebo několika tlačítek rozvodu vzduchu otevřete/zavřete příslušný proud vzduchu.
    - > Distribuce vzduchu se změní a tlačítka se rozsvítí/zhasnou.

**Související informace**


- Distribuce vzduchu (str. 206)
- Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů (str. 207)
- Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 208)

**Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů**

Některé ventilační otvory v prostoru pro cestující lze otevřít, zavřít a samostatně nasměrovat.

Pokud krajní větrací otvory ve vozidle jsou nasměrovány na boční skla, k zamlžování nebude docházet.


Pokud se krajní větrací otvory ve vozidle nasměrují dovnitř, potom, je-li horko, získáte v prostoru pro cestující příjemné prostředí.

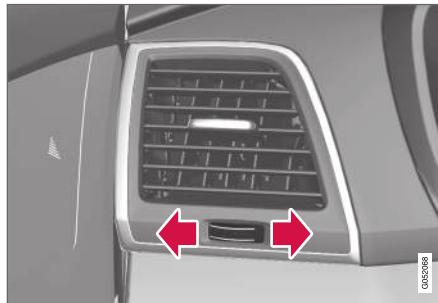**Otevírání a zavírání ventilačních otvorů**

Rolovací kolečko na větracím otvoru<sup>2</sup>.

- Rolováním kolečka otevřete/zavřete proudění vzduchu z větracího otvoru.

Čím delší jsou bílé čáry, které jsou vidět na rolovacím kolečku, tím je proudění vzduchu větší.

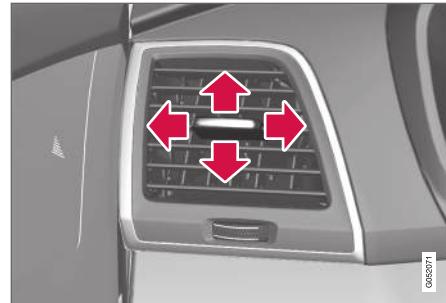**Směrování ventilačních otvorů**

Páčka větracího otvoru<sup>2</sup>.

- Posunutím páčky do boku/ve svislém směru nasměrujte proud vzduchu z průduchu.

**Související informace**

- Distribuce vzduchu (str. 206)
- Změna rozvodu vzduchu (str. 206)
- Tabulka možné distribuce vzduchu (str. 208)

<sup>2</sup> Obrázek je pouze informativní - provedení větracích otvorů se liší v závislosti na umístění.

**Tabulka možné distribuce vzduchu**

V případě potřeby lze distribuci vzduchu měnit manuálně. Pro nastavení jsou k dispozici následující možnosti.

	Distribuce vzduchu	Účel
	Pokud v manuálním režimu zrušíte výběr všech tlačítek rozvodu vzduchu, systém řízení klimatu nastaví automaticky regulované klima.	
	Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Brání mlžení a zamrzání v chladném a vlhkém počasí (přitom nesmí být ventilátor nastaven na nízkou úroveň).
	Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Umožňuje efektivní chlazení v horkém počasí.
	Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Zajišťuje ohřev resp. chlazení u podlahy.

	<b>Distribuce vzduchu</b>	<b>Účel</b>
	Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů odmražování a větracích otvorů v přístrojové desce. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Zajišťuje příznivý komfort v horkém a suchém počasí.
	Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů a větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Umožňuje dostatečný komfort a účinné odmlžení v chladném a vlhkém počasí.
	Hlavní proud vzduchu z větracích otvorů v přístrojové desce a větracích otvorů na podlaze. Určité množství vzduchu proudí dalšími ventilačními otvory.	Zajišťuje dostatečný komfort ve slunečném počasí, když je venku chladno.
	Hlavní proud vzduchu z odmrazovacích otvorů, větracích otvorů v přístrojové desce a větracích otvorů na podlaze.	Výsledkem je vyvážené pohodlí v prostoru pro cestující.




◀◀ **Související informace**

- Distribuce vzduchu (str. 206)
- Otevření, zavření a směrování ventilačních otvorů (str. 207)
- Změna rozvodu vzduchu (str. 206)

## Ovládání klimatu

Funkce systému ovládání klimatu se regulují pomocí fyzických tlačítek na středové konzole, středového displeje a pomocí ovládacích prvků na panelu klimatu vzadu na tunelové konzole\*.

### Fyzická tlačítka na středové konzole

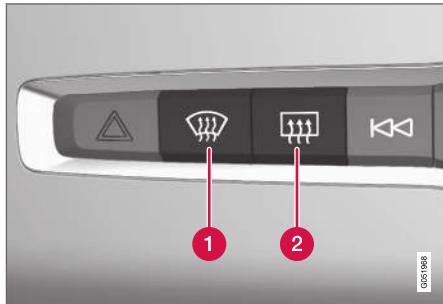

- ① Tlačítko výhřvaného čelního skla\* a maximální odmařování.
- ② Tlačítko výhřvaného zadního okna a vnějších zpětných zrcátek.

### Řádek klimatu na středovém displeji

Z řádku klimatu lze regulovat nejčastěji používané funkce klimatu.



- ① Ovládání teploty pro stranu řidiče a spolujezdce.
- ② Ovládání výhřívání\* a odvětrávání\* sedadla řidiče a spolujezdce a výhřívání volantu\*.
- ③ Tlačítko pro zpřístupnění zobrazení klimatu. Grafika na tlačítku indikuje aktivovaná nastavení klimatu.

### Zobrazení klimatu na středovém displeji


Jedním klepnutím na prostřední tlačítko ventilátoru v řádku klimatu získáte přístup k zobrazení klimatu. Zobrazení klimatu je rozděleno do následujících karet:

- **Hlavní klima**
- **Klima vzadu\***
- **Klima pro parkování\***

Karty měňte potáhnutím prstu vlevo/vpravo nebo stisknutím příslušného tlačítka.

## Hlavní klima

Kromě funkcí v řádku klimatu lze na kartě **Hlavní klima** nastavovat také jiné hlavní funkce klimatu.

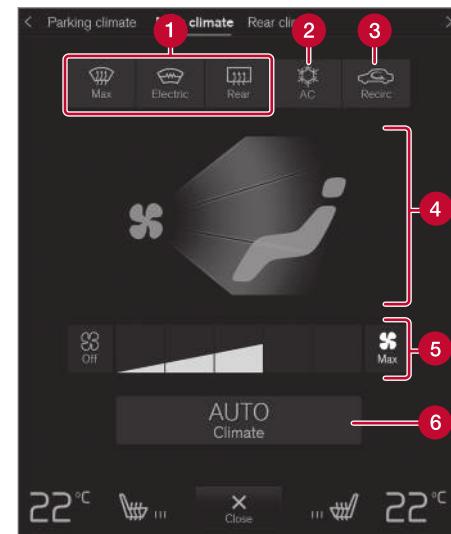

- ① Max. Elektrický Vzadu - ovládání odmařování oken a vnějších zpětných zrcátek.
- ② AC - ovládání klimatizace.
- ③ Recirk. - ovládání recirkulace vzduchu.
- ④ Ovládání distribuce vzduchu.

## OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE


◀

5 Ovládání ventilátoru pro přední sedadlo (u 2zónové klimatizace, ovládání je společné s ovládáním pro zadní sedadlo).

6 AUTO - automatická regulace klímatu.

### Ovládání klímatu vzadu\*

Všechny funkce klímatu pro zadní sedadla lze regulovat na kartě **Klima vzadu**.

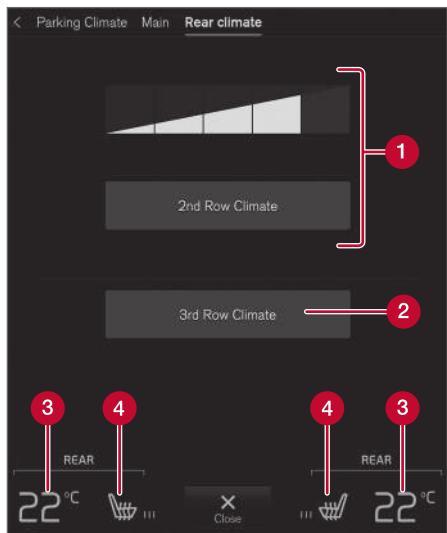

1 Klima ve 2.řadě - ovládá funkcionalitu klímatu pro zadní sedadla/pro druhou řadu

sedadel. Ovládání ventilátoru pro zadní sedadla/druhou řadu sedadel.

2 Klímatizace v 3. řadě - ovládá funkcionalitu klímatu pro zadní sedadla/pro třetí řadu sedadel\*.

3 Ovládání teploty pro zadní sedadla.

4 Ovládání vyhřívání zadních sedadel\*.

### Klima při parkování\*

Ovládání klímatu při parkování lze ovládat na kartě **Klima pro parkování**.

### Ovládání klímatu vzadu na tunelové konzole\*



1 Ovládání vyhřívání zadních sedadel\*.

2 Ovládání ventilátoru pro zadní sedadla.

3 Ovládání teploty pro zadní sedadla.

4 Zamykací/odemýkací tlačítko na panelu klímatu.

Je-li vozidlo vybaveno panelem klímatu vzadu na tunelové konzole a jsou v něm nainstalována vyhřívání zadní sedadla\*, vzadu na tunelové konzole se nachází fyzická tlačítka, kterými se toto vyhřívání ovládá.

Na panelu klímatu je zámek obrazovky, který brání nechtěné změně teploty a otáček ventilátoru. Jakmile je obrazovka uzamknuta, je zobrazeno pouze ovládání sedadel\* a odemykací tlačítko.

Po odemknutí se zobrazí všechna vybraná nastavení klímatu a přes panel klímatu lze změnit teplotu a otáčky ventilátoru. Po jisté době nečinnosti se obrazovka automaticky zamkne.


### Související informace

- Ovládání klímatizace (str. 200)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla\* (str. 213)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla\* (str. 214)
- Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla\* (str. 215)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání volantu\* (str. 216)
- Aktivace automatického ovládání klímatizace (str. 217)

- Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu (str. 217)
- Aktivace a deaktivace maximálního odmrzování (str. 218)
- Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního skla\* (str. 220)
- Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek (str. 221)
- Regulování úrovně ventilátoru pro přední sedadlo (str. 222)
- Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo\* (str. 223)
- Synchronizace teploty (str. 226)
- Aktivace a deaktivace klimatizace (str. 226)
- Aktivace a deaktivace klimatu pro třetí řadu sedadel\* (str. 227)

## Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla\*

Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.

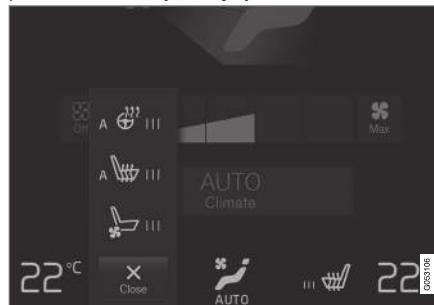

Tlačítka na volantu a sedadlech v rádku klimatu.

1. Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v rádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu vlevo a vpravo.

Pokud vozidlo není vybaveno odvětrávanými sedadly nebo vyhřívaným volantem, tlačítko pro vyhřívání sedadel je přímo k dispozici v rádku klimatu.

2. Opakováně tiskněte tlačítko pro vyhřívání sedadel a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp, Vysoký, Mírný a Nízký.**  
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví nastavená úroveň.

## ⚠ VAROVÁNÍ

Vyhřívaná sedadla nesmí používat osoby, které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snáší zvýšení teploty a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhřívaných sedadel. Jinak by mohly utrpět popáleniny.

## Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)
- Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání předního sedadla\* (str. 214)

### Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání předního sedadla\*

Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.

Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude aktivováno/deaktivováno automatické spuštění vyhřívání sedadel. Je-li aktivováno automatické spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Úroveň automat. ohřevu sedadla řidiče** a **Úroveň automat. ohřevu sedadla spolujezdce** a aktivujte/deaktivujte automatické spuštění vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce.
4. Zvolte **Nízký**, **Mírný** nebo **Vysoký** a zvolte úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)
- Aktivace a deaktivace vyhřívání předního sedadla\* (str. 213)

### Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla\*

Sedadla lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče a cestující, když je chladno.

### Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla z předního sedadla\*




Tlačítka vyhřívání sedadel ve skupině **Klima vzadu** v poli klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro **Klima vzadu**.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko pro vyhřívání sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nízký**.  
> Úroveň se změní a na tlačítku se objeví nastavená úroveň.

### Aktivace a deaktivace vyhřívání zadního sedadla ze zadního sedadla

U 2zónové klimatizace:

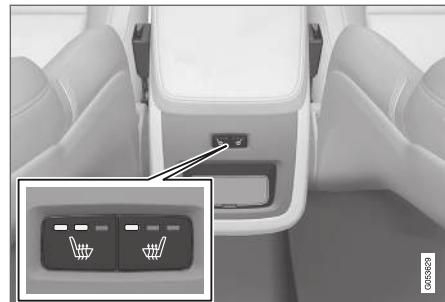

Tlačítka vyhřívání sedadel vzadu na tunelové konzole.

- Opakovaným tisknutím fyzického tlačítka vlevo a vpravo pro vyhřívání sedadla vzadu na tunelové konzole prepínejte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nízký**.  
> Úroveň se změní a LED na tlačítku indikuje nastavenou úroveň.

U 4zónové klimatizace\*:



Indikace vyhřívání sedadla a ovládací prvky na panelu klimatu ze zadní strany tunelové konzoly.

- Opakováním tisknutí tlačítka vlevo a vpravo pro vyhřívání sedadla na panelu klimatu na tunelové konzole přepnějte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nízký**.
- > Úroveň se změní a na panelu klimatu na obrazovce se zobrazí požadovaná úroveň.

### VAROVÁNÍ

Vyhříváná sedadla nesmí používat osoby, které mají problémy se smyslovým vnímáním a těžce snášejí zvýšení teploty a osoby, které mají jiné problémy s ovládáním vyhříváných sedadel. Jinak by mohly utrpět popáleniny.


### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

## Aktivace a deaktivace větrání předního sedadla\*

Sedadla lze odvětrávat, čímž se zvýší míra komfortu, například, za horka.

Systém větrání se skládá z ventilátorů v sedadlech a opěradlech, které odsávají vzduch z čalounění sedadel. Chladicí efekt zvyšuje chlazení prostoru pro cestující. Systém větrání je možné aktivovat při běžícím motoru.

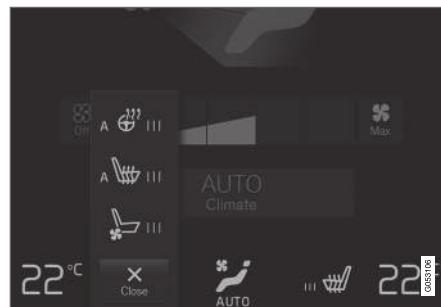

Tlačítka na volantu a sedadlech v řádku klimatu.

1. Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v řádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu vlevo a vpravo.

Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívánými sedadly nebo vyhříváným volantem, tlačítka pro odvětrávaná sedadla je přímo k dispozici v řádku klimatu.

2. Opakováním tiskněte tlačítka pro odvětrávaná sedadla a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nízký**.

> Úroveň se změní a na tlačítka se objeví nastavená úroveň.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

### Aktivace a deaktivace vyhřívaného volantu\*

Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče, když je chladno.



Tlačítka na volantu a sedadlech v rádku klimatu.

1. Ovládací prvky pro sedadlo a volant otevřete stisknutím tlačítka v rádku klimatu na středovém displeji pro sedadlo resp. na volantu na straně řidiče.

Pokud vozidlo není vybaveno vyhřívanými nebo odvětrávanými sedadly, tlačítka pro vyhřívání volantu je přímo k dispozici v rádku klimatu.

2. Opakovaně tiskněte tlačítka pro volant a měňte mezi čtyřmi úrovněmi: **Vyp**, **Vysoký**, **Mírný** a **Nízký**.  
-> Úroveň se změní a na tlačítka se objeví nastavená úroveň.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)
- Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání volantu\* (str. 216)

### Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání volantu\*

Volant lze vyhřívat za účelem zvýšení komfortu pro řidiče, když je chladno.

Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude aktivováno/deaktivováno automatické spuštění vyhřívání volantu. Je-li aktivováno automatické spuštění, při nízké teplotě okolí se spustí ohřev.


1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Úroveň automat. ohřevu volantu**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání volantu.
4. Zvolte **Nízký**, **Mírný** nebo **Vysoký** a zvolte úroveň, na kterou se má funkce aktivovat.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace vyhřívání volantu\* (str. 216)

## Aktivace automatického ovládání klimatizace

Je-li aktivována automatická regulace klimatu, reguluje automaticky různé funkce klimatu.

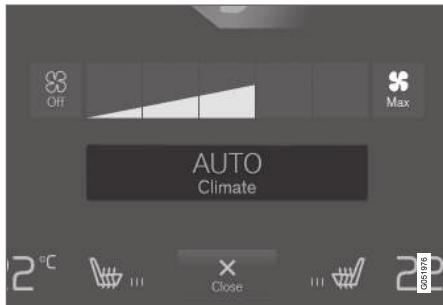

Tlačítko automatické regulace v zobrazení klimatu.

- Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.

- Krátké nebo dlouze stiskněte AUTO.

- Krátké stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují automaticky.
  - Dlouhé stisknutí - recirkulace vzduchu, klimatizace a rozvod vzduchu se regulují automaticky, teplota a ventilátor se nastaví na standardní nastavení: 22 °C (72 °F) a úroveň 3 (úroveň 2 na zadních sedadlech<sup>3</sup>).
- > Automatická regulace klimatu se aktivuje a tlačítko se rozsvítí.

### POZNÁMKA


Teplotu a rychlosť ventilátora lze měnit, aniž by se deaktivoval automaticky regulovaný systém ovládání klimatizace. Automaticky regulovaný systém ovládání klimatizace se deaktivuje, pokud se manuálně změní nastavení rozvodu vzduchu nebo pokud je dosaženo maximální odmražování.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

## Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu

Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém ovládání klimatu znova využívá vzduch v prostoru pro cestující.

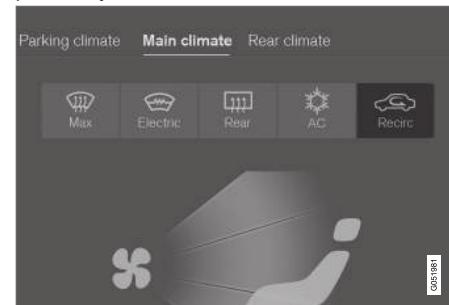

Tlačítko recirkulace vzduchu v poli klimatu.

- Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
  - Stiskněte tlačítko Recirk..
- > Recirkulace vzduchu se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

### DŮLEŽITÉ

Pokud vzduch ve voze cirkuluje příliš dlouho, může se stát, že se okna zevnitř zamžív.

<sup>3</sup> U vozidel s 4zónovou klimatizací\*.





## POZNÁMKA

Recirkulaci vzduchu nelze aktivovat, když je aktivováno maximální odmražování.

### Související informace

- Ovládání klímatu (str. 211)
- Aktivace a deaktivace nastavení času pro recirkulaci vzduchu (str. 218)

## Aktivace a deaktivace nastavení času pro recirkulaci vzduchu

Recirkulace vzduchu odvádí špatný vzduch, výfukové plyny apod. mimo vozidlo tím, že systém ovládání klímatu znovu využívá vzduch v prostoru pro cestující.

Lze nastavit, zda časovač recirkulace vzduchu by měl být aktivován/deaktivován. Je-li časovač aktivován, recirkulace vzduchu se automaticky vypne po 20 minutách.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Časovač recirkulace**, pokud chcete časovač recirkulace vzduchu aktivovat/deaktivovat.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace recirkulace vzduchu (str. 217)

## Aktivace a deaktivace maximálního odmražování

K rychlému odstranění námrazy a zamlžení z oken se používá vyhřívané čelní sklo a maximální odmrazování.

## Aktivace a deaktivace maximálního odmražování ze středové konzoly

Na středové konzole je fyzické tlačítko pro rychlou aktivaci maximálního odmrazování.

Je-li vozidlo vybaveno vyhřívaným čelním sklem\*, maximální odmražování lze aktivovat samostatně ze zobrazení klímatu na středovém displeji.



Fyzické tlačítko na středové konzole.

Vozidla bez vyhřívání čelního skla:

- Stiskněte tlačítko.
  - > Maximální odmražování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.


Vozidla s vyhříváním čelního skla:

- Opakovaným tisknutím tlačítka přepínejte mezi třemi úrovněmi:
  - Aktivované vyhřívání čelní sklo
  - Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmražování
  - Deaktivováno.
- > Vyhříváné čelní sklo a maximální odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítko svítí/nesvítí.

### **(i) POZNÁMKA**

Maximální odmražování se spustí s jistým zpožděním tak, aby se zabránilo krátkému nárustu úrovni ventilátoru nebo pokud se vyhříváné čelní sklo deaktivuje dvojím rychlým stisknutím tlačítka.

### Aktivace a deaktivace maximálního odmražování ze středového displeje

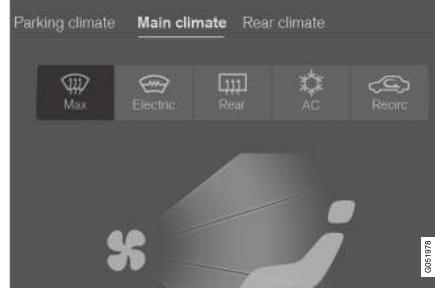

Tlačítko maximálního odmražování v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Max**.

> Maximální odmražování se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

Maximální odmražování deaktivuje automatickou regulaci klimatu a recirkulaci vzduchu, aktivuje klimatizaci a nastaví úroveň ventilátoru na **5** a teplotu na **HI**.

Je-li deaktivováno maximální odmražování, systém regulace klimatu přejde na předchozí nastavení.

### **(i) POZNÁMKA**

Změnou úrovni ventilátoru na **5** se zvýší hlučnost.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

### Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního skla\*

Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému odstranění zamílení a námrazы z okna.

### Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního skla ze středové konzoly

Na středové konzole se nachází fyzické tlačítka pro rychlý přístup k vyhřívanému čelnímu sklu.



Fyzické tlačítka na středové konzole.

- Opakováním tisknutím tlačítka přepínejte mezi třemi úrovněmi:
  - Aktivované vyhřívané čelní sklo
  - Aktivované vyhřívání čelního skla a maximální odmražování
  - Deaktivováno.
- > Vyhřívané čelní sklo a maximální odmražování se aktivují/deaktivují a tlačítka svítí/nesvítí.

### Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního skla ze středového displeje

Parking climate    Main climate    Rear climate



Tlačítko vyhřívaného čelního skla v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Elektrický**.
  - > Vyhřívání čelního skla se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

### POZNÁMKA

Vyhřívané čelní sklo může mít vliv na funkčnost transpondérů a ostatních komunikačních zařízení.

### POZNÁMKA

Pokud se aktivuje vyhřívání čelního skla, když funkce Start/Stop automaticky vypnula motor, motor se nastartuje znovu.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)
- Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaného čelního skla\* (str. 221)

### POZNÁMKA

Trojúhelníková oblast na koncích čelního skla není elektricky vyhřívána a odstraňování ledu zde může trvat déle.

## Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívaného čelního skla\*

Vyhřívané čelní sklo se používá k rychlému odstranění zamílení a námrazy z okna.

Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude aktivováno/deaktivováno automatické spuštění vyhřívaného čelního skla. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí námrazy nebo zamílenování na čelním skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní sklo/okno dostatečně teplé a led resp. zamílení zmizí.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Automatické odmrazování vpředu**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání čelního skla.

## Související informace

- Aktivace a deaktivace vyhřívaného čelního skla\* (str. 220)

## Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek

Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka umožní rychlé odstranění zamílení a námrazy z okna a zrcátek.

## Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek ze středové konzoly


Na středové konzole se nachází fyzické tlačítka pro rychlý přístup k vyhřívanému zadnímu oknu a zpětným zrcátkům.



Fyzické tlačítko na středové konzole.

- Stiskněte tlačítko.
  - > Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka na dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

## Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek ze středového displeje

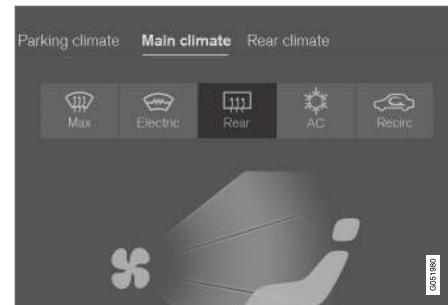

Tlačítko vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných zrcátek v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Vzadu**.
  - > Vyhřívané zadní okno a zpětná zrcátka na dveřích se aktivují/deaktivují a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

## Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)
- Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných zrcátek (str. 222)

## Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných zrcátek

Vyhřívané zadní okno a vnější zpětná zrcátka umožní rychlé odstranění zamžlení a námrazy z okna a zrcátek.

Je možné nastavit, zda při spuštění motoru bude aktivováno/deaktivováno automatické spuštění vyhřívaného zadního okna a vnějších zpětných zrcátek. Je-li automatické spuštění aktivováno, spustí se vyhřívání, pokud hrozí nebezpečí námrazy nebo zamžlování na čelním skle/okně. Vyhřívání se vypne automaticky, pokud je čelní sklo/okno dostatečně teplé a led resp. zamžlení zmizí.


1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Automatické odmrazování vzadu**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění vyhřívání oken a vnějších zpětných zrcátek.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace vyhřívaného zadního okna a zpětných zrcátek (str. 221)

## Regulování úrovně ventilátoru pro přední sedadlo<sup>4</sup>

Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí automatického větrání pro přední sedadlo.

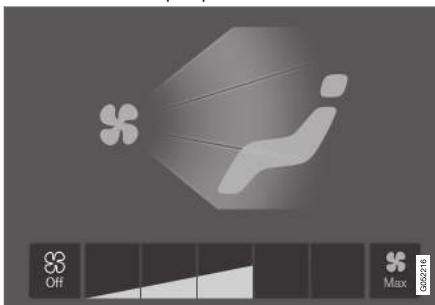

Tlačítka ovládání ventilátoru v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Klepněte na požadovanou úroveň ventilátoru: **Off**, **1-5** nebo **Max**.  
    > Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se tlačítka zvolené úrovni.

### POZNÁMKA

Systém ovládání klimatu automaticky upravuje proudění vzduchu na zvolené úrovni ventilátoru podle požadavků. To znamená, že otáčky ventilátoru lze měnit, i když je úroveň nastavení ventilátoru stejná.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

### DŮLEŽITÉ


Je-li ventilátor úplně vypnutý, klimatizace nefunguje a mohla by se mlžit zevnitř skla.

<sup>4</sup> V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.

## Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo\*

Ventilátor lze nastavit do některé z rychlostí automatického větrání pro zadní sedadlo.

## Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo z předního sedadla

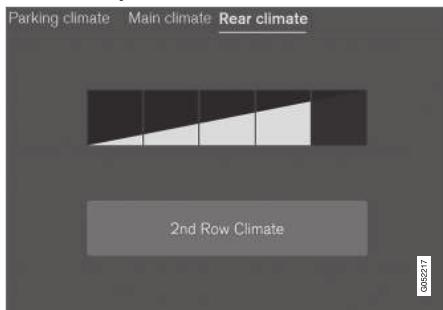

Tlačítka ovládání ventilátoru na kartě **Klima vzadu** v zobrazení klimatu.

- Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro **Klima vzadu**.

- Klepnete na požadovanou úroveň ventilátoru: 1-5.

Úroveň ventilátoru pro druhou a třetí řadu sedadel\* lze vypnout klepnutím na **Klima ve 2. řadě**.

Úroveň ventilátoru v třetí řadě sedadel odpovídá úrovni ventilátoru v druhé řadě sedadel. Tento ventilátor lze však deaktivovat samostatně\* klepnutím na **Klimatizace v 3. řadě**.

> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se tlačítka zvolené úrovně.

## Regulování úrovně ventilátoru pro zadní sedadlo ze zadního sedadla

- Ovládání zpřístupněte stisknutím odemykacího tlačítka na panelu klimatu na tunelové konzole.



Ovládání ventilátoru na panelu klimatu na zadní straně tunelové konzoly.

- Klepnete na požadovanou úroveň ventilátoru: 1-5.

> Změní se úroveň ventilátoru a rozsvítí se tlačítka zvolené úrovně.

### POZNÁMKA

Úroveň ventilátoru pro zadní sedadla nelze nastavit, pokud je úroveň ventilátoru pro přední sedadlo v poloze **Off**.

Otačky ventilátoru pro zadní sedadla lze vypnout v zobrazení klimatu na středovém displeji.



### POZNÁMKA

Systém ovládání klimatu automaticky upravuje proudění vzduchu na zvolené úrovni ventilátoru podle požadavků. To znamená, že otáčky ventilátoru lze měnit, i když je úroveň nastavení ventilátoru stejná.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

### Regulování teploty pro přední sedadlo<sup>5</sup>

Teplotu lze nastavit na požadovaný počet stupňů pro zóny klimatu předních sedadel.



Tlačítka teploty v řádku klimatu.

- Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo vpravo v řádku klimatu na středovém displeji otevřete ovládací prvky.



Regulování teploty.

- Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:
  - přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu nebo
  - tisknutím +/– postupně teplotu zvyšujte/snižujte.
- Teplota se změní a na tlačítku se objeví nastavená teplota.

### POZNÁMKA

Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberte vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.

### Související informace


- Ovládání klimatu (str. 211)

<sup>5</sup> V případě 2zónové klimatizace - také pro zadní sedadlo.

## Regulování teploty pro zadní sedadlo\*


Teplotu lze nastavit na požadovaný počet stupňů pro zóny klimatu zadních sedadel.

## Regulování teploty pro zadní sedadlo z předního sedadla

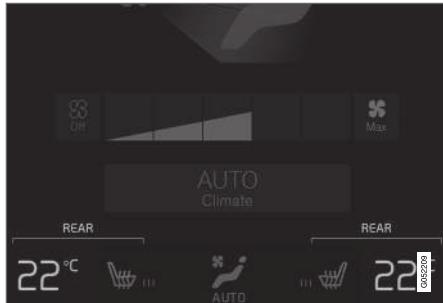

Tlačítko teploty na kartě **Klima vzadu** v zobrazení klimatu.

- Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro **Klima vzadu**.
- Stisknutím tlačítka pro teplotu vlevo nebo vpravo otevřete regulace.

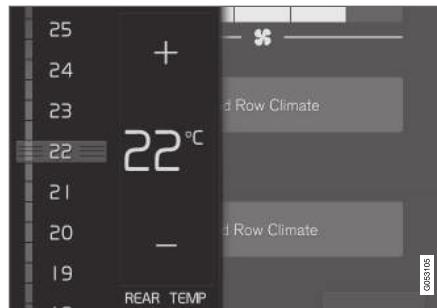

Regulování teploty.

- Teplotu můžete regulovat jedním z následujících způsobů:

- přetáhnutím nastavte požadovanou teplotu
- tisknutím +/- postupně teplotu zvyšujete/snižujete.  
Teplota se změní a na tlačítku se objeví nastavená teplota.

## Regulování teploty pro zadní sedadlo ze zadního sedadla

- Ovládání zpřístupněte stisknutím odemykacího tlačítka na panelu klimatu na tunelové konzole.



Ovládání teploty na panelu klimatu na zadní straně tunelové konzoly.

- Tisknutím tlačítek </> vlevo nebo vpravo na panelu klimatu tunelové konzoly můžete postupně snižovat/zvyšovat teplotu.  
> Teplota se změní a v poli klimatu se zobrazí požadovaná teplota.

### POZNÁMKA

Vyhřívání a chlazení lze urychlit tím, že vyberete vyšší nebo nižší teplotu, než skutečně potřebujete.

## Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

### Synchronizace teploty

Teplotu v různých zónách klimatu ve vozidle lze synchronizovat s teplotou nastavenou na straně řidiče.



Tlačítko synchronizace u ovládání teploty na straně řidiče.

1. Ovládání otevřete stisknutím tlačítka teploty na straně řidiče v ráduku klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Synchronizovat teplotu**.  
  > Teploty pro všechny zóny ve vozidle se synchronizují podle teploty nastavené pro stranu řidiče. Vedle tlačítka teploty se zobrazí symbol synchronizace.

Synchronizace se zastaví dalším stisknutím tlačítka **Synchronizovat teplotu** nebo změnou nastavení teploty pro jinou zónu klimatu než je zóna řidiče.

### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

### Aktivace a deaktivace klimatizace

Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.



Tlačítko klimatizace v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **AC**.  
  > Klimatizace se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.  
Je-li aktivována klimatizace, systém řízení klimatu se automaticky podle potřeby zapíná a vypíná.



#### POZNÁMKA

Aby klimatizace fungovala optimálně, musí být všechna boční okna a panoramatická střecha\* zavřené.

### (i) POZNÁMKA


Klimatizaci nelze aktivovat, pokud se ovládání ventilátoru nachází v poloze **Off**.

#### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)

### Aktivace a deaktivace klimatu pro třetí řadu sedadel\*

Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.

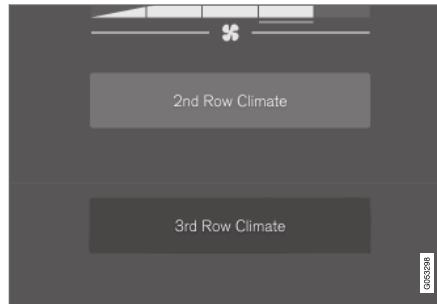

Tlačítko klimatizace na kartě **Klima vzadu** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji a zvolte kartu pro **Klima vzadu**.
2. Stiskněte tlačítko **Klimatizace v 3. řadě**.
  - > Klimatizace se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

### (i) POZNÁMKA

Klimatizace pro třetí řadu sedadel se aktivuje automaticky, pokud si kdokoliv v třetí řadě nasadí bezpečnostní pás.

Klimatizaci třetí řady sedadel vzadu nelze aktivovat manuálně, pokud je deaktivována hlavní klimatizace nebo pokud je deaktivována klimatizace pro druhou řadu sedadel\*.

#### Související informace

- Ovládání klimatu (str. 211)
- Aktivace a deaktivace automatického spuštění klimatizace pro třetí řadu sedadel\* (str. 228)

### Aktivace a deaktivace automatického spuštění klimatizace pro třetí řadu sedadel\*

Klimatizace ochlazuje podle potřeby nasávaný vzduch a odstraňuje z něj vlhkost.

Je možné (u 4zónové regulace klimatu\*) nastavit, zda při nastartování motoru má být regulace klimatu v třetí řadě aktivována nebo deaktivována.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Automatická klima třetí řady**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat regulaci klimatu pro třetí řadu sedadel při nastartování motoru.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace klimatu pro třetí řadu sedadel\* (str. 227)

### Klima při parkování\*

Klima v prostoru pro cestující lze předem připravit resp. udržovat po dobu, kdy je vozidlo zaparkováno.



Teplotní příprava a zachování komfortu klimatu se ovládají z karty **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu na středovém displeji.

### Související informace

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Teplotní příprava\* (str. 229)

- Komfort klimatu při parkování\* (str. 233)
- Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování\* (str. 235)

## Teplotní příprava\*

Díky teplotní přípravě vozidla před jízdou se může snížit opotřebení vozidla a množství energie spotřebované během cesty.  
Teplotní přípravu lze rovnou spustit nebo ji lze nastavit pomocí časovače.

Tato funkce využívá v různých případech různé systémy:

- Je-li chladno, parkovací topení\* zahřeje prostor pro cestující i motor.
- Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla vzduch zvenku a ochlazuje tak prostor pro cestující.

### **(i) POZNÁMKA**

Při předběžné úpravě teploty prostoru pro cestující se systém vozidla snaží dosáhnout komfortní teplotu, nikoli teplotu nastavenou na klimatizaci.

## Související informace

- Klima při parkování\* (str. 228)
- Spuštění/zastavení teplotní přípravy\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)

## Spuštění/zastavení teplotní přípravy\*

Teplotní příprava před jízdou zahřeje prostor pro cestující a motor nebo větrá prostor pro cestující. Tuto funkci lze spustit přímo ze středového displeje nebo z mobilního telefonu.

## Spuštění/vypnutí ze středového displeje



Tlačítko teplotní přípravy na kartě **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
3. Stiskněte tlačítko **Příprava spuštění**.
  - > Teplotní příprava se spustí/vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

### **(i) POZNÁMKA**

Během předběžné úpravy teploty prostoru pro cestující musí být okna a dveře ve vozidle zavřeny.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením\*.

- Ve neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvijí výfukové plyny.
- V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
- V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.

Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte dlouho předem.

## Spuštění z aplikace\*

Teplotní přípravu lze spustit a informace o zvolených nastaveních lze spravovat ze zařízení s aplikací **Volvo On Call**\*. V rámci teplotní přípravy se prostor pro cestující vyhřeje na pohodlnou teplotu nebo se vpusť vzduch zvenku a prostor pro cestující se vyvětrá.



◀ Teplotu v prostoru pro cestující lze v rámci teplotní přípravy upravit pomocí funkce dálkového startování vozidla (Engine Remote Start - ERS)<sup>6</sup> pomocí aplikace Volvo On Call\*.

### Související informace

- Klima při parkování\* (str. 228)
- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)

### Nastavení času teplotní přípravy\*

Časovač lze nastavit tak, aby se teplotní příprava ukončila v konkrétní čas.

Časovač může pracovat až s 8 různými nastaveními pro následující oblasti:

- Čas během jediného dne
- Čas v jednom nebo více dnech v týdnu, s opakováním nebo bez opakování.

### Související informace

- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 230)
- Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 232)
- Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu\* (str. 232)

### Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní přípravu\*

Časovač předběžné přípravy může pracovat až s 8 nastavenými časy.

### Přidání času



Tímto tlačítkem se přidá nastavený čas na kartu **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.

<sup>6</sup> Některé trhy.

3. Stiskněte tlačítko **Přidat časování**.  
 > Zobrazí se vyskakovací okno.

### POZNÁMKA

Nastavení času nelze přidávat, pokud je v časovači zadáno již 8 nastavení. Pokud chcete přidat nové nastavení času, některé z nastavení vymažte.

4. Klepnutím na **Datum** nastavíte čas pro jediné datum.

Klepnutím na **Dny** nastavíte čas na jeden nebo více dní v týdnu.

S **Dny**: Opakování aktivujete/deaktivujete zaškrnutím/zrušením zaškrnutí v políčku **Opak. týdně**.

5. S **Datum**: Rolováním v seznamu dat pomocí šipek zvolte datum teplotní přípravy.

S **Dny**: Klepnutím na tlačítka dní v týdnu zvolte dny v týdnu, kdy má být aktivní teplotní příprava.

6. Rolováním pomocí šipek nastavte čas, kdy má být teplotní příprava dokončena.
7. Klepnutím na **Potvrdit** přidejte nastavený čas.

> Nastavený čas se přidá do seznamu a aktivuje se.

### VAROVÁNÍ

Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením\*.

- V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
- V místech se zápalným nebo hořlavým materiélem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
- V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.

Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte dluho předem.

### Úprava času

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
3. Stiskněte nastavený čas, který chcete změnit.  
 > Zobrazí se vyskakovací okno.
4. Upravte nastavení času stejným způsobem, jaký je popsán výše v části "Přidání času".

### Související informace

- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)

## Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní přípravu\*

Čas nastavený v časovači pro tepelnou přípravu lze aktivovat a deaktivovat podle potřeby.



Tlačítka časovače na kartě **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

- Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
- Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
- Aktivujte/deaktivujte nastavený čas klepnutím na tlačítko časovače vpravo od nastavené hodnoty.  
-> Nastavený čas se aktivuje/deaktivuje a tlačítko se rozsvítí/zhasne.

## VAROVÁNÍ

Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením\*.


- V neodvětrávaných prostorách uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
- V místech se zápalným nebo hořlavým materiélem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
- V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hluboký sníh uvnitř podběhu předního pravého kola může zabránit odvětrání topení.

Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte dluho předem.

## Související informace

- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)
- Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 230)
- Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu\* (str. 232)

## Odebrání nastaveného času pro teplotní přípravu\*

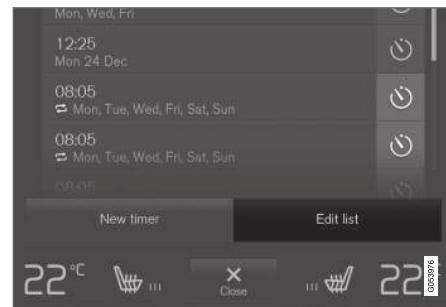

Tlačítko pro úpravu seznamu/vymazání nastaveného času v kartě **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

- Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
- Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
- Stiskněte tlačítko **Upravit seznam**.
- Stiskněte mazací ikonu vpravo v seznamu.  
-> Ikona změní text na **Vymazat**.
- Potvrďte stisknutím tlačítka **Vymazat**.  
-> Nastavený čas se odstraní ze seznamu.

## Související informace

- Teplotní příprava\* (str. 229)
- Nastavení času teplotní přípravy\* (str. 230)

- Přidávání a upravování nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 230)
- Aktivace a deaktivace nastavení času pro teplotní přípravu\* (str. 232)

## Komfort klimatu při parkování\*

Když je vozidlo zaparkováno, lze udržovat v prostoru pro cestující požadované klima - například, pokud se motor musí vypnout, ale uvnitř vozidla chce zůstat řidič nebo cestující a ti si chtějí zachovat požadovanou míru komfortu klimatu. Udržování komfortu klimatu lze pouze rovnou spustit.

Tato funkce využívá v různých případech různé systémy:

- Je-li chladno, zbytkové teplo motoru v chladném počasí zahřeje prostor pro cestující na komfortní teplotu.
- Je-li teplo, ventilace vhání do vozidla vzduch zvenku a ochlazuje tak prostor pro cestující.



### POZNÁMKA

Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř vozidla zůstává řidič nebo cestující.

## Související informace

- Klima při parkování\* (str. 228)
- Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování\* (str. 233)

## Spuštění a vypnutí funkce udržování komfortu klimatu při parkování\*

Funkce udržování komfortu klimatu udržuje po rozjetí klima v prostoru pro cestující. Tuto funkci lze spustit přímo ze středového displeje.



Tlačítko udržování komfortu klimatu v **Klima pro parkování** v zobrazení klimatu.

1. Otevřete zobrazení klimatu na středovém displeji.
2. Zvolte kartu **Klima pro parkování**.
3. Stiskněte tlačítko **Udržovat komfortní klima**.
  - > Udržování komfortu klimatu se spustí/vypne a tlačítko se rozsvítí/zhasne.





### (i) POZNÁMKA

Pokud v motoru není dostatek zbytkového tepla na udržení klimatu v prostoru pro cestující nebo pokud je venkovní teplota vyšší než cca. 20 °C (68 °F), nelze spustit udržování komfortu klimatu.

### (i) POZNÁMKA

Komfortní údržba klimatu se vypne, pokud se vozidlo zamkne zvenku - tím se zabrání zbytečnému využití zbytkového tepla. Funkce má za úkol udržovat komfortní klima, pokud uvnitř vozidla zůstává řidič nebo cestující.

### Související informace

- Komfort klimatu při parkování\* (str. 233)

## Symboly a zprávy ovládání klimatu při parkování\*

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se ovládání klimatu při parkování.



Tento symbol se rozsvítí na displeji řidiče, pokud je nezávislé topení aktivní.

Symbol	Zpráva	Popis
	Klima při parkování Doporučen servis	Ovládání klimatu při parkování je vypojeno. Kontaktujte autoservis <sup>A</sup> a požádejte, aby funkci co nejdříve zkontrolovali.
	Klima při parkování Dočasně není k dispozici	Ovládání klimatu při parkování je dočasné vypojeno. Pokud problém po jistou dobu přetravává, požádejte v servisu <sup>A</sup> o kontrolu funkce.
	Klima při parkování Není dostupné příliš málo paliva	Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je v nádrži příliš málo paliva na spuštění nezávislého topení*. Čerpání do běžné palivové nádrže ve vozidle.
	Klima při parkování Nedostupné nabíjení, příliš málo nabité baterie	Ovládání klimatu při parkování nelze aktivovat, pokud je baterie spouštěče vybita natolik, že nelze spustit nezávislé topení*. Dobíjení baterie.

A Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Související informace

- Klima při parkování\* (str. 228)

## **Topení\***

Topení umožňuje, aby před jízdou a během jízdy motor a motorový prostor dosáhl správnou teplotu.

Topení nabízí dvě dílčí funkce:

- Nezávislé topení - vyhřívá, v případě potřeby, motor a prostor pro cestující, pokud je aktivována teplotní příprava ovládání klimatu při parkování\*.
- Přídavné topení - vyhřívá, v případě potřeby, prostor pro cestující a motor během jízdy.

Topení spaluje palivo a je nainstalováno v podběhu pravého předního kola.

### **(i) POZNÁMKA**

Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tiskání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To je zcela pořádku.


## **Baterie a nabíjení**

Topení napájí baterie spouštěče. Pokud se baterie spouštěče příliš vybije, topení se vypne automaticky a na displeji řidiče zobrazí zpráva.

### **(i) POZNÁMKA**

Pokud budete používat topení, zkontrolujte, zda je dostatečně nabita batéria.

## **Palivo a čerpání paliva**

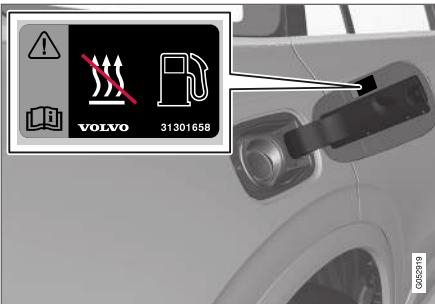

Varovný štítek na dvírkách hrdu palivové nádrže.

Topení používá palivo z běžné palivové nádrže ve vozidle.

Při parkování ve svahu musí vůz stát směrem z kopce, aby byl zajistěn přívod paliva do topení.

Pokud hladina v palivové nádrži přiliš klesne, topení se vypne automaticky a na displeji řidiče zobrazí zpráva.

### **(i) POZNÁMKA**

Pokud budete používat topení, zkontrolujte, zda je v běžné palivové nádrži dost paliva.

## **VAROVÁNÍ**

Rozlité palivo by mohlo začít hořet. Než začnete čerpat palivo, vypněte nezávislé topení.



Zkontrolujte na displeji řidiče, zda je topení vypnuto. Tento symbol svítí, když topení běží jako nezávislé topení.

## **Související informace**

- Ovládání klimatizace (str. 200)
- Nezávislé topení\* (str. 237)
- Přídavné topení\* (str. 238)

## Nezávislé topení\*

Pokud je aktivována teplotní příprava, nezávislé topení vyhřívá podle potřeby před jízdou prostor pro cestující.

Nezávislé topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je namonto-váno v podběhu pravého předního kola.

Tento symbol se rozsvítí na displeji řidiče, pokud je nezávislé topení aktivní.



## POZNÁMKA

Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To je zcela pořádku.

Nezávislé topení se spustí automaticky, pokud je aktivována teplotní příprava\* klímatu při parkování a prostor pro cestující se musí vytopit.

Jakmile uplyne doba nastavená v časovači nebo maximální doba chodu vyhřívání, nebo jakmile vozidlo nastartuje znova, funkce se automaticky vypne.

Maximální doba chodu topení je 40 minut.

## POZNÁMKA

Pokud budete používat nezávislé topení, zkonz-trolujte, zda je v běžné palivové nádrži dost paliva.

Pokud budete používat nezávislé topení, zkonz-trolujte, zda je dostatečně nabita batérie star-téru.

## DŮLEŽITÉ

Opakované použití nezávislého topení v kom-binaci s krátkými cestami může vést k vybití baterie a ke zhoršenému startování.

Pokud se topení používá pravidelně, s vozidlem by se mělo jet stejnou dobu, jakou se používalo topení. Tím se zajistí příměřené dobití baterie ve vozidle a doplní se energie, kterou spotřebuje nezávislé topení. Nezávislé topení se nesmí používat najednou déle než 40 minut.

## VAROVÁNÍ

Nepoužívejte teplotní přípravu, pokud je vozidlo vybaveno topením\*.

- V neodvětrávaných prostorech uvnitř. Pokud se topení spustí, vyvíjí výfukové plyny.
- V místech se zápalným nebo hořlavým materiálem v blízkosti. Palivo, plyn, dlouhá tráva, dřevěné piliny atd. se mohou vznítit.
- V situacích, kdy hrozí riziko zablokování potrubí výfukových plynů. Například, hlu-boký sníh uvnitř podběhu předního pra-vého kola může zabránit odvětrání topení.

Připomínáme, že teplotní přípravu lze spustit pomocí časovače, kterého nastavíte dluho-předem.

## VAROVÁNÍ

Pokud z nezávislého topení cítíte zápach paliva, vidíte neobvykle hustý kouř, černý kouř nebo slyšíte neobvyklý zvuk, topení vypněte a, pokud možno, vytáhněte pojistku. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem opravy autorizovaný servis Volvo.

## Související informace

- Topení\* (str. 236)
- Přídavné topení\* (str. 238)

### Přídavné topení\*

Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro cestující a motor během jízdy.

Přídavné topení představuje jednu ze dvou dílčích funkcí topení ve vozidle. Topení je namontováno v podběhu pravého předního kola.

#### POZNÁMKA

Je-li topení aktivní, z podběhu pravého předního kola může vycházet kouř a může být slyšet hučení. Tikání z palivového čerpadla můžete rovněž slyšet v zadní části vozidla. To je zcela v pořádku.

Přídavné topení se spouští a je regulováno automaticky, pokud je během jízdy s vozidlem zapotřebí přitopit.

Vypne se automaticky, jakmile se vozidlo vypne.

#### POZNÁMKA

Pokud budete používat pomocné topení, zkонтrolujte, zda je v běžné palivové nádrži dost paliva.

### Aktivace a deaktivace automatického spouštění vyhřívání pomocného topení

Pomocné topení pomáhá vytopit prostor pro cestující a motor během jízdy.

Lze nastavit, zda se automatické spouštění přidavného topení aktivuje/deaktivuje.

1. Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Klima**.
3. Zvolte **Nezávislé topení**, pokud chcete aktivovat/deaktivovat automatické spuštění přidavného topení.

#### POZNÁMKA

Společnost Volvo doporučuje automatické spuštění nezávislého topení při jízdě na krátké vzdálenosti.

### Související informace

- Přídavné topení\* (str. 238)

### Související informace

- Topení\* (str. 236)
- Nezávislé topení\* (str. 237)
- Aktivace a deaktivace automatického spuštění vyhřívání pomocného topení (str. 238)

KLÍČ, ZÁMKY A ALARM

## Potvrzení uzamknutí

Když je vůz zamknutý nebo odemknutý, ukazatele směru potvrdí, že zamknutí nebo odemknutí bylo provedeno správně.

## Indikace zvenku

Zamykání

- Výstražná světla vozidla indikují zamknutí bliknutím a sklopením vnějších zrcátek<sup>1</sup>.

Odemykání

- Výstražná světla vozidla indikují odemknutí dvojím bliknutím a vyklopením vnějších zrcátek<sup>1</sup>.

Všechny dveře, zadní výklopné dveře a kapota musí být zavřeny, aby bylo indikováno zamknutí vozidla. Pokud se provede zamknutí pouze při zavřených dveřích řidiče<sup>2</sup>, vozidlo se zamkne, ale zamknutí je pomocí výstražných blíkačů indikováno pouze, pokud budou zavřeny všechny dveře, dveře zavazadlového prostoru a kapota.

## Kontrolka zámků a alarmu



Kontrolka zámků a alarmů na přístrojové desce ukazuje stav systému alarmů.

Dlouhé blikání znamená, že vozidlo je zamknuté. Je-li vozidlo zamknuté, je to indikováno krátkými pulzujícími bliknutími.

## Ostatní indikace

Dopravné osvětlení při odchodu a příchodu rovněž informují o zamknutí a odemknutí.

## Indikace tlačítka zámku

### Přední dveře



Tlačítka zámků s kontrolkou zámku v předních dveřích.

Svítilo kontrolka v tlačítku zámku některých z předních dveří označuje, že všechny dveře jsou zamknuté. Dojde-li k otevření libovolných dveří, kontrolka v obojích dveřích zhasne.

<sup>1</sup> Pouze vozidla s elektricky ovládanými sklopými zrcátky na dveřích.

<sup>2</sup> Neplatí pro vozidla vybavená příplatkovým systémem bezklíčového zamykání/odemykání (Passive Entry\*).

**V zadních dveřích\***

Tlačítko zámku s kontrolkou zámku v zadních dveřích.

Svítící kontrolka v tlačítku zámku některých dveří označuje, že tyto dveře jsou zamknuté. Pokud se některé dveře otevřou, jejich kontrolka zhasne, ale ostatní budou nadále svítit.

**Související informace**

- Nastavení indikace zámku (str. 241)
- Doprovodné osvětlení při příchodu (str. 158)
- Použití doprovodného osvětlení při odchodu (str. 157)

**Nastavení indikace zámku**

V nabídce nastavení na středovém displeji lze nastavit, jakým způsobem vozidlo potvrdí zamknutí a odemknutí.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Zamykání**.
3. Klepněte na kód a zvolte, zda vozidlo má vizuálně reagovat (**Vizuální reakce zamykání, Zamknout, Odemknout, Obojí**), nebo zda se má funkce vypnout.

Indikace pomocí sklopových vnějších zrcátek\*

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Zrcátka a snadné nastupování**.
3. Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, zvolte **Sklopení zrcátek při zamknutí**.

**Související informace**

- Potvrzení uzamknutí (str. 240)

**dálkový ovladač s klíčem**

Dálkový ovladač s klíčem zamýká a odemyká boční dveře, dveře zavazadlového prostoru a víčko hrudla plnění paliva. Aby vozidlo nastartovalo, dálkový ovladač s klíčem musí být uvnitř vozidla.



Dálkový ovladač s klíčem vlevo a beztlačítkový klíč (Key Tag)\* vpravo.

Dálkový ovladač s klíčem se během startování nepoužívá fyzicky, protože vozidlo v základní výbavě umožňuje startovat bez klíče (Passive Start). Aby bylo možné vozidlo nastartovat, klíč musí být vpředu v prostoru pro cestující, např. v kapsě řidiče nebo v držáku nápojů na tunelové konzole.



Na prání je k dispozici zamykání a odemykání bočních dveří a dveří zavazadlového prostoru (Passive Entry\*) bez klíče. Klíč má dosah v půlkruhu s poloměrem cca. 1,5 metrů (5 stop) od dveří řidiče a cca. 1 metr (3 stopy) od dveří zavazadlového prostoru.

V případě možnosti odemykání a zamykání bez klíče a startování bez klíče se dálkový ovladač s klíčem může nacházet kdekoliv v prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru a přitom bude možné motor nastartovat.

Každý z dálkových ovladačů s klíčem, který je dodáván s vozidlem, lze propojit s profilem řidiče s jedinečným nastavením pro vozidlo. Pokud se používá klíč s jistým profilem, nastavení vozidla se upraví podle tohoto profilu.

### Beztlačítkový klíč (Key Tag)

K vozidlům vybaveným bezklíčovým zamykáním a odemykáním\* se rovněž dodává trochu menší, lehčí a beztlačítkový klíč (Key Tag). Co se týče startování a zamykání bez klíče<sup>3</sup>, funguje naprosto stejně jako běžný dálkový ovladač s klíčem. Neobsahuje odnímatelnou čepel klíče a baterii nelze měnit.

### Tlačítka na klíči dálkového ovladače



Na dálkovém ovladači s klíčem jsou čtyři tlačítka - jedno na levé straně a tři na pravé straně.

**Zamykání** - Stisknutím tlačítka odemknete boční dveře, dveře zavazadlového prostoru a víčko hrda plnění paliva a zapojíte alarm\*.

Pro současné zavření všech oken a panoramatické střechy\* stiskněte tlačítko a držte je stisknuté.

**Odemykání** - Stisknutím tlačítka odejmnete boční dveře a dveře zavazadlového prostoru a vypnete alarm.

Delším stisknutím se otevřou všechna okna současně<sup>4</sup>.

**Dveře zavazadlového prostoru** - Odejmne pouze dveře zavazadlového prostoru a vypne alarm. U vozidel s elektricky ovláda-

nými dveřmi\* zavazadlového prostoru se tyto dveře automaticky otevřou po přidržení tlačítka. Dveře zavazadlového prostoru se rovněž zavřou po dlouhém stisknutí - ozve se výstražný signál.

**Funkce poplach** – Používá se k upoutání pozornosti v nouzové situaci. Podržte-li tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy nebo pokud je stisknuto dvakrát během 3 sekund, zapnou se ukazatele směru a houkačka. Tuto funkci můžete vypnout stejným tlačítkem, pokud byla zapnuta po dobu nejméně 5 sekund. Jinak se funkce vypne automaticky po 3 minutách.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Pokud ve vozidle někdo zůstal, zajistěte, aby elektricky ovládaná okna a panoramatická střecha\* nebyly napájeny. Když opouštíte vozidlo, vždy si vezměte dálkový ovladač s klíčem sebou.

<sup>3</sup> Klíč je vodotěsný do hloubky cca. 10 metrů (30 stop) po dobu až 60 minut, což je vhodné pro aktivity ve vodě a v okolí vody.

<sup>4</sup> Funkci úplného vyvětrání lze použít, například, k rychlému vyvětrání vozidla v horkém počasí.

## (i) POZNÁMKA

Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem/Key Tag ve voze.

Dálkový ovladač s klíčem/Key Tag, který zůstane ve vozidle, se deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne a alarm se zapojí pomocí jiného klíče. Funkce "deadlock" je rovněž deaktivována.

Deaktivovaný klíč se znovu aktivuje po odemknutí vozidla.

## Rušení

Na fungování dálkového ovladače s klíčem pro zamykání a odemykání\* bez klíče a startování může mít vliv elektromagnetické pole a stínění.

## (i) POZNÁMKA

Nepokládejte dálkový ovladač s klíčem do blízkosti kovových předmětů nebo elektronických zařízení, např. mobilních telefonů, tabletů, laptopů nebo nabíječek - pokud možno, nepokládejte je blíže než 10-15 cm 4-6 palců.

Pokud nadále dochází k rušení, použijte k odemknutí vyjímatelnou čepel klíče dálkového ovladače a vložením klíče do záložní čtečky v držáku nápojů odblokujte vozidlo.

## (i) POZNÁMKA

Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do držáku nápojů, zkонтrolujte, zda v držáku nápojů nejsou další klíče od vozidla, kovové předměty nebo elektronická zařízení (jako mobilní telefony, tablety, laptopy nebo nabíječky). Některé klíče k vozidlu v blízkosti jiného klíče v držáku nápojů se mohou navzájem rušit.

## Související informace

- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)
- Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 247)
- Odnímatelná čepel klíče (str. 252)
- Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním\* (str. 250)
- Imobilizér (str. 255)

## Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem

Tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem lze použít k současnemu zamknutí a odemknutí všech bočních dveří, dveří zavazadlového prostoru a vícka hrdla plnění paliva.

## Zamknutí dálkovým ovladačem s klíčem



GS59872

Dálkový ovladač s klíčem.

- Pokud chcete odemknout, stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .

Abi byla sekvence zamykání aktivována<sup>5</sup>, dveře řidiče musejí být zavřené. Pokud jsou otevřené některé boční dveře nebo dveře zavazadlového prostoru, nezamknou se a jejich alarmy se nezapojí, dokud se tyto dveře nezavřou. Detektory\* pohybu alarmu se aktivují, když jsou zavřené a zamknuté všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru.

### POZNÁMKA

Upozorňujeme, že může dojít k uzamknutí dálkového ovladače s klíčem/Key Tag ve voze.

Dálkový ovladač s klíčem/Key Tag, který zůstane ve vozidle, se deaktivuje, jakmile se vozidlo zamkne a alarm se zapojí pomocí jiného klíče. Funkce "deadlock" je rovněž deaktivována.

Deaktivovaný klíč se znova aktivuje po odemknutí vozidla.

### Zamykání, když jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené

#### POZNÁMKA

Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy byly otevřené zadní výklopné dveře, dejte pozor, abyste při zavírání zadních výklopních dveří nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela zamklo<sup>6</sup>.

### Odemknutí dálkovým ovladačem

#### s klíčem

- Pokud chcete zamknout, stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem tlačítko .

### Automatické znovuzamknutí

Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.

### Když dálkový ovladač s klíčem nefunguje

#### POZNÁMKA

Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znova odemknout.

Pokud není možné zamknout nebo odemknout dálkovým ovladačem s klíčem, může být vybitá baterie – v tomto případě zamkněte nebo odemkněte dveře řidiče vyjmátelnou čepelí klíče.

### Související informace

- Nastavení dálkového odemykání a odemykání zevnitř (str. 245)
- Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem (str. 245)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)
- Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 247)
- Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 253)

<sup>5</sup> Pokud je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče, musí se zavřít všechny boční dveře.

<sup>6</sup> Je-li vozidlo vybavené bezklíčovým zamykáním/odemykáním a klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.\*

## Nastavení dálkově ovládaného odemykání a odemykání zevnitř

Pro dálkově ovládané odemykání lze zvolit různé sekvence.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car** → **Zamykání** → **Dálkové odemykání a odemykání interiéru**.
3. Zvolte možnost:
  - **Všechny dveře**  
- odemknou se všechny dveře současně.
  - **Jedny dveře**  
- odemknou se dveře řidiče. K odemknutí všech dveří je třeba stisknout dvakrát odemykací tlačítko dálkového ovládání.

Zde upravená nastavení mají vliv také na centrální odemykání pomocí otevíracích klik zevnitř.

### Související informace

- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)

## Odemknutí dveří zavazadlového prostoru dálkovým ovladačem s klíčem

Lze odemknout pouze dveře zavazadlového prostoru, a to stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem.



K odemknutí dveří zavazadlového prostoru a zablokování alarmu stiskněte na dálkové ovladači s klíčem tlačítko



1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači s klíčem.

> Kontrolka zámků a alarmu na přístrojové desce zhasne, což indikuje, že alarm není pro celé vozidlo zapojen.

Snímač náklonu a snímače pohybu v interiéru a snímače otevření dveří zavazadlového prostoru jsou odpojeny.

Dveře zavazadlového prostoru jsou odemknuté, ale zůstávají zavřené, přičemž boční dveře zůstávají odemknuté a funkce alarmu jsou zapojeny.

Pokud chcete otevřít zadní výklopné dveře, uchopte přítlačnou plochu pod madlem zadních výklopních dveří a dveře otevřete.

Pokud se dveře zavazadlového prostoru neotevřou do 2 minut, znovu se zamknou a alarm se znovu zapojí.

2. V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\*

Dlouze (cca. 1,5 sekundy) stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači s klíčem.

> Dveře zavazadlového prostoru jsou odemknuté a otevřené, přičemž boční dveře zůstávají odemknuté a funkce alarmu jsou zapojeny.



## Související informace

- Zamykání a odemykání dálkovým ovladačem s klíčem (str. 243)
- Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 272)

## Dosah dálkového ovládače s klíčem


Aby dálkový ovladač s klíčem fungoval správně, musí se nacházet v jisté vzdálenosti od vozidla.

### Manuální použití

Funkce dálkového ovladače s klíčem jako např. zamykání a odemykání aktivované stisknutím tlačítka nebo májí dosah cca. 20 metrů (65 stop) od vozidla.

Pokud vůz nepotvrdí stisknutí tlačítka - přistupte blíže k vozu a zkuste to znova.

### Použití bez klíče<sup>7</sup>

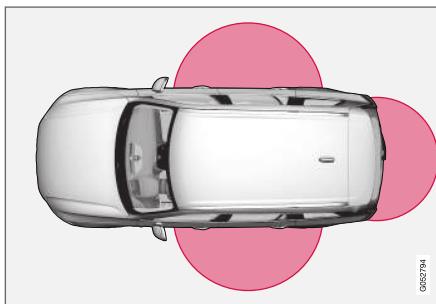

Označená oblast na obrázku ukazuje místa pokrytá anténnami systému.

Pokud nechcete použít klíč, dálkový ovladač nebo klíč bez tlačítka (Key Tag) se musí nacházet v polokruhu s poloměrem cca. 1,5 m (5 stop) na

obou dlouhých stranách a cca. 1 m (3 stopy) od dveří zavazadlového prostoru.

### POZNÁMKA

Funkce dálkového ovladače mohou narušit rádiové vlny v okolí, budovy, topografické podmínky apod. Vozidlo lze vždy zamknout a odknout pomocí čepele klíče.

### Pokud se dálkový ovladač s klíčem odstraní z vozidla

Pokud dálkový ovladač s klíčem se odstraní z vozidla, když motor běží, po zavření posledních dveří se na displeji řidiče zobrazí výstražná zpráva **Klíč nebyl nalezen Odstr. z vozu** a ozve se zvukové upozornění.

Zpráva zhasne, pokud se klíč vrátí do vozidla a stiskne se na pravé klávesnici tlačítko **O** nebo se zavřou poslední dveře.

### Související informace

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)
- Umístění antény systémů startování a zamykání (str. 268)
- Bezklíčový přístup a přítlacné povrchy\* (str. 265)

<sup>7</sup> Platí pouze pro vozidla vybavená příplatkovým systémem bezklíčového zamykání/odemykání (Passive Entry\*).

## Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem

Pokud je baterie v dálkovém ovladači s klíčem vybita, musí se vyměnit.

### POZNÁMKA

Všechny baterie mají omezenou životnost a musí se nakonec vyměnit (neplatí pro Key Tag). Životnost baterie se liší podle toho, jak hodně se vozidlo/klíč používá.

Baterie v dálkovém ovladači s klíčem by se měla vyměnit, pokud:



svítí informační kontrolka a na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Vybitá baterie v klíči** Viz Uživatelská příručka.

a/nebo

- zámky opakovaně nereagují na signály dálkového ovladače s klíčem v okruhu 20 metrů (65 stop) od vozu.

### POZNÁMKA

Vždy se zkuste posunout blíže k vozidlu a zkuste znova odemknout.

Baterii v klíči bez tlačítek<sup>8</sup> (Key Tag) nelze vyměnit - v autorizovaném servisu Volvo lze objednat nový klíč.

### DŮLEŽITÉ

Vybitý klíč Key Tag se musí předat do autorizovaného servisu Volvo. Klíč se musí z vozidla vymazat, protože vozidlo lze stále nastartovat pomocí záložního startování.

## Otevření klíče a výměna baterie

1



CH5984

- Držte dálkový ovladač s klíčem přední stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahorу.
- Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.


<sup>8</sup> Tento klíč je dodáván s vozidly, která jsou vybavena příplatkovým systémem zamýkání/vstupu bez klíče (Passive Entry\*).





**2** Otočte klíčem, přesuňte tlačítko do strany a vysuňte zadní skořepinu o pár milimetrů nahoru.

Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.

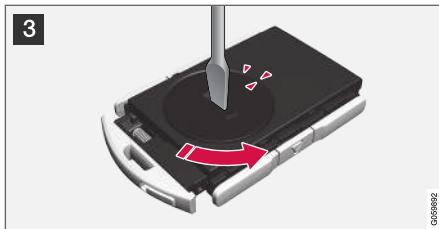

**3** Pomocí šroubováku nebo podobného nástroje otáčejte krytem na baterii proti směru hodinových ručiček, dokud značky nelíčí s textem **OPEN**.

Opatrně zatlačte na kryt baterie např. nehtem do vybrání a kryt nadzvedněte.

Potom vypačte kryt baterie nahoru.



**4** Strana baterie (+) ukazuje nahoru. Potom opatrně vypačte a uvolněte baterii podle obrázku.

#### **DŮLEŽITÉ**

Nedotýkejte se prsty nových baterií a povrchu kontaktů - snížila by se tím jejich funkčnost.

5

**i POZNÁMKA**

Společnost Volvo doporučuje, aby baterie používané v dálkovém ovladači splňovaly UN Manual of Test and Criteria, Part III, subsection 38.3. Baterie osazené ve výrobě nebo vyměněné autorizovaným servisem Volvo splňují výše uvedená kritéria.

**5** Instalujte novou baterii stranou (+) nahoru. Nedotýkejte se prsty kontaktů na baterii v dálkovém ovládání s klíčem.


**1** Vložte baterii do držáku hranou dolů. Potom zasuňte baterii dopředu tak, aby zapadla mezi dvě plastové příchytky.

**2** Stiskněte baterii dolů tak, aby zapadla pod horní příchytku z černého plastu.

**i POZNÁMKA**

Používejte baterie s označením CR2032, 3 V.

6

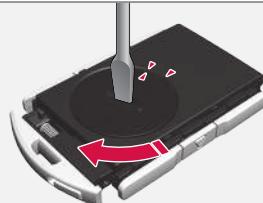

G08990

**6** Nasadte kryt baterie zpět a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud značka nelícuje s textem **CLOSE**.

7



G089902

**7** **1** Přesuňte skořepinu na zadní straně a zatlačte ji dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

**2** Potom zasuňte zadní stranu skořepiny. > Ozve se další cvaknutí, což znamená, že skořepina správně a spolehlivě drží na svém místě.

«

8



G030904

8

Otočte dálkový ovladač s klíčem a nasadte zpět skořepinu přední části tak, že ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Potom zasuňte zadní stranu skořepiny.

> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že skořepina spolehlivě drží.

### DŮLEŽITÉ

Použití baterie se musí likvidovat ekologickým způsobem.

### Související informace

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Objednání více dálkových ovladačů

S vozem jsou dodávány dva dálkové ovladače. Klíč bez tlačítek je dodáván, pokud je vozidlo vybaveno funkcí zamýkaní a odemykání bez klíče\*. Další klíče lze přiobjednat.

Pro jedno vozidlo lze naprogramovat a používat až dvanáct klíčů. Pokud se objednávají další klíče, přidávají se další profily řidičů - po jednom na každý dálkový ovladač s klíčem. To platí i pro přívesek na klíč.

### Ztráta dálkového ovladače s klíčem

Pokud ztráte dálkový ovladač s klíčem, můžete si nový ovladač objednat v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Zbývající dálkové ovladače s klíčem musíte vzít s sebou do servisu. Aby se předešlo krádeži, je nutno vymazat kód ztraceňovaného klíče z paměti systému.

Aktuální počet registrovaných klíčů je možné zkontrolovat přes profily řidičů v horním zobrazení středového displeje. Zvolte **Nastavení → Systém → Jízdní profily**.

### Související informace

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním\*

Red Key umožní majiteli vozidla nastavit omezení jistých vlastností vozidla. Smyslem omezení je podpořit bezpečnou jízdu s vozidlem, například, když vozidlo půjčujete.



G030905

U klíče Red Key lze nastavit maximální rychlosť vozidla, případně i k rychlosti a maximální hlasitost reproduktorů. Navíc jsou ve vozidle vždy aktivní některé systémy podpory řidiče. Ostatní funkce klíče jsou stejné jako u běžného dálkového ovladače s klíčem.

U prodejce Volvo lze objednat jeden nebo několik klíčů Red Keys. Celkem lze pro jedno vozidlo naprogramovat a používat jedenáct dálkových ovladačů s klíčem s omezeným fungováním - minimálně jeden musí být běžný dálkový ovladač s klíčem.

Omezení představují opatření snižující riziko nehody. Proto můžete být ve větší pohodě, když předáváte klíče od vozidla např. mladým řidičům, zaměstnancům servisu nebo asistentům k přeparkování. Držitel klíče Red Key nemůže měnit nadefinovaná nastavení - k tomu je zapotřebí běžný klíč s dálkovým ovládáním.

## Související informace

- Nastavení červeného klíče\* (str. 251)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Nastavení červeného klíče\*

Držitel běžného dálkového ovladače s klíčem může nadefinovat nastavení pro Red Key.

Některé funkce podpory řidiče jsou stále aktivní.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **Systém** → **Jízdní profily** → **Klíč s uživatelským omezením**.
  - > Nadefinovat lze následující nastavení:
    - **Nastavit časový interval pro Adaptive Cruise Control**
    - **Snížená max. hlasitost**
    - **Maximální limit rychlosti**
    - **Upozornění na rychlostní omezení**

## Adaptivní tempomat\*

- Při prvním použití je nastaveno: Nejdélší intervaly

## Snížená maximální hlasitost (zap/vyp):

- Při prvním použití je nastaveno: Zapnuto

## Omezovač rychlosti (zapnut/o/vypnut):

- Interval: 50-250 km/h (30-160 mph)
- Při prvním použití je nastaveno 120 km/h (75 mph)
- Přírůstky: 1 km/h (1 mph)



Na displeji řidiče se zobrazí symbol a zpráva

**Červený klíč Omezení rychlosti nelze překročit.**

## Připomenutí k rychlosti (zap/vyp):

- Interval: 0-250 km/h (0-160 mph)
- Při prvním použití je nastaveno 50, 70 a 90 km/h (30, 45 a 55 mph)
- Přírůstky: 1 km/h (1 mph)
- Max. počet současných připomenutí: 6

## Funkce podpory řidiče

Pro uživatele s klíčem Red Key jsou vždy aktivní následující funkce podpory:

- Blind Spot Information (BLIS)\*
- Asistent jízdních pruhů (LKA)\*
- Funkce upozornění na odstup\*
- City Safety
- Driver Alert Control (DAC)\*
- Informace o dopravních značkách\*

## Související informace

- Red Key - dálkový ovladač s klíčem s omezeným fungováním\* (str. 250)

## Odnímatelná čepel klíče

Součástí dálkového ovladače je vytahovací kovová čepel klíče. Pomocí tohoto klíče lze aktivovat řadu funkcí a provádět některé operace.

Jedinečný kód klíče je možné získat v autorizovaných servisech Volvo, které jsou doporučeny pro nákup nových klíčů.

## Možnosti použití čepele klíče

Pomocí odnímatelné čepele dálkového ovladače s klíčem:

- mohou být manuálně otevřeny levé přední dveře<sup>9</sup>, pokud nemůže být aktivováno centrální zamykání dálkovým ovladačem s klíčem.
- všechny dveře jsou nouzově uzamčeny.
- mohou být aktivovány nebo deaktivovány mechanické dětské bezpečnostní zámky v zadních dveřích.

Klíč bez tlačítka<sup>10</sup> (Key Tag) neobsahuje odnímatelnou čepel klíče. V případě potřeby použijte odnímatelnou čepel běžného dálkového ovladače s klíčem.

<sup>9</sup> Toto platí pro vozidlo s levostranným a pravostranným řízením.

<sup>10</sup> Je dodáván s vozidly, která jsou vybavena příplatkovým systémem zamykání/odemykání bez klíče (Passive Entry\*).

## Vytáhnutí čepele klíče

1



2



0509807

- 1 Držte dálkový ovladač s klíčem přední stranou viditelně tak, aby logo Volvo směřovalo vpravo - posuňte tlačítko na spodní hraně u kroužku na klíč doprava. Posuňte skořepinu na přední straně o několik milimetrů nahoru.  
2 Skořepina se uvolní a můžete ji nadzvednout z klíče.

3



0511002

3

- Čepel po použití vrátte na původní místo v dálkovém ovladači s klíčem.

- 1 Skořepinu nasadte zpět tak, že ji zatlačíte dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.  
2 Potom zasuňte zadní stranu skořepiny.  
> Ozve se další cvaknutí, což znamená, že skořepina spolehlivě drží.


## Související informace

- Zamýkání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče (str. 253)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Zamykání a odemykání pomocí odnímatelné čepele klíče

Pomocí odnímatelné čepele můžete, například, odemknout vozidlo zvenku - třeba v situaci, kdy došlo k vybití baterie v dálkovém ovladači s klíčem.

### Odemykání

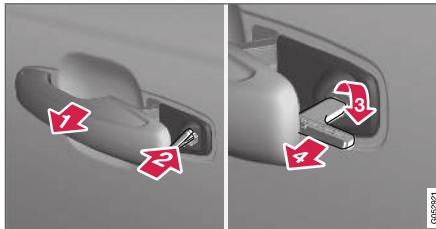

- 1 Potáhněte za kliku levých předních dveří<sup>11</sup> do koncové polohy tak, aby byla vidět válcová vložka zámku.
- 2 Zasuňte klíč do zámku zapalování.
- 3 Otočte jím doprava o 45 stupňů tak, aby čepel klíče směřovala rovně směrem zpět.
- 4 Otočte klíčem zpět o 45 stupňů do výchozí polohy. Vytáhněte klíč z válcové vložky zámku a uvolněte kliku tak, aby zadní část kliky se znova opírala o vozidlo.

5. Potáhněte za kliku.

> Dveře se otevřou.

Zamykání se provádí stejným způsobem, ale otočením směrem doleva o 45 stupňů namísto otočení vpravo uvedeného v kroku (3).

<sup>11</sup> To platí pro vozidlo s levostranným i pravostranným řízením.

## ◀ Vyypnutí alarmu\*

### (i) POZNÁMKA

Když jsou dveře odemknuty pomocí čepele klíče a otevřou se, aktivuje se alarm.



Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.

Pokud chcete deaktivovat alarm, postupujte následovně:

1. Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol klíče do záložní čtečky ve spodní části držáku nápojů v tunelové konzole.
2. Potom otočte knoflíkem zapalování do polohy a knoflík uvolněte.  
-> Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy - signalizace alarmu se deaktivuje a alarm se vypne.


## Zamykání

Vozidlo lze zamknout pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového ovladače v případě výpadku napájení nebo vybití baterie v dálkovém ovladači.

Levé přední dveře lze zamknout pomocí válcové vložky zámku a vytahovací čepele klíče.

U ostatních dveří nejsou válcové vložky zámku. Místo toho je na konci každých dveří spínač zámku, který se musí stisknout pomocí čepele klíče - tyto spínače se mechanicky zamykají a blokují, aby se nedaly otevřít zvenku.

Přesto lze tyto dveře stále otevřít zevnitř.

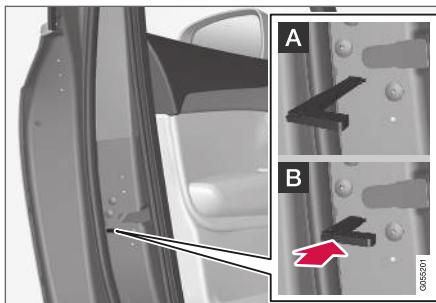

Manuální zamykání dveří. Nesmí se kombinovat s dětskými bezpečnostními pojistkami.

- Vytáhněte čepel klíče z dálkového ovládání. Vložte čepel klíče do otvoru a resetujte zámek. Zatlačte klíč dolů na doraz cca. 12 mm.

**A** Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.

**B** Dveře se zablokují proti otevření zvenku. Vnitřní klika dveří musí být otevřena, aby došlo k návratu do polohy A.

Dveře lze odemknout také tlačítkem odemknutí na dálkovém ovladači nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání na dveřích řidiče.

### (i) POZNÁMKA

- Ovládání zámku na dveřích zablokuje pouze konkrétní dveře - nikoliv všechny dveře najednou.
- Manuálně zamknuté zadní dveře s aktivovanou manuální nebo elektrickou dětskou bezpečnostní pojistikou nelze otevřít zvenku ani zevnitř. Zadní dveře, které lze zamknout tímto způsobem, lze odemknout pouze pomocí dálkového ovladače s klíčem nebo pomocí tlačítka centrálního zamykání.

## Související informace

- Odnímatelná čepel klíče (str. 252)
- Aktivace a deaktivace alarmu\* (str. 281)
- Výměna baterie v dálkovém ovladači s klíčem (str. 247)
- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)

## Imobilizér

Elektronický immobilizér představuje systém ochrany vozidla před krádeží. Brání neoprávněným osobám nastartovat vozidlo.

Vozidlo lze nastartovat pouze správným dálkovým ovladačem.

Následující chybová zpráva na displeji řidiče souvisí s elektronickým immobilizérem:

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Klíč nebyl nalezen</b> <b>Viz Uživatelská příručka</b>	Odečítání chyb v dálkovém ovladači s klíčem během startování - vložte klíč na symbol klíče v držáku nápojů a zkuste to znova.

## Dálkově ovládaný immobilizér s vyhledávacím systémem<sup>12</sup>

Vozidlo je vybaveno systémem, který umožnuje vyhledat vozidlo a dálkově aktivovat immobilizér, a tím zabránit nastartování motoru. Pro další informace a pomoc při aktivaci systému se obraťte na nejbližšího prodejce Volvo.

Následující chybová zpráva na displeji řidiče souvisí s dálkově řízeným elektronickým immobilizérem se systémem sledování:

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Dálková immobilizace</b> <b>Vozidlo nelze nastartovat</b>	Je aktivován dálkově řízený immobilizér se systémem sledování. Vozidlo nelze nastartovat. Kontaktujte Centrum služeb Volvo On Call.

### Související informace

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)
- Objednání více dálkových ovladačů (str. 250)


<sup>12</sup> Pouze některé trhy a pouze v kombinaci se službou Volvo On Call\*.

## Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem

Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem ve vozidle lze zjistit v následující tabulkách.

Další informace o typovém schválení najdete na [support.volvocars.com](http://support.volvocars.com).

## Startování u systému zamýkání bez klíče (Passive Start) a zamýkání/odemykání bez klíče (Passive Entry\*)

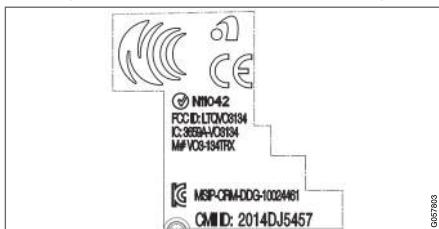

Značka CEM u systému dálkového ovladače s klíčem  
Čísla dalších typových schválení - viz následující tabulky.

Země/Oblast	Typové schválení	
Evropa	Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal tímto potvrzuje, že VO3-134TRX vyhovuje základním požadavkům a ostatním ustanovením směrnice 2014/53/EU (RED).  Úplný text prohlášení o shodě najdete na <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a> .	
Jordánsko	TRC/LPD/2014/250	
Srbsko	P1614120100	
Argentina	CNC ID: C-14771	

Země/Oblast	Typové schválení	
Brazílie	MT-3245/2015	 <b>ANATEL</b> 0589-15-6830  (01) 0 7897843840961 <small>G058912</small>
Indonésie	Nomor: 38301/SDPPI/2015	
Malajsie	RAAT/37A/0315/S(15-0663)	
Mexiko	IFETEL: RLVDEVO15-0396	
Rusko		 <small>G027805</small>
Spojené Arabské Emiráty	ER37847/15 DA0062437/11	






Země/Oblast	Typové schválení	
Namibie	TA-2016-02	 G063887
Jižní Afrika	TA-2014-1868	

**dálkový ovladač s klíčem**

Země/Oblast	Typové schválení	
Evropa	<p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8423 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.</p> <p>Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.</p> <p>Vlnová délka: 433,92 MHz</p> <p>Maximální vyrázaný výkon při vysílání: 10 mW</p> <p>Výrobce: Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Německo</p>	
Jordánsko	TRC/LPD/2015/104	

Země/Oblast	Typové schválení	
Maroko	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 10668 ANRT 2015 Date d'agrément: 24/07/2015	
Mexiko	IFETEL Marca: HUF Modelo (s): HUF8423 NOM-121-SCT1-2009 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.	
Namibie	TA-2015-102	 CRAN <small>Communications Regulatory Authority of Namibia</small> <div style="text-align: right; font-size: small;">0003837</div>

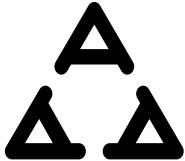

Země/Oblast	Typové schválení	
Omán		<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>OMAN - TRA</p><p>R/2585/15</p><p>D080134</p></div>
Srbsko		<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>И011 15</p></div>

Země/Oblast	Typové schválení	
Jižní Afrika	TA-2015-432	
Spojené Arabské Emiráty		<p style="text-align: center;"> <b>TRA</b>  <b>REGISTERED No:</b>  <b>ER38970/15</b>  <b>DEALER No:</b>  <b>DA36976/14</b> </p> <p style="text-align: right;">03/08/2015</p>


**Přívěšek ke klíči**

Země/Oblast	Typové schválení	
Evropa	<p>Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8432 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.</p> <p>Úplný text prohlášení o shodě najdete na support.volvocars.com.</p> <p>Vlnová délka: 433,92 MHz</p> <p>Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW</p> <p>Výrobce: Huf Hülsbeck &amp; Fürst GmbH &amp; Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Německo</p>	
Jordánsko	TRC/LPD/2015/107	





Země/Oblast	Typové schválení	
Maroko	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 10667 ANRT 2015 Date d'agrément: 24/07/2015	
Mexiko	IFETEL Marca: HUF Modelo (s): HUF8432 NOM-121-SCT1-2009 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.	
Namibie	TA-2015-103	 CRAN <small>Communications Regulatory Authority of Namibia</small> <span style="float: right;">000387</span>

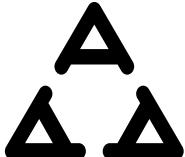Země/Oblast	Typové schválení
Omán	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><b>OMAN - TRA</b> R/2584/15 D080134</div>
Srbsko	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> И011 15</div>



◀◀

Země/Oblast	Typové schválení	
Jižní Afrika	TA-2015-414	
Spojené Arabské Emiráty		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>TRA</b>          REGISTERED No:          ER38971/15          DEALER No:          DA36976/14       </div> <div style="text-align: right; font-size: small;">GSA002</div>

**Související informace**

- dálkový ovladač s klíčem (str. 241)


## Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy\*

Pokud do výbavy vozidla patří zamykání a odemykání bez klíče, stačí mít dálkový ovladač s klíčem v blízkosti, např. v kapse nebo peněžence, což usnadní otevření vozidla, když máte plně ruce.

### Povrchy citlivé na dotyk

#### Klik a dveří

Zvenku na klikách je prohlubeň pro zamykání, kdežto uvnitř je plocha citlivá na dotyk, která se používá k odemykání.

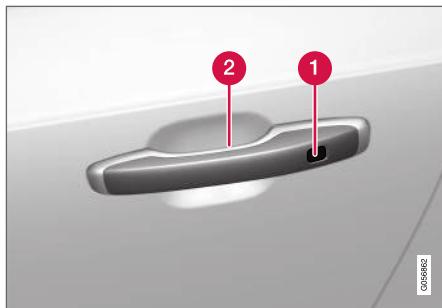

**①** Přítlačná prohlubeň pro zamykání

**②** Přítlačný povrch pro odemykání

### i POZNÁMKA

Je nezbytné, aby byl vždy aktivován pouze jeden povrch, který je citlivý na dotek. Pokud uchopíte kliku a současně se dotknete zamýkacích ploch, hrozí nebezpečí vydání dvou různých pokynů. Což znamená, že požadovaná aktivity (zamykání/odemykání) nebude provedena nebo bude provedena se zpožděním.

### Související informace

- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Bezklíčové odemykání zadních výklopných dveří\* (str. 267)

### Dveře zavazadlového prostoru

Na madle dveří zavazadlového prostoru je pogumovaná přítlačná plocha, která se používá pouze k odemykání.




### i POZNÁMKA

Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.

## Zamykání a odemykání bez klíče\*

Vozidlo se zamyká a odemyká zvenku pomocí klik na bočních dveřích nebo pomocí madla na dveřích zavazadlového prostoru v případě, že je vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče Passive Entry\*.

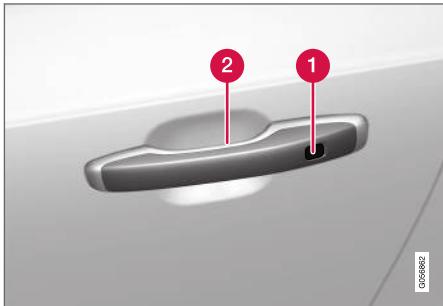

**1** Přítlačná prohlubeň pro zamykání

**2** Přítlačný povrch pro odemykání



Pogumovaná přítlačná plocha na dveřích zavazadlového prostoru používaná pouze k odemykání.

zadlového prostoru mohou být během zamykání pomocí kliky na bočních dveřích otevřené.

- Po zavření dveří zatlačte na označené ploše zvenku na klíce směrem dozadu nebo stiskněte před zavřením dveří zavazadlového prostoru tlačítko zamykání<sup>13</sup> na spodní hraně dveří zavazadlového prostoru.

- > Kontrolka zámku na čelním skle začne blíkat, címkou označuje, že vozidlo bylo uzamčeno.

Pokud chcete zavřít současně všechna boční okna a panoramatickou střechu\*, položte prst do přítlačné prohlubně zvenku na klíce a podržte jej na místě, dokud se nezavřou všechna boční okna a panoramatická střecha.

## Zamykání, když jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené

### **i** POZNÁMKA

Aby zamykání a odemykání fungovalo, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu.

### **i** POZNÁMKA

Nezapomeňte, že pokud necháte dálkový ovladač s klíčem v dosahu, může dojít k aktivaci systému při mytí vozidla.

### **i** POZNÁMKA

Pokud vozidlo bylo zamčeno v době, kdy byly otevřené zadní výklopné dveře, dejte pozor, abyste při zavírání zadních výklopných dveří nenechali v zavazadlovém prostoru klíč s dálkovým ovládáním. Vozidlo by se zcela zamklo<sup>14</sup>.

## Zamykání bez klíče

Aby bylo možné vozidlo zamknout, musí být všechny boční dveře zavřené. Avšak dveře zava-

<sup>13</sup> Platí pro elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru\*.

<sup>14</sup> Pokud je klíč je zjištěn uvnitř vozidla, zavřené zadní výklopné dveře se nezamknou.

## Odemykání bez klíče

- Pokud chcete vozidlo odemknout, uchopte klíku nebo stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu pod madlem dveří zavazadlového prostoru.
- > Kontrolka zámků na čelním skle zhasne, čímž potvrdí uzamknutí vozidla - boční dveře a dveře zavazadlového prostoru se otevírají jako obvykle.

## Automatické znovuzamknutí

Pokud nejsou během dvou minut od odemknutí otevřeny žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru, dveře se automaticky zamknou. Tato funkce zamezuje tomu, abyste nechtěně ponechali vůz odemknutý.

## Související informace

- Nastavení vstupu bez klíče\* (str. 267)
- Bezklíčové odemykání zadních výklopných dveří\* (str. 267)
- Bezklíčový přístup a přítlacné povrchy\* (str. 265)

## Nastavení vstupu bez klíče\*

Ke vstupu bez klíče lze zvolit různé sekvence.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Klepněte na **My Car → Zamykání → Odemykání bez klíče**.
3. Zvolte možnost:
  - **Všechny dveře**  
- odemknou se všechny dveře současně.
  - **Jedny dveře**  
- odemknou zvolené dveře.

## Související informace

- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Bezklíčový přístup a přítlacné povrchy\* (str. 265)

## Bezklíčové odemykání zadních výklopných dveří\*

Pokud chcete dveře zavazadlového prostoru odemknout bez klíče, stačí mit dálkový ovladač s klíčem, například, v kapse nebo v tašce.

Dveře zavazadlového prostoru drží v zavřeném stavu elektrický zámek.



Otevření dveří zavazadlového prostoru:

1. Jemně stiskněte pogumovanou přítlačnou plochu pod madlem dveří zavazadlového prostoru.  
> Zámek se uvolní.

### POZNÁMKA

Aby odemykání fungovalo, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za vozidlem.

- ◀ 2. Nadzvedněte vnější kliku a dveře zavazadlového prostoru zcela otevřete.

### **! DŮLEŽITÉ**

- K uvolnění zámku příhrádky je nutná minimální síla – stačí jemně stisknout pogumovaný panel.
- Při otevírání příhrádky nezvedejte prýžový panel - příhrádku otevřete pomocí madla. Pokud se použili příliš velkou sílu, mohly by se poškodit elektrické kontakty na prýžovém panelu.

Dále lze dveře zavazadlového prostoru oteknout bez použití rukou vykopnutím nohy pod zadní nárazník. Viz samostatná kapitola.

### **! VAROVÁNÍ**

Nejezdte s vozem, když jsou zadní výklopné dveře otevřené! Do prostoru pro zavazadla by se mohly nasát toxické výfukové plyny.

### **Související informace**

- Zamykání a odemykání bez klíče\* (str. 266)
- Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy\* (str. 265)
- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)
- Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy\* (str. 276)

## **Umístění antény systému startování a zamykání**

Vozidlo je vybaveno systémem bezklíčového startování a zamykání<sup>15</sup> a proto se na různých místech ve vozidle nacházejí vestavěné antény.



Umístění antény.

- 1 Pod držákem nápojů v přední části tunelové konzoly
- 2 V horní přední části levých zadních dveří<sup>16</sup>
- 3 V horní přední části pravých zadních dveří<sup>16</sup>
- 4 V prostřední části opěradla zadního sedadla<sup>16</sup>

### **! VAROVÁNÍ**

Osoby s kardiostimulátorem by se neměly přiblížovat k anténám systému Keyless na vzdálenost menší než 22 cm (9 palců). Tím se zabrání interferenci mezi kardiostimulátorem a systémem Keyless.

### **Související informace**

- Bezklíčový přístup a přítlačné povrchy\* (str. 265)
- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)

## Zamykání a odemykání zevnitř vozidla

Boční dveře a dveře zavazadlového prostoru lze zamknout a odemknout zevnitř pomocí centrálního zamykání na předních dveřích. Každé ovládání zámku\* na zadních dveřech zamyká příslušné zadní boční dveře.

### Centrální zamykání



Zamykací a odemykací tlačítka s kontrolkou na předních dveřích.

## Odemykání pomocí tlačítka na předních dveřích

- K odemknutí všech bočních dveří a dveří zavazadlového prostoru stiskněte tlačítko . Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete všechna boční okna současně<sup>17</sup>.

### Alternativní způsob odemykání



Otevírací klika u alternativního odemykání bočních dveří.

- Potáhněte za kliku na jedných z bočních dveří a kliku uvolněte.  
-> V závislosti na nastavení dálkového ovládače s klíčem se budou odemknout všechny dveře nebo se odemknou a otevřou pouze vybrané dveře.  
Pokud chcete toto nastavení změnit, klepněte v horním zobrazení středového displeje na Nastavení → My Car → Zamykání → Dálkové odemykání a odemykání interiéru.

## Zamykání pomocí tlačítka na předních dveřích

- Stiskněte tlačítko - oboje přední dveře musí být zavřené.  
-> Všechny boční dveře a dveře zavazadlového prostoru jsou zamknuté.

Dlouhým stisknutím tlačítka zavřete najednou všechna boční okna a panoramatickou střechu\*.

<sup>15</sup> Systém bezklíčového zamykání funguje pouze u vozidel vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním (Passive Entry\*).

<sup>16</sup> Pouze ve vozidlech vybavených bezklíčovým zamykáním a odemykáním (Passive Entry\*).

<sup>17</sup> Funkci úplného vyučívání lze použít, například, k rychlému vyučívání vozidla v horkém počasí.



◀ **Zamykání pomocí tlačítka na zadních dveřích\***



Zamykací tlačítko s kontrolkou na zadních dveřích.

Zamykací tlačítka pro zadní dveře zamýkají pouze příslušné zadní dveře.

**Odemykání zadních dveří**

- Potáhněte za otevírací kliku.
  - > Zadní dveře se odemknou a otevřou.

**Související informace**

- Nastavení dálkově ovládaného odemykání a odemykání zevnitř (str. 245)
- Odemykání dveří zavazadlového prostoru zevnitř vozidla (str. 270)
- Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků (str. 271)

**Odemykání dveří zavazadlového prostoru zevnitř vozidla**

Dveře zavazadlového prostoru lze odemknout zevnitř stisknutím tlačítka na přístrojové desce.  
1.



Krátké stiskněte tlačítko  na přístrojové desce.

> Zadní výklopné dveře lze odemknout a otevřít zvnějšku uchopením pogumované tlakové plošky.

V případě elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\*

2. Dlouze stiskněte tlačítko  na přístrojové desce.

> Zadní výklopné dveře se otevřou.

**Související informace**

- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)
- Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 272)

## Aktivace a deaktivace dětských bezpečnostních zámků

Dětské bezpečnostní pojistky brání dětem otevřít zadní dveře zevnitř. K dispozici je elektrický\* a manuální zámek.

### Elektrická aktivace a deaktivace\*

Elektrické dětské bezpečnostní zámky lze zapnout nebo vypnout ve všech polohách zapalování nad **0**. Aktivaci a deaktivaci lze provést do 2 minut po vypnutí motoru v případě, že nejsou otevřeny žádné dveře.



Tlačítko elektrické aktivace a deaktivace.

- Nastartuje motor nebo přepněte klíč do jakékoliv polohy zapalování nad **0**.

- Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na dveřích řidiče.

> Když jsou zámky aktivní, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Dětská pojistka vzadu Aktivováno** a rozsvítí se kontrolka na tlačítku.

Pokud jsou aktivovány elektricky ovládané dětské pojistky:

- okna mohou být ovládána pouze spínači na ovládacím panelu na dveřích řidiče
- zadní dveře nelze otevřít zevnitř.


Deaktivace zámků:

- Stiskněte tlačítko na ovládacím panelu na dveřích řidiče.
- > Když jsou zámky deaktivovány, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Dětská pojistka vzadu Deaktivováno** a kontrolka na tlačítku zhasne.

Aktuální nastavení se uloží, když se motor vypne – pokud jsou dětské bezpečnostní pojistky při vypnutí motoru zapnuté, tato funkce zůstane aktivní i při dalším nastartování motoru.

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Dětská pojistka vzadu Aktivováno</b>	Dětské pojistky jsou aktivovány.
	<b>Dětská pojistka vzadu Deaktivováno</b>	Dětské pojistky jsou deaktivovány.

### Manuální aktivace a deaktivace

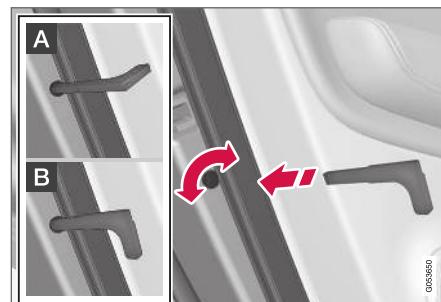

S dětskými bezpečnostními pojistkami. Nesmí se kombinovat s manuálně ovládanými zámkami dveří.

- Pomocí odnímatelné čepele klíče dálkového ovladače otočte knoflíkem.

**A** Dveře se zablokují proti otevření zevnitř.

**B** Dveře lze otevřít zvenku i zevnitř.

003560



## POZNÁMKA

- Ovládání knoflíku na dveřích zablokuje pouze konkrétní dveře - nikoliv obě zadní dveře najednou.
- Vozidla s elektrickou dětskou pojistkou nejsou vybavena manuální dětskou pojistikou.

### Související informace

- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)
- Odnímatelná čepel klíče (str. 252)

## Automatické zamknutí během jízdy

Dveře a dveře zavazadlového prostoru se zamýkají automaticky, když se vozidlo rozjede.

Změna nastavení:

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Zamykání**.
3. Výběrem možnosti **Automatické zamknutí dveří při jízdě** deaktivujte nebo aktivujte tuto funkci.

### Související informace

- Zamykání a odemykání zevnitř vozidla (str. 269)

## Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\*

Dveře zavazadlového prostoru lze otevírat a zavírat elektricky.

### Otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru

Pokud chcete otevřít dveře zavazadlového prostoru, volte jednu z následujících možností:

- Dlouze stiskněte tlačítka na dálkovém ovladači – držte tlačítko stisknuté, dokud se dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.



- Dlouze stiskněte tlačítka  na přístrojové desce – držte tlačítko stisknuté, dokud se dveře zavazadlového prostoru nezačnou otvírat.



- Lehce přitlačte na madlo dveří zavazadlového prostoru.



- Pohyb nohy\* pod zadní nárazník.



## Zavření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru

Pokud chcete zavřít dveře zavazadlového prostoru<sup>18</sup>, zvolte jednu z následujících možností:

- Chcete-li dveře zavřít, stiskněte  tlačítko na spodní hraně zadních výklopních dveří.



> Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.

### POZNÁMKA

Tlačítko je aktivní 24 hodin poté, kdy dveře zůstaly otevřeny. Potom se musí zavřít ručně.

<sup>18</sup> U vozidel se zamýkáním a odemykáním bez klíče (Passive Entry\*) je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.



- Dlouze stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem.
  - > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.
- Dlouze stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
  - > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.
- Pohyb nohy\* pod zadní nárazník.
  - > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou a ozve se zvukový signál - dveře zavazadlového prostoru zůstanou odemknuté.

## Zavření a uzamknutí<sup>18</sup> elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru

- Pokud chcete zadní výklopné dveře a současně zamknout tyto dveře a boční dveře (aby bylo možné dveře zamknout, musí být všechny zavřené), stiskněte tlačítko na spodní hraně zadních výklopních dveří.
  - > Dveře zavazadlového prostoru se automaticky zavřou - tyto dveře a boční dveře jsou zamknuté a alarm\* je zapojen.



### POZNÁMKA

- Aby zamykání a odemykání fungovalo, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu.
- Pokud používáte zamykání nebo zavírání bez klíče\* a klíč není zjištěn dostatečně blízko dveří zavazadlového prostoru, ozvou se tři signály.



### DŮLEŽITÉ

Pokud zadní výklopné dveře ovládáte ručně, zavírejte resp. otevírejte je pomalu. Neotevírejte a nezavírejte je silou, pokud cítíte odpor. Mohou se poškodit a přestanou fungovat správně.

## Zrušení otevírání nebo zavírání

Zrušte otevírání nebo zavírání jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko na přístrojové desce.
- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači s klíčem.
- Stiskněte zamykací tlačítko na spodní straně dveří zavazadlového prostoru.
- Stiskněte pogumovanou destičku pod vnější klišou.
- Využití pohybu nohy\*.

Pohyb dveří zavazadlového prostoru se přeruší a zastaví. Víko zavazadlového prostoru lze nyní ovládat manuálně.

## Ochrana proti přivření

Jestliže něco, s dostatečným odporem, brání otevření nebo zavírání dveří zavazadlového prostoru, aktivuje se ochrana proti přivření.

- Během otevírání - pohyb se přeruší, dveře zavazadlového prostoru se zastaví a ozve se dlouhý signál.
- Během zavírání - pohyb se přeruší, dveře zavazadlového prostoru se zastaví, ozve se dlouhý signál a dveře zavazadlového prostoru se vrátí k naprogramované maximální poloze.


<sup>18</sup> U vozidel se zamykáním a odemykáním bez klíče (Passive Entry\*) je k dispozici jedno tlačítko pro zavírání a jedno tlačítko pro zavírání a zamykání.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

Při otevírání a zavírání dávejte pozor, může dojít k zachycení. Než začnete s otevíráním resp. zavíráním, zkонтrolujte, zda se blízkosti výklopných dveří zavazadlového prostoru nikdo nenachází - zachycení by mohlo mít vážné následky.

Při ovládání výklopných dveří zavazadlového prostoru buděte vždy opatrní.

## **Předepnuté pružiny**

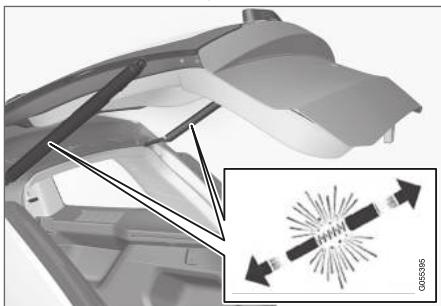

Předepnuté pružiny pro elektricky ovládané zadní výklopné dveře.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

U elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru neotevírejte předepnuté pružiny. Jsou předepnuty pod vysokým tlakem a v případě otevření mohou způsobit poranění.

## **Související informace**

- Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 275)
- Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy\* (str. 276)
- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)

## **Programování maximálního otevření elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\***

Upravte otevření dveří zavazadlového prostoru podle nízké výšky stropu.

Nastavení maximální otevření:

1. Otevřete zadní výklopné dveře- zastavte je v otevřené poloze.

## **ⓘ POZNÁMKA**

Nelze naprogramovat otevřenou polohu tak, aby byla nižší než dveře zavazadlového prostoru otevřené do poloviny.

2. Stiskněte tlačítko ➡ na spodní straně dveří zavazadlového prostoru alespoň na 3 sekundy.  
-> Ozvou se dva krátké signály potvrzující uložení nastavené polohy.

Resetování maximálního otevření:

- Manuálně přesuňte zadní výklopné dveře do nejvyšší možné polohy - minimálně na 3 sekundy stiskněte tlačítko ➡ na zadních výklopných dveřích.  
-> Ozvou se dva signály potvrzující vymazání nastavené polohy. Dveře zavazadlového prostoru potom při otevírání zohlední svou maximální polohu.





## **(i) POZNÁMKA**

- Pokud byl systém aktivován po delší dobu bez přestávky, vypne se, aby nedošlo k přehřátí. Systém lze znova použít po cca. 2 minutách.

## **Související informace**

- Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 272)

## **Otevírání a zavírání dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy\***

Pro usnadnění ovládání lze dveře zavazadlového prostoru otevřít nebo zavřít, například, když máte plné ruce, vykopnutím nohy směrem k zadnímu nárazníku.

Je-li vozidlo vybaveno zamýkáním a odemykáním bez klíče\*, můžete dveře zavazadlového prostoru odemknout pohybem nohy.

Funkce s otevíráním a zavíráním dveří zavazadlového prostoru je k dispozici také u vozidel s elektrickým ovládáním dveří zavazadlového prostoru\*.

## **(i) POZNÁMKA**

Nohou ovládaná funkce ovládání dveří zavazadlového prostoru je k dispozici ve dvou provedeních:

- Otevírání i zavírání pohybem nohy
- Pouze odemykání pohybem nohy (dveře zavazadlového prostoru otevřete tak, že je nadzvednete)

Upozorňujeme, že otevírání a zavírání pohybem nohy funguje pouze u elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\*.



Snímač se nachází vlevo od středu nárazníku<sup>19</sup>.

Aby fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet za vozidlem (cca. 1 metr (3 stopy)). To platí také pro již uzamčené vozidlo. Tím se zabrání náhodnému otevření např. v automyčce.

<sup>19</sup> Je-li vozidlo vybaveno ochranným krytem\*, snímač se nachází mimo směrem k levému rohu nárazníku.

## Otevírání a zavírání pohybem nohy



Kopnutí směrem k aktivační ploše detektoru.

- Udělejte **jeden** pomalý pohyb nohy pod levou část zadního nárazníku. Potom ustupte o jeden krok zpátky. Nárazníku se nemusíte dotýkat.
- > Je-li aktivováno otevírání nebo zavírání, ozve se krátký zvukový signál a dveře zavazadlového prostoru se otevřou/zavřou.

Pokud jsou dveře zavazadlového prostoru otevřené, při aktivaci pohybem nohy se vždy zavřou<sup>20</sup>.

Pokud provedete několik pohybů nohou a za vozidlem není schválený dálkový ovladač s klíčem, po jisté době nebude otevírání možné.

Nenechávejte nohu pod vozidlem - mohlo by se stát, že se systém neaktivuje.

## Zrušení otevírání nebo zavírání pohybem nohy

- Pokud probíhá otevírání nebo zavírání a chcete pohyb zadních výklopných dveří zastavit, udělejte nohou **jeden** pomalý pohyb dopředu.

Dálkový ovladač s klíčem nemusí být v blízkosti vozidla, aby se zrušilo otevírání nebo zavírání.

### **i** POZNÁMKA

Pokud zadní nárazník bude zatížen velkým množstvím sněhu, ledu, nečistot atd., hrozí nebezpečí omezené funkčnosti nebo úplné ztráty funkčnosti. Z tohoto důvodu udržujte čistotu.

### **i** POZNÁMKA

Pamatujte na to, že pokud je dálkový ovladač v dosahu, může dojít k aktivaci systému v automyčce apod.

## Vozidla s ochranným krytem\* z příslušenství

Je-li vozidlo vybaveno ochranným krytem, snímač se nachází mimo směrem k levému rohu nárazníku.



G057004

Pokud chcete aktivovat otevírání nebo zavírání pohybem nohy u vozidla s ochranným krytem, vykopnutí se musí provést z boku vozidla. Aby fungovalo otevírání a zavírání, jeden z dálkových ovladačů s klíčem se musí nacházet v dosahu (cca. 1 metr (3 stopy)).

<sup>20</sup> Platí pro vozidla s elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru\*.



Kopnutí směrem k aktivační ploše detektoru.

G056935

### Související informace

- Bezklíčový přístup a přitlačné povrchy\* (str. 265)
- Otevírání a zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru\* (str. 272)
- Dosah dálkového ovládače s klíčem (str. 246)

### Soukromý zámek

Příruční schránku a dveře zavazadlového prostoru můžete zamknout pomocí tzv. soukromého zamykání, které brání otevření, když vozidlo předáváte např. zaměstnanci hotelu apod. k zaparkování.



Funkce soukromého zámku se nachází v zobrazení funkcí na středovém displeji. V závislosti na stavu zámku se zobrazí **Osobní zámek je odemknutý** nebo **Osobní zámek je zamknutý**.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace soukromého zamykání (str. 278)

### Aktivace a deaktivace soukromého zamykání

Soukromé zamykání se aktivuje funkčním tlačítkem na středovém displeji a volitelným PIN kódem.

#### POZNÁMKA

Aby se aktivovala funkce soukromého zamykání, musí být vozidlo minimálně v režimu zapalování I.

### Před prvním použitím zadejte bezpečnostní kód

Při prvním použití funkce musíte zadat bezpečnostní kód. Ten lze potom použít k deaktivaci soukromého zamykání, pokud zvolený PIN kód ztratíte nebo zapomenete. Bezpečnostní kód funguje jako kód PUK pro všechny následné PIN kódy, které se nastaví pro funkci soukromého zamykání.

Bezpečnostní kód si uložte na bezpečné místo.

Vytvoření bezpečnostního kódu:

1. V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.



> Zobrazí se vyskakovací okno.

2. Zadejte požadovaný bezpečnostní kód.

> Bezpečnostní kód se uloží. Funkce soukromého zamykání je nyní připravena k aktivaci.

Pokud byl systém resetován na nulu, výše uvedený postup se musí zopakovat.

#### Aktivace soukromého zamykání

1. V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.



> Zobrazí se vyskakovací okno.

2. Zadejte kód, kterým se má příruční schránka a dveře zavazadlového prostoru po zamknutí odemknout, a klepněte na **Potvrdit**.

> Příruční schránka a zadní výklopné dveře jsou zamknuté. Zamknutí potvrdí rozsvícení zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení funkcí.

#### Deaktivace soukromého zamykání

1. V zobrazení funkcí stiskněte tlačítko soukromého zamykání.



> Zobrazí se vyskakovací okno.

2. Zadejte kód, který se použije k zamknutí, a klepněte na **Potvrdit**.

> Příruční schránka a zadní výklopné dveře jsou odemknuté. Odemknutí potvrdí zhasnutí zelené kontrolky u tlačítka v zobrazení funkcí.

#### POZNÁMKA

Pokud se aktivuje soukromé zamykání a vozidlo se odemkne přes systém Volvo On Call\* nebo pomocí aplikace Volvo on Call\*, soukromé zamykání se automaticky deaktivuje.

#### Související informace

- Soukromý zámek (str. 278)

#### POZNÁMKA

Pokud PIN kód ztratíte nebo zapomenete, nebo pokud více než třikrát zadáte nesprávný PIN kód, lze k deaktivaci soukromého zamykání použít bezpečnostní kód.

## Alarm\*

Alarm zvukově a vizuálně upozorní, pokud by do vozidla vstoupil kdokoliv bez platného klíče s dálkovým ovládáním nebo pokud by došlo k zásahu do baterie startéru nebo sirény alarmu.

Zapojený alarm se spustí, jestliže:

- jsou otevřeny dveře, kapota nebo dveře zadadlového prostoru<sup>21</sup>
- je zachycen pohyb v prostoru pro cestující (pokud je systém vybaven čidlem pohybu ve voze\*)
- vůz je zvedán nebo odtahován (pokud je systém vybaven čidlem náklonu vozu\*)
- byl odpojen kabel akumulátoru,
- se odpojí siréna.


## Zvukový signál

Při spuštění poplachu nastane následující:

- Siréna zní 30 sekund nebo do doby, než se alarm vypne.
- Ukazatele směru blikají 5 minut nebo do vypnutí alarmu.

Pokud neodstraníte důvod aktivace alarmu, cyklus alarmu se opakuje maximálně 10krát<sup>22</sup>.

## Kontrolka alarmu

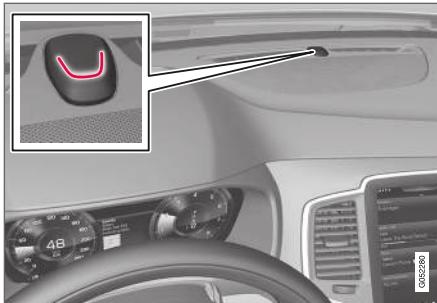

Červená LED dioda na přístrojové desce indikuje stav systému alarmu:

- LED kontrolka nesvítí – alarm není zapojen.
- LED kontrolka bliká každou druhou sekundou – alarm je zapojen.
- Po vypnutí alarmu LED kontrolka rychle bliká maximálně 30 sekund nebo do doby, než otočíte zapalování do polohy I otočením a uvolněním ve směru hodinových ručiček. Alarm se spustí.

## Snímače pohybu a náklonu\*

Snímače pohybu a náklonu reagují na pohyb uvnitř vozidla, na rozbití skla nebo na pokus ukrást kolo nebo odtáhnout vozidlo.

V případě pohybu v prostoru pro cestující snímač náklonu spustí alarm - registruje se rovněž prudění vzduchu. Proto se alarm může spustit, pokud ve voze necháte otevřené okno nebo panoramatickou střechu\* nebo pokud se zapne topení v prostoru pro cestující.

Aby k tomu nedošlo:

- Při opouštění vozidla zavřete okna a panoramatickou střechu.
- Pokud se používá vyhřívání prostoru pro cestující nebo parkovací topení, nasměrujte prudění vzduchu z průduchů tak, aby nesměřovaly nahoru do prostoru pro cestující.

Další možností je použít sníženou úroveň alarmu a dočasně tak deaktivovat snímače pohybu a náklonu.

Dále snímače pohybu a náklonu vypněte, pokud se vozidlo převáží na trajektu nebo ve vlaku, protože tyto pohyby mohou mít vliv na vozidlo a může se aktivovat alarm.

## V případě závady v systému alarmu



Pokud došlo k poruše v systému alarmu, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva **Porucha syst. alarmu**.

**Doporučen servis.** V takovém případě kontaktujte odborný servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

21 Platí pro některé trhy.

22 Platí pro některé trhy.

## POZNÁMKA

Nepokoušejte se sami opravovat a měnit komponenty v systému alarmu. Jakýkoliv takový pokus má vliv na pojistné podmínky.

## Související informace

- Aktivace a deaktivace alarmů\* (str. 281)
- Omezený režim alarmu\* (str. 283)
- Funkce „deadlock“\* (str. 283)

## Aktivace a deaktivace alarmů\*


Alarm se zapojí, když se vozidlo uzamkne.

### Zapnutí alarmu

Zamkněte a zapojte alarm vozidla - postupujte následovně:

- stiskněte tlačítko pro zamknutí na dálkovém ovladači s klíčem. 
- dotkněte se vyznačené plochy zvenku na kli-  
kách dveří nebo na pogumované ploše dveří  
zavazadlového prostoru<sup>23</sup>.

Je-li vozidlo vybaveno zamykáním/odemykáním bez klíče\* a současně elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru\*, tlačítko  na spodní straně dveří zavazadlového prostoru lze použít také k uzamknutí vozidla a zapojení alarmu.

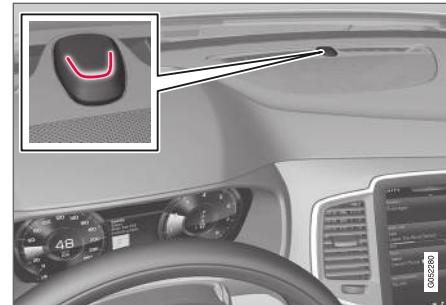

Je-li vozidlo uzamknuté a alarm je zapojen, na přístrojové desce bliká červená kontrolka LED jednou co dvě sekundy.

### Deaktivujte alarm

Odemkněte a vypojte alarm vozidla - postupujte následovně:

- stiskněte tlačítko pro odemknutí na dálkovém ovladači s klíčem. 
- uchopte jednu z klik na dveřích nebo stisk-  
něte pogumovanou plochu dveří zavazadlo-  
vého prostoru<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> Platí pouze pro vozidlo se zamykáním a odemykáním\* (Passive Entry).



## ◀ Deaktivace alarmu bez funkčního dálkového ovladače s klíčem

Vozidlo lze odemknout a vypnout alarm i v případě, že nefunguje dálkový ovladač s klíčem, např. pokud je vybitá jeho baterie.

- Otevřete dveře řidiče pomocí odnímatelné čepele klíče.  
 > Poplach je spuštěn.



Záložní čtečka se nachází v držáku nápojů.

- Umístěte dálkový ovladač s klíčem na symbol klíče do záložní čtečky v držáku nápojů v tunelové konzole.
- Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček a knoflík uvolněte.  
 > Alarm je deaktivován.

## Vypnutí spuštěného alarmu

- Stiskněte na dálkovém ovladači s klíčem odemykací tlačítko nebo nastavte ve vozidle zapalování do polohy **I**, a to tak že otočíte zapalování ve směru hodinových ručiček a pak je uvolníte.



### POZNÁMKA

- Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se aktivuje alarm.
- Pokud jsou některé dveře otevřeny zevnitř, alarm se spustí.

## Automatické zapojení a opětovné zapojení alarmu

Automatické zapojení zamezuje tomu, abyste nechťěně opustili vůz s vypnutým alarmem.

Pokud je vůz odemknutý dálkovým ovladačem s klíčem (a alarm je vypnutý), avšak žádné dveře ani dveře zavazadlového prostoru nejsou během dvou minut otevřeny, alarm se automaticky opětovně zapne. Zároveň se opětovně zamkne vůz.

Na některých verzích se alarm automaticky zapojí chvíli poté, kdy se dveře otevřely a zavřely, aniž by byly uzamknuty.

Změna nastavení:

- Klepнěte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
- Stiskněte **My Car → Zamykání**.

- Pokud chcete funkci dočasně deaktivovat, zvolte **Deaktivace pasiv. rež. hlídání**.

## Související informace

- Alarm\* (str. 280)

## Omezený režim alarmu\*

Snižená úroveň alarmu znamená, že snímače pohybu a náklonu jsou dočasně vypnuty. Vypněte detektory pohybu a náklonu, aby nedošlo k náhodné aktivaci alarmu - například, když necháváte v uzamčeném vozidle psa nebo během převozu vozidla na vlaku nebo trajektu.



Stisknutím tlačítka **Snížená ochrana** v zobrazení funkcí na středovém displeji vypnete po uzamknutí vozidla snímače pohybu a náklonu.

Současně se deaktivuje funkce deadlock, kdy lze vozidlo otevřít vevnitř.

Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, musí se znova aktivovat snížená úroveň alarmu.

## Související informace

- Alarm\* (str. 280)
- Funkce „deadlock“\* (str. 283)

## Funkce „deadlock“\*

U funkce deadlock se všechny klíky mechanicky vypoju, což zabrání otevření dveří zevnitř vozidla, pokud se vozidlo uzamkne zvenku.

Funkce "deadlock" se aktivuje dálkovým ovladačem a bezklíčovým zamykáním (Passive Entry)\*. Funkce "deadlock" se aktivuje se zpozděním přibližně 10 sekund po zamknutí dveří.

Pokud se dveře otevřou během stanovené doby zpozdění, sekvence se přeruší a alarm se vypne.



### POZNÁMKA

- Upozorňujeme, že při zamknutí vozidla se aktivuje alarm.
- Pokud jsou některé dveře otevřeny zevnitř, alarm se spustí.

Pokud je aktivní funkce "deadlock", vozidlo lze odemknout pouze dálkovým ovladačem s klíčem, bezklíčovým odemykáním nebo pomocí aplikace Volvo On Call\*.

Levé přední dveře je možné zvenku odemknout pomocí odnímatelné čepelí klíče. Pokud se vozidlo odemyká vyjímatelnou čepelí klíče, spustí se alarm.



### VAROVÁNÍ

Dokud není funkce Deadlock deaktivována, nenechávejte nikoho uvnitř vozu. Eliminujete tím nebezpečí uzamknutí osoby ve voze.

## Související informace

- Dočasná\* deaktivace funkce "deadlock" (str. 284)
- Alarm\* (str. 280)

## Dočasná\* deaktivace funkce "deadlock"

Pokud má někdo zůstat ve vozidle, ale dveře musejí být uzamknuty zvenku, funkci deadlock je možné deaktivovat, aby bylo možné odemknout zevnitř.



Stisknutím tlačítka **Snížená ochrana** v zobrazení funkcí na středovém displeji deaktivujete dočasné funkci deadlock.

To znamená, že se vypnou detektory pohybu a náklonu\* pro alarm.

Potom se na středovém displeji zobrazí **Snížená ochrana** a funkce deadlock je při následném uzamykání vozidla dočasně deaktivována.

Při konvenčním zamknutí se elektrické zásuvky deaktivují okamžitě; pokud je však dočasně deaktivovaná funkce "deadlock", zůstanou aktivní na dobu maximálně 10 minut po zamknutí.

Pokud se vozidlo odemkne a opět zamkne, je třeba opět dočasně deaktivovat funkci deadlock.

Systém se resetuje při dalším nastartování motoru.

### Související informace

- Funkce „deadlock“\* (str. 283)
- Alarm\* (str. 280)

## Detekce neznámého komponentu\*

Funkce "Detekce cizího komponentu" dokáže zjistit, zda je k vozidlu připojen neznámý komponent.

Pro vozidlo jsou navrženy všechny LED světlomety\*. Pokud se připojí neznámý světlomet, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Neznámý díl vozu. Doporučen servis, nalezen neznámý díl vozu.** Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Servisní program Volvo (str. 596)

PODPORA ŘIDIČE

## Systém podpory řidiče

Vozidlo je vybaveno různými systémy podpory řidiče, které mohou pomáhat řidiči aktivně nebo pasivně v různých situacích.

Tyto systémy mohou, například, pomoci řidiči udržovat nastavenou rychlosť nebo určitý časový interval k vozidlu vpředu, mohou zabránit kolizi a varovat řidiče, a mohou přibrzdít vozidlo a pomoci řidiči zaparkovat.

Některé systémy patří do standardní výbavy, jiné do příplatkové výbavy. To závisí na konkrétním trhu.

### Související informace

- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)
- Elektronické řízení stability (str. 287)
- Systém stability Roll Stability Control (str. 287)
- Rear Collision Warning (str. 364)
- Omezovač rychlosti (str. 291)
- Tempomat (str. 299)
- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)
- Adaptivní tempomat\* (str. 308)
- Aktivní asistence (str. 324)
- Radarová jednotka (str. 339)
- Kamerová jednotka (str. 348)
- City Safety™ (str. 352)
- BLIS\* (str. 365)

- Cross Traffic Alert\* (str. 370)
- Informace o dopravních značkách\* (str. 374)
- Driver Alert Control (str. 380)
- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)
- Parkovací asistent\* (str. 397)
- Parkovací kamera\* (str. 402)
- Aktivní parkovací asistent\* (str. 411)

## Síla řízení závislá na rychlosti

Síla vyvijená při řízení se zvyšuje se zvyšující se rychlosť vozu, aby měl řidič větší citlivost.

Na dálnicích je řízení tužší. Řízení je lehké a nevyžaduje při parkování a nízké rychlosti žádné zvláštní úsilí.



### POZNÁMKA

V některých situacích může být posilovač řízení příliš horký a musí se dočasně chladit - během této doby bude posilovač řízení fungovat s omezenou účinností a může mít pocit, že k otáčení volantu musíte vyvinout větší sílu.

Souběžně s dočasně omezenou funkčností asistence řízení se na displeji řidiče zobrazí zpráva a symbol VOLANT.



### VAROVÁNÍ

Jelikož posilovač řízení funguje s omezeným výkonem, funkce podpory řidiče s asistencí řízení nejsou k dispozici.

V této situaci se na displeji řidiče zobrazí zpráva **Porucha posil. řízení** nebo **Asistent posilovače řízení dočasně omezen** v kombinaci se symbolem VOLANT.

## Změna míry posilování při řízení\*

Pokud chcete změnit míru posilování při řízení, přejděte ke kapitole "Jízdní režimy" a v části "Volitelné jízdní režimy" vyhledejte popis k možnosti INDIVIDUAL.

U modelů bez ovládání jízdního režimu s možností INDIVIDUAL se síla řízení vybírá v horním zobrazení na středovém displeji následujícím způsobem:

**Nastavení → My Car → Jízdní režimy → Síla řízení**

Výběr síly řízení není přístupný při zatáčení, pokud je rychlosť vozidla větší než 10 km/h (6 mph).

## Související informace

- Jízdní režimy\* (str. 441)
- Aktivní asistence (str. 324)
- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)
- Aktivní parkovací asistent\* (str. 411)

## Systém stability Roll Stability Control

Systém stability RSC<sup>1</sup> minimalizuje nebezpečí převrácení vozidla, například při náhlých vyhýbáčích manévrech nebo při smyku vozidla.

Systém RSC registruje, zda se změnil podélný náklon vozidla a jak hodně se změnil. Tato informace se používá k výpočtu rizika převrácení vozidla. Pokud vozidlu hrozí nebezpečí, systém řízení elektronické stability zasáhne, sníží se točivý moment motoru a jedno nebo více kol se přibrzdí, dokud vozidlo opět nezíská svou stabilitu.

### VAROVÁNÍ

Za běžných jízdních podmínek zlepšuje systém RSC bezpečnost na cestách. To však nesmíte považovat za záminku ke zvýšení rychlosti. Vždy dodržujte běžná pravidla bezpečné jízdy.

## Elektronické řízení stability

Elektronické řízení stability (ESC<sup>2</sup>) pomáhá řidiči zlepšit trakci a eliminovat prokluzování.



Na displeji řidiče se tento symbol zobrazí, pokud je zapojen systém ESC.

Brzdění ze systému ESC můžete slyšet jako pulzující zvuk. Vozidlo může zrychlovat pomaleji, než očekáváte po sešlápnutí plynového pedálu.

Systém ESC zahrnuje následující dílčí funkce:

- Funkce stability<sup>3</sup>
- Systém řízení prokluzu a trakce
- Řízení vlečného momentu motoru
- Asistent stability přívěsu

<sup>1</sup> Roll Stability Control

<sup>2</sup> Electronic Stability Control

<sup>3</sup> Známá také jako "aktivní regulace vybočení".



## VAROVÁNÍ

- Systém stability ESC představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- ESC nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlosti s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Funkce stability<sup>3</sup>

Funkce stabilizuje vozidlo tak, že individuálně kontroluje hnací a brzdnou sílu působící na jednotlivá kola.

## Systém řízení prokluzu a trakce

Funkce je aktivní při nízké rychlosti a brzdí prokluzující hnaná kola tím, že na hnaná kola, která neprokluzují, přivádí větší trakci.

Tato funkce také zabraňuje prokluzování kol na vozovce při akceleraci vozidla.

## Řízení vlečného momentu motoru

Řízení vlečného momentu motoru (EDC<sup>4</sup>) brání nežádoucímu zablokování kol, např. při přeřazení na nižší stupeň nebo při brzdění motorem během jízdy nízký převodový stupeň na kluzkém povrchu nebo při jízdě na nižší převodový stupeň.

Nežádoucí zablokování kol během jízdy by, mimo jiné, mohlo snížit schopnost řidiče řídit vozidlo.

## Asistent stability přívěsu<sup>\*5</sup>

Funkce asistenta stability přívěsu (TSA<sup>6</sup>) má za úkol stabilizovat vozidlo s připojeným přívěsem, pokud se začne vlnit. Další informace najdete rovněž v kapitole "Asistent stability přívěsu".



### POZNÁMKA

Funkce TSA je deaktivována, pokud je aktivován **Sportovní režim ESC**.

## Související informace

- Sportovní režim pro elektronický systém řízení stability (str. 289)
- Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability (str. 289)
- Omezení sportovního režimu u elektronické kontroly stability (str. 289)

<sup>3</sup> Známá také jako "aktivní regulace vybočení".

<sup>4</sup> Engine Drag Control

<sup>5</sup> Systém stability přívěsu je součástí montážního celku originální tažné tyče Volvo.

<sup>6</sup> Trailer Stability Assist

- Symboly a zprávy pro elektronický systém řízení stability (str. 290)

## Sportovní režim pro elektronický systém řízení stability

Systém ESC<sup>7</sup> je vždy aktivní - nelze jej vypnout. Řidič však může zvolit režim **Sportovní režim ESC** umožňující aktivnější jízdu.

Pokud je zvolena dílčí funkce **Sportovní režim ESC**, omezí se zásah systému ESC a vozidlo může více prokluzovat a řidič má vůz pod kontrolou více než obvykle.

Pokud je zvolena funkce **Sportovní režim ESC**, lze funkci ESC považovat za deaktivovanou, a to přesto, že řidič v mnoha případech pomáhá.

### POZNÁMKA

S vybranou funkcí **Sportovní režim ESC** je asistent stability přívěsu (TSA<sup>8</sup>) deaktivován.

V režimu **Sportovní režim ESC** je k dispozici rovněž maximální trakce, pokud vozidlo uvízne nebo se rozjíždí na měkkém podkladu, např. v písku nebo hlubokém sněhu.

### Související informace

- Elektronické řízení stability (str. 287)
- Tažná tyč\* (str. 474)

## Aktivace/deaktivace režimu Sport u elektronického řízení stability

Systém ESC<sup>9</sup> je vždy aktivní - nelze jej vypnout. Řidič však může zvolit sportovní režim umožňující aktivnější jízdu.



Sportovní režim se aktivuje/deaktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- Klepněte na **Sportovní režim ESC** v zobrazení funkcí.

> Sportovní režim je aktivován/deaktivován - v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.



Aktivovaný režim **Sportovní režim ESC** poznáte podle toho, že se na displeji řidiče rozsvítí trvale tato kontrolka. Bude svítit do doby, než bude funkce deaktivována nebo než se vypne motor. Při dalším nastartování bude systém ESC opět nastaven v běžném režimu.

### Související informace

- Elektronické řízení stability (str. 287)

## Omezení sportovního režimu u elektronické kontroly stability

Pokud je dílčí funkce **Sportovní režim ESC** v systému ESC<sup>10</sup> aktivována, existují jistá omezení.

Funkci **Sportovní režim ESC** nelze zvolit, je-li aktivována některá z následujících funkcí:

- Omezovač rychlosti
- Tempomat
- Adaptivní tempomat
- Pilot Assist.

### Související informace

- Elektronické řízení stability (str. 287)

<sup>7</sup> Electronic Stability Control

<sup>8</sup> Trailer Stability Assist

<sup>9</sup> Electronic Stability Control

<sup>10</sup> Electronic Stability Control

## Symboly a zprávy pro elektronický systém řízení stability

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se elektronického řízení stability (Electronic Stability Control - ESC).

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Symbol	Zpráva	Popis
	Svítící kontrolka po dobu cca. 2 sekund.	Kontrola systému při startování motoru.
	Blikající kontrolka.	Aktivuje se systém ESC.
	Svítí trvale.	Sportovní režim je zvolen. <b>Upozornění:</b> Systém ESC není v tomto režimu deaktivován - jeho funkčnost je částečně omezena.
	ESC Dočasně vyp	Činnost systému ESC je dočasně omezena, protože je příliš vysoká teplota brzd. Funkce se znova aktivuje automaticky po ochlazení brzd. Viz zpráva na displeji řidiče.
	ESC Doporučen servis	Systém ESC je vypnutý. <ul style="list-style-type: none"><li>• Zastavte vůz na bezpečném místě, vypněte motor a znova ho nastartujte.</li><li>• Pokud zobrazení zprávy přetrvává, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.</li></ul>

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.


Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Elektronické řízení stability (str. 287)

## Omezovač rychlosti

Omezovač rychlosti (SL<sup>11</sup>) lze považovat za obrácený tempomat - řidič pomocí plynového pedálu ovládá rychlosť, ale nemůže náhodně překročit maximální rychlosť, kterou předem zvolil/nastavil omezovač rychlosti.

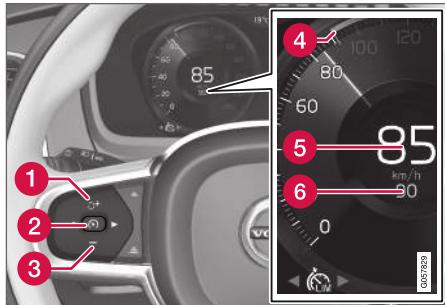

Tlačítka a symboly funkcí<sup>12</sup>.

- 1** ⌂ : Aktivuje se omezovač rychlosti z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě maximální uloženou rychlosťí
- 2** + : Zvýšení uložené maximální rychlosti
- 2** ⌂ : Z počítadlového režimu - aktivuje se omezovač rychlosti a pokračuje se v jízdě uloženou rychlosťí

- 2** ⌂ : Z aktivního režimu - deaktivuje se/přepne omezovač rychlosti do počítadlového režimu
- 3** - : Snížení uložené maximální rychlosti
- 4** Značka uložené maximální rychlosti
- 5** Momentální rychlosť vozidla
- 6** Uložená maximální rychlosť

### VAROVÁNÍ

- Omezovač rychlosti představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmírkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Řidič musí vždy věnovat pozornost dopravním podmírkám a pokud omezovač rychlosti neudržuje vhodnou rychlosť, musí zasáhnout.
- Omezovač rychlosti nenahrazuje ostrážnost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace

- Omezení omezovače rychlosti (str. 295)
- Aktivace a spuštění omezovače rychlosti (str. 292)
- Nastavování rychlosti na omezovači rychlosti (str. 292)
- Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do počítadlového režimu (str. 293)
- Opětovná aktivace omezovače rychlosti z počítadlového režimu (str. 294)
- Deaktivace omezovače rychlosti (str. 294)
- Automatický omezovač rychlosti (str. 295)
- Omezení automatického omezovače rychlosti (str. 298)
- Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti (str. 297)
- Změna tolerance automatického omezovače rychlosti (str. 298)


11 Speed Limiter

12 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Aktivace a spuštění omezovače rychlosti

Aby bylo možné regulovat rychlosť, nejdříve se musí zvolit a aktivovat funkce omezovače rychlosti (SL<sup>13</sup>).

### Nastavení omezovače rychlosti do pohotovostního režimu

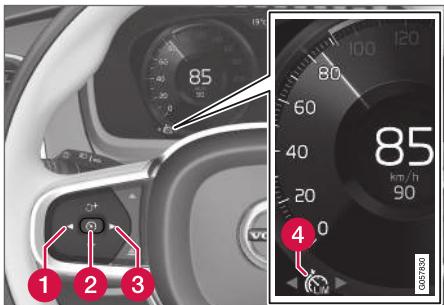

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Stiskněte ▲ (1) nebo ▼ (3) a přejděte na symbol/funkci omezovače rychlosti (4).
- > Zobrazí se symbol (4) a omezovač rychlosti přepne do pohotovostního režimu.



<sup>13</sup> Omezovač rychlosti

<sup>14</sup> Speed Limiter

## Spusťte omezovač rychlosti.

Omezovač rychlosti lze aktivovat až po nastartování motoru. Nejnižší maximální rychlosť, kterou lze uložit, je 30 km/h (20 mph).

- Když se omezovač rychlosti nachází v pohotovostním režimu a zobrazí se symbol (2), stiskněte na volantu tlačítko (2).
- > Spustí se omezovač rychlosti a aktuální rychlosť se uloží jako maximální rychlosť.


### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Nastavování rychlosť na omezovači rychlosti

Omezovač rychlosti (SL<sup>14</sup>) lze nastavit na různé rychlosťi.

### Nastavení/změna uložené rychlosťi

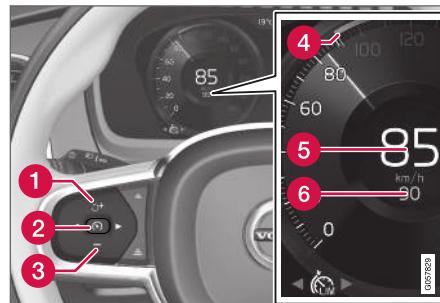

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Uloženou rychlosť změňte krátkým nebo dlouhým tisknutím tlačítka ▶ (1) nebo ▷ (3) na volantu:
  - **Krátké** stisknutí: Každým stisknutím měňte rychlosť po +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Stiskněte a podržte:** Jakmile se indikace nastavené rychlosťi (4) přesune na požadovanou rychlosť, uvolněte tlačítko.


- Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se uloží do paměti.

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do pohotovostního režimu

Omezovač rychlosti (SL<sup>15</sup>) lze dočasně deaktivovat a uvést do pohotovostního režimu.

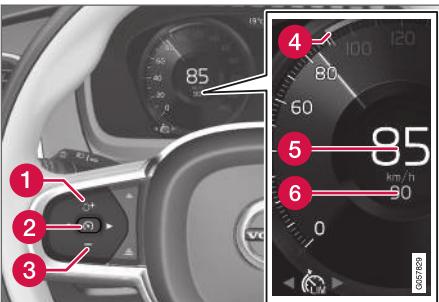

**POZNÁMKA:** Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Deaktivace omezovače rychlosti a uvedení do pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko (2).
- > Kontrolky a značky maximální rychlosti na displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU - omezovač rychlosti se tímto dočasně deaktivuje a řidič může zvýšit nastavenou rychlosť na maximum.

## Dočasná deaktivace po sešlápnutí plynového pedálu

Omezovač rychlosti lze rovněž dočasně deaktivovat a vypojit pomocí plynového pedálu, aniž by se omezovač rychlosti musel nejdříve nastavovat do pohotovostního režimu - například, aby bylo možné rychle zrychlit vozidlo a odjet.

V tomto případě postupujte následovně:


- Sešlápněte plynový pedál na doraz a uvolňte jej, aby se akcelerace přerušila, jakmile vozidlo dosáhne požadovanou rychlosť.  
> V tomto režimu je omezovač rychlosti stále aktivován a kontrolka na displeji řidiče je tedy BÍLÁ.
- Jakmile je dočasné zrychlování ukončeno, plynový pedál zcela uvolněte.  
> Vozidlo se potom automaticky přibrzdí tak, aby rychlosť klesla pod naposledy uloženou maximální rychlosť.

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu

Omezovač rychlosti (SL<sup>16</sup>) lze po dočasné deaktivaci a přepnutí do pohotovostního režimu aktivovat znovu.

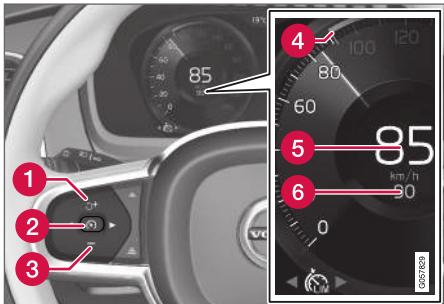

**POZNÁMKA:** Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Opětovná aktivace omezovače rychlosti z pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko ⚡ (1).
- > Značky na displeji řidiče změní barvu opět z ŠEDÉ na BÍLOU - rychlosť vozidla je nyní omezena poslední uloženou maximální rychlosťí.

nebo

<sup>16</sup> Speed Limiter

<sup>17</sup> Speed Limiter


- Stiskněte na volantu tlačítko ⚡ (2).
- > Značky omezovače rychlosti na displeji řidiče se rozsvítí a kontrolky změní barvu opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom použije aktuální rychlosť jako maximální rychlosť.

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Deaktivace omezovače rychlosti

Omezovač rychlosti SL<sup>17</sup> lze deaktivovat.

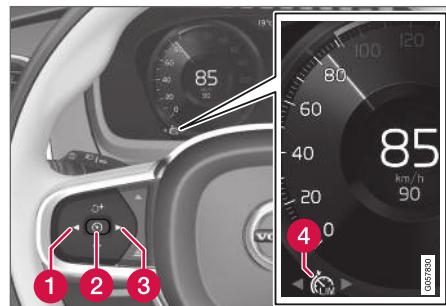

**POZNÁMKA:** Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

1. Stiskněte na volantu tlačítko ⚡ (2).
  - > Omezovač přejde do pohotovostního režimu.
2. Stisknutím tlačítka ▲ (1) nebo ▼ (3) na volantu přepnete na další funkci.
  - > Symbol displeje řidiče a kontrolka omezovače rychlosti (4) nesvítí - nastavená/uložená maximální rychlosť se vymaže.
3. Znovu stiskněte na volantu tlačítko ⚡ (2).
  - > Aktivuje se další funkce.

## Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Omezení omezovače rychlosti

Na prudkých sjezdech se může stát, že brzdění omezovačem rychlosti nebude stačit a uložená maximální rychlosť může být překročena. V tomto případě řidiče upozorní na displeji řidiče zpráva **Limit rychlosti překročen.**

### POZNÁMKA

Pokud rychlosť vozidla bude překročena minimálně o 3 km/h, aktivuje se zpráva o překročení maximální rychlosť (cca. 2 mph).

## Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Automatický omezovač rychlosťi

Automatický omezovač rychlosťi (ASL<sup>18</sup>) pomáha řidiči nastavit maximální rychlosť vozidla podle rychlosťi uvedené na dopravních značkách.

Funkci omezovače rychlosťi (SL<sup>19</sup>) lze přepnout na automatický omezovač rychlosťi (ASL).

Automatický omezovač rychlosťi využívá informace ze systému informací o dopravních značkách<sup>20</sup> k nastavení maximální rychlosťi vozidla.

<sup>18</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>19</sup> Omezovač rychlosťi

<sup>20</sup> Road Sign Information – RSI



## VAROVÁNÍ

- Funkce ASL představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Dokonce i když řidič jasně vidí rychlostní značku, informace o rychlosti, kterou přečte systém informací o dopravních značkách (RSI) pro ASL, nemusí být správná - v tomto případě musí řidič zasáhnout a zrychlit resp. přibrzdit na odpovídající rychlosť.
- ASL nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.
- Viz také kapitola "Omezení informací o dopravních značkách".

## je funkce SL nebo ASL aktivní?

Kontrolky na displeji řidiče informují, který z omezovačů rychlosti je aktivní:

Symbol	SL	ASL
	✓	✓
		✓

Symbol značky<sup>B</sup> po "70": ASL je aktivní.

A BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim standby.

B Význam barvy symbolu - viz dále nadpis "Symbol ASL".

## Symbol ASL

Symbol značky, "70" (zobrazena vedle uložené rychlosti uprostřed rychloměru) se může podle situace zobrazit ve třech různých barvách:

Barva kontrolky značky	Význam
Zelenavě žlutá	Funkce ASL je aktivní
šedá	Funkce ASL je v pohotovostním režimu
Nažloutlá/oranžová	ASL je v dočasnému pohotovostnímu režimu - např. nebyla přečtena dopravní značka.

## Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

## Aktivace/deaktivace automatického omezovače rychlosti

Automatický omezovač rychlosti (ASL<sup>21</sup>) lze aktivovat a deaktivovat navíc k omezovači rychlosti (SL<sup>22</sup>).

### Aktivace systému ASL



Tlačítko **Asistent limitu rychlosti vozidla** se nachází v zobrazení funkcí na středovém displeji.

Aktivace automatického omezovače rychlosti:

1. Stiskněte tlačítko **Asistent limitu rychlosti vozidla**.
  - > Funkce ASL přejde do pohotovostního režimu a na tlačítka se rozsvítí zelená kontrolka. Dále se uprostřed rychloměru na displeji řidiče objeví symbol značky.
2. Stiskněte na volantu tlačítko .
  - > Funkce ASL se aktivuje s aktuální rychlosťí vozidla.

### POZNÁMKA

- Je-li aktivována funkce automatického omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji řidiče, i když RSI není aktivován.
- Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte deaktivovat **oba systémy**: automatický omezovač rychlosti a RSI.
- Je-li aktivována funkce automatického omezovače rychlosti, ale funkce RSI je deaktivována, RSI nevydává varování. V této situaci nastavení pro funkci RSI nelze upravit - aby bylo možné upravit nastavení a přijímat varování, musí být aktivována funkce RSI.

### Deaktivace funkce ASL

Deaktivace automatického omezovače rychlosti:

- Klepněte na **Asistent limitu rychlosti vozidla** v zobrazení funkci.
- > ASL se deaktivuje a indikace tlačítka změní barvu na ŠEDOU - místo toho se aktivuje SL.

### VAROVÁNÍ

Po přepnutí z ASL na SL vozidlo již nebude dodržovat označenou maximální rychlosť, ale pouze maximální rychlosť uloženou v paměti.

### Související informace

- Omezovač rychlosti (str. 291)

<sup>21</sup> Automatic Speed Limiter

<sup>22</sup> Speed Limiter

## Změna tolerance automatického omezovače rychlosti

Funkci automatického omezovače rychlosti (ASL<sup>23</sup>) lze nastavit na různé úrovni tolerance.

Je možné zvýšit/snížit označený limit rychlosti. Pokud, například, vozidlo dodržuje označený limit rychlosti 70 km/h (43 mph), řidič se může rozhodnout, že umožní vozidlo dodržovat rychlosť 75 km/h (47 mph).



Tlačítka a symboly funkcí<sup>24</sup>.

- Tiskněte na volantu tlačítko + (1), dokud se 70 km/h (43 mph) uprostřed rychloměru (4) nezmění na 75 km/h (47 mph).

> Poté vozidlo bude využívat zvolenou toleranci 5 km/h (4 mph) po celou dobu, dokud značky, kolem kterých projíždí, ukaží 70 km/h (43 mph).

Tolerance je dodržována, dokud vozidlo neprojede kolem značky s nižší nebo vyšší rychlosťí - potom dodržuje nový rychlostní limit podle značek a tolerance se z paměti vymaže.

Je-li aktivována funkce Informace o dopravních značkách\*, příslušná maximální rychlosť se zobrazí s ČERVENOU kontrolkou na rychloměru.

Tolerance se upravuje stejně, jako se mění nastavení rychlosťi v omezovači rychlosťi.

### **i POZNÁMKA**

Maximální tolerance, kterou si lze zvolit, je +/- 10 km/h (5 mph).

## Související informace

- Omezovač rychlosťi (str. 291)

## Omezení automatického omezovače rychlosťi

Automatické omezení rychlosťi využívá informace o rychlosťi z funkce RSI<sup>25</sup> - nikoliv z dopravních značek s maximální rychlosťí, kolem kterých vozidlo projíždí.

Pokud funkce RSI<sup>25</sup> nedokáže interpretovat a poskytnout informace o rychlosťi do funkce ASL, pak se ASL nastaví do pohotovostního režimu a přepne na SL. V těchto případech musí řidič zasáhnout a přibrzdit na odpovídající rychlosť.

Funkce ASL se aktivuje znova, jakmile systém RSI<sup>25</sup> dokáže opět interpretovat informace o rychlosťi a předat je funkci ASL.

Viz také kapitola "Omezení systému informací dopravních značek".

## Související informace

- Omezovač rychlosťi (str. 291)

23 Automatic Speed Limiter


24 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

25 Informace o dopravních značkách - RSI

## Tempomat

Tempomat (CC<sup>26</sup>) pomáhá řidiči udržet rovnoměrnou rychlosť. Výsledkem je mnohem klidnější jízda po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém provozu.

### Přehled

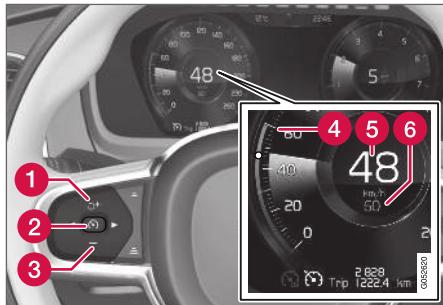

Tlačítka a symboly funkcií<sup>27</sup>.

- 1** ⌂ : Aktivuje se tempomat z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí
- 1** + : Zvýšení uložené rychlosti
- 2** ⌂ : Z pohotovostního režimu - aktivuje se tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou rychlostí

- 2** ⌂ : Z aktivního režimu - deaktivuje se/přepne tempomat do pohotovostního režimu
- 3** - : Snížení uložené rychlosti
- 4** Značka uložené rychlosti
- 5** Momentální rychlosť vozidla
- 6** Uložená rychlosť

### POZNÁMKA

Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat\*, je možné přepínat mezi tempomatem a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".

### VAROVÁNÍ

- Tempomat představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmírkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat (viz seznam odkazů na konci tohoto článku).
- Tempomat nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdělostí k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### Související informace

- Aktivace a spuštění tempomatu (str. 300)
- Nastavování rychlosti na tempomat (str. 301)
- Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu (str. 302)


26 Cruise Control

27 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu (str. 302)
- Deaktivace tempomatu (str. 303)

## Aktivace a spuštění tempomatu

Aby bylo možné regulovat rychlosť, nejdříve se musí zvolit a aktivovat funkce tempomatu CC<sup>28</sup>.

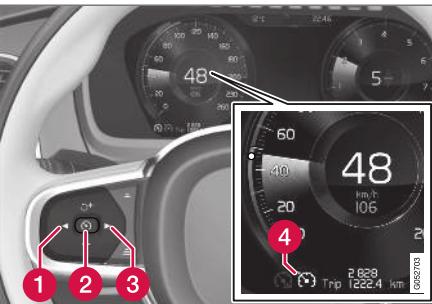

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

### Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu

Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:

- Stisknutím tlačítka ▲ (1) nebo ▼ (3) přejděte na symbol/funkci  (4).  
> Zobrazí se symbol a potom lze aktivovat tempomat.

### Aktivace/spuštění tempomatu

Pokud chcete spustit tempomat z pohotovostního režimu, rychlosť vozidla musí být minimálně

30 km/h (20 mph). Nejnižší rychlosť, kterou lze uložit, je 30 km/h (20 mph).

Zapnouti tempomatu:

- Když je zobrazen symbol/funkce , stiskněte na volantu tlačítko (2).  
> Spustí se tempomat a aktuální rychlosť se uloží.

### POZNÁMKA

Tempomat nelze aktivovat při rychlosťech pod 30 km/h (20 mph).


### Související informace

- Tempomat (str. 299)

## Nastavování rychlosti na tempomat

Tempomat (CC<sup>29</sup>) lze nastavit na různé rychlosti.

### Nastavení/změna uložené rychlosti

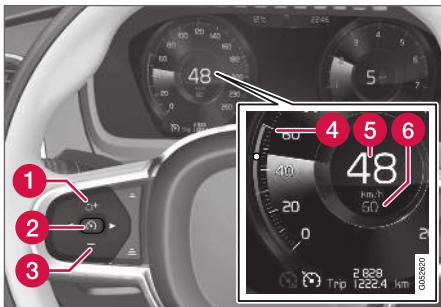

**POZNÁMKA:** Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Uloženou rychlosť změňte krátkým nebo dlouhým tisknutím tlačítka + (1) nebo - (3) na volantu:
  - **Krátké stisknutí:** Každým stisknutím měněte rychlosť po +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Stiskněte a podržte:** Jakmile se indikace rychlosť (4) přesune na požadovanou rychlosť, uvolněte tlačítko.
- Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se uloží do paměti.

Pokud řidič zvýší rychlosť vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka + (1) na volantu, do vozidla se uloží rychlosť, jakou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém pedálu.

Dočasné zvýšení rychlosť po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjízdění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlosť, jaká byla naposledy uložena.

### Brzdění motorem místo použití nožní brzdy

V případě tempomatu je rychlosť regulována s méně častým sešlapováním nožní brzdy. Při jízdě ze svahu může být někdy vhodné rozjet se trochu rychleji a omezit zrychlování brzděním motoru. V tomto případě řidič může dočasně zablokovat aktivaci nožní brzdy tempomatem.

Přitom postupujte následovně:

- Sešlápněte plynový pedál do poloviny a uvolněte jej.
  - > Tempomat vypojí automatické brzdění nožní brzdou a používá místo toho jen brzděním motorem.

## Závislost tempomatu na jízdním režimu

Způsob, jakým tempomat udržuje rychlosť, se může lišit v závislosti na zvoleném jízdním režimu.<sup>30</sup>

### Tempomat Eco Cruise

V režimu ECO je zrychlování a zpomalování tempomatu plynulejší než v ostatních jízdních režimech. Tím se optimalizuje spotřeba paliva a dopady na životní prostředí. V důsledku toho se rychlosť vozidla může dočasně zvýšit nebo snížit pod nastavenou rychlosť.

Viz doplnkové informace v kapitole "Jízdní režim ECO" v části "Tempomat Eco Cruise".

### Tempomat Dynamic Cruise

V jízdním režimu Dynamic máte pocit, že tempomat zrychluje a zpomaluje rychleji a zdá se, že tento režim více ovlivňuje další režimy.

### Související informace

- Tempomat (str. 299)

<sup>29</sup> Cruise Control

<sup>30</sup> Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".

## Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu

Tempomat (CC<sup>31</sup>) lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby mohl být znova aktivován později.

## Deaktivace tempomatu a uvedení do pohotovostního režimu



**POZNÁMKA:** Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Nastavení tempomatu do pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko (2).
- > Značky a symboly tempomatu na displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU - tempomat je nyní dočasně deaktivován a řidič musí manuálně ovládat rychlosť.

## Pohotovostní režim při zásahu řidiče

Tempomat se dočasně deaktivuje a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:

- sešlápnete pedál brzdy
- volič řazení se přesune do polohy N
- spojkový pedál je sešlápnutý déle než 1 minutu
- řidič jede déle než 1 minutu rychlostí vyšší než je uložena rychlosť.

Řidič musí regulovat rychlosť.

Dočasné zvýšení rychlosťi po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlosťi, jaká byla naposledy uložena.

## Automatický pohotovostní režim

Tempomat se dočasně vypojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:

- kola ztrátí trakci
- jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru
- je příliš vysoká teplota brzd
- rychlosť poklesne pod 30 km/h (20 mph).

Řidič musí regulovat rychlosť.

## Související informace

- Tempomat (str. 299)

## Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu

Tempomat (CC<sup>32</sup>) lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby mohl být znova aktivován později.

## Opětovná aktivace tempomatu z pohotovostního režimu



**POZNÁMKA:** Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko (1).
- > Značky tempomatu na displeji řidiče se rozsvítí a kontrolky změní barvu opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede naposledy uloženou rychlosťi.

31 Cruise Control

32 Cruise Control

nebo

Spuštění tempomatu z pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko  (2).
- > Značky tempomatu na displeji řidiče se rozsvítí a kontrolky změní barvu opět z ŠEDÉ na BÍLOU - vozidlo potom jede aktuální rychlostí.

## VAROVÁNÍ


Pokud se stisknutím tlačítka  na volantu pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít k výraznému nárustu rychlosti.

## Související informace

- Tempomat (str. 299)

## Deaktivace tempomatu

Tempomat Cruise Control - CC lze deaktivovat.

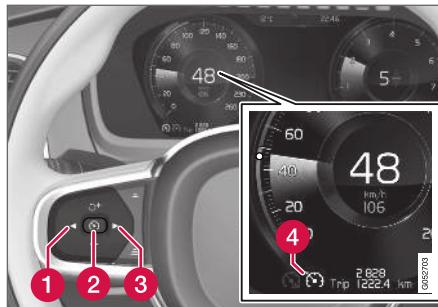

Tlačítka a symboly funkcí<sup>33</sup>.

Pokud chcete deaktivovat tempomat:

1. Stiskněte na volantu tlačítko  (2).
  - > Tempomat přejde do pohotovostního režimu.
2. Stisknutím tlačítka ▲ (1) nebo ▼ (3) na volantu přepněte na další funkci.
  - > Symbol tempomatu na displeji řidiče  (4) nesvítí - nastavená/uložená rychlosť se vymaže.
3. Znovu stiskněte na volantu tlačítko  (2).
  - > Aktivuje se další funkce.

## POZNÁMKA

Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat\*, je možné přepínat mezi tempomatem a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".

## Související informace

- Tempomat (str. 299)


<sup>33</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Funkce upozornění na odstup\*

Funkce Sledování vzdálenosti<sup>34</sup> může pomoci řidiči zaregistrovat, když je časový interval k vozidlu vpředu příliš krátký.

Nicméně je požadováno, aby vozidlo vybavené head-up displejem dokázalo zobrazit funkci sledování vzdálenosti, která se následně zobrazuje pomocí symbolu na čelním skle, dokud je časový interval k vozidlu vpředu menší než zvolená hodnota.

Funkce upozornění na odstup je aktivní při rychlostech nad 30 km/h (20 mph) a reaguje pouze na vozidlo vpředu, které jede ve stejném směru. Pro blížící se, pomalu jedoucí nebo stojící vozidla není poskytována žádná informace o vzdálenosti.

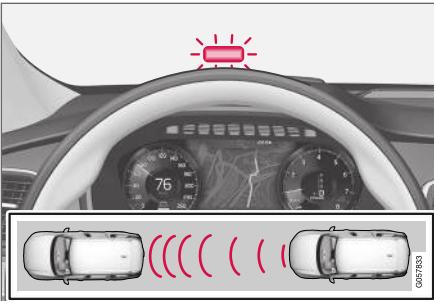

Výstražná kontrolka upozornění na odstup na čelním skle<sup>35</sup>.

Pokud časový interval k vozidlu vpředu je kratší než nastavená hodnota, na čelním skle bude nepřerušovaně svítit výstražná kontrolka.

### i POZNÁMKA

V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.

### i POZNÁMKA

- Upozornění na vzdálenost je k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí head-up displeje.
- Je-li aktivní adaptivní tempomat, funkce sledování vzdálenosti se vypne.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Systém sledování vzdálenosti reaguje pouze v případě, že časový interval k vozu před vámi je menší než nastavená hodnota - rychlosť vozidla nemá na to vliv.

### i POZNÁMKA

Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána jako standardní nebo volitelná výbava.

### Související informace

- Head-up displej a upozornění na odstup (str. 305)
- Aktivace/deaktivace upozornění na odstup (str. 306)

<sup>34</sup> Distance Alert

<sup>35</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Nastavení časového intervalu pro upozornění na odstup (str. 306)
- Omezení funkce Upozornění na odstup (str. 307)

## Head-up displej a upozornění na odstup<sup>36</sup>

Ve vozidlech s head-up displejem\* je symbol na čelním skle zobrazen po celou dobu, kdy je časový interval k vozidlu vpředu kratší než předem nastavená hodnota.



Symbol upozornění na odstup na čelním skle<sup>37</sup>.

To však předpokládá, že se funkce **Zobrazit podporu řidiče** aktivuje pomocí nastavení v systému nabídky vozidla. Popis funkce - viz kapitola "Head-up displej".

### POZNÁMKA

V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.

### Související informace

- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)
- Head-up displej\* (str. 136)

<sup>36</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze u vozidel, která mohou zobrazovat informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>37</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Aktivace/deaktivace upozornění na odstup<sup>38</sup>

Upozornění na bezpečný odstup<sup>39</sup> lze vypnout nebo nastavit s různými časovými intervaly.

### zap/vyp



Stiskněte tlačítko **Distance Alert** v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- **ZELENÉ** tlačítko - upozornění na odstup je aktivováno.
- **ŠEDÉ** tlačítko - upozornění na odstup je deaktivováno.

Upozornění na odstup se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.

### Související informace

- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)


## Nastavení časového intervalu pro upozornění na odstup<sup>40</sup>

Pro funkci Upozornění na odstup<sup>41</sup> lze nastavit různé časové intervaly.



Lze volit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu. Na displeji řidiče se zobrazuje 1-5 vodorovných čar - čím je jich více, tím je časový interval delší. Jedna čara odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca. 3 sekundám.

Stejný symbol se zobrazí také tehdy, když je aktivován adaptivní tempomat.

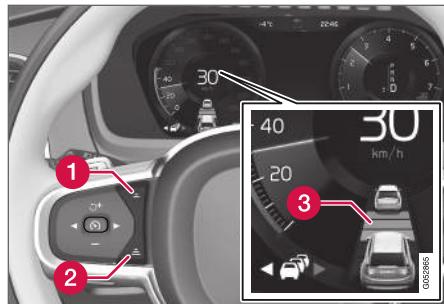

Nastavení časového intervalu.

- ① Snížení časového intervalu
  - ② Zvýšení časového intervalu
  - ③ Upozornění na odstup
- Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu zvyšujete nebo snižujete časový interval.  
 > Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální časový interval.

<sup>38</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou zobrazit informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>39</sup> Distance Alert

<sup>40</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou zobrazit informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>41</sup> Distance Alert

## POZNÁMKA

- Čím je rychlosť vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálosť v metrech pro daný časový interval.
- Používejte pouze časové intervaly, které jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
- Nastavený časový interval využívá rovněž adaptivní tempomat a funkce Pilot Assist.

## VAROVÁNÍ

- Používejte pouze časový interval, který odpovídá aktuální dopravní situaci.
- Řidič by měl pamatovat na to, že krátký časový interval limituje dobu, během které může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.

## Související informace

- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)

## Omezení funkce Upozornění na odstup<sup>42</sup>

Upozornění na odstup<sup>43</sup> může mít v jistých situacích omezení.

## VAROVÁNÍ

- Funkce upozornění na vzdálenost představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Rozměr vozidla může mít vliv na schopnost detektovat např. motocykly, což by mohlo znamenat, že se výstražná kontrolka rozsvítí v kratším než nastaveném časovém intervalu nebo že systém dočasně nevydá varování.
- Extrémně vysoké rychlosti mohou v důsledku omezení dosahu radarové jednotky také způsobit rozsvícení kontroly při kratším časovém intervalu, než je nastavená vzdálenost.
- Upozornění na vzdálenost nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdálosťí k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

<sup>42</sup> Funkce Upozornění na odstup je k dispozici pouze ve vozidlech, která mohou zobrazit informace na čelním skle pomocí tzv. head-up displeje.

<sup>43</sup> Distance Alert





## POZNÁMKA

Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".


### Související informace

- Funkce upozornění na odstup\* (str. 304)

## Adaptivní tempomat\*

Adaptivní tempomat (ACC<sup>44</sup>) pomáhá řidiči udržovat rovnomořnou rychlosť a zároveň bezpečný zvolený časový informace vzhledem k vozidlu vpředu.

Díky adaptivnímu tempomatu jsou dlouhé jízdy po dálnicích a dlouhých rovných cestách v plynulém dopravním provozu mnohem klidnější.

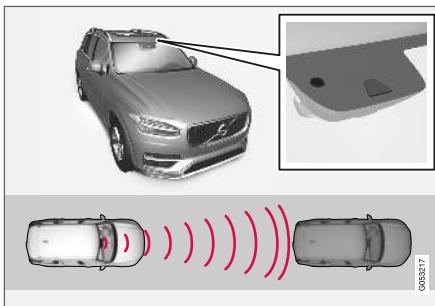

Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu vpředu<sup>45</sup>.

Řidič nastavuje požadovanou rychlosť a časový interval k vozidlu vpředu. Pokud kamera a radarová jednotka detekují před vozidlem pomalejší vůz, rychlosť se automaticky upraví podle předem nastaveného časového intervalu k vozidlu. Jak-

mile je cesta volná, vůz pojede zase původně zvolenou rychlosť.

## VAROVÁNÍ

- Adaptivní tempomat představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat (viz seznam odkazů na konci tohoto článku).
- Adaptivní tempomat nenahrazuje ostrážnost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## POZNÁMKA

Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána jako standardní nebo volitelná výbava.

<sup>44</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>45</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Adaptivní tempomat reguluje rychlosť zrychlováním a přibrzdováním. Je normální, když brzdy, které se používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký zvuk.

Adaptivní tempomat napomáhá řídit rychlosť plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosťi, nebo když vozidlo před vám prudce zabrzdí. Kvůli omezení v radarové jednotce může být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat vůbec.

Adaptivní tempomat sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede nastavenou rychlosťi, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud rychlosť vozu před vozidlem se zvýší a překročí uloženou rychlosť tempomatu.

Následující popis platí pro vozidla s automatickou převodovkou:

- Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od rychlosťi 0 km/h až po rychlosť 200 km/h (125 mph).

Následující popis platí pro vozidla s manuální převodovkou:

- Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).

## VAROVÁNÍ


- Adaptivní tempomat není systémem zabraňujícím srážce. Odpovědnost nese vždy řidič, který musí zasáhnout, pokud systém nedetektuje vozidlo vpředu.
- Adaptivní tempomat nebrzdí v případě osob, zvířat a malých vozidel jako jsou např. jízdní kola a motocykly. Dále nebrzdí v případě nízkých přívěsů, pomalu jedoucích a stojících vozidel a předmětů.
- Nepoužívejte adaptivní tempomat v náročných situacích, např. v městském provozu, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách zalytých vodou nebo bahinem, v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikačích cestách a na kluzkých vozovkách.

## DŮLEŽITÉ

Údržba adaptivního tempomatu se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Přehled

### Ovládání

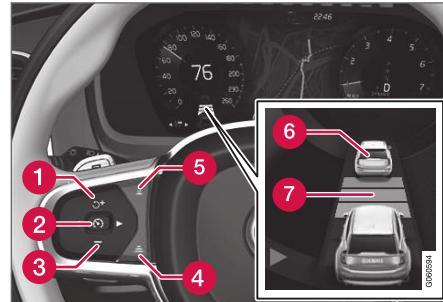

Tlačítka a symboly funkcí<sup>45</sup>.


- ①  : Aktivuje se adaptivní tempomat z pohotovostního režimu a pokračuje se v jízdě uloženou rychlosťí
- ②  : Zvýšení uložené rychlosťi
- ③  : Z pohotovostního režimu - aktivuje se adaptivní tempomat a pokračuje se v jízdě uloženou rychlosťí
- ④  : Z aktivního režimu - deaktivuje se/přepne adaptivní tempomat do pohotovostního režimu
- ⑤  : Snížení uložené rychlosťi
- ⑥  : Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu

<sup>45</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- ◀ 5 Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
- 6 Indikace cílového vozidla: ACC detekoval cílové vozidlo v nastaveném časovém intervalu a následuje za ním
- 7 Symbol časového intervalu k vozidlu vpředu

### **(i) POZNÁMKA**

Pokud do výbavy vozidla patří adaptivní tempomat\*, je možné přepínat mezi tempomatem a adaptivním tempomatem - viz kapitola "Přepínání mezi CC a ACC".

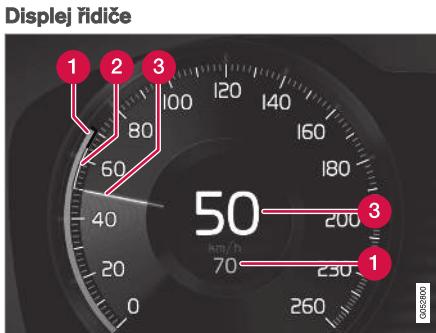

Indikace rychlosti<sup>45</sup>.

- 1 Uložená rychlosť
- 2 Rychlosť vozidla vpředu.
- 3 Aktuální rychlosť vašeho vozidla.

Jednotlivé kombinace symbolů v závislosti na dopravní situaci - viz nadpis "Symbols a zprávy pro adaptivní tempomat".


### **Související informace**

- Adaptivní tempomat a varování před kolizí (str. 311)
- Head-up displej pro adaptivní tempomat v případě rizika kolize (str. 311)
- Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu (str. 312)

- Nastavování rychlosť na adaptivním tempomatu (str. 313)
- Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat (str. 314)
- Deaktivace/opětovná aktivace adaptivního tempomatu (str. 315)
- Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 317)
- Spuštění asistence předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 317)
- Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem (str. 318)
- Změna cíle u adaptivního tempomatu (str. 318)
- Automatické brzdění s adaptivním tempomatem (str. 319)
- Omezení adaptivního tempomatu (str. 320)
- Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem (str. 320)
- Symbols a zprávy pro adaptivní tempomat (str. 322)

<sup>45</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Adaptivní tempomat a varování před kolizí

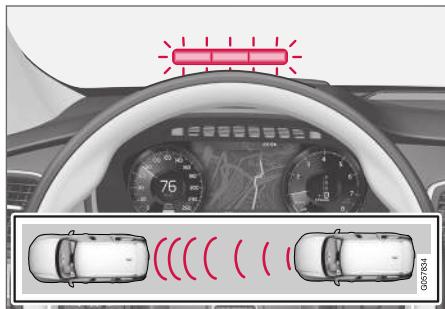

Výstražná kontrolka varování před kolizí na čelním skle<sup>46</sup>.

Adaptivní tempomat využívá cca. 40 % kapacity nožní brzdy. Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je brzdná kapacita adaptivního tempomatu, a řidič nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.

### (i) POZNÁMKA

V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.

### VAROVÁNÍ

Adaptivní tempomat upozorňuje na vozidla, která byla detekována radarovou jednotkou - proto se může stát, že systém nevydá varování nebo jej vydá s jistým zpožděním.


- Nikdy nečekujte na varování. Začněte brzdit, pokud to situace vyžaduje.

### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Head-up displej pro adaptivní tempomat v případě rizika kolize

U vozidel vybavených head-up displejem\*, se varování zobrazuje na čelním skle jako blikající symbol.

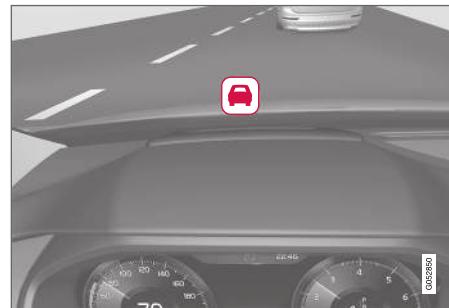

Symbol varování před kolizí na čelním skle<sup>47</sup>.

### POZNÁMKA

V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobré vidět.

### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)


46 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

47 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Aktivace a spuštění adaptivního tempomatu

Adaptivní tempomat (ACC<sup>48</sup>) musí být nejprve aktivován a až potom se spustí, pokud chcete regulovat rychlosť a vzdálenost.

### Nastavení adaptivního tempomatu do pohotovostního režimu

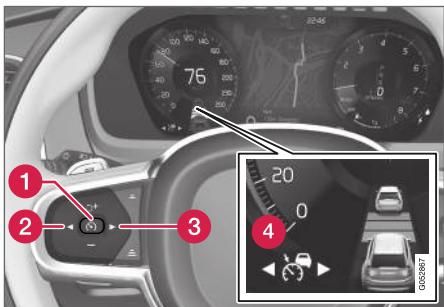

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Okamžitě po nastartování motoru se aktivuje adaptivní tempomat a přejde do pohotovostního režimu. Pokud chcete systém z aktivního režimu


přepnout do pohotovostního režimu, postupujte následovně:

- Stisknutím tlačítka ▲ (2) na volantu nebo ▶ (3) přejděte na symbol/funkci  (4).  
-> Zobrazí se symbol a adaptivní tempomat přejde do pohotovostního režimu.

### Spuštění/aktivace adaptivního tempomatu

Aby se systém ACC spustil, musí být splněny následující podmínky:

- Bezpečnostní páš řidiče musí být připoután a dveře řidiče musí být zavřené.
- Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlosť vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
- Vozidla s manuální převodovkou. Rychlosť vozidla musí být nejvišší: 30 km/h (20 mph).

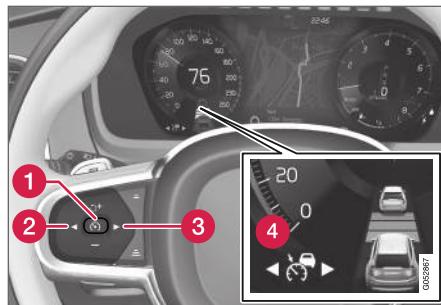

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

- Když je zobrazen symbol/funkce  (4), stiskněte na volantu tlačítko □ (1).
- > Adaptivní tempomat se spustí a aktuální rychlosť se uloží a zobrazí v číslech uprostřed rychloměru.



Časový interval bude tempomatem ACC upravován pouze podle vozidla vpředu, pokud kontrolka vzdálenosti indikuje dvě vozidla.



Současně je rozsah rychlosti označen následovně.

Vyšší rychlosť je uložená/zvolená rychlosť, zatímczo nižší rychlosť je rychlosť vozidla vpředu (cílového vozidla).


#### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Nastavování rychlosťi na adaptivním tempomatu

Adaptivní tempomat (ACC<sup>49</sup>) lze nastavit na různé rychlosťi.

### Nastavení/změna uložené rychlosťi

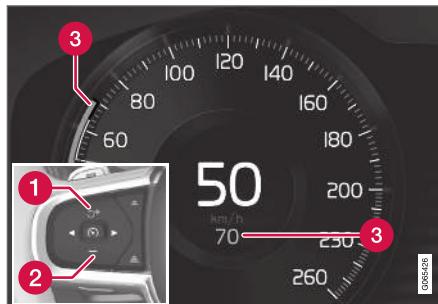

**POZNÁMKA:** Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.

- 1** : Zvýšení uložené rychlosťi.
- 2** : Snížení uložené rychlosťi.
- 3** Uložená rychlosť.

- Uloženou rychlosť změňte krátkým nebo dlouhým tisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu:

- Krátké** stisknutí: Každým stisknutím měňte rychlosť po +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
- Stiskněte a podržte:** Jakmile se indikace rychlosťi (3) přesune na požadovanou rychlosť, uvolněte tlačítko.

- Nastavení při posledním stisknutí tlačítka se uloží do paměti.

Pokud řidič zvýší rychlosť vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka , do vozidla se uloží rychlosť, jakou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém pedálu.

Dočasné zvýšení rychlosťi po sešlápnutí plynového pedálu, např. během předjízdění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlosťi, jaká byla naposledy uložena.

## ◀ Automatická převodovka

Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od rychlosti 0 km/h až po rychlosť 200 km/h (125 mph).

Upozorňujeme, že nejnižší rychlosť, kterou lze u adaptivního tempomatu nastavit, je 30 km/h (20 mph) - přestože tempomat dokáže sledovat jiné vozidlo až do zastavení 0 km/h, nelze nastavit nižší rychlosť než 30 km/h (20 mph).

Maximální rychlosť, kterou si lze vybrat, je 200 km/h (125 mph).

## Manuální převodovka

Adaptivní tempomat může sledovat jiné vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).

Nejnižší programovatelná rychlosť pro adaptivní tempomat je 30 km/h (20 mph) - maximální rychlosť je 200 km/h (125 mph).

## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Nastavený časový interval pro adaptivní tempomat

Adaptivní tempomat (ACC<sup>50</sup>) lze nastavit na různé časové intervaly.




Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu. Na displeji řidiče se zobrazuje 1-5 vodorovných čar - čím je jich více, tím je časový interval delší. Jedna čara odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar - cca. 3 sekundám.

Stejný symbol se zobrazí také při aktivaci funkce upozornění na odstup.

### POZNÁMKA

Jakmile kontrolka na displeji řidiče ukazuje dvě vozidla, systém ACC sleduje vozidlo s předem nastaveným časovým intervalom.

Pokud je zobrazeno pouze jedno vozidlo, v přeměřené vzdálenosti vpředu není žádne vozidlo.

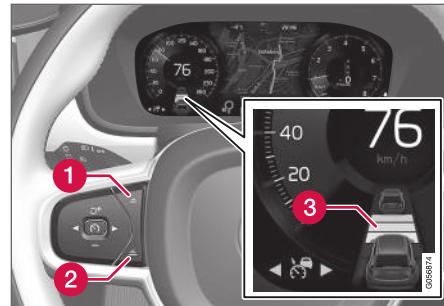

Nastavení časového intervalu<sup>51</sup>.

- ① Snížení časového intervalu
  - ② Zvýšení časového intervalu
  - ③ Upozornění na odstup
- Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu zvyšujete nebo snižujete časový interval.  
 > Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální časový interval.

Adaptivní tempomat umožnuje měnit časový interval v určitých situacích, aby vůz mohl sledovat vozidlo jedoucí před ním plynule a komfortně. Při nízké rychlosti, když jsou vzdálenosti krátké, adaptivní tempomat mírně prodlouží časový interval.

50 Adaptive Cruise Control

51 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## POZNÁMKA

- Čím je rychlosť vyšší, tím je delší vypočítaná vzdáenosť v metrech pro daný časový interval.
- Používejte pouze časové intervaly, ktoré sú dle miestnych dopravných predpisov pripustné.
- Pokud se zdá, že adaptívny tempomat po aktivácii nereaguje zvýšením rychlosťi, dôvodom môže byť to, že časový interval vzhľadom k vozidlu vpäedu je menší než nastavený časový interval.

## VAROVÁNÍ

- Používejte pouze časový interval, ktorý odpovídá aktuálni dopravní situaci.
- Řidič by měl pamatovat na to, že krátký časový interval limituje dobu, během které může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.

## Zvolte, jakým způsobem má ACC udržovat vzdáenosť k vozidlu vpäedu

Řidič může vybrat různé jízdní stylы pro to, jak má adaptívny tempomat udržovať predem nastavený časový interval vzhľadom k vozidlu vpäedu. Výber se provádza v rámci nastavení jízdného režimu

### DRIVE MODE

Zvolte jednu z následujúcich možností:

- **Eco** - ACC se soustředí na optimální spotřebu paliva, což znamená delší časový interval vzhledem k vozidlu vpäedu.
- **Comfort** - ACC se zaměřuje na co nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpäedu.
- **Dynamic** - ACC se soustředí na co nejpřesnejší sledování změn v časovém intervalu vzhledem k vozidlu vpäedu, což může v jistých případech vést k prudkému zrychlování/brzdění.

Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".

Další informace najdete v kapitole "Nastavování rychlosti na tempomat" a "Jízdní režim ECO".


## Související informace

- Adaptívny tempomat\* (str. 308)

## Deaktivácia/opätovná aktivácia adaptívneho tempomatu

Adaptívny tempomat (ACC<sup>52</sup>) lze dočasne deaktivovať a nastavit do pohotovostného režimu tak, aby mohl byt znova aktivován později.

## Deaktivácia adaptívneho tempomatu a presunutí do pohotovostného režimu

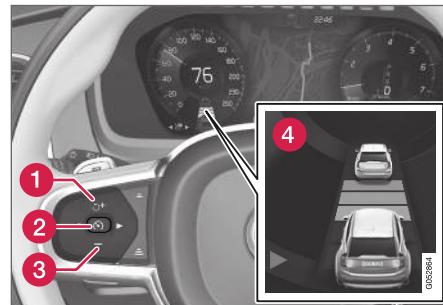

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišiť v závislosti na modelu vozu.

- ◀ Dočasné vypnutí adaptivního tempomatu a nastavení do pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko  (2).
  - > Symbol  na displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená rychlosť uprostřed rychloměru změní barvu z BEŽOVÉ na ŠEDOU.

### VAROVÁNÍ

- Když se adaptivní tempomat nachází v pohotovostním režimu, musí zasáhnout řidič a reguloval rychlosť a vzdálenost k vozidlu vpředu.
- Pokud se adaptivní tempomat nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče upozorní na krátkou vzdálenost systém varování.

### Pohotovostní režim při zásahu řidiče

Adaptivní tempomat se dočasně deaktivuje a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:

- sešlápnete pedál brzdy.
- volič řazení se přesune do polohy N.
- řidič jede déle než 1 minutu rychlosť vyšší než je uložená rychlosť.

- se spojkový pedál sešlápne na cca. 1 minutu - platí pro vozidla s manuální převodovkou.

Dočasné zvýšení rychlosti po sešlápnutí plynového pedálu, např. během přejíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlosť, jaká byla naposledy uložena.

### Automatický pohotovostní režim

Ovládání adaptivního tempomatu závisí na ostatních systémech, např. na elektronickém systému stability ESC<sup>53</sup>. Pokud některý z těchto systémů přestane fungovat, adaptivní tempomat se automaticky deaktivuje.

### VAROVÁNÍ


V automatickém pohotovostním režimu řidiče upozorní zvukový signál a zpráva na displeji řidiče.

- Řidič potom musí reguloval rychlosť vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.

K automatickému přepnutí na pohotovostní režim může dojít, když:

- rychlosť klesne pod 5 km/h (3 mph) a ACC si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
- rychlosť klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo vpředu odbočí, takže ACC již vozidlo nesleduje.
- rychlosť klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí pouze pro vozidla s manuální převodovkou.
- řidič otevře dveře.
- řidič si sundá bezpečnostní páš.
- jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
- minimálně jedno kolo ztratí trakci.
- je příliš vysoká teplota brzd.
- je aktivována parkovací brzda.
- kameru a radarovou jednotku zakrývá např. sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno sklo kamery/rádiové vlny).

## Opětovná aktivace adaptivního tempomatu z pohotovostního režimu

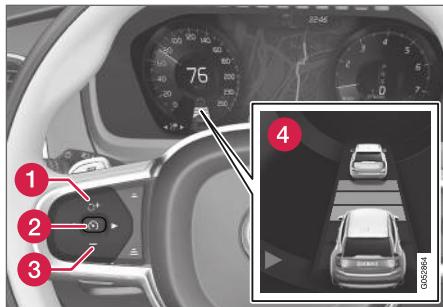

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Opětovná aktivace funkce ACC z pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko (1).  
-> Rychlosť je nyní nastavena na naposledy uloženou rychlosť.

### VAROVÁNÍ

Pokud se stisknutím tlačítka na volantu pokračuje v nastavené rychlosťi, může dojít k výraznému nárůstu rychlosťi.

## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Asistence předjíždění s adaptivním tempomatem

Adaptivní tempomat (ACC<sup>54</sup>) může pomoci řidiči při předjíždění jiných vozidel.

### Jak funguje asistence při předjíždění

Pokud ACC sleduje jiné vozidlo a řidič aktivuje směrové světlo<sup>55</sup>, čímž dá najevo svůj úmysl předjíždět, adaptivní tempomat mu pomůže tím, že vozidlo zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě **před** tím, než vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdího pruhu.

Funkce potom zpozdí snížení rychlosťi, aby tím zabránila předčasnému brzdění, když se vozidlo řidiče přiblížuje pomalejšímu vozidlu.

Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče nemine předjížděné vozidlo.

### VAROVÁNÍ

Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivovala ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru k označení změny jízdího pruhu nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce zrychlí.

## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Spuštění asistence předjíždění s adaptivním tempomatem

### Pokračování - asistence při předjíždění

Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být splněny následující podmínky:

- musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
- **aktuální rychlosť** vašeho vozidla je minimálně 70 km/h (43 mph)
- **uložená rychlosť** ve funkci ACC musí být dostatečně vysoká, aby bylo možné vozidlo přejet bezpečně.

### Spuštění asistenta při předjíždění

Spuštění asistence při předjíždění:

- Aktivujte směrové světlo.  
Ve vozidle s volantem vlevo použijte levé směrové světlo, ve vozidle s volantem vpravo použijte pravé směrové světlo.  
-> Spustí se asistence při předjíždění.

## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Omezení asistence při předjíždění s adaptivním tempomatem

Funkce asistence při předjíždění může mít v jistých situacích omezení.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič zapomenout, že při náhle změně situace může dojít k nežádoucímu zrychlení.

Proto by se mělo zabránit vzniku jistých situací, například, když:

- se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení, kde se sjezd nachází ve stejném směru, kde se zpravidla předjíždí.
- vozidlo vpředu zpomalí před tím, než vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu pro předjíždění.
- doprava v jízdním pruhu pro předjíždění zpomalí
- se s vozidlem s pravostranným řízením jede v zemi s levostranným řízením (a naopak).

Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím systému ACC<sup>55</sup> do pohotovostního režimu.


### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Změna cíle u adaptivního tempomatu

V kombinaci s automatickou převodovkou má adaptivní tempomat (ACC<sup>57</sup>) funkci změny cíle při jistých rychlostech.

### Změna cíle

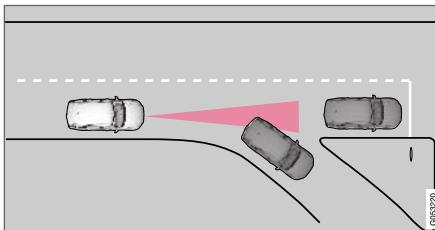

Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.

Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se pohybuje rychlosťí menší než 30 km/h (20 mph), a změní cíl na stojící vozidlo, adaptivní tempomat zpomalí podle stojícího vozidla.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Pokud adaptivní tempomat sleduje vůz, který se pohybuje rychlosťí větší než cca. 30 km/h (20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, adaptivní tempomat bude stojící vozidlo ignorovat a zrychlí na uloženou rychlosť.

- Potom musí řidič sám zasáhnout a zbrzdit.

## Automaticky pohotovostní režim se změnou cíle

Adaptivní tempomat se odpojí a přejde do pohotovostního režimu, pokud:

- rychlosť klesne pod 5 km/h (3 mph) a adaptivní tempomat si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
- rychlosť klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo vpředu odbočí, takže jej adaptivní tempomat již nesleduje.

### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

<sup>55</sup> U vozidla s levostranným řízením blízká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením blízká pouze pravá strana.

<sup>56</sup> Adaptive Cruise Control

<sup>57</sup> Adaptive Cruise Control

## Automatické brzdění s adaptivním tempomatem

Adaptivní tempomat (ACC<sup>58</sup>) obsahuje speciální funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo.

### Funkce brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo

Pokud se vůz na chvíli zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky pokračuje do cca. 3 sekund -- pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, adaptivní tempomat se vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.

- Adaptivní tempomat se znova aktivujete jedním z následujících způsobů:
  - Stiskněte na volantu tlačítko .
  - Sešlápněte plynový pedál.
- > Adaptivní tempomat pokračuje ve sledování vozidla vpředu, pokud se začne pohybovat dopředu do 6 sekund.

### POZNÁMKA

Systém ACC dokáže udržet vozidlo, aby se nerozjelo, maximálně 5 minut. Potom se aktivuje parkovací brzda a adaptivní tempomat se vypne.

Před opětovnou aktivací adaptivního tempomatu se musí povolit parkovací brzda.

### Ukončení automatického brzdění

V některých situacích automatické brzdění skončí při dosažení klidového stavu, přičemž adaptivní tempomat přejde do pohotovostního režimu. To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet - proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo sám, aby jej udržel na místě.

To se může stát v následujících situacích:

- řidič má nohu na pedálu brzdy
- je aktivována parkovací brzda
- volič řazení se přesune do polohy **P**, **N** nebo **R**
- řidič nastaví adaptivní tempomat do pohotovostního režimu.

### Automatická aktivace parkovací brzdy

V některých případech se aktivuje parkovací brzda, aby vozidlo i nadále stálo.

To se stane, pokud adaptivní tempomat drží vozidlo pomocí brzdového pedálu na místě a:

- řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pásky
- systém ACC udržuje vozidlo v klidovém stavu déle než cca. 5 minut
- jsou brzdy přehřáté
- řidič manuálně vypne motor.

### Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Omezení adaptivního tempomatu

Adaptivní tempomat (ACC<sup>59</sup>) může mít v jistých situacích omezení.

### Prudké svahy a/nebo těžký náklad

Nezapomeňte, že adaptivní tempomat je určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může se stát, že tempomat bude mít problém udržet správnou vzdálenost od vozidla před vámi - v tomto případě buděte opatrní a připraveni přibrzdit.

- Nepoužívejte adaptivní tempomat u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.

### Různé

- Jízdní režim **Off Road** nelze zvolit, pokud je aktivován adaptivní tempomat.

### (i) POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

### (i) POZNÁMKA

Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".

## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Přepínání mezi tempomatem a adaptivním tempomatem

Ve vozidle s adaptivním tempomatem (ACC<sup>60</sup>) může řidič přepínat mezi tempomatem (CC<sup>61</sup>) a ACC.

Kontrolka na displeji řidiče informuje, který z tempomatů je aktivní:

CC	ACC
Tempomat	Adaptivní tempomat

A BÍLÁ kontrolka: Funkce je aktivní, ŠEDÁ KONTROLKA: Režim standby

## Přepnutí z ACC na CC

Postupujte následovně:

- Adaptivní tempomat nastavte do pohotovostního režimu pomocí tlačítka na volantu.

2. Klepněte v zobrazení funkcí na středovém displeji na tlačítko **Tempomat** - barva kontrolky v tlačítku změní barvu z ŠEDÉ na ZELENOU.
  - > Kontrolka na displeji řidiče se změní z  ACC na  CC. Nyní je adaptivní tempomat vypnutý a tempomat je aktivován a nachází se v pohotovostním režimu.
3. Stiskněte na volantu tlačítko .

  - > Spustí se tempomat a uloží se aktuální rychlosť.

## VAROVÁNÍ

Při přepnutí z ACC na CC vozidlo:

- nebude již udržovat nastavený časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
- nebude dodržovat uloženou rychlosť a řidič tedy musí v případě potřeby aktivovat brzdy.

Je-li aktivní CC, když je motor vypnutý, ACC se automaticky aktivuje při příštím nastartování motoru.

## Přepnutí z CC na ACC

Postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítka  na volantu nastavte tempomat do pohotovostního režimu.
2. Klepněte v zobrazení funkcí na tlačítko **Tempomat** - barva kontrolky v tlačítku změní barvu ze ZELENÉ na ŠEDOU.
  - > Symbol na displeji řidiče přepne z  CC na  ACC. Nyní je adaptivní tempomat aktivován a nastaven v pohotovostním režimu.
3. Stiskněte na volantu tlačítko .

  - > Adaptivní tempomat spustí a uloží aktuální rychlosť společně s nastaveným časovým intervalom vzhledem k vozidlu vpředu.


## Související informace

- Adaptivní tempomat\* (str. 308)


## Symboly a zprávy pro adaptivní tempomat

Celá řada symbolů a zpráv ohledně adaptivního tempomatu (ACC<sup>62</sup>) se může zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na head-up displeji\*.

Pár příkladů<sup>63</sup>.

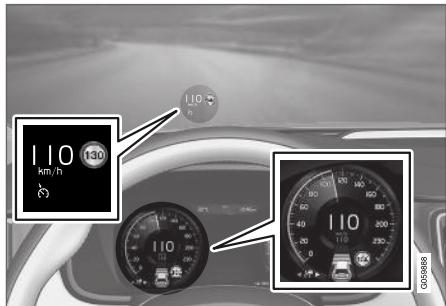

Na předchozím obrázku<sup>64</sup> je adaptivní tempomat nastaven tak, aby udržoval rychlosť 110 km/h (68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.

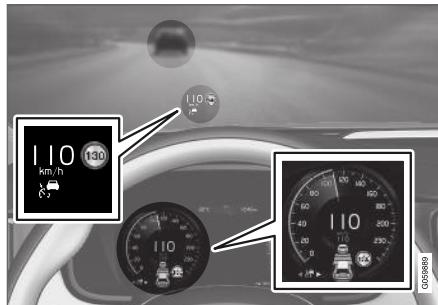

(68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje stejnou rychlosť.

62 Adaptive Cruise Control

63 V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlosť je 130 km/h (80 mph).

64 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Symbol	Zpráva	Popis
	Kontrolka je BÍLÁ.	Vozidlo si udržuje uloženou/zvolenou rychlosť.
	<b>Adaptivní tempomat</b> Není k dispozici Kontrolka je ŠEDÁ.	Adaptivní tempomat se nastavuje v pohotovostním režimu.
	<b>Adaptivní tempomat</b> Doporučen servis Kontrolka je ŠEDÁ.	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
	<b>Snímač čelního skla</b> Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka	Vyčistěte čelní sklo před snímači kamerové a radarové jednotky.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace


- Adaptivní tempomat\* (str. 308)

## Aktivní asistence

Pilot Assist pomáhá řidiči řídit vozidlo mezi bočním značením jízdního pruhu pomocí asistence řízení. Dále pomáhá udržovat rovnoramennou rychlosť, a to v kombinaci s předem zvoleným časovým intervalom k vozidlu vpředu.

## Jak funguje Pilot Assist

Funkce Pilot Assist je určena především k použití na dálnicích a podobných velkých cestách, kde může přispět k pohodlnější jízdě a příjemnějšímu zážitku z jízdy.

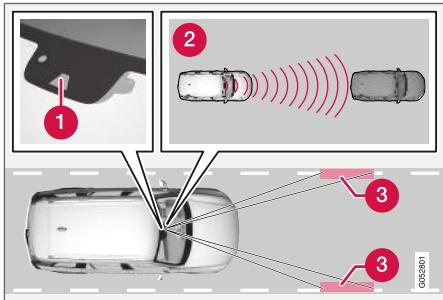

Kamera a radarová jednotka měří vzdálenost k vozidlu vpředu a detekují boční značení<sup>65</sup>.

- 1** Kamerová a radarová jednotka
- 2** Odečítání vzdálenosti
- 3** Sledování, boční značení

Řidič zvolí požadovanou rychlosť a časový interval k vozidlu vpředu. Pilot Assist sleduje vzdálenost k vozidlu vpředu a boční značení jízdního pruhu na povrchu vozovky pomocí kamery a radarové jednotky. Nastavený časový interval se udržuje pomocí automatické regulace rychlosť, zatímco asistence řízení pomáhá udržet vozidlo v jízdním pruhu.

Asistence řízení Pilot Assist bere v úvahu rychlosť vozidla vpředu a značení jízdních pruhů. Řidič může kdykoliv ignorovat doporučení ze systému Pilot Assist ohledně řízení a může jet jiným směrem, například, přejet do jiného jízdního pruhu nebo se vyhnout překážce na cestě.

Pokud funkce Pilot Assist nedokáže jednoznačně interpretovat jízdní pruh, např. pokud kamera a radarová jednotka nevidí značení jízdního pruhu, funkce Pilot Assist dočasně deaktivuje asistenta řízení, ale pokračuje, pokud dokáže pruh interpretovat znova - nicméně, funkce ovládání rychlosť a vzdálenosti zůstávají aktivní.



Aktuální stav asistence řízení poznáte podle barvy symbolu volantu:

- **ZELENÝ** volant znamená, že asistent řízení je aktivní.
- **ŠEDÝ** volant (dle vyobrazení)

znamená, že asistent řízení je deaktivován.

### VAROVÁNÍ

Asistent řízení Pilot Assist se automaticky deaktivuje a znova aktivuje bez předchozího varování.

<sup>65</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## VAROVÁNÍ

- Funkce Pilot Assist představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Řidič doporučujeme přečíst všechny kapitoly v uživatelské příručce, které souvisejí s touto funkcí, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat (viz seznam odkazů na konci tohoto článku).
- Pilot Assist se smí používat pouze, když jsou na obou stranách namalovány zřetelné čáry. Při jakémkoliv jiném použití existuje riziko kontaktu s okolními překážkami, které funkce nedokáže detektovat.
- Pilot Assist nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosti, správně v jízdním pruhu, a s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## POZNÁMKA

Tato funkce je v závislosti na trhu dodávána jako standardní nebo volitelná výbava.

Pilot Assist upravuje rychlosť zrychlováním a přibrzdováním. Je normální, když brzdy, které se používají k regulování rychlosti, vydávají hluboký zvuk.

Funkce Pilot Assist se pokouší regulovat rychlosť plynule. V situacích, v nichž je třeba prudké brzdění, musí řidič brzdit sám. To platí při velkých rozdílech rychlosti, nebo když vozidlo před vámi prudce zabrzdí. Kvůli omezení v kamerové a radarové jednotce může být brzdění neočekávané nebo nemusí nastat vůbec.

Pilot Assist sleduje vozidlo ve stejném pruhu tak, aby byl dodržen časový interval nastavený řidičem. Pokud radarová jednotka nevidí žádné vozidlo vpředu, vozidlo pojede nastavenou rychlosťí, kterou uložil řidič. To platí rovněž v případě, pokud rychlosť vozu před vozidlem se zvýší a překročí uloženou rychlosť tempomatu.

Následující popis platí pro vozidla s automatickou převodovkou:

- Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od 0 km/h do 200 km/h (125 mph).
- Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř nulové rychlosťi vozidla až po 140 km/h (87 mph).

Následující popis platí pro vozidla s manuální převodovkou:

- Pilot Assist může sledovat jiné vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).
- Pilot Assist může zasahovat do řízení od téměř nulové rychlosťi vozidla až po 30 km/h (20 mph) až po 140 km/h (87 mph).

## VAROVÁNÍ

- Pilot Assist není systém bránící kolizi. Pokud systém nedetektuje vozidlo vpředu, musí zareagovat řidič.
- Pilot Assist nebrzdí v případě osob, zvířat, předmětů, malých dopravních prostředků (např. jízdních kol a motocyklů), nízkých přívěsů a vozidel v protisměru, pomalu jedoucích vozidel a vozidel, která stojí.
- Nepoužívejte Pilot Assist v náročných situacích, např. v městském provozu, na křižovatkách, na kluzkém povrchu, na vozovkách zálitych vodou nebo bahmem, v prudkém dešti/sněžení, při špatné viditelnosti, na klikatých cestách, na kluzkých vozovkách nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.

## DŮLEŽITÉ

Údržba interních komponentů systému Pilot Assist se musí provádět pouze v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.



## ◀ Oblé zátáčky a dělení cest

Pilot Assist funguje v interakci s řidičem, který by neměl čekat, až Pilot Assist zasáhne do řízení, ale měl by být připraven zasáhnout sám do řízení se zvýšeným úsilím, a to především v zatáčkách.

Když se vozidlo blíží sjezdu nebo místu, kde se rozdělují jízdni pruhy, řidič by měl řídit od požadovaného jízdniho pruhu tak, aby Pilot Assist mohl určit požadovaný směr.


### Pilot Assist se snaží udržet vozidlo uprostřed jízdniho pruhu

Když se Pilot Assist snaží řídit, pokouší se umístit vozidlo mezi značení jízdni pruhů. Proto se doporučuje ponechat vozidlo, aby si vyhledalo optimální umístění a aby zážitek z jízdy byl co nejplynulejší. Řidič kontroluje, zda se vozidlo nachází bezpečně v jízdni pruhu a vždy nese odpovědnost za to, aby zasáhl do řízení a upravil tak polohu vozidla.

Pokud Pilot Assist neumístí vozidlo správně do jízdniho pruhu, doporučujeme vypnout systém Pilot Assist nebo přepnout na adaptivní tempomat.

## Přehled

### Ovládání

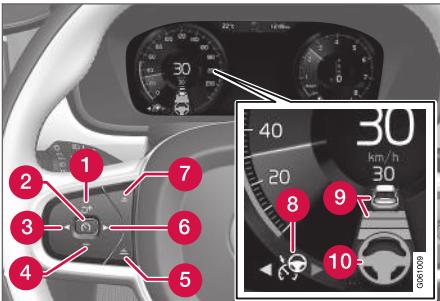


Tlačítka a symboly funkcí<sup>65</sup>.

- 5** Prodlužuje časový interval k vozidlu vpředu
- 6** ►: Přepnutí z adaptivního tempomatu na Pilot Assist
- 7** Zkracuje časový interval k vozidlu vpředu
- 8** Symbol funkce
- 9** Symboly cílového vozidla a časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu
- 10** Symbol aktivovaného/deaktivovaného asistenta řízení

- 1** ➡: Aktivuje Pilot Assist z pohotovostního režimu a pokračuje v jízdě nastavenou rychlosťí a s nastaveným časovým intervalom
- 1** + : Zvýšení uložené rychlosti
- 2** ⚡ : **Z pohotovostního režimu** - aktivuje se Pilot Assist a pokračuje se v jízdě uloženou rychlosťí
- 2** ⚡ : **Z aktivního režimu** - deaktivuje se/přepne Pilot Assist do pohotovostního režimu
- 3** ←: Přepnutí systému Pilot Assist na adaptivní tempomat
- 4** - : Snížení uložené rychlosti

<sup>65</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

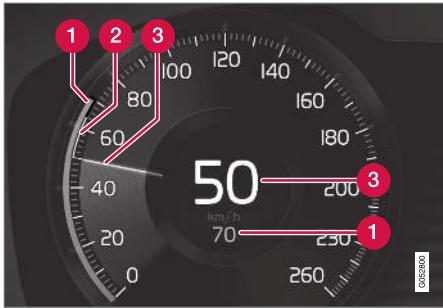**Displej řidiče**Indikace rychlosti<sup>65</sup>.


- 1** Uložená rychlosť
- 2** Rychlosť vozidla vpředu
- 3** Aktuální rychlosť vašeho vozidla

Jednotlivé kombinace symbolů v závislosti na dopravní situaci - viz nadpis "Symboly a zprávy pro Pilot Assist".

**Související informace**

- Pilot Assist a varování před kolizí (str. 327)
- Head-up displej aktivní asistence v případě rizika kolize (str. 328)
- Aktivace a spuštění aktivní asistence (str. 328)

- Nastavování rychlosti pro aktivní asistenci (str. 329)
- Nastavení časového intervalu pro funkci Pilot Assist (str. 330)
- Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist (str. 332)
- Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist (str. 334)
- Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist (str. 334)
- Omezení asistence při předjíždění s funkcí Pilot Assist (str. 334)
- Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist (str. 335)
- Automatické brzdění s funkcí aktivní asistence (str. 335)
- Omezení funkce Pilot Assist (str. 336)
- Symboly a zprávy pro Pilot Assist\* (str. 338)

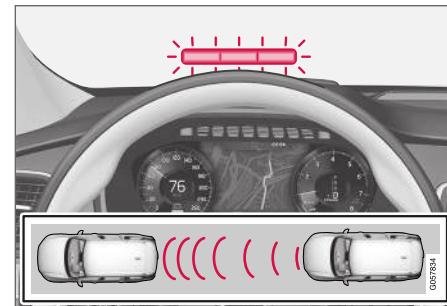**Pilot Assist a varování před kolizí****Varování před hrozící kolizi**Výstražná kontrolka varování před kolizí na čelním skle<sup>66</sup>.

Pilot Assist využívá cca. 40 % kapacity nožní brzdy. Pokud je nutné vůz brzdit prudčeji, než je brzdná kapacita systému Pilot Assist, a řidič nebrzdí, tempomat rozsvítí varovnou kontrolku a vydává varovný zvuk, který upozorňuje řidiče, že musí okamžitě zasáhnout.

65 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

66 Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.



## POZNÁMKA

V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.

## VAROVÁNÍ

Pilot Assist varuje pouze v případě vozidel, u kterých byla detekována kamerová nebo radarová jednotka - proto se může stát, že systém varování nevydá nebo jej vydá se zpožděním.


- Nikdy nečekejte na varování. Začněte brzdit, pokud to situace vyžaduje!

## Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Head-up displej aktivní asistence v případě rizika kolize

U vozidel vybavených head-up displejem\*, se varování zobrazuje na čelním skle jako blikající symbol.

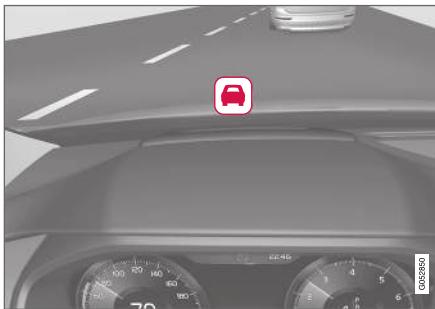

Symbol varování před kolizí na čelním skle<sup>67</sup>.

## POZNÁMKA


V případě prudkého slunečního svitu, odrazů, extrémních kontrastů světla, použití slunečních brýlí a v případě, kdy se řidič nedívá přímo před sebe, se může stát, že vizuální výstražný signál na čelním skle nebude dobře vidět.

## Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Aktivace a spuštění aktivní asistence

Aby funkce Pilot Assist mohla regulovat rychlosť a vzdáenosť a zasahovat do řízení, musí být nejdříve aktivována a potom spuštěna.

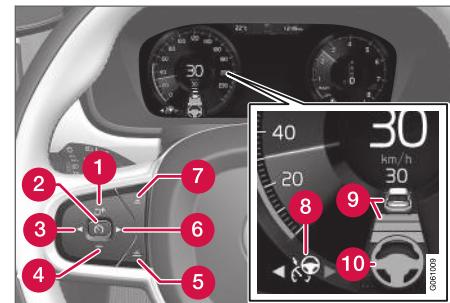

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Aby se systém Pilot Assist spustil, musí být splněny následující podmínky:

- Bezpečnostní pás řidiče musí být připoután a dveře řidiče musí být zavřené.
- Před vozidlem musí být vozidlo ("cílové vozidlo") v přiměřené vzdálenosti před vozidlem a rychlosť vozidla musí být minimálně 15 km/h (9 mph).
- Vozidla s manuální převodovkou. Rychlosť vozidla musí být nejnižší: 30 km/h (20 mph).

<sup>67</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Je-li adaptivní tempomat v **pohotovostním režimu**:

1. Stiskněte na volantu tlačítko ► (6).  
➢ V pohotovostním režimu se symbol změní na Pilot Assist (8).
2. Stiskněte na volantu tlačítko ☰ (2).  
➢ Funkce Pilot Assist je spuštěna a aktuální rychlosť je uložena - to poznáte podle ikon uprostřed rychloměru.

...nebo...

Je-li adaptivní tempomat **spuštěn**:

- Stiskněte na volantu tlačítko ► (6).  
➢ Systém Pilot Assist je spuštěn.



Zásah funkce Pilot Assist do řízení je aktivní pouze, pokud se symbol volantu (2) změní z ŠEDÉ na ZELENOU.

Funkce Pilot Assist reguluje časový interval vzhledem k vozidlu vpředu pouze, pokud symbol vzdálenosti (1) zobrazí nad symbolem volantu vozidlo.



Současně je rozsah rychlosti označen následovně.

Vyšší rychlosť je uložená/zvolená rychlosť, zatímco nižší rychlosť je rychlosť vozidla vpředu (cílového vozidla).

## Ruce na volantu

Aby systém Pilot fungoval, řidič musí mít ruce na volantu. Pokud Pilot Assist detekuje, že řidič nedrží volant, systém řidiče vyze prostřednictvím textové zprávy a zvukového signálu, aby aktivně řídil vozidlo.

Pokud Pilot Assist přesto nedokáže zjistit, že řidič drží volant, funkce přeřadí do pohotovostního režimu. Potom se Pilot Assist musí znova spustit pomocí tlačítka ☰ na volantu.

### POZNÁMKA

Upozorňujeme, že funkce Pilot Assist je funkční pouze v případě, kdy má řidič na volantu ruce.


## Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Nastavování rychlosťi pro aktivní asistenci

Pilot Assist lze nastavit na různé rychlosťi.

## Nastavení/změna uložené rychlosťi

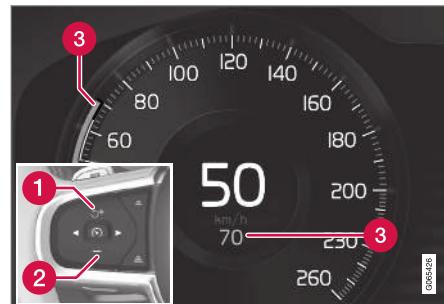

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu.

- ① + : Zvýšení uložené rychlosťi
- ② - : Snížení uložené rychlosťi
- ③ Uložená rychlosť

- ◀ - Uloženou rychlosť zmieňte krátkym alebo dlhoučkým tisknutím tlačítka (1) alebo - (2) na volante:
- **Krátké stisknutí:** Každým stisknutím mienite rychlosť po +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  - **Stisknite a podržte:** Jakmile sa indikace rychlosť (3) priesune na požadovanou rychlosť, uvoľnite tlačítko.
  - Nastavení pri posledním stisknutí tlačítka se uloží do pamäti.

Pokud řidič zvýší rychlosť vozidla pomocí plynového pedálu před stisknutím tlačítka , do vozidla se uloží rychlosť, jakou vozidlo jelo při stisknutí tlačítka a to za předpokladu, že v okamžiku stisknutí má řidič nohu na plynovém pedálu.

Dočasné zvýšení rychlosť po sešlápnutí plynového pedálu, např. během přejíždění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlosť, jaká byla naposledy uložena.

### **Automatická prevodovka**

Pilot Assist môže sledovať ďalšie vozidlo od 0 km/h do 200 km/h (125 mph).

Upozorňujeme, že nejnižšia rychlosť, ktorou lze u systému Pilot Assist nastaviť, je 30 km/h (20 mph) – pretože systém dokáže sledovať ďalšie vozidlo až do zastavenia (0 km/h), nelze nastaviť nižšiu rychlosť než 30 km/h (20 mph).

Maximálna rychlosť, ktorou si lze vybrať, je 200 km/h (125 mph).

### **Manuálna prevodovka**

Pilot Assist môže sledovať ďalšie vozidlo od 30 km/h (20 mph) do 200 km/h (125 mph).

Nejnižšia programovateľna rychlosť pro Pilot Assist je 30 km/h (20 mph) - maximálna rychlosť je 200 km/h (125 mph).

### **Související informace**

- Aktívna asistencia (str. 324)

## **Nastavení časového intervalu pro funkciu Pilot Assist**

Pro funkciu Pilot Assist lze nastavit různé časové intervaly.




Lze zvolit různé časové intervaly odstupu od vozu vpředu. Na displeji řidiče se zobrazuje 1-5 vodorovných čar - cím je jich více, tím je časový interval delší. Jedna čara odpovídá cca. 1 sekundě, 5 čar -

cca. 3 sekundám.

### **POZNÁMKA**

Jakmile se na displeji řidiče zobrazí auto a volant, Pilot Assist následuje vozidlo vpředu s předem nastaveným časovým intervalom.

Pokud je zobrazen pouze volant, v přiměřené vzdálenosti vpředu není žádné vozidlo.

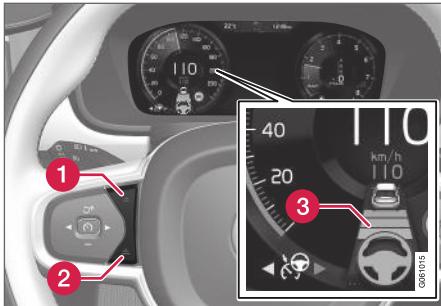Nastavení časového intervalu<sup>68</sup>.

- ① Snížení časového intervalu
  - ② Zvýšení časového intervalu
  - ③ Upozornění na odstup
- Stisknutím tlačítka (1) nebo (2) na volantu zvyšujete nebo snižujete časový interval.  
-> Indikace vzdálenosti (3) ukazuje aktuální časový interval.

Aby bylo možné sledovat vozidlo vpředu pohodlně a plynule, Pilot Assist za jistých podmínek umožňuje výrazně měnit časový interval. Například, při nízké rychlosti, když je vzdálenost malá, Pilot Assist mírně prodlouží časový interval.

## POZNÁMKA

- Čím je rychlosť vyšší, tím je delší vypočítaná vzdálenost v metrech pro daný časový interval.
- Používejte pouze časové intervaly, které jsou dle místních dopravních předpisů přípustné.
- Pokud se zdá, že Pilot Assist po aktivaci nereaguje zvýšením rychlosti, důvodem může být to, že časový interval vzhledem k vozidlu vpředu je menší než nastavený časový interval.

## VAROVÁNÍ

- Používejte pouze časový interval, který odpovídá aktuální dopravní situaci.
- Řidič by měl pamatovat na to, že krátký časový interval limituje dobu, během které může reagovat a podniknout kroky v případě neočekávané dopravní situace.

**Zvolte, jakým způsobem má Pilot Assist udržovat vzdálenost\* k vozidlu vpředu**  
Řidič může vybrat různé jízdní styly pro to, jak má Pilot Assist udržovat předem nastavený časový interval vzhledem k vozidlu vpředu. Výběr se provádí v rámci nastavení jízdního režimu **DRIVE MODE**.

Zvolte jednu z následujících možností:

- **Eco** - Pilot Assist se soustředí na optimální spotřebu paliva, což znamená delší časový interval vzhledem k vozidlu vpředu.
- **Comfort** - Pilot Assist se zaměřuje na co nejplynulejší dodržování nastaveného časového intervalu vzhledem k vozidlu vpředu.
- **Dynamic** - Pilot Assist se soustředí na co nejpresnější sledování změn v časovém intervalu vzhledem k vozidlu vpředu, což může v jistých případech vést k prudkému zrychlování/brzdění.

Viz další informace v kapitole "Jízdní režimy".

Další informace najdete v kapitole "Nastavování rychlosti na tempomat" a "Jízdní režim ECO".

## Související informace


- Aktivní asistence (str. 324)

68 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Deaktivace/aktivace systému Pilot Assist

Pilot Assist lze dočasně deaktivovat a nastavit do pohotovostního režimu tak, aby mohl být znovu aktivován později.

### Deaktivace systému Pilot Assist a uvedení do pohotovostního režimu

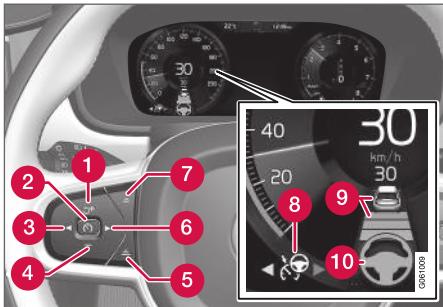

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Dočasné vypnutí funkce Pilot Assist a nastavení do pohotovostního režimu:

- Stiskněte na volantu tlačítko (2).
- > Pilot Assist je nastaven do pohotovostního režimu - symbol (8) na displeji řidiče změní barvu z BÍLÉ na ŠEDOU a uložená rychlosť uprostřed rychloměru změní barvu z BÉŽOVÉ na ŠEDOU.

...nebo...

- Stiskněte na volantu tlačítko ▶ (3).  
> Pilot Assist se vypne a přepne na adaptivní tempomat v aktivním režimu.

### VAROVÁNÍ

- Když je Pilot Assist v pohotovostním režimu, řidič musí zasáhnout a řídit a regulovat tak rychlosť a vzdálenost k vozidlu vpředu.
- Pokud se Pilot Assist nachází v pohotovostním režimu a vozidlo se dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, řidiče upozorní na krátkou vzdálenost systém varování.

### Pohotovostní režim při zásahu řidiče

Pilot Assist se dočasně deaktivuje a nastaví do pohotovostního režimu, pokud:

- se šelápnete pedál brzdy.
- volič řazení se přesune do polohy N.
- směrová světla jsou aktivní déle než 1 minutu.
- řidič jede déle než 1 minutu rychlosť vyšší než je uložená rychlosť.
- se spojkový pedál se šelápnne na cca. 1 minutu - platí pro vozidla s manuální převodovkou.

Dočasné zvýšení rychlosť po sešlápnutí plynového pedálu, např. během přejízdění, nemá vliv na nastavení - po uvolnění plynového pedálu vůz pojede rychlosť, jaká byla naposledy uložena.

Při použití směrových světel se dočasně vypoří asistent řízení Pilot Assist. Pokud se tato situace změní a lze detektovat boční značení jízdního pruhu, asistent řízení se automaticky aktivuje znova.

## Automatický pohotovostní režim

Pilot Assist závisí na ostatních systémech, např. na systému řízení stability/ochrany před smykiem ESC<sup>69</sup>. Pokud některý z těchto ostatních systémů přestane pracovat, Pilot Assist se automaticky vypne.

### VAROVÁNÍ

V automatickém pohotovostním režimu řidiče upozorní zvukový signál a zpráva na displeji řidiče.


- Řidič potom musí reguloval rychlos vozidla, dle potřeby aktivovat brzdy a udržovat bezpečnou vzdálenost k ostatním vozidlům.

K automatickému přepnutí na pohotovostní režim může dojít, když, například:

- řidič otevře dveře.
- je příliš vysoká teplota brzd.
- řidič nemá ruce na volantu.
- je aktivována parkovací brzda.
- jsou příliš nízké/vysoké otáčky motoru.
- řidič si sundá bezpečnostní páš.
- minimálně jedno kolo ztratí trakci.

- kamery a radarovou jednotku zakrývá např. sníh nebo intenzivně prší (je zablokováno sklo kamery/rádiové vlny).
- rychlos klesne pod 5 km/h (3 mph) a systém Pilot Assist si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
- rychlos klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo vpředu odbočí, takže Pilot Assist již vozidlo nesleduje.
- rychlos klesne pod 30 km/h (20 mph) - platí pouze pro vozidla s manuální převodovkou.

## Opětovná aktivace systému Pilot Assist z pohotovostního režimu

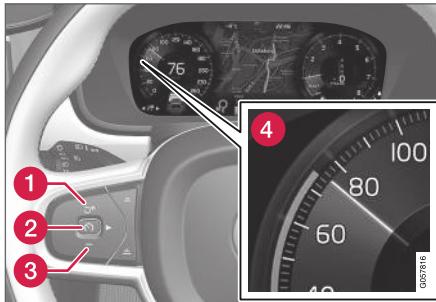

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Opětovná aktivace funkce Pilot Assist.

- Stiskněte na volantu tlačítko ⌂ (1).  
  > Rychlos je nyní nastavena na naposledy uloženou rychlos.

### VAROVÁNÍ

Pokud se stisknutím tlačítka ⌂ na volantu pokračuje v nastavené rychlosti, může dojít k výraznému nárůstu rychlosti.

## Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Asistence předjíždění s funkcí Pilot Assist

Pilot Assist může pomoci řidiči při předjíždění jiných vozidel.

### Jak funguje asistence při předjíždění

Pokud Pilot Assist sleduje jiné vozidlo a řidič aktivoval směrové světlo<sup>70</sup>, čímž dá najevo svůj úmysl předjíždět, Pilot Assist mu pomůže tím, že vozidlo zrychlí vůči vozidlu vpředu ještě **před** tím, než vozidlo řidiče přejede do předjížděcího jízdního pruhu.

Funkce potom zpozdí snížení rychlosti, aby tím zabránila předčasnemu brzdění, když se vozidlo řidiče přibližuje pomalejšímu vozidlu.

Tato funkce zůstane aktivní, dokud vozidlo řidiče nemine předjížděné vozidlo.

### VAROVÁNÍ

Upozorňujeme, že tato funkce může být aktivována ve více situacích než jen při předjíždění, např. když se používá ukazatel směru k označení změny jízdního pruhu nebo k vyjetí na jinou cestu - v tomto případě vozidlo krátce zrychlí.

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Spuštění asistence při předjíždění se systémem Pilot Assist

### Pokračování - asistence při předjíždění

Aby se aktivoval asistent při předjíždění, musí být splněny následující podmínky:

- musí být vpředu vozidlo ("cílové vozidlo")
- aktuální rychlosť** vašeho vozidla je minimálně 70 km/h (43 mph)
- uložená rychlosť** ve funkci Pilot Assist musí být dostatečně vysoká, aby bylo možné vozidlo přejít bezpečně.

### Spuštění asistenta při předjíždění

Spuštění asistence při předjíždění:

- Aktivujte směrové světlo.

Ve vozidle s volantem vlevo použijte levé směrové světlo, ve vozidle s volantem vpravo použijte pravé směrové světlo.

> Spustí se asistence při předjíždění.

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Omezení asistence při předjíždění s funkcí Pilot Assist

Funkce asistence při předjíždění může mít v jistých situacích omezení.

### VAROVÁNÍ

Při použití asistenta předjíždění nesmí řidič zapomenout, že při náhlé změně situace může dojít k nežádoucímu zrychlení.

Proto by se mělo zabránit vzniku jistých situací, například, když:

- se vozidlo přibližuje k výjezdu k odbočení, kde se sjedz nachází ve stejném směru, kde se zpravidla předjíždí.
- vozidlo vpředu zpomalí před tím, než vozidlo řidiče přejede do jízdního pruhu pro předjíždění.
- doprava v jízdním pruhu pro předjíždění zpomalí
- se s vozidlem s pravostranným řízením jede v zemi s levostranným řízením (a naopak).

Těmto situacím lze zabránit dočasným přepnutím systému Pilot Assist do pohotovostního režimu.

### Související informace


- Aktivní asistence (str. 324)

<sup>70</sup> U vozidla s levostranným řízením bliká pouze levá strana. U vozidla s pravostranným řízením bliká pouze pravá strana.

## Změna cíle pomocí funkce Pilot Assist

V kombinaci s automatickou převodovkou má Pilot Assist funkci změny cíle při jistých rychlos-tech.

### Změna cíle

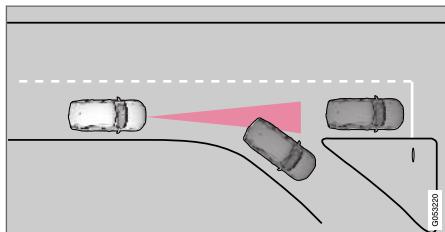

Pokud cílové vozidlo vpředu náhle zabočí, může se objevit stojící vozidlo.

Pokud Pilot Assist sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí **menší než** 30 km/h (20 mph), a změní cíl na stojící vozidlo, Pilot Assist zpomalí podle stojícího vozidla.

### **VAROVÁNÍ**

Pokud Pilot Assist sleduje vůz, který se pohybuje rychlostí **větší** než cca. 30 km/h (20 mph), a změní cíl z pohybujícího se vozidla na stojící vozidlo, Pilot Assist bude stojící vozidlo **ignorovat** a zrychlí na uloženou rychlosť.

- Potom musí řidič sám zasáhnout a zabrzdit.

### Automaticky pohotovostní režim se změnou cíle

Pilot Assist se vyřadí a přepne do pohotovostního režimu:

- pokud rychlosť klesne pod 5 km/h (3 mph) a Pilot Assist si není jistý, zda cílový objekt je stojící vozidlo nebo jiný předmět, např. retardér.
- rychlosť klesne pod 5 km/h (3 mph) a vozidlo vpředu odbočí, takže jej Pilot Assist již nesleduje.

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Automatické brzdění s funkcí aktivní asistence

Pilot Assist obsahuje speciální funkci brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo.

### Funkce brzdy pro pomalý provoz a stojící vozidlo

Pokud se vůz na chvílí zastaví, např. při popojíždění v pomalém provozu nebo na semaforu, v jízdě se po krátkých zastávkách automaticky pokračuje do cca. 3 sekund – pokud by trvalo déle, než se vůz vpředu rozjede, Pilot Assist se vypojí a přejde do pohotovostního režimu s automatickým brzděním.

- Pilot Assist se znova aktivuje následujícím způsobem:
  - Stiskněte na volantu tlačítko
  - Sešlápněte plynový pedál.
- > Pilot Assist pokračuje ve sledování vozidla vpředu, pokud se začne pohybovat dopředu do 6 sekund.

### **POZNÁMKA**

Systém Pilot Assist udrží vozidlo, aby se nerozjelo, maximálně 5 minut – potom se aktivuje funkce a tempomat se vypne.

Před další aktivací systému Pilot Assist se musí uvolnit parkovací brzda.

## ◀ Ukončení automatického brzdění

V některých situacích automatické brzdění skončí při dosažení klidového stavu, přičemž Pilot Assist přejde do pohotovostního režimu. To znamená, že se brzdy uvolní a vozidlo se může rozjet - proto musí řidič zasáhnout a zabrzdit vozidlo sám, aby jej udržel na místě.

To se může stát v následujících situacích:

- řidič má nohu na pedálu brzdy
- je aktivována parkovací brzda
- volíč řazení se přesune do polohy **P**, **N** nebo **R**
- řidič nastaví funkci Pilot Assist do pohotovostního režimu.

## Automatická aktivace parkovací brzdy

V některých případech se aktivuje parkovací brzda, aby vozidlo i nadále stálo.

To se stane, pokud Pilot Assist drží vozidlo pomocí brzdového pedálu na místě a:

- řidič otevře dveře a odepne si bezpečnostní pásek
- systém Pilot Assist udržuje vozidlo v klidovém stavu déle než cca. 5 minut
- jsou brzdy přehřáté
- řidič manuálně vypne motor.

## Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Omezení funkce Pilot Assist

Funkce Pilot Assist může mít v jistých situacích omezení.

Funkce Pilot Assist je pomůcka, která může řidiče v různých situacích pomoci. Nicméně za udržování bezpečné vzdálenosti k předmětům v okolí a za udržování vozidla na správném místě v jízdním pruhu nese odpovědnost vždy řidič.

## VAROVÁNÍ

V jistých situacích může mít asistent řízení Pilot Assist problém pomoci řidiči ve správném směru nebo může být automaticky deaktivován - v tomto případě nedoporučujeme Pilot Assist používat. Příklady těchto situací:

- značení jízdních pruhů je opotřebené, chybí nebo se navzájem křížuje.
- rozdělení jízdních pruhů není zřetelné, například, pokud se jízdní pruhy dělí nebo spojují nebo na výjezdech nebo v případě několika různých značení.
- se na cestě nebo poblíž cesty vyskytují hrany nebo jiné čáry než značení jízdních pruhů, jako např. obrubníky, spoje nebo zbytky po opravách povrchu vozovky, hrany bariér nebo výrazné stíny.
- je jízdní pruh úzký nebo klikatý.
- v jízdním pruhu jsou výmolы a hruby.
- je nepříznivé počasí, například, při dešti, sněhu, za mlhy, v rozbreclém sněhu nebo při zhoršeném výhledu se špatnými světelnými podmínkami, světlem ze zadu, mokrým povrchem vozovky atd.

Řidič by si měl dále uvědomit, že Pilot Assist má následující omezení:

- Systém nedokáže detektovat vysoké obrubníky, svodidla a provizorní přepážky (jako např. dopravní kužely a bezpečnostní bariéry). Dále se může stát, že systém

nesprávně detekuje značení jízdní pruhů, přičemž následně hrozí riziko kontaktu vozidla a těchto překážek. Řidič musí sám zajistit dostatečnou vzdálenost vozidla od těchto překážek.

- Kamerová a radarová jednotka nedokáže detektovat všechny předměty a překážky před vozidlem v provozu - např. nedokáže detektovat výmoly, nepohybující se předměty nebo předměty, které úplně nebo částečně blokují trasu.
- Pilot Assist "nevidí" chodce, zvířata apod.
- Doporučený vstupní impulz řízení je nuceně omezen, což znamená, že systém nedokáže vždy pomoci řidiči s řízením a nedokáže vždy udržet vozidlo v jízdním pruhu.
- Pilot Assist se vypne, pokud posilovač řízení funguje s omezeným výkonem - např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Účinnost posilování v závislosti na rychlosti").

Řidič může kdykoliv upravit nebo korigovat zásah, který do řízení provedl systém Pilot Assist, a může otočit volantem do správného směru.

### **Prudké svahy a/nebo těžký náklad**

Nezapomeňte, že systém Pilot Assist je určen především k jízdě po vozovkách v rovném terénu. Pokud pojedete po cestě z prudkého svahu, může

se stát, že tempomat bude mít problém udržet správnou vzdálenost od vozidla před vámi - v tomto případě budte opatrní a připraveni přibrzdit.

- Nepoužívejte funkci Pilot Assist u vozu s těžkým nákladem nebo s přívěsem připojeným k vozidlu.

#### **(i) POZNÁMKA**

Pilot Assist nelze aktivovat, pokud je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na jízdní kola nebo podobné zařízení.

### **Různé**

- Jízdní režim **Off Road** nelze zvolit, když je Pilot Assist aktivován.

#### **(i) POZNÁMKA**

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

#### **(i) POZNÁMKA**

Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".


### **Související informace**

- Aktivní asistence (str. 324)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)

## Symboly a zprávy pro Pilot Assist\*


Celá řada symbolů a zpráv ohledně systému Pilot Assist se může zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na head-up displeji\*.

Pár příkladů<sup>71</sup>.

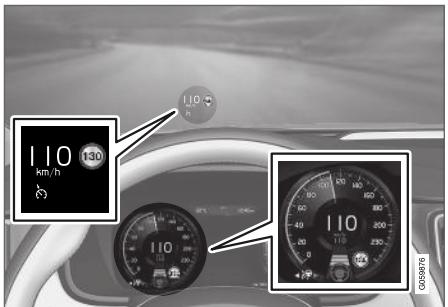


Na předchozím obrázku<sup>72</sup> je Pilot Assist nastaven tak, aby udržoval rychlosť 110 km/h (68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.

Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze detektovat boční značení jízdního pruhu.

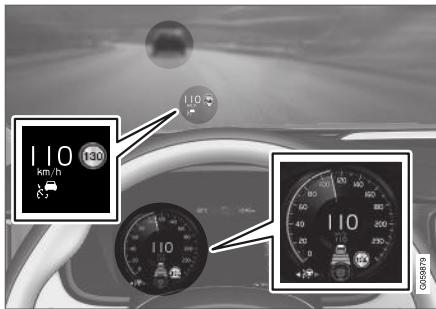

Na předchozím obrázku<sup>72</sup> je Pilot Assist nastaven na udržování rychlosť 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje stejnou rychlosť.

Pilot Assist nepomáhá s řízením, jelikož nelze detektovat boční značení jízdního pruhu.

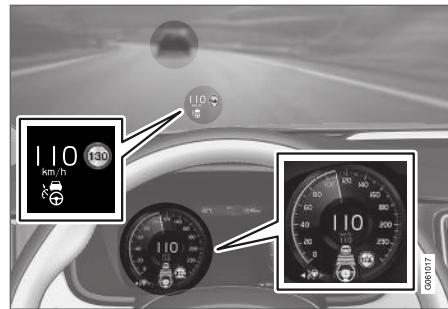


Na předchozím obrázku<sup>72</sup> je Pilot Assist nastaven na udržování rychlosť 110 km/h (68 mph) a současně na sledování vozidla vpředu, které udržuje stejnou rychlosť.

Zde Pilot Assist pomáhá s řízením, protože boční značení jízdních pruhů lze detektovat.

71 V následujícím příkladu funkce RSI (Road Sign Information) informuje o tom, že maximální povolená rychlosť je 130 km/h (80 mph).

72 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

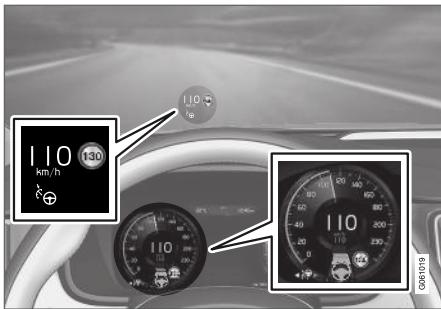

Na předchozím obrázku<sup>72</sup> je Pilot Assist nastaven tak, aby udržoval rychlosť 110 km/h (68 mph), přičemž nesleduje žádné vozidlo vpředu.

Zde rovněž Pilot Assist pomáhá s řízením, protože boční značení jízdních pruhů lze detektovat.

### Související informace

- Aktivní asistence (str. 324)

## Radarová jednotka

Radarovou jednotku využívá několik systémů podpory řidiče. Má za úkol snímat ostatní vozidla.



**POZNÁMKA:** Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Radarovou jednotku využívají následující funkce:

- Funkce upozornění na odstup\*
- Adaptivní tempomat\*
- Asistent jízdy v jízdním pruhu
- Pilot Assist\*
- City Safety

Úpravy radarové jednotky by mohly vyústit v nelegální používání.

## Související informace

- Omezení radarového zařízení (str. 340)
- Doporučená údržba radarového zařízení (str. 343)
- Typové schválení pro radarové zařízení (str. 344)

<sup>72</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Omezení radarového zařízení

Radarová jednotka má jistá omezení, která dále omezují funkce využívající tuto jednotku.

### Zablokovaná jednotka



Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty, zatemňovací fólie apod.<sup>73</sup>

Radarová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s kamerovou jednotkou vozidla.



Jestliže se na displeji řidiče objeví tento symbol a zpráva "**Snímač čelního skla Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka**", znamená to, že

kamera a radarová jednotka nedokáží detektovat ostatní vozidla, cyklisty, chodce a větší zvířata před vozidlem a je možné, že funkce využívající kameru a radar nefungují, fungují v omezeném rozsahu, zcela se deaktivují nebo reagují nesprávně.

### ! DŮLEŽITÉ

Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotkou a kolem snímače - může to omezit funkčnost systémů, které využívají kamery a radar.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:

Příčina	Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.	Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný dešť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled z kamery.	Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.

<sup>73</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Příčina	Akce
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokuje signály radaru nebo výhled z kamery.	Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se objevila nečistota.	Zajedte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### (i) POZNÁMKA

Udržujte čelní sklo před kamerou a radarovou jednotkou v čistotě.


### Rychlosť vozidla

Schopnosť radarové jednotky detekovat vozidla jedoucí před ním je výrazně snížena, pokud:

- rychlosť vozidla vpředu se výrazně liší od rychlosti vašeho vozidla

### Omezené zorné pole

Radarová jednotka má omezené zorné pole. V některých případech není druhý vůz detekován nebo detekce proběhne později, než by měla.

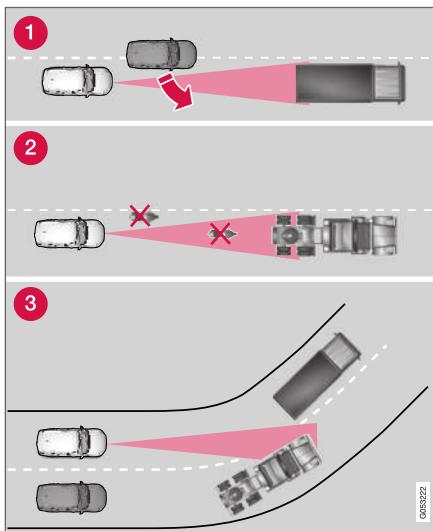


Zorné pole radarové jednotky.

- 1 Někdy radarová jednotka detekuje s jistým zpožděním vozidla v těsné blízkosti, např.

vozidlo, které jede mezi vaším vozem a vozidlem před vámi.

- 2 Malá vozidla, jako jsou motocykly nebo vozidla, která nejedou uprostřed jízdního pruhu, mohou zůstat nedetektovaná.
- 3 V zatáčkách může radarová jednotka detektovat špatně vozidlo nebo může ztratit detekované vozidlo z dohledu.

### Nízké přívěsy

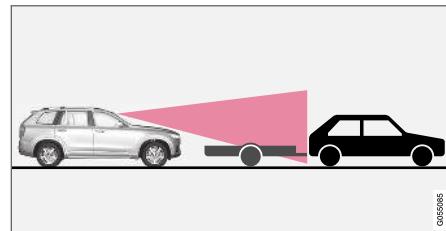

Nízký přívěs ve stínu radaru.

Radar někdy detekuje s problémy nebo nedetectuje vůbec nízké přívěsy - pokud řidič jede za nízkými přívěsem a je aktivován adaptivní tempomat nebo Pilot Assist, řidič musí být obzvláště opatrný.



## ◀ Vysoká teplota

Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky v jednotce dočasně vypnout, a to na cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová a radarová jednotka se spustí znova automaticky, jakmile teplota dostatečně klesne.

## Poškozené čelní sklo

### (!) DŮLEŽITÉ

Pokud jsou na čelním okně před „okénky“ některé kamerové a radarové jednotky praskliny, škrábance nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast cca. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) (nebo větší), musíte se za účelem výměny čelního okna obrátit na servis. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčnosti systémů podpory řidiče, které využívají kameru a radarovou jednotku.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či nevhodujícímu zásahu systémů podpory řidiče, které využívají radarovou jednotku, musí být splněny rovněž následující podmínky:

- Společnost Volvo **nedoporučuje** opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti kamerové a radarové jednotky. Mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
- Před výměnou čelního skla kontaktujte autorizovaný servis Volvo, abyste měli jistotu, že bude objednáno a nainstalováno správné sklo.

- Při výměně se musí namontovat stejný typ stěračů čelního skla nebo stěrače schválené společností Volvo.

### (!) DŮLEŽITÉ

Při výměně čelního skla se musí znovu nakalibrovat kamerová a radarová jednotka v servisu. Tím se zajistí funkčnost všech systémů ve vozidle, které využívají kameru a radar. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Související informace

- Radarová jednotka (str. 339)

## Doporučená údržba radarového zařízení

Aby kamerová a radarová jednotka fungovala správně, nesmí být na čelním skle na jednotce led, nečistoty a sníh a snímač se musí pravidelně čistit vodou a autošamponem.

### POZNÁMKA

Funkčnost kamerové a radarové jednotky zne- možní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci měřit.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

### Související informace

- Radarová jednotka (str. 339)

## Typové schválení pro radarové zařízení

Zde si lze přečíst typový souhlas pro radarové jednotky vozidla u funkcí ACC<sup>74</sup>, PA<sup>75</sup> a BLIS<sup>76</sup>.

Trh	ACC <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup>	BLIS <sup>C</sup>	Symbol	Typové schválení
Brazílie	✓			<p>Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p>Modelo: L2C0054TR 4122-14-8645 EAN: (01)07897843840855</p>
		✓		<p>Modelo: L2C0055TR 1500-15-8065 EAN: 07897843840978</p>
Evropa	✓	✓		<p>Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link <a href="http://www.delphi.com/automotive-homologation">www.delphi.com/automotive-homologation</a>.</p> <p>Frequency Band: 76GHz – 77GHz Maximum Output Power: 55dBm EIRP The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics &amp; Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA</p>

<sup>74</sup> ACC = Adaptive Cruise Control

<sup>75</sup> PA = Pilot Assist

<sup>76</sup> BLIS = Blind Spot Information

Trh	ACC <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup>	BLIS <sup>C</sup>	Symbol	Typové schválení
Spojené Arabské Emiráty (UAE)	✓		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           TRA            Registered No:            XXnnnnnn/n            Dealer No:            XXnnnnnn/n         </div>	REGISTERED No: ER37536/15  DEALER No: DA37380/15
		✓		REGISTERED No: ER37357/15  DEALER No: DA37380/15
Indonésie	✓			37295/POSTEL/2014  4927
		✓		38806/SDPPI/2015  4927
Jordánsko	✓			Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255  Equipment Type: Low Power Device (LPD)
		✓		Type Approval No.: TRC/LPD/2015/3  Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Korea	✓			Certification No.  MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
		✓		Certification No.  MSIP-CMI-DPH-L2C0055TR
Maroko	✓	✓		AGREE PAR L'ANRT MAROC  NUMÉRO D'AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014  DATE D'AGRÉMENT: 26/12/2014



PODPORA ŘIDIČE

«

Trh	ACC <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup>	BLIS <sup>C</sup>	Symbol	Typové schválení
Mexiko	✓			IFETEL: RLVDEL215-0299
		✓		IFETEL: RLVDEL215-0314
Moldávie	✓	✓		
Srbsko	✓			И011 14
		✓		И011 15
Singapur	✓	✓	Complies with IDA standards DA105753	
Jižní Afrika	✓			TA-2014/1824 APPROVED
		✓		TA-2014/2390 APPROVED

Trh	ACC <sup>A</sup> & PA <sup>B</sup>	BLIS <sup>C</sup>	Symbol	Typové schválení
Tchajwan	✓			CCAB15LP0560T3
		✓		CCAB15LP0680T0
Ukrajina	✓	✓		Delphi цим стверджує, що обладнання RACAM/SRR2 відповідає вимогам Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Delphi за адресою: Delphi.

A ACC = Adaptive Cruise Control

B PA = Pilot Assist

C BLIS = Blind Spot Information

### Typové schválené pro rádiové zařízení

Trh	Symbol	Typové schválení
Evropa		Společnost Volvo cars tímto prohlašuje, že veškerá rádiová zařízení jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

### Související informace

- Radarová jednotka (str. 339)

## Kamerová jednotka

Kamerovou jednotkou využívají různé systémy podpory řidiče. Má za úkol, například, detektovat jízdní pruh nebo dopravní značky.



POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Kamerovou jednotku využívají následující funkce:

- Adaptivní tempomat\*
- Pilot Assist\*
- Lane Keeping Aid\*
- Asistent řízení při nebezpečí kolize
- City Safety
- Driver Alert Control\*
- Informace o dopravních značkách\*
- Aktivní dálkové světlomety \*

## Související informace

- Omezení radarové jednotky (str. 349)
- Doporučená údržba kamerového zařízení (str. 352)

## Omezení radarové jednotky

Kamerová jednotka má jistá omezení, která dále omezují funkce využívající tuto jednotku.

### Zhoršený výhled

Kamera má omezení podobná lidskému oku, tedy "vidí" huť např. při hustém dešti nebo sněžení, v husté mlze, v silné bouři prachu nebo při chumelení. Za takových podmínek mohou být funkce systémů závislých na kamere výrazně omezeny nebo dočasně vypnuty.

Také silné světlo z protisměru, odrazy světla od vozovky, sníh nebo led na vozovce, znečištěné nebo nezřetelné značení jízdních pruhů mohou značným způsobem omezit funkčnost kamery při sledování vozovky a detekci chodců, cyklistů, velkých zvířat a ostatních vozidel.

## Zablokována jednotka



Na označené ploše nesmí být žádné nálepky, předměty, zatemňovací fólie apod.<sup>77</sup>

Kamerová jednotka se nachází v horní části čelního skla společně s radarovou jednotkou vozidla.



Jestliže se na displeji řidiče objeví tento symbol a zpráva "**Snímač čelního skla Zablokován snímač**, viz

**Uživatelská příručka**", znamená to, že kamera a radarová jednotka nedokáží detektovat ostatní vozidla, cyklisty, chodce a větší zvířata před vozidlem a je možné, že funkce využívající kameru a radar nefungují, fungují v omezeném rozsahu, zcela se deaktivují nebo reagují nesprávně.

V této tabulce jsou uvedeny příklady možných příčin zobrazení zpráv spolu s příslušnými činnostmi:



### DŮLEŽITÉ

Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotkou a kolem snímače - může to omezit funkčnost systémů, které využívají kamery a radar.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

<sup>77</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.



Příčina	Akce
Povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou je znečištěný nebo je zakrytý ledem nebo sněhem.	Očistěte povrch čelního okna před kamerovou a radarovou jednotkou od nečistot, ledu a sněhu.
Hustá mlha a silný dešť nebo sníh blokují signály radaru nebo výhled z kamery.	Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje během hustého deště nebo sněžení.
Voda nebo sníh z povrchu vozovky víří a blokují signály radaru nebo výhled z kamery.	Žádná činnost. Někdy jednotka nefunguje, když je vozovka velmi mokrá nebo zasněžená.
Mezi vnitřní stranou čelního okna a kamerovou a radarovou jednotkou se objevila nečistota.	Zajedte do servisu a nechte si vyčistit sklo v krytu jednotky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
Silné světlo z protisměru	Žádná činnost. Za příznivějšího osvětlení se kamerová jednotka automaticky resestuje.

### POZNÁMKA

Udržujte čelní sklo před kamerou a radarovou jednotkou v čistotě.

### Vysoká teplota

Při velmi vysokých teplotách se kamerová a radarová jednotka může kvůli ochraně elektroniky v jednotce dočasně vypnout, a to na cca. 15 minut po nastartování motoru. Kamerová a radarová jednotka se spustí znova automaticky, jakmile teplota dostatečně klesne.

### Poškozené čelní sklo

### DŮLEŽITÉ

Pokud jsou na čelním okně před „okénky“ některé kamerové a radarové jednotky praskliny, škrábance nebo stopy od kamínků a pokrývají oblast cca. 0,5 x 3,0 mm (0,02 x 0,12 in.) (nebo větší), musíte se za účelem výměny čelního okna obrátit na servis. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Bez nápravy může dojít ke zhoršení funkčností systémů podpory řidiče, které využívají kameru a radarovou jednotku.

V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

Aby nedošlo k omezení funkčnosti, selhání či nevyhovujícímu zásahu systémů podpory řidiče, které využívají radarovou jednotku, musí být splněny rovněž následující podmínky:

- Společnost Volvo **nedoporučuje** opravovat praskliny, škrábance a poškození od kamínků v oblasti kamerové a radarové jednotky. Mělo by se vyměnit celé čelní sklo.
- Před výměnou čelního skla kontaktujte autorizovaný servis Volvo, abyste měli

- jistotu, že bude objednáno a nainstalo-  
váno správné sklo.
- Při výměně se musí namontovat stejný typ  
stěračů čelního skla nebo stěrače schvá-  
lené společností Volvo.

### DŮLEŽITÉ

Při výměně čelního skla se musí znova nakali-  
brovat kamerová a radarová jednotka  
v servisu. Tím se zajistí funkčnost všech  
systémů ve vozidle, které využívají kamery  
a radar. Doporučujeme autorizovaný servis  
Volvo.

### Související informace

- Kamerová jednotka (str. 348)

## Doporučená údržba kamerového zařízení

Aby kamerová a radarová jednotka fungovala správně, nesmí být na čelním skle na jednotce led, nečistoty a sníh a snímač se musí pravidelně čistit vodou a autošamponem.

### POZNÁMKA

Funkčnost kamerové a radarové jednotky zne- možní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci měřit.


V důsledku toho může dojít k omezení funkcí, k úplné deaktivaci funkcí nebo k nesprávné reakci funkcí.

### Související informace

- Kamerová jednotka (str. 348)

## City Safety™

City Safety může upozornit řidiče pomocí vizuálních a zvukových signálů a pulzováním brzdy při detekování chodců, cyklistů, větších zvířat a vozidel, která se náhle objeví - pokud řidič do přiměřené doby nereaguje sám, vozidlo se pokusí automaticky brzdit.

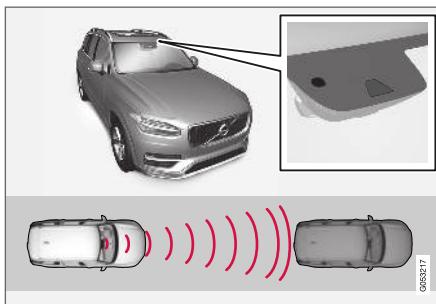

Umístění radarové jednotky<sup>78</sup>.

City Safety může zabránit kolizi nebo snížit rychlosť při kolizi.

City Safety pomáhá řidiči, kterému hrozí kolize s chodcem, velkým zvířetem, cyklistou nebo jiným vozidlem.

City Safety je funkce, která může pomoci řidiči zabránit kolizi při jízdě v dopravních zácpách, např. při změnách dopravní situace před vozem kombi-

nované s poklesem pozornosti, což by mohlo vést k nehodě.

Tato funkce pomáhá řidiči tím, že vozidlo automaticky zabrzdí, pokud bezprostředně hrozí nebezpečí kolize nebo pokud řidič však nereaguje. Přitom systém aktivuje brzdy nebo zasáhne do řízení.

Systém City Safety aktivuje krátké intenzivní brzdění a za normálních okolností zastaví vozidlo těsně za vozidlem vepredu.

Systém City Safety se aktivuje v situacích, kdy má řidič začít brzdit. Proto nemůže pomoci řidiči v každé situaci.

Systém City Safety je nastaven tak, aby se aktivoval co možná nejpozději, aby se předešlo zbytečným zásahům do řízení.

Řidič nebo spolujezdci normálně nezaznamenají funkci systému City Safety - pouze tehdy, pokud je vůz bezprostředně ohrožen kolizí.

<sup>78</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## VAROVÁNÍ

- Systém City Safety představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Funkce automatické aktivace brzd v systému City Safety může zabránit kolizi nebo snížit rychlosť, při které dojde ke kolizi. Aby však brzdy brzdily maximálně, řidič musí vždy sešlápnout brzdrový pedál, a to dokonce i v případě, že vozidlo automaticky aktivovalo brzdy.
- Varování a asistence řízení se aktivují pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto nesmíte nikdy čekat na varování v případě kolize nebo na zásah systému City Safety.
- Varování a zásahy brzd v případě chodců a cyklistů se vypnou, pokud je rychlosť vozidla vyšší než 80 km/h (50 mph).
- V případě prudkého zrychlování funkce City Safety neaktivuje žádné funkce automatického brzdění.
- City Safety nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdálostí k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

- Řidiči doporučujeme přečíst všechny kapitoly v příručce řidiče, které souvisejí s funkcí City Safety, a seznámit se se všemi okolnostmi např. s omezeními funkce a s tím, co by měl řidič vědět před tím, než začne systém používat (viz seznam odkazů na všechny dílčí kapitoly).

## Související informace

- Parametry a dílčí funkce systému City Safety (str. 353)
- Nastavení vzdálenosti pro varování City Safety (str. 355)
- Detekce překážek pomocí funkce City Safety (str. 356)
- City Safety v křižujícím dopravním provozu (str. 358)
- Omezení systému City Safety u křižujícího provozu (str. 359)
- City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévr (str. 359)
- Omezení funkce City Safety (str. 360)
- Zprávy pro City Safety (str. 363)

## Parametry a dílčí funkce systému City Safety

City Safety dokáže zabránit kolizi s vozidlem, cyklistou, chodcem nebo větším zvířetem před vozem tím, že sníží rychlosť vozidla pomocí automatické aktivace brzd.

Pokud je rozdíl rychlosť větší než uvedené hodnoty rychlosťi, funkce automatické aktivace brzd v systému City Safety nedokáže zabránit kolizi, ale dokáže zmírnit následky kolize.

### Vozidla

V případě chodce vpředu může City Safety snížit rychlosť až na 60 km/h (37 mph).

### Cyklisté

V případě cyklisty může City Safety snížit rychlosť až na 50 km/h (30 mph).

### Chodci

V případě chodce může City Safety snížit rychlosť až na 45 km/h (28 mph).


### Velká zvířata

Pokud hrozí nebezpečí kolize s velkým zvířetem, City Safety může snížit rychlosť vozidla na 15 km/h (9 mph).

V případě velkých zvířat má funkce aktivace brzd především snížit sílu nárazu při vyšších rychlosťech. Tato funkce je účinná především při rychlosťech nad 70 km/h (43 mph). Při nižších rychlosťech účinnost této funkce je menší.



## ◀ Dílčí funkce systému City Safety

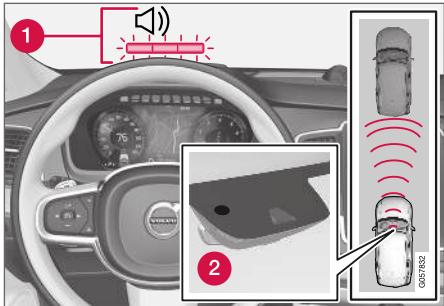

Přehled funkci<sup>79</sup>.

- 1** Audiovizuální varovný signál v případě nebezpečí nehody
- 2** Měření vzdálenosti kamerovou nebo radarovou jednotkou

City Safety provádí tři kroky, a to v následujícím pořadí:

1. Varování před srážkou
2. Podpora brzdy
3. Automatická aktivace brzd

Následující text vysvětluje, co se stane během tří situací:

### 1 - Varování před kolizí

Řidič je varován před potenciálně hrozící kolizí.

City Safety dokáže detektovat chodce, cyklisty nebo vozidla, která stojí nebo se pohybují ve stejném směru jako vozidlo a nacházejí se vpředu. City Safety dokáže rovněž detektovat chodce, cyklisty nebo velká vozidla, která kříží cestu před vozem.

V případě rizika kolize s chodcem, větším zvířetem, cyklistou nebo vozidlem (včetně vozidel popsaných v kapitole "City Safety v křížícím dopravním provozu") řidiče vždy upozorní vizuální a zvuková signalizace a pulzování brzdy. Při nižších rychlostech, náhlém brzdění a zrychlování není výstražné pulzování brzdy k dispozici. Brzda pulzuje frekvencí, která závisí na rychlosti vozidla.

### 2 - Podpora brzdy

Jestliže se nebezpečí kolize po varování před kolizí stále zvyšuje, aktivuje se podpora brzdy.

Podpora brzdy zvýší intenzitu, jakou řidič brzdí, v případě, že brzdění nestačí k tomu, aby nedošlo ke kolizi.

### 3 - Automatická aktivace brzd

Naposledy se aktivuje automatické brzdění.

Pokud se v této situaci řidič nezačne vyhýbat a riziko kolize je značné, aktivuje se funkce automatického brzdění bez ohledu na to, zda řidič brzdí či nebrzdí. Brzdění potom nastane s omezenou brzdnou silou, aby byla snížena rychlosť při nárazu, nebo s omezenou brzdnou silou, pokud stačí, aby nedošlo ke kolizi.

V souvislosti s automatickým brzděním se mohou aktivovat také napínače bezpečnostního pásu. Další informace najdete v kapitole "Napínač bezpečnostního pásu".

V některých situacích se brzdy mohou automaticky aktivovat mírným brzděním, po kterém následuje brzdění plhou intenzitou.

Pokud systém City Safety zabránil kolizi s nepohyblivým objektem, vozidlo zůstane stát a očekává pozitivní zásah ze strany řidiče. Pokud je vozidlo zbrzděno před jiným vozidlem, které se pohybuje pomaleji, bude rychlosť snížena na stejnou rychlosť, jakou se pohybuje vozidlo jedoucí vpředu.

### **i** POZNÁMKA

U vozidel s manuální převodovkou se motor zastaví, když funkce automatické aktivace brzd zastaví vozidlo, pokud ovšem řidič předtím nesešlápnut spojkový pedál.

Řidič může brzdění kdykoliv přerušit sešlápnutím plynového pedálu na doraz k zemi.

### **i** POZNÁMKA

Pokud brzdí systém City Safety, rozsvítí se brzdrová světla.

<sup>79</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Když je funkce City Safety aktivována a brzdí, na displeji řidiče se objeví textová zpráva, že funkce je/byla aktivní.

## VAROVÁNÍ

Řidič nesmí používat City Safety, aby změnil svůj jízdní styl - řidič se nesmí spoléhat jen na City Safety a nechat tento systém brzdit.

## Související informace

- City Safety™ (str. 352)

## Nastavení vzdálenosti pro varování City Safety

Funkce City Safety je vždy aktivována, ale řidič může nastavit pro tu funkci varování k odstupu.

### POZNÁMKA

Funkci City Safety nelze deaktivovat. Aktivuje se automaticky při nastartování motoru/zapnutí elektrického režimu a zůstává zapnuta až do vypnutí motoru/elektrického režimu.

Varování k odstupu upozorňuje na citlivost systému a reguluje vzdálenost, při které by se měla zapnout vizuální a zvuková signalizace a výstražné pulzování brzdy.

Nastavení varování k odstupu:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe**.
2. V části **Varování City Safety** zvolte **Později, Normální** nebo **Dříve** a nastavte požadovanou vzdálenost pro varování.

Jestliže nastavení **Dříve** vydává příliš mnoho varování, která mohou v určitých situacích rušit, potom vzdálenost, při které se aktivuje varování, změňte na **Normální** nebo **Později**.

Pokud máte pocit, že varování jsou příliš častá nebo rušivá, lze vzdálenost, při které se vydává varování, zkrátit, čímž klesne celkový počet varo-

vání a místo toho bude City Safety vydávat varování později.

Vzdálenost pro varování **Později** by se měla používat pouze ve výjimečných případech, například, během dynamické jízdy.

## VAROVÁNÍ

- Žádná automatický systém není schopen zaručit 100% správné fungování v každé situaci. Proto nikdy netestujte systém City Safety tak, že budete najíždět do lidí, zvířat a vozidel - mohlo by dojít k vážnému poškození, poranění a ohrožení životů.
- Systém City Safety varuje řidiče v případě hrozící srážky, funkce však nemůže zkrátilit reakční dobu řidiče.
- I když se vzdálenost varování nastaví na **Dříve**, v jistých situacích se může zdát, že varování přichází pozdě, např. je-li velký rozdíl rychlostí nebo pokud vozidla vpředu náhle prudce brzdí.
- Když je varování na vzdálenost nastaveno na **Dříve**, varování se bude aktivovat dříve. Přitom mohou být varování vydávána častěji než v případě vzdálenosti při varování **Normální**, nicméně je to doporučováno, protože systém City Safety je potom efektivnější.





## POZNÁMKA

Varování pomocí směrových světel pro Rear Collision Warning se deaktivuje, pokud se vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň "Později".

Funkce předepnutí bezpečnostních pásů a brzdění jsou však přesto aktivovány.

## Související informace

- City Safety™ (str. 352)

## Detekce překážek pomocí funkce City Safety


City Safety dokáže detektovat překážky jako vozidla, cyklisty, velká zvířata a chodce.

### Vozidla

Funkce City Safety detekuje většinu vozidel, která stojí nebo se pohybují ve stejném směru jako vaše vozidlo, a vozidla popisovaná v kapitole "City Safety v křížujícím provozu".

Aby funkce City Safety dokázala detektovat vozidlo za tmy, musí být funkční přední a zadní světla a vozidlo musí být řádně osvětlené.

### Cyklisté

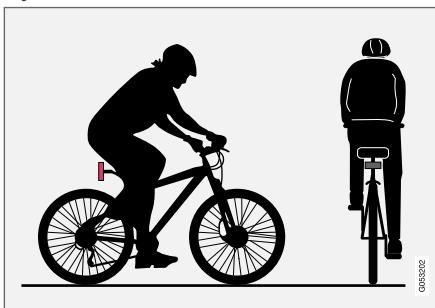

Optimální situace, kdy City Safety vyhodnotí překážku jako cyklistu – zřetelné obrysy těla a obrys jízdního kola.

Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby funkce detekující cyklistu, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla

a jízdního kola – musí mít tedy možnost identifikovat jízdní kolo, hlavu, paže, ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.

Pokud kamera větší části jízdního kola nebo těla cyklisty nevidí, nedokáže cyklistu identifikovat.

Aby funkce dokázala identifikovat cyklistu, musí se jednat o dospělého cyklistu, který jede na jízdním kole určeném pro dospělé.


## VAROVÁNÍ

City Safety představuje doplněk podpory řidiče, ale nedokáže detektovat všechny cyklisty v každé situaci. Například, nevidí:

- částečně zakryté cyklisty.
- cyklisty, pokud kontrast pozadí cyklistů není jasný – varování a zásah brzdného systému se může zpozdit, nebo k němu nedojde vůbec.
- cyklisty, které nosí oblečení zakrývající obrysy těla
- jízdní kola, na kterých jsou velké předměty.

Za bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy odpovídá řidič.

## Chodci

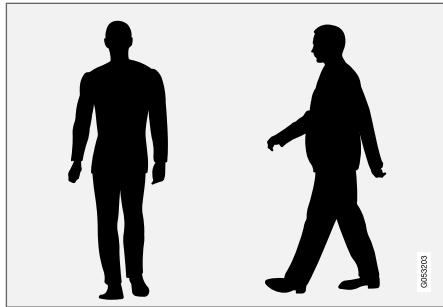

Optimální příklady objektů, které systém považuje za chodce se zřetelnými obrysami těla.

Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby funkce detekující chodce, měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těl - musí mít tedy možnost identifikovat hlavu, paže, ramena, nohy, horní část těla a spodní část těla a to společně s běžnými pohyby lidského těla.

Aby bylo možné detektovat chodce, musí existovat kontrast vůči pozadí. Na toto má vliv, například, oblečení, pozadí a počasí. Pokud je kontrast nedostatečný, může se stát, že chodec bude detekován se zpožděním nebo nebude detekován vůbec, což znamená, že systém vydá varování a začne brzdit se zpožděním nebo to neprovede vůbec.

City Safety dokáže rovněž detektovat chodce ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.


## VAROVÁNÍ

City Safety představuje doplněk podpory řidiče, ale nedokáže detektovat všechny chodce v každé situaci. Například, nevidí:

- částečně zakryté chodce, osoby v oděvech, které zakrývají obrys těla, a chodce menší než 80 cm (32 in.).
- chodce, pokud kontrast pozadí chodců není jasný - varování a zásah brzdného systému se může zpozdít, nebo k němu nedojde vůbec.
- chodce, kteří nesou větší předměty.

Za bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy odpovídá řidič.

## Velká zvířata

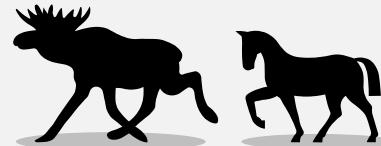

Optimální příklady toho, co systém City Safety interpretuje jako velká zvířata - stojící nebo pomalu se pohybující velká zvířata s jasným obrysem těla.

Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné, aby funkce detekující velké zvíře (např. losa a koně) měla k dispozici maximálně jednoznačné informace o obrysech těla - musí mít tedy možnost identifikovat zvíře přímo z boku, a to společně s běžnými pohyby zvířete.

Pokud kamera části těla zvířete nevidí, systém nedokáže zvíře detektovat.

City Safety dokáže rovněž detektovat velká zvířata ve tmě, pokud na ně svítí světla vozidla.





## VAROVÁNÍ

City Safety představuje doplněk podpory řidiče, ale nedokáže detektovat všechna velká zvířata v každé situaci. Například, nevidí:

- částečně zakrytá velká zvířata.
- větší zvířata při pohledu zepředu nebo zezadu.
- velká zvířata, která se rychle pohybují nebo běží.
- velká zvířata, pokud kontrast pozadí velkých zvířat není jasný - varování a zásah brzdného systému se může zpozdít, nebo k němu nedojde vůbec.
- malá zvířata jako např. psy a kočky.


Za bezpečnou vzdálenost odpovídající rychlosti vozidla a za správnou jízdu vždy odpovídá řidič.

## Související informace

- City Safety™ (str. 352)

## City Safety v křižujícím dopravním provozu

Funkce City Safety pomáhá řidiči, když zatáčí a kříží na křižovatce dráhu jiného vozidla v protisměru.

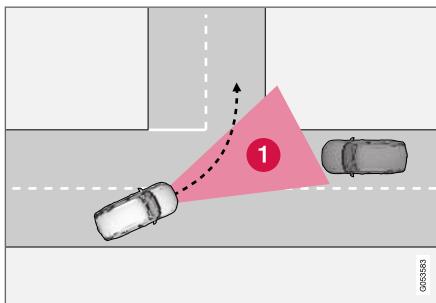

- 1** Sektor, ve kterém systém City Safety dokáže detektovat křižující vozidlo.

Aby systém City Safety dokázal detektovat vozidlo, se kterým může hrozit kolize, musí toto vozidlo nejdříve vjet do sektoru, ve kterém systém City Safety dokáže situaci analyzovat.

Rovněž musí být splněna následující kritéria:

- vaše vozidlo musí jet rychlosť minimálně 4 km/h (3 mph).
- vaše vozidlo musí zatáčet vlevo (na trzích s pravostranným provozem) nebo vpravo (na trzích s levostranným provozem)
- vozidlo v protisměru musí svítit

## VAROVÁNÍ


- Funkce "City Safety v křižující dopravě" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Varování a zásahy brzd při nebezpečí kolize s vozidlem z protisměru přicházejí často se značným zpožděním.
- Nikdy nečekajte na varování před kolizí a na zásah systému City Safety.
- City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlosť s vhodnou vzdálostí k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace

- City Safety™ (str. 352)

## Omezení systému City Safety u křížujícího provozu

V některých případech může mít systém City Safety problém pomocí řidiči odvrátit nebezpečí kolize kvůli křížujícím vozidlům.

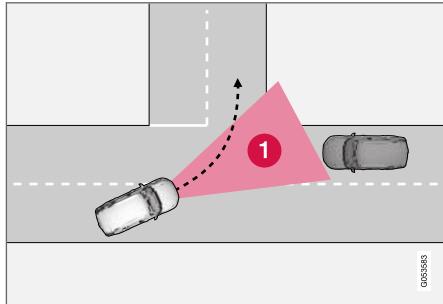

Příklady:

- řízení stability ESC zasáhne v případě kluzkého povrchu
- pokud je vozidlo z protisměru detekováno příliš pozdě
- pokud vozidlo v protisměru je něčím zakryto
- pokud vozidlo z protisměru má vypnuty světlomety
- pokud vozidlo v protisměru jede nepředvídatelným způsobem, například, pokud náhle přejede v pozdní fázi do jiného jízdního pruhu.

### **(i)** POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

### **(i)** POZNÁMKA

Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".


### Související informace

- City Safety™ (str. 352)

## City Safety v situacích, kdy nejsou možné únikové manévry

Funkce City Safety může pomoci řidiči automatickou aktivaci brzd, pokud nelze zabránit kolizi pouhým zásahem do řízení.

City Safety pomáhá řidiči tím, že neustále předvídá, zda existují "únikové cesty" do stran v případě, že bude později detekováno vpředu pomalé nebo stojící vozidlo.

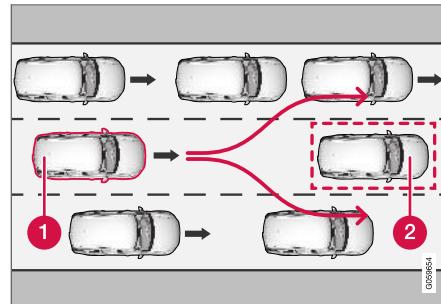

Vaše vozidlo (1) "nevidí" žádnou možnost úniku před vozidlem vpředu (2) a proto může automaticky zabrzdit dříve.

**1** Vaše vozidlo

**2** Pomalé/stojící vozidlo

City Safety nezasahuje automatickou aktivací brzd, dokud má řidič příležitost sám zabránit kolizi manévrem při řízení.



◀ Pokud se však systém City Safety domnívá, že vyhýbavý manévr není s ohledem na dopravu ve vedlejším jízdním pruhu možná, funkce může pomoci řidiči tím, že automaticky aktivuje brzdy v dřívější fázi.

## VAROVÁNÍ

- Schopnost systému City Safety předvídat dopravní situaci doplňuje podporu řidiče a má za úkol zvýšit bezpečnost jízdy - tento systém nedokáže reagovat v každé situaci, v každém provozu, počasí a situaci na cestách.
- City Safety nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlosti s vhodnou vzdálostí k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Omezení systému City Safety v situacích, kdy nejsou možné úhybné manévry

### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

### POZNÁMKA

Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".

### Související informace

- City Safety™ (str. 352)

## Omezení funkce City Safety

Funkce City Safety může mít v jistých situacích omezení.

### Okolí

#### Nízké předměty

Funkci omezují nízko zavěšené předměty, např.vlajka/praporek na vyčnívajícím nákladu, nebo příslušenství jako např. přídavné světlomety a ochranné roury, které jsou vyšší než kapota.

### Prokluzování

Na kluzkých površích se brzdná dráha prodlužuje, to může snížit schopnost systému City Safety odvrátit kolizi. V těchto situacích zajistí optimální brzdnou sílu a udrží stabilitu systém ABS a řízení stability ESC<sup>80</sup>.

### Světlo z protisměru

Vizuální varovný signál systému na čelním skle může být obtížné zaznamenat v případě silného slunečního svitu, odrazů, při nošení slunečních brýlí, nebo když se řidič nedívá přímo před sebe.

### Horko

V případě vysoké teploty v prostoru pro cestující způsobené např. silným slunečním svitem se vizuální výstražná signalizace na čelním skle může dočasně vypojit.

## Zorné pole kamerové a radarové jednotky

Zorné pole kamery je omezeno. Z tohoto důvodu nelze v některých situacích detekovat chodce, velká zvířata, cyklisty a vozidla nebo je systém detekuje se zpožděním.

Znečištěná vozidla mohou být detekována se zpožděním. Za tmy se může stát, že motocykly budou detekovány se zpožděním nebo nebudou detekovány vůbec.

Pokud textová zpráva na displeji řidiče upozorňuje, že kamerová a radarová jednotka jsou zablokovány, je možné, že systém City Safety nedokáže před vozidlem detekovat chodce, velká zvířata, cyklisty, vozidla nebo značení na vozovce. To znamená, že funkčnost systému City Safety může být omezena.

Chybouvá zpráva se však nezobrazuje vždy, když jsou snímače na čelním skle zablokovány. Proto řidič musí udržovat čelní sklo a prostor před kamerovou a radarovou jednotkou v čistotě.

## DŮLEŽITÉ

Údržbu a výměnu komponentů City Safety smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Zásah řidiče

### Couvání

Pokud vozidlo couvá, funkce City Safety je dočasně deaktivována.

## Nízká rychlosť

Systém City Safety se také neaktivuje při velmi nízkých rychlostech - pod 4 km/h (3 mph), proto systém nezasáhne v případech, kdy se vozidlo vpředu přibližuje k vašemu vozidlu velmi pomalu, např. při parkování.

## Aktivní řidič

Příkazy řidiče mají vždy přednost, proto systém City Safety nezasáhne resp. zasáhne či varuje se zpožděním v situacích, kdy řidič evidentním způsobem otáčí volantem nebo zrychluje, a to i v situaci, kdy je kolize neodvratná.

Aktivní a uvědomělé chování během jízdy může tedy v souvislosti s kolizi způsobit opožděné varování před kolizí a zásah, čímž se minimalizují zbytečná varování.

## Různé

### VAROVÁNÍ

- V důsledku dopravní situace nebo vnějších lživů se může stát, že kamerová a radarová jednotka nedokáže detektovat vpředu správně chodce, cyklisty, velká zvířata a vozidla.
- Aby byla vozidla detekována v noci, musí mít zapnuté světlomety a sduzenou zadní světlu. Tato světla musí zřetelně svítit.
- Kamera a radarová jednotka mají v případě chodců a cyklistů omezený dosah. Systém dokáže účinně varovat a brzdit, dokud relativní rychlosť je nižší než 50 km/h (30 mph). V případě vozidel, která stojí nebo se pohybují pomalu, systém účinně varuje a brzdí do rychlosti vozidla 70 km/h (43 mph). V případě velkých zvířat se rychlosť sníží na méně než 15 km/h (9 mph), přičemž snížení je možné u rychlosti vozidla nad 70 km/h (43 mph). Varování a zásahy brzd jsou v případě velkých zvířat efektivnější při malých rychlostech.
- V případě zhoršené viditelnosti nebo tmy se varování upozorňující na zvířata a stojící a pomalu jedoucí vozidla může vypnout.
- Indikace varování a zásahy brzd v případě chodců a cyklistů se vypnou, pokud je





rychlosť vozidla vyšší než 80 km/h  
(50 mph).

- Nemontujte a nelepte nic na vnější nebo vnitřní stranu čelního skla před kamerovou a radarovou jednotkou a kolem snímače - může to omezit funkčnost systémů, které využívají kamery.
- Předměty, sníh, led nebo nečistota v oblasti kamerového snímače mohou způsobit omezení funkčnosti, úplnou deaktivaci nebo nesprávné fungování kamerového snímače.

V horním zobrazení středového displeje zvolte dráhu:

- **Nastavení → My Car → IntelliSafe**

#### Související informace

- City Safety™ (str. 352)

#### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

#### POZNÁMKA

Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".

#### Omezení na trhu

Systém City Safety není k dispozici ve všech zemích. Pokud se systém City Safety neobjeví v nabídce **Nastavení** na středovém displeji, vozidlo není touto funkcí vybaveno.

## Zprávy pro City Safety

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv týkajících se systému City Safety.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Zpráva	Popis
<b>City Safety</b>	Pokud systém City Safety brzdí nebo automaticky aktivuje brzdění, může se na displeji řidiče společně s textovou zprávou zobrazit několik symbolů.
<b>Automatický zásah</b>	
<b>City Safety</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
<b>Omezená funkčnost. Doporučen servis</b>	

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- City Safety™ (str. 352)

## Rear Collision Warning

Funkce Rear Collision Warning (RCW) může pomoci řidiči vyhnout se nárazu vozidla ze zadu.

RCW se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.

Funkce RCW může varovat řidiče vozidla, které přijíždí ze zadu, na bezprostředně hrozící kolizi rychlým blikáním směrových světel.

Pokud rychlosť klesne pod cca. 30 km/h (20 mph), funkce RCW detekuje, že vozidlu hrozí náraz ze zadu, napínače mohou napnout bezpečnostní pásy na předních sedadlech a aktivuje se bezpečnostní systém Whiplash Protection System.

Těsně před kolizí ze zadu může systém RCW aktivovat rovněž nožní brzdu, čímž se sníží zrychlení vozidla řidiče během nárazu. Nožní brzda se však aktivuje pouze, když vozidlo stojí. Nožní brzda se uvolní okamžitě po sešlápnutí plynového pedálu.

## Související informace

- Omezení funkce Rear Collision Warning (str. 364)
- Whiplash Protection System (str. 43)

## Omezení funkce Rear Collision Warning

V některých případech může mít RCW problém pomocí řidiči odvrátit nebezpečí kolize. To může nastat, například, pokud:

- je příliš pozdě detekováno vozidlo přibližující se ze zadu
- vozidlo přibližující se ze zadu na poslední chvíli přejede do jiného jízdního pruhu
- vozidlo přibližující se ze zadu jede rychlostí nad 80 km/h (50 mph).
- je k elektroinstalaci vozidla připojen přívěs, nosič na kola apod. - v tomto případě se funkce RCW automaticky deaktivuje.



### POZNÁMKA

Na některých trzích systém RCW **nevaruje** s ohledem na místní dopravní předpisy pomocí směrových světel - v tomto případě je tato část funkce deaktivována.



### POZNÁMKA

Varování pomocí směrových světel pro Rear Collision Warning se deaktivuje, pokud se vzdálenost pro aktivaci varování před kolizí ve funkci City Safety nastaví na nejnižší úroveň "**Později**".

Funkce předepnutí bezpečnostních pásov a brzdění jsou však přesto aktivovány.

## Související informace


- Rear Collision Warning (str. 364)

**BLIS\***

Funkce BLIS<sup>81</sup> má pomocí řidiče detektovat vozidla napříč za vašim vozem a po stranách vozu. Pomáhá v intenzivním provozu na cestách s několika jízdními pruhy v jednom směru.

Funkce BLIS má řidiče upozornit na:


- vozidla v mrtvém úhlu
- rychle se přibližující vozidla v levém a pravém jízdním pruhu, která jsou nejblíže vozidlu.

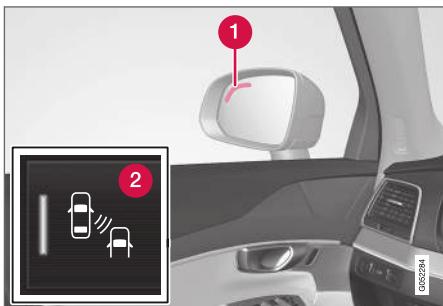

Umístění kontrolky BLIS<sup>82</sup>.

**1** Kontrolka

- 2** Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém displeji.

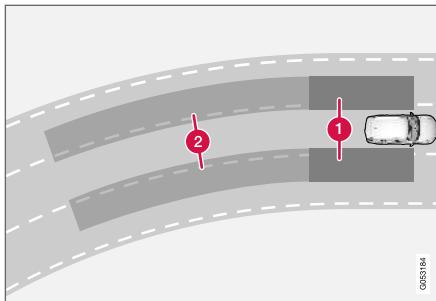

Princip funkce BLIS

vání, kontrolka přestane svítit nepřerušovaným světlem a bude blikat s intenzivním svitem.

**POZNÁMKA**

Kontrolka se rozsvítí na té straně vozidla, kde systém detekoval vůz. Pokud je vozidlo předjížděno z obou stran současně, rozsvítí se obě kontrolky.

**VAROVÁNÍ**

- Funkce BLIS představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Odpovědnost za zdravý úsudek a bezpečné přejíždění mezi jízdními pruhy nese vždy řidič.
- BLIS nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlosti s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

81 Blind Spot Information Systems


82 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## ◀ Související informace

- Aktivace/deaktivace BLIS (str. 366)
- Omezení funkce BLIS (str. 367)
- Doporučená údržba systému BLIS (str. 367)
- Zprávy pro BLIS (str. 369)

## Aktivace/deaktivace BLIS

Funkci BLIS<sup>83</sup> lze aktivovat/deaktivovat.

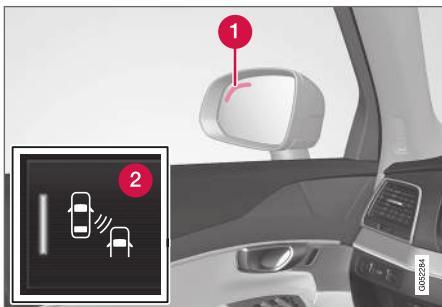

Umístění kontrolky BLIS<sup>84</sup>.

① Kontrolka

- ② Tato funkce se aktivuje a deaktivuje pomocí tlačítka BLIS v zobrazení funkcí na středovém displeji.
- Klepněte na **BLIS** v zobrazení funkcí.
    - > Funkce BLIS je aktivována/deaktivována a v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.

Pokud se funkce BLIS aktivuje při nastartování motoru, tuto funkci potvrdí jedno zablikání kontrolky na zpětných zrcátkách.

Pokud byla funkce BLIS při vypnutí motoru deaktivována, bude deaktivována i při další nastartování motoru a kontrolky se nerozsvítí.

## Související informace

- BLIS\* (str. 365)

<sup>83</sup> Blind Spot Information

<sup>84</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Omezení funkce BLIS

Funkce BLIS<sup>85</sup> může mít v jistých situacích omezení.



Udržujte povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách vozidla<sup>86</sup>.

Příklady omezení:

- Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače, mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu.
- Funkce BLIS se automaticky deaktivuje, pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
- Aby funkce BLIS fungovala optimálně, nesmí se k tažnému zařízení instalovat nosič na kola, nosič zavazadel apod.

### VAROVÁNÍ

- Systém BLIS nefunguje v prudkých zatáčkách.
- Systém BLIS nefunguje, když vozidlo couvá.

### Související informace

- BLIS\* (str. 365)

## Doporučená údržba systému BLIS

- Aby snímače fungovaly správně, musí být prostor před snímači čistý.
- Nepřipevněte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.



Udržujte povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách vozidla<sup>87</sup>.

Snímače funkce BLIS se nacházejí v každém rohu zadního blatníku/nárazníku. Tyto snímače využívá rovněž funkce Cross Traffic Alert (CTA) a funkce Rear Collision Warning.

### DŮLEŽITÉ

Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

<sup>85</sup> Blind Spot Information

<sup>86</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>87</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

◀◀ **Související informace**

- BLIS\* (str. 365)
- Cross Traffic Alert\* (str. 370)
- Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert (str. 371)
- Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 371)
- Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert (str. 372)
- Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 373)
- Rear Collision Warning (str. 364)

## Zprávy pro BLIS

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv

týkajících se systému BLIS<sup>88</sup>.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Zpráva	Popis
<b>Snímač mrtvého úhlu</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
<b>Doporučen servis</b>	
<b>Syst.mrtv.úhlu VYP</b>	Funkce BLIS a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
<b>Přívěs připojen</b>	

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.


Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- BLIS\* (str. 365)

## Cross Traffic Alert\*

CTA<sup>89</sup> představuje doplněk podpory k systému BLIS<sup>90</sup>. Má pomoci řidiči zjistit křížující dopravu za couvajícím vozidlem.

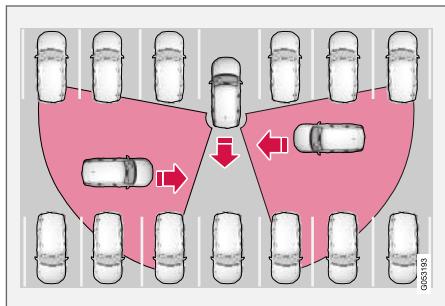

Princip funkce CTA.

Funkce CTA doplňuje funkci BLIS tím, že dokáže zjistit objekty přiblížující se z boku při couvání např. z parkoviště.

Funkce CTA má především detektovat vozidla. Za příznivých podmínek dokáže detektovat i menší předměty jako jsou cyklisté a chodci.

Funkce CTA je aktivní pouze, když se vozidlo rozjízdí dozadu resp. když je zařazen zpětný chod.

Pokud funkce CTA detekuje objekt přiblížující se z boku, k upozornění použije:

- zvukový signál - zvuk se ozývá podle směru, ve kterém se objekt přiblížuje, z levého nebo pravého reproduktoru.
- rozsvícení ikony na grafice PAS<sup>91</sup> na obrazovce.
- ikonu v horním zobrazení kamery parkovací asistence.



Rozsvícená ikona funkce CTA na grafice PAS<sup>91</sup> na obrazovce<sup>92</sup>.

## **VAROVÁNÍ**

- Funkce Cross Traffic Alert představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy – tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Odpovědnost za zdravý úsudek a bezpečné couvání s vozidlem nese vždy řidič.
- Cross Traffic Alert nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace

- Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert (str. 371)
- Omezení funkce Cross Traffic Alert (str. 371)
- Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert (str. 372)
- Zprávy pro Cross Traffic Alert (str. 373)

89 Cross Traffic Alert

90 Blind Spot Information

91 Park Assist System: Systém parkovací asistence se snímači couvání

92 POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Aktivace/deaktivace Cross Traffic Alert

Řidič může vypnout funkci CTA<sup>93</sup> následovně:  
Stiskněte tlačítko **Cross Traffic Alert** v zobrazení funkcí na středovém displeji.



- ŠEDÉ tlačítko - systém CTA je deaktivován.
- ZELENÉ tlačítko - systém CTA je aktivován.

CTA se aktivuje automaticky při každém nastartování motoru.

## Související informace


- Cross Traffic Alert\* (str. 370)

## Omezení funkce Cross Traffic Alert


Funkce CTA<sup>94</sup> může mít v jistých situacích omezení.

Funkce CTA nereaguje optimálně v každé situaci a má jistá omezení. Například senzory CTA nedokáží "vidět" přes ostatní zaparkovaná vozidla nebo jiné vyčnívající předměty.

Zde uvádíme pár příkladů, kdy "zorné pole" systému CTA může být zpočátku omezeno a proto přibližující se vozy dokáže detektovat, až když jsou velmi blízko:

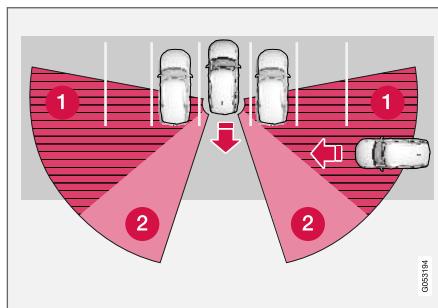

Vozidlo parkuje hluboko na parkovacím místě.

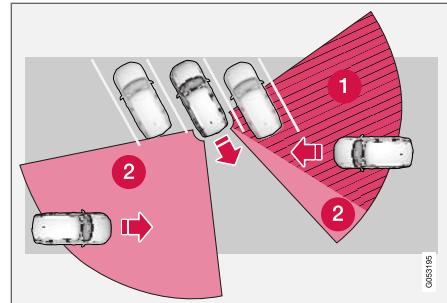

Je-li parkovací místo šikmě, systém CTA může být na jedné straně zcela "slepý".

- ① Mrtvý sektor pro systém CTA.
- ② Sektor, do kterého CTA "vidí"/detekuje.

Pokud však vaše vozidlo pomalu couvá, mění se úhel vzhledem k vozidlu/objektu, přičemž mrtvý sektor se rychle změnuje.

<sup>93</sup> Cross Traffic Alert

<sup>94</sup> Cross Traffic Alert

## ◀ Příklady dalších omezení

- Nečistota, led a sníh, které zakrývají snímače, mohou omezit funkce a deaktivovat výstrahu. Viz doplňkové informace v kapitole "Doporučená údržba pro Cross Traffic Alert".
- Funkce CTA se automaticky deaktivuje, pokud se k elektroinstalaci vozidla připojí přívěs, nosič na kola apod.
- Aby funkce CTA fungovala optimálně, nesmí se k tažnému zařízení instalovat nosič na kola, nosič zavazadel apod.

## Související informace

- Cross Traffic Alert\* (str. 370)

## Doporučená údržba systému Cross Traffic Alert

- Aby snímače fungovaly správně, musí být prostor před snímači čistý.
- Nepřipevňujte do okolí snímačů žádné předměty, pásky ani nálepky.



Udržujte povrch v čistotě - vlevo i vpravo a po stranách vozidla<sup>95</sup>.

Snímače funkce CTA se nacházejí v každém rohu zadního blatníku/nárazníku. Tyto snímače využívá rovněž funkce BLIS<sup>96</sup> a funkce Rear Collision Warning.

## ! DŮLEŽITÉ

Oprava komponentů funkcí BLIS a CTA a přelakování nárazníků smí provádět pouze servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Související informace

- Cross Traffic Alert\* (str. 370)
- BLIS\* (str. 365)
- Rear Collision Warning (str. 364)

<sup>95</sup> POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>96</sup> Blind Spot Information

## Zprávy pro Cross Traffic Alert

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu zpráv

týkajících se systému CTA<sup>97</sup>.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Zpráva	Popis
<b>Snímač mrtvého úhlu</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
<b>Doporučen servis</b>	
<b>Syst.mrtv.úhlu VYP</b>	Funkce BLIS a CTA jsou deaktivovány, jelikož k elektrické soustavě vozidla byl připojen přívěs.
<b>Přívěs připojen</b>	

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace


- Cross Traffic Alert\* (str. 370)

---

<sup>97</sup> Cross Traffic Alert

## Informace o dopravních značkách\*

Informační systém dopravních značek (RSI<sup>98</sup>) pomáhá řidiči s dodržováním dopravních značek souvisejících s rychlosí a zákazových dopravních značek, kolem kterých projel.

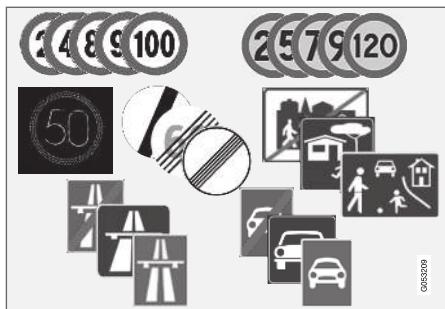

Příklady čitelných značek<sup>99</sup>.

Funkce RSI informuje, například, o aktuální rychlosti, o začátku a konci dálnice nebo silnice, o zákazu předjíždění nebo o jednosměrných cestách.

Pokud vozidlo projíždí současně kolem rychlostní značky a značky pro dálnici/rychlostní komunikaci, RSI zobrazí symbol značky pro dálnici/rychlostní komunikaci. Nová maximální rychlosť se zobrazí souběžně na displeji řidiče s měřítkem rychlosti.

98 Road Sign Information

99 Silniční značky závisí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.

### POZNÁMKA

Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek (RSI) k dispozici pouze v kombinaci se systémem Sensus Navigation.

### VAROVÁNÍ

- Funkce informačního systému dopravních značek představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Informační systém dopravních značek nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### Související informace

- Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách (str. 375)
- Informace o dopravních značkách a zobrazení značek (str. 375)

- Informace o dopravních značkách a Sensus Navigation (str. 377)
- Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 377)
- Aktivace/deaktivace varování k rychlosti u informací o dopravních značkách (str. 378)
- Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery (str. 379)
- Omezení systému informací dopravních značek (str. 379)

## Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách

Lze si zvolit informace o dopravních značkách - řidič může vybrat **Zap** nebo **Vyp**.



Stiskněte tlačítko **Road Sign Information** v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- ZELENÉ tlačítko - systém RSI je aktivován.
- ŠEDÉ tlačítko - systém RSI je deaktivován.

### **(i) POZNÁMKA**


- Je-li aktivována funkce automatického omezovače rychlosti, zobrazují se informace o dopravních značkách na displeji řidiče, i když RSI není aktivován.
- Chcete-li informace o dopravních značkách z displeje řidiče odstranit, musíte deaktivovat **oba systémy**: automatický omezovač rychlosti a RSI.
- Je-li aktivována funkce automatického omezovače rychlosti, ale funkce RSI je deaktivována, RSI nevydává varování. V této situaci nastavení pro funkci RSI nelze upravit - aby bylo možné upravit nastavení a přijímat varování, musí být aktivována funkce RSI.

## Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 374)


## Informace o dopravních značkách a zobrazení značek

Funkce Informace o dopravních značkách (RSI<sup>100</sup>) registruje a ukazuje dopravní značky mnoha způsoby, a to v závislosti na značce a situaci.

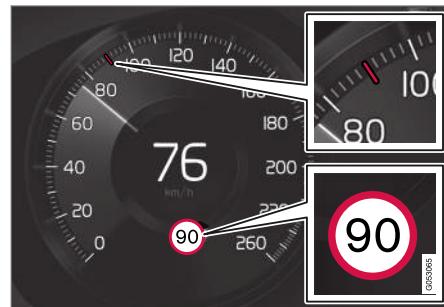


Příklad<sup>101</sup> zaznamenané informace o rychlosti.

Jakmile funkce RSI detekuje dopravní značku omezující rychlosť, na displeji řidiče se tato značka zobrazí jako symbol společně s ČERVENOU indikací na rychloměru.

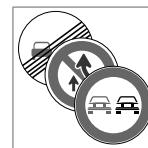

Kromě symbolu omezení rychlosti se může objevit také doplňující<sup>101</sup> značka, například "zákaz předjízdění".



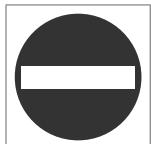

Pokud řidič vjede na cestu, která je na krajnici označena značkou<sup>101</sup> "zákaz vjezdu", symbol značky na displeji řidiče varovně bliká.


Pokud je vozidlo vybaveno systémem Sensus Navigation, informace z mapy se použijí rovněž k rozhodnutí, zda vozidlo jede špatným směrem.

Je-li aktivována funkce **Zvukové varování – dopravní značka**, řidiče může upozornit zvukový signál, když jede k vjezdu označenému značkou zákaz vjezdu - viz část "Aktivace/deaktivace zvukového varování" v kapitole "Aktivace/deaktivace funkce Informace o dopravních značkách".

### Maximální rychlosť nebo konec dálnice

Jakmile systém RSI detekuje "nepřímou značku maximální rychlosti", ve které je uveden konec dané maximální rychlosti, například na konci dálnice, na displeji řidiče se objeví symbol s příslušnou dopravní značkou.

Příklad nepřímé značky maximální rychlosti<sup>101</sup>:

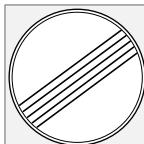

Konec všech omezení.



Konec dálnice.

Symbol na displeji řidiče zhasne po 10-30 sekundách a nesítí do doby, než vozidlo projede kolem další značky, která souvisí s rychlosťí.

### Změna v maximální rychlosti


Při průjezdu kolem značky, která přímo uvádí maximální rychlosť a daná rychlosť se mění, se na displeji řidiče zobrazí symbol příslušné dopravní značky.



Příklad dopravní značky s přímo maximální rychlostí<sup>101</sup>.

Symbol na displeji řidiče zhasne po cca. 5 minutách a nesítí do doby, než vozidlo projede kolem další značky, která souvisí s rychlosťí.

### Dodatečné značky

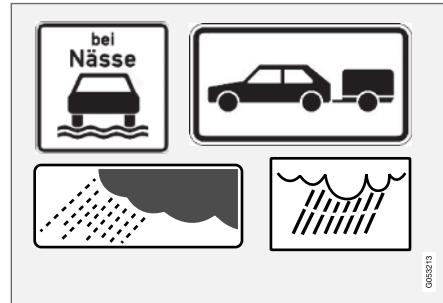

G065513

Příklady dodatečných značek<sup>101</sup>.

Někdy pro tutéž cestu platí různá omezení rychlosti - v tomto případě dodatečná značka označuje okolnosti, za kterých příslušné rychlosti platí. Například jistá část komunikace může být obzvláště náhylná na nehody v případě deště a/ nebo mlhy.


Dodatečná značka související s deštěm se zobrazí pouze v případě, že se používají stěrače čelního skla.

Pokud je k elektrickému systému vozidla připevněn přívěs a projedete kolem rychlostní značky

<sup>100</sup>Road Sign Information

<sup>101</sup>Silniční značky závisí na trhu - vyobrazení v těchto pokynech jsou pouze ilustrativní.

s doplňující značkou "přívěs", na displeji řidiče se objeví příslušná rychlosť.

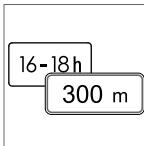

Některé rychlosti platí např. pouze po omezenou vzdálenost nebo v určitou dobu dne. Řidiče na tuto situaci upozorní systém značky s doplňujícími informacemi pod symbolem označujícím rychlosť. Doplňující symbol na displeji řidiče bude potom ukazovat "DIST" nebo "TIME".



Prázdný rámeček, tedy symbol další značky, pod symbolem<sup>101</sup> rychlosťi na displeji řidiče znamená, že systém RSI detekoval další značku s doplňujícími informacemi o aktuálním omezení rychlosťi.

### Značka "Škola" a "Pozor děti"



Pokud mapová data<sup>102</sup> satelitní navigace obsahuje výstražné značky<sup>101</sup> "Škola" a "Pozor děti", na displeji řidiče se zde zobrazí značka tohoto typu.

### Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 374)

<sup>101</sup>Silniční značky závisí na trhu - vyobrazení v této pokyněch jsou pouze ilustrativní.

<sup>102</sup>Pouze ve vozidlech s výbavou Sensus Navigation.

<sup>103</sup>Road Sign Information

## Informace o dopravních značkách a Sensus Navigation

Je-li vozidlo vybaveno systémem Sensus Navigation, informace o rychlosti se načítají z navigace v následujících případech:

- Pokud jsou detekovány značky, které nepřímo omezují rychlosť, např. dálnice, silnice pro motorová vozidla a začátek obce/města.
- Pokud se předpokládá, že dříve detekovaná značka rychlosťi již neplatí, ale nová značka nebyla dosud detekována.

### (i) POZNÁMKA

Na některých trzích je funkce Rozpoznávání značek (RSI) k dispozici pouze v kombinaci se systémem Sensus Navigation.

### (i) POZNÁMKA

Pokud se k navigování používá stažená aplikace třetí strany, informace o rychlosti nejsou podporovány.

### Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 374)

## Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti

Lze si zvolit dílčí funkci **Upozornění na rychlostní omezení pro RSI**<sup>103</sup> - řidič může vybrat **Zap** nebo **Vyp**.

**Upozornění na rychlostní omezení** upozorní řidiče na překročení platného limitu rychlosťi nebo nastavené "maximální rychlosťi" - potom se toto varování zopakuje ještě jednou, pokud řidič rychlosť nesníží.





Toto varování k rychlosti poznáte podle toho, že symbol<sup>104</sup> povolené maximální rychlosti bude na displeji řidiče blikat po celou dobu, kdy je rychlosť překračována.



Pokud se limit rychlosti v souvislosti s informacemi z rychlostní kamery překročí, systém vždy vydá varování k rychlosti.

## Nastavení

### **Nastavení limitu varování k rychlosti**

Řidič může nastavit, že jej systém bude varovat při rychlosti, která je vyšší než uvedená rychlosť.

Limit varování k rychlosti zvolte následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
2. Zvolte **Upozornění na rychlostní omezení**.  
-> Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.
3. Limit varování k rychlosti nastavte tisknutím šipky nahoru/dolů na obrazovce.



Upozorňujeme, že úpravy limitu provedené poté, když se na displeji řidiče zobrazí symbol rychlosti kamery, nejsou zohledňovány.

### **Zapnout/vypnout akustické výstrahy**

Dále lze přijímat zvukové výstrahy v souvislosti s varováním k rychlosti.

Nastavení zvukové výstrahy upravte následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
2. Vyberte/zrušte výběr položky **Zvukové varování – dopravní značka**, čímž aktivujete/zrušíte zvukovou výstrahu.

Je-li aktivována funkce **Zvukové varování – dopravní značka**, řidič je varován, když jede směrem ke vjezdu označenému jednosměrným provozem/zákazem vjezdu.

### **Související informace**

- Informace o dopravních značkách\* (str. 374)

## **Aktivace/deaktivace varování k rychlosti u informací o dopravních značkách**

Dílčí funkce **Upozornění na rychlostní omezení** se aktivuje následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
2. Zvolte **Upozornění na rychlostní omezení**.
  - > Funkce se aktivuje a objeví se volič maximální rychlosti.  
(viz popis "výběr limitu rychlosti" v kapitole "Informace o dopravních značkách s varováním k rychlosti a nastavením")

### **Související informace**

- Informace o dopravních značkách\* (str. 374)
- Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 377)

<sup>104</sup>Silniční značky závisí na trhu - vyobrazení v této pokyně je pouze ilustrativní.

## Informace o dopravních značkách s informacemi z rychlostní kamery

Ve vozidle se systémem RSI<sup>105</sup> a Sensus Navigation\* se mohou na displeji řidiče zobrazovat informace o tom, že se blíží rychlostní kamera.



Informace z rychlostní kamery na displeji řidiče<sup>106</sup>.



Pokud vozidlo překročí detekovanou maximální rychlosť a je aktivováno varování k rychlosti, řidič je upozorněn, jakmile se přiblíží k rychlostní kameře, a to za předpokladu, že navigační mapa pro danou oblast informace o rychlostních kamerách obsahuje.

Další informace o varování k rychlosti v souvislosti s rychlostními kamerami najdete v kapitole "Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti" a "Omezení systému informací o dopravních značkách".



### POZNÁMKA

- Aby se při překročení požadované rychlosti ozvalo zvukové upozornění, musí být aktivována funkce **Upozornění na rychlostní omezení** a podfunkce **Zvukové varování – dopravní značka** musí být nastavena na **Zap**. Zvukové upozornění se pak ozve, když rychlosť vozidla překročí rychlosť uvedenou funkcí RSI na displeji řidiče.
- Informace o rychlostních kamerách na mapě navigace nejsou pro všechny trhy/oblasti k dispozici.

## Omezení systému informací dopravních značek

Informační systém dopravních značek (RSI<sup>107</sup>) může mít v jistých situacích omezení.

Příklady situací, kdy může dojít k omezení funkčnosti systému RSI:

- Nejasné značky
- Značky umístěné v zatáčkách
- Otočené nebo poškozené značky
- Značky umístěné vysoko nad cestou
- Zcela/částečně zakryté nebo nevhodně umístěné značky

## Související informace

- Informace o dopravních značkách\* (str. 374)
- Informace o dopravních značkách s nastavením a varováním k rychlosti (str. 377)
- Omezení systému informací dopravních značek (str. 379)

<sup>105</sup>Road Sign Information

<sup>106</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu a trhu/oblasti.

<sup>107</sup>Road Sign Information



- značky zcela nebo částečně zakryté mrazem, sněhem nebo nečistotami
- digitální mapy cest<sup>108</sup> jsou zastaralé, nepřesné nebo neobsahují informace o rychlosti<sup>109</sup>.

### **(i) POZNÁMKA**

Funkce RSI může interpretovat některé druhy nosičů na jízdní kola (které jsou připojeny k elektrické zásuvce na přívěsy) jako připojený přívěs. V těchto případech se na displeji řidiče mohou zobrazovat nesprávné informace o rychlosti.

### **(i) POZNÁMKA**

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

### **Související informace**


- Informace o dopravních značkách\* (str. 374)

## **Driver Alert Control**


Funkce Driver Alert Control (DAC) může pomoci upoutat pozornost řidiče, když při řízení začne ztráct koncentraci, např. začíná být rozptýlený nebo začne usínat.

Cílem funkce DAC je detektovat pomalu klesající koncentraci řidiče. Tato funkce je primárně určena pro hlavní silnice. Funkce není určena pro městský provoz.

Tato funkce se aktivuje, když rychlosť stoupne nad 65 km/h (40 mph), a zůstává aktívň, dokud je rychlosť větší než 60 km/h (37 mph).

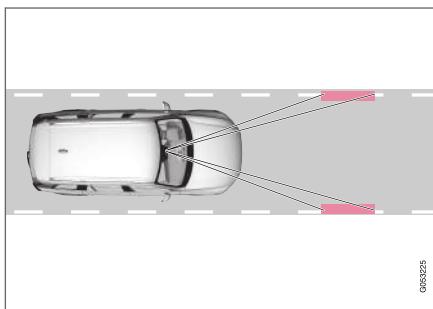

Kamera detekuje boční značení na vozovce a porovnává úsek na vozovce s pohybem volantu.

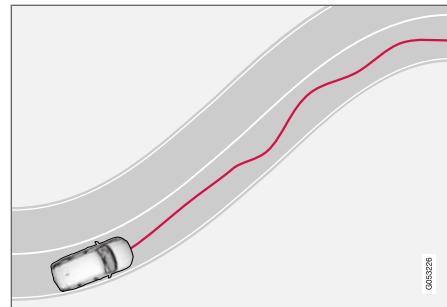

Pokud chování řidiče během jízdy přestává být konzistentní, řidiče upozorní na displeji řidiče tento symbol a současně se objeví textová zpráva **Brzy čas na přestávku?**

Pokud se chování během jízdy nezlepší a stává se zřetelně nekonzistentním, řidiče upozorní na displeji řidiče stejný symbol a současně se ozve zvukový signál a zobrazí se textová zpráva **Čas na přestávku**.

Pokud se funkce **Navádění na odpočívadlo** aktivuje u systému Sensus Navigation\*, současně se s varováním **Čas na přestávku** zobrazí návrhy vhodného místa k přestávce.

<sup>108</sup>Pouze ve vozidlech vybavených systémem Sensus Navigation.

<sup>109</sup>Mapová data s informacemi o rychlosti neexistují pro všechny oblasti.

Varování jsou po chvíli opakována, jestliže se chování během jízdy nezlepší.

## VAROVÁNÍ

- Funkce Driver Alert Control představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Funkce Driver Alert Control by se neměla používat k prodloužení doby jízdy. Místo toho by si měl řidič naplánovat pravidelné přestávky a měl by si pořádně odpočinout.
- Driver Alert Control nenahrazuje ostrážnost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## VAROVÁNÍ

Alarm ze systému Driver Alert Control musí být brán velmi vážně, neboť ospalý řidič/ ospalá řidička si obvykle není vědom/ vědoma svého stavu.

Pokud se rozezní alarm nebo se cítíte unaveni:

- Co nejdříve zastavte bezpečně vozidlo a odpočíňte si.

Studie ukázaly, že když řidič řídí unavený, nebezpečí je stejně, jako kdyby řídil pod vlivem alkoholu nebo jiných stimulantů.

### Související informace

- Aktivace/deaktivace Driver Alert Control (str. 381)
- Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert Control (str. 382)
- Omezení funkce Driver Alert Control (str. 382)

## Aktivace/deaktivace Driver Alert Control

Funkci Driver Alert Control (DAC) lze aktivovat/ deaktivovat.

### zap/vyp

Změna nastavení funkce DAC:

- Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
- Zvolte **My Car → IntelliSafe → Driver Alert Control**.
- Vyberte/zrušte výběr položky **Varování v případě nepozornosti**, čímž aktivujete/ deaktivujete funkci DAC.

### Související informace

- Driver Alert Control (str. 380)

## Výběr navádění na odpočívadlo v případě varování s funkcí Driver Alert Control

Je možné nastavit, zda se funkce **Navádění na odpočívadlo** má aktivovat nebo deaktivovat.

Je-li navádění aktivováno, když systém DAC vydá varování, automaticky je navrženo vhodné odpočívadlo.

### Nastavení funkce Navádění na odpočívadlo:

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Zvolte **My Car → IntelliSafe → Driver Alert Control**.
3. Vyberte/zrušte výběr položky **Navádění na odpočívadlo**, čímž aktivujete/deaktivujete funkci.

### Související informace

- Driver Alert Control (str. 380)

## Omezení funkce Driver Alert Control

Funkce Driver Alert Control (DAC) může mít v jistých situacích omezení.

V některých případech může systém vydat varování, ačkoli schopnost řízení není omezena, například:

- ve velmi silném bočním větru
- na vozovce s vyjetými kolejemi.



### VAROVÁNÍ

V některých případech se chování řidiče nezmění, i když je unavený - například, když používá funkci Pilot Assist . V tomto případě systém DAC nevydá varování.

Proto je nezbytné vždy zastavit a odpočinout si při sebemenším pocitu únavy, a to bez ohledu na to, zda funkce DAC vydá či nevydá varování.



### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

### Související informace

- Driver Alert Control (str. 380)


## Asistent jízdy v jízdním pruhu

Systém Lane Keeping Aid (LKA<sup>110</sup>) pomáhá řidiči snížit nebezpečí, že se vozidlo na hlavních cestách a dálnicích náhodně dostane mimo jízdní pruh.

Systém Lane Keeping Aid zajede s vozidlem zpět do jízdního pruhu a/nebo řidiče upozorní zvukový signál nebo vibrace volantu.


Funkce Lane Keeping Aid je aktivní v intervalu rychlostí 65–200 km/h (40–125 mph) na silničích s jasně viditelnými bočními čárami.

Na úzkých cestách se může stát, že tato funkce nebude k dispozici. V tomto případě systém přejde do pohotovostního režimu. Tato funkce je opět k dispozici, jakmile je cesta dostatečně široká.

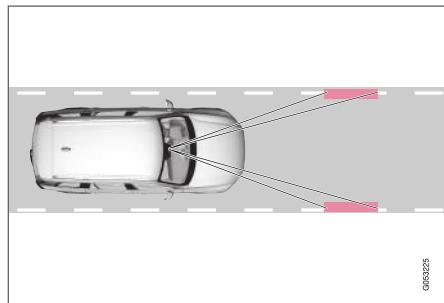


Kamera detekuje boční čáry silnice/jízdního pruhu.

<sup>110</sup>Lane Keeping Aid

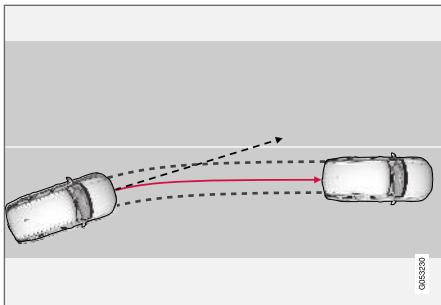

Asistent jízdních pruhů řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu.

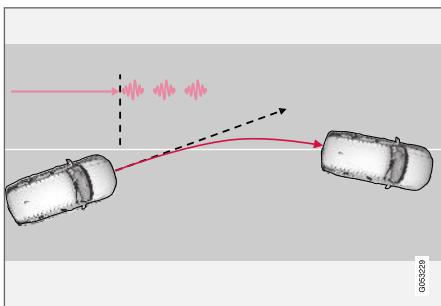

Asistent jízdních pruhů s vibracemi ve volantu<sup>111</sup>.

V závislosti na nastavení funguje asistent jízdních pruhů následovně:

- Funkce **Asistent**<sup>112</sup> je aktivována: Jakmile se vozidlo přiblíží čáre jízdního pruhu, systém LKA aktivně řídí vozidlo zpět do jízdního pruhu působením mírné síly na řízení ve volantu.
- Funkce **Varování**<sup>112</sup> je aktivována: Pokud má vozidlo přejet přes jízdní pruh, řidiče upozorní vibrace ve volantu.


#### POZNÁMKA

Pokud směrové světlo svítí, asistent jízdních pruhů nedělá korekce řízení a nevydává výstrahu.

#### VAROVÁNÍ

- Funkce Udržení v jízdním pruhu představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Tato funkce nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlosti s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

#### Asistent jízdních pruhů nezasáhne

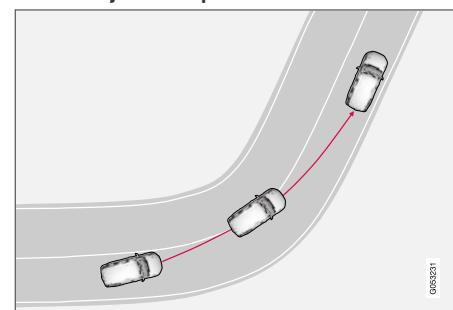

V prudkých vnitřních zatáčkách asistent jízdních pruhů nereaguje.

<sup>111</sup>Vibrace volantu se liší - čím déle vozidlo zůstává mimo čáry jízdního pruhu, tím déle volant vibruje.

<sup>112</sup>Viz kapitola "Možnosti řízení pro LKA" v části "Aktivace/deaktivace systému Lane Keeping Aid".

◀ V některých případech asistent jízdních pruhů umožní přejet boční čáry bez zásahu do řízení a bez varování - např. při použití směrových světel nebo při průjezdu zatáčkami.

#### Související informace

- Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním pruhu (str. 384)
- Omezení funkce udržování v jízdním pruhu (str. 385)
- Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů (str. 384)
- Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu (str. 385)
- Symboly a zprávy funkce Lane Assist (str. 386)
- Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji řidiče (str. 388)

### Asistence řízení s asistentem jízdy v jízdním pruhu

Aby systém asistence řízení LKA<sup>113</sup> fungoval, řidič musí mít ruce na volantu. Systém toto průběžně sleduje.



Pokud řidič nemá ruce na volantu, na displeji řidiče se zobrazí symbol s následující zprávou požadující, aby řidič aktivně řídil vozidlo.

#### ● Lane Keeping Aid Zasáhněte do řízení

Pokud řidič nezasáhne do řízení, symbol se zobrazí znova, a to v kombinaci s výstražným signálem a touto zprávou:

#### ● Lane Keeping Aid Připraven až do zásahu do řízení

Pokud řidič stále neposlechně pokyn a nezačne řídit, LKA<sup>113</sup> přejde do pohotovostního režimu - funkce potom bude k dispozici, až když řidič zasáhne do řízení.

#### Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)

### Aktivace/deaktivace asistence jízdních pruhů

Lze si zvolit funkci asistence jízdních pruhů LKA<sup>114</sup> - řidič může vybrat **Zap** nebo **Vyp**.

#### zap/vyp



Stiskněte tlačítko **Lane Keeping Aid** v zobrazení funkcí na středovém displeji.

- ZELENÉ tlačítko - systém LKA je aktivován.
- ŠEDÉ tlačítko - systém LKA je deaktivován.

#### Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)

<sup>113</sup>Lane Keeping Aid

<sup>114</sup>Lane Keeping Aid

## Výběr možné asistence pro udržování v jízdním pruhu

Řidič si může vybrat, zda má LKA<sup>115</sup> reagovat, pokud vozidlo opustí svůj jízdní pruh.

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte

**Nastavení → My Car → IntelliSafe.**

2. V případě **Režim Lane Keeping Aid** zvolte, jak má funkce LKA reagovat:

- **Asistent** - zásah do řízení bez varování řidiče.
- **Obojí** - zásah do řízení a varování řidiče.
- **Varování** - pouze varování pro řidiče.

## Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)

## Omezení funkce udržování v jízdním pruhu

V některých situacích může mít asistent jízdních pruhů problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.

Příklady těchto situací:

- práce na cestách
- silnice v zimě
- cesta s nekvalitním povrchem
- velmi "sportovní" styl jízdy
- špatné počasí s omezenou viditelností
- cesty s nezřetelným nebo chybějícím bočním značením
- ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení jízdních pruhů
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

## Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)

### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

<sup>115</sup>Lane Keeping Aid

## Symboly a zprávy funkce Lane Assist

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se systému LKA<sup>116</sup>.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Sys.podp.řid.</b> <b>Snížená funkčnost. Doporučen servis</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
	<b>Snímač čelního skla</b> <b>Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka</b>	Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.
	<b>Lane Keeping Aid</b> <b>Zasáhněte do řízení</b>	Asistence řízení s funkcí LKA nefunguje, pokud řidič nemá ruce na volantu. Postupujte podle pokynů a říděte vozidlo.
	<b>Lane Keeping Aid</b> <b>Připraven až do zásahu do řízení</b>	LKA je nastaven v pohotovostním režimu, dokud řidič nezačne řídit vozidlo znovu.

<sup>116</sup>Lane Keeping Aid

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

**Související informace**

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)

## Symbol asistenta jízdních pruhů na displeji řidiče

Asistent jízdních pruhů LKA<sup>117</sup> je vizualizován podle situace symboly na displeji řidiče.



### K dispozici



K dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou BÍLÉ.

Asistent jízdních pruhů sleduje jednu nebo obě čáry jízdního pruhu.


### Není k dispozici



Není k dispozici - čáry jízdního pruhu na symbolu jsou ŠEDÉ.

Asistent jízdních pruhů nedokáže detektovat jízdní pruhy, pokud je rychlosť příliš nízká nebo cesta příliš úzká.

### Indikace asistence při řízení/varování

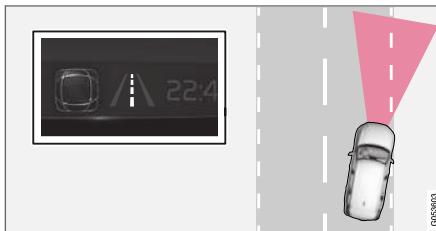

Asistence při řízení/varování - čáry jízdního pruhu v symbolu jsou BAREVNÉ.

Asistent jízdních pruhů indikuje, že systém vydává varování a/nebo se pokouší zajet s vozidlem zpět do jízdního pruhu.

### Související informace

- Asistent jízdy v jízdním pruhu (str. 382)

<sup>117</sup>Lane Keeping Aid

## Asistent řízení při nebezpečí kolize

Funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** má pomáhat řidiči snížit riziko nehody, že vozidlo náhodně opustí svůj jízdní pruh a/nebo narazí do jiného vozidla nebo překážky. Tato funkce aktivně řídí vozidlo zpět do původního jízdního pruhu a/nebo zatáčí.

Funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** obsahuje následující tři dílčí funkce:

- Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistence řízení při riziku čelní kolize
- Asistence řízení při riziku kolize do zadní části\*

Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:

- **Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah**

### POZNÁMKA

Rozhodnutí o tom, jak hodně vozidlo ředit, nese vždy řidič - vozidlo nikdy nesmí převzít kontrolu.

### Související informace

- Aktivace/deaktivace asistence řízení v případě rizika kolize (str. 389)
- Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize (str. 396)

- Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu (str. 390)
- Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky (str. 390)
- Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku sjetí z vozovky (str. 391)
- Omezení asistence řízení při riziku vyjetí z vozovky. (str. 391)
- Asistence řízení při riziku čelní kolize (str. 392)
- Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru (str. 393)
- Omezení asistence řízení při riziku čelní kolize (str. 393)
- Asistence řízení při riziku kolize do zadní části\* (str. 394)
- Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku kolize do zadní části\* (str. 394)
- Omezení asistence řízení při riziku kolize do zadní části (str. 395)

## Aktivace/deaktivace asistence řízení v případě rizika kolize

Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit **Zap** nebo **Vyp**.

Pokud chcete funkci deaktivovat, pokračujte následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení** ➔ **My Car** ➔ **IntelliSafe**.
2. Zrušte výběr **Asistent vyhnutí se kolizi**.
  - > Funkce se nyní deaktivuje.

### POZNÁMKA

Jakmile se funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** deaktivuje, vypnou se všechny dílčí funkce:

- Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
- Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla\*

Prestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

## Asistence řízení při riziku opuštění jízdního pruhu

Tato dílčí funkce pomáhá řidiči zmírnit riziko, že vozidlo neúmyslně opustí cestu - tato funkce aktivně řídí vozidlo zpět na cestu.

Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí 65–140 km/h (40–87 mph) na silnicích s jasné viditelným značením jízdních pruhů/čárami.

Kamera detekuje kraje a barevné boční značení silnice. Pokud by vozidlo mělo opustit krajnici vozidla, systém vozidlo řídí zpět na vozovku a pokud zásah do řízení nestačí k tomu, aby vozidlu zabránil k opuštění vozovky, aktivují se rovněž brzdy.

Funkce však **nezasahuje** s asistentem řízení ani aktivací brzd, pokud jsou aktivována směrová světla. Pokud funkce zjistí, že řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.

Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:

- Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah**

## ⚠ VAROVÁNÍ

- Dlouhá funkce "Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Tato funkce nedokáže detektovat bariéry, zábradlí a podobné překážky na straně vozidla.
- Funkce "Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu" nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace


- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

## Míra asistence řízení při riziku sjetí z vozovky

U této funkce lze aktivovat zásah ve dvou úrovních:


- Pouze asistence řízení
- Asistence řízení s aktivací brzd

### Pouze asistence řízení

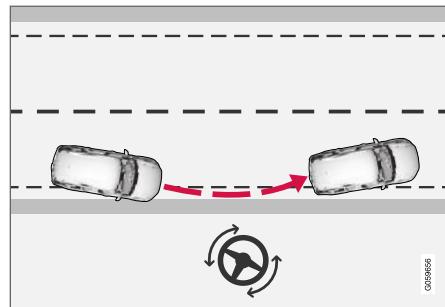

Zásah s asistentem řízení.

## Asistence řízení s aktivací brzd

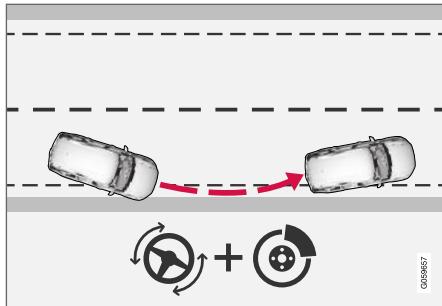

Zásah s asistentem řízení a aktivací brzd.

Aktivace brzd pomáhá v situacích, kdy samotná asistence řízení nestačí. Brzdná síla se adaptuje automaticky v závislosti na okolnostech sjetí v daný okamžik.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

## Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku sjetí z vozovky

Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit **Zap** nebo **Vyp**.

Pokud chcete funkci deaktivovat, pokračujte následovně:

- V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe**.
- Zrušte výběr **Asistent vyhnutí se kolizi**.  
-> Funkce se nyní deaktivuje.



### POZNÁMKA

Jakmile se funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** deaktivuje, vypnou se všechny dílčí funkce:

- Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
- Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla\*

Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

## Omezení asistence řízení při riziku vyjetí z vozovky

V některých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiče správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.

Příklady těchto situací:

- práce na cestách
- silnice v zimě
- úzké cesty
- cesta s nekvalitním povrchem
- velmi "sportovní" styl jízdy
- špatné počasí s omezenou viditelností
- cesty s nezefektelným nebo chybějícím bočním značením
- ostré hrany nebo čáry jiné než boční značení jízdních pruhů
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").



### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".





## POZNÁMKA


Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jisté omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)

## Asistence řízení při riziku čelní kolize

Tato dílčí funkce může pomoci unavenému řidiče, který si nevšimne, že vozidlo vjíždí do pruhu v protisměru.

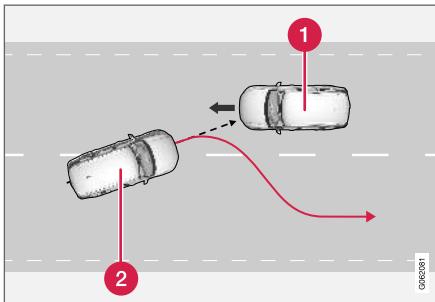

Tato funkce může pomoci navést vozidlo zpět do původního jízdního pruhu.

**1** Okolojedoucí vozidlo

**2** Vaše vozidlo

Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí 60-140 km/h (37-87 mph) na silnicích s jasné viditelným bočním značením jízdních pruhů.

Pokud vozidlo vjíždí z jízdního pruhu, když se současně přibližuje jiné vozidlo, tato funkce pomůže řidiči řídit vozidlo zpět do jízdního pruhu.

Tato funkce však **nezasahuje** do řízení, pokud se aktivují směrová světla. Pokud funkce zjistí, že

řidič vozidlo aktivně řídí, funkce bude aktivována se zpožděním.

Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:

- Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah

## VAROVÁNÍ

- Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku kolize s vozidlem v protisměru" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Asistence řízení se aktivuje pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize - proto nesmíte čekat, než funkce zasáhne.
- Tato funkce nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlosti s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

## Aktivace/deaktivace asistenta řízení v případě kolize s vozidly z protisměru

Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit **Zap** nebo **Vyp.**

Pokud chcete funkci deaktivovat, pokračujte následovně:

1. V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení → My Car → IntelliSafe.**
2. Zrušte výběr **Asistent vyhnutí se kolizi.**  
-> Funkce se nyní deaktivuje.

### (i) POZNÁMKA

Jakmile se funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** deaktivuje, vypnou se všechny dílčí funkce:

- Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
- Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla\*

Přestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

## Omezení asistence řízní při riziku čelní kolize

V jistých situacích funkce může mít omezenou funkčnost a může se, například v následujících případech, stát, že nezasáhne:

- u malých vozidel, např. u motocyklů
- na cestách, kde chybí zřetelné značení jízdničních pruhů
- pokud větší část vozidla se dostala do sousedního jízdního pruhu
- mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h (37-87 mph)
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

Další náročné situace:

- práce na cestách
- silnice v zimě
- úzké cesty
- cesta s nekvalitním povrchem
- velmi "sportovní" styl jízdy
- špatné počasí s omezenou viditelností

V těchto složitých situacích může mít funkce problém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.

### (i) POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

### (i) POZNÁMKA


Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení radarové jednotky".

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)

## Asistence řízení při riziku kolize do zadní části\*

Tato dílčí funkce může pomoci nesoustředěnému řidiči, který si nevšimne, že jeho vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu, když se k němu současně přibližuje jiné vozidlo, a to za ním nebo z mrtvého úhlu.

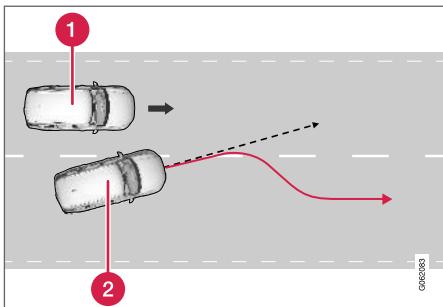

Tato funkce může pomoci řídit vozidlo zpět do původního jízdního pruhu.

**1** Jiné vozidlo v mrtvém úhlu

**2** Vaše vozidlo

Pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu a v mrtvém úhlu je jiné vozidlo, nebo se současně v sousedním jízdním pruhu přibližuje jiné vozidlo, tato funkce pomáhá řidiči řídit vozidlo zpět do jeho jízdního pruhu.

Tato funkce může řidiče dokonce pomoci, pokud řidič záměrně přejíždí z jízdních pruhů, použije

směrová světla, ale nevšimne si, že se blíží jiné vozidlo.

Tato funkce je aktivní v intervalu rychlostí 60–140 km/h (37–87 mph) na silnicích s jasně viditelným bočním značením jízdních pruhů.

Po automatické aktivaci řidiče na toto upozorní textová zpráva:

- Asistent vyhnutí se kolizi Automatický zásah

### VAROVÁNÍ

- Dílčí funkce "Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla" představuje doplněk podpory řidiče, který má zvýšit bezpečnost během jízdy – tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Asistence řízení se aktivuje pouze v případě, že hrozí vysoké riziko kolize – proto nesmíte čekat, než funkce zasáhne.
- Tato funkce nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlosť s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

## Aktivace/deaktivace asistence řízení při riziku kolize do zadní části\*

Lze si zvolit funkci - řidič může zvolit **Zap** nebo **Vyp.**

Pokud chcete funkci vypnout, pokračujte následovně:

- V horním zobrazení středového displeje zvolte **Nastavení** → **My Car** → **IntelliSafe**.
- Zrušte výběr **Asistent vyhnutí se kolizi**.
  - Funkce se nyní deaktivuje.

### POZNÁMKA

Jakmile se funkce **Asistent vyhnutí se kolizi** deaktivuje, vypnou se všechny dílčí funkce:

- Asistent řízení při riziku opuštění jízdního pruhu
- Asistent řízení při riziku kolize v protisměru
- Asistent řízení při riziku kolize do zadní části vozidla\*

Prestože lze tuto funkci deaktivovat, doporučujeme řidiči, aby byla vždy aktivována, jelikož se tím ve většině případů zvýší bezpečnost.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

\* Volitelná výbava/příslušenství.

## Omezení asistence řízení při riziku kolize do zadní části

V jistých situacích funkce může mít omezenou funkčnost a může se, například v následujících případech, stát, že nezasáhne:

- u malých vozidel, např. u motocyklů
- pokud větší část vozidla se dostala do sou-sedního jízdního pruhu
- na cestách/v jízdních pruzích s nezřetelným nebo chybějícím značením jízdních pruhů
- mimo rozsah rychlosti 60-140 km/h (37-87 mph)
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu pře-hřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

Další náročné situace:

- práce na cestách
- silnice v zimě
- úzké cesty
- cesta s nekvalitním povrchem
- velmi "sportovní" styl jízdy
- špatné počasí s omezenou viditelností

V těchto složitých situacích může mít funkce pro-blém pomáhat řidiči správně. V tomto případě doporučujeme funkci vypnout.

### POZNÁMKA

Tato funkce využívá kamerovou jednotku, která má jistá obecná omezení. Viz kapitola "Omezení kamerové jednotky".

### POZNÁMKA

Tato funkce využívá radarovou jednotku, která má jistá omezení. Viz kapitola "Omezení rada-rové jednotky".

Kromě kamery a radarové jednotky funkce využívá také radar na konci vozidla. Tento radar má jistá omezení, která by si měl řidič uvědomit - viz doplňkové informace v kapitole "Omezení systému BLIS".

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)

## Symboly a zprávy pro asistenci řízení v případě rizika kolize

Na displeji řidiče lze zobrazit celou řadu symbolů a zpráv týkajících se funkce.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Asistent vyhnutí se kolizi</b> <b>Automatický zásah</b>	Je-li aktivována funkce, řidiči se zobrazí zpráva informující o aktivaci systému.
	<b>Snímač čelního skla</b> <b>Zablokovaný snímač, viz Uživatelská příručka</b>	Schopnost kamery sledovat cestu před vozidlem je omezena.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Asistent řízení při nebezpečí kolize (str. 389)

## Parkovací asistent\*

Funkce parkovací asistence pomáhá řidiči při manévrování v úzkých prostorách. Indikuje vzdálenost k překážce zvukovým signálem a grafikou na středovém displeji.



Zobrazení obrazovky ukazující zóny překážky a sektory snímače.

Středový displej zobrazuje situaci v souvislosti s vozem a detekovanými překážkami.

Zvýrazněný sektor označuje umístění překážky. Čím je symbol vozu blíže zvýrazněnému políčku sektoru, tím je kratší vzdálenost mezi vozem a detekovanou překážkou.

Čím je vzdálenost k překážce menší, tím rychleji signál zní. Jiný zvuk audiosystému je automaticky ztišen.

Zvukový signál upozorňující na překážky vpředu a po stranách je aktivní, když se vozidlo pohybuje,

a vypne se, pokud vozidlo stojí déle než cca. 2 sekundy. Zvukový signál pro překážky vzadu zní také, když vozidlo stojí.

Při vzdálenosti do 30 cm (1 ft) od překážky vzadu nebo před vozidlem je tón konstantní a současně se zaplní pole aktivního snímače k symbolu vozidla.

Hlasitost signálu parkovací asistence lze upravit, když signál zní, pomocí tlačítka [**>II**] na středové konzole. Nastavení lze rovněž provést v poloze **Nastavení nabídky hlavního zobrazení**.



### POZNÁMKA

- Akustická varování jsou vydávána pouze u objektů, které jsou přímo po trase vozidla.

## **VAROVÁNÍ**

- Parkovací asistent představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Parkovací snímače mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detektovat.
- Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
- Parkovací asistent nenahrazuje ostražitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosťi s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.


## Související informace

- Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu a po stranách (str. 398)
- Aktivace/deaktivace parkovací asistence (str. 399)
- Omezení parkovacího asistenta (str. 399)
- Doporučená údržba aktivní parkovací asistence (str. 400)
- Symboly a zprávy pro parkovací asistenci (str. 401)

## Aktivní parkovací asistence vpředu, vzadu a po stranách

Aktivní parkovací asistence má různé parametry podle toho, na jaké straně se vozidlo přibližuje k překážce.

### Couvání

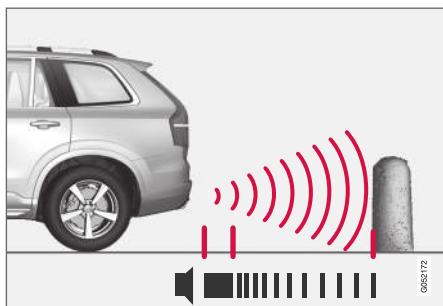

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Snímače couvání se aktivují, pokud se vozidlo rozjede dozadu bez zařazeného převodového stupně nebo pokud se zařadí zpětný chod.


Rozsah měření začíná cca. 1,5 m (5 ft) za vozidlem.

Při couvání s připojeným přívěsem se zadní parkovací asistent deaktivuje automaticky.

### (i) POZNÁMKA

Pokud couváte např. s přívěsem nebo nosičem jízdních kol na tažné tyči a nepoužíváte originální kabeláž pro přívěs Volvo, možná budete muset parkovací asistenci manuálně vypnout, aby senzory na přívěs nebo nosič nereagovaly.


### Po stranách

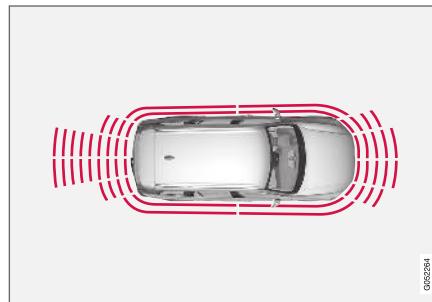

Boční snímače parkovací asistence se aktivují automaticky při nastartování motoru. Jsou aktivní při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).

Měřit se začíná cca. 30 cm (1 ft) po stranách. Zvuková signalizace upozorňující na překážky po stranách vychází z bočních reproduktorů.

### Vpředu

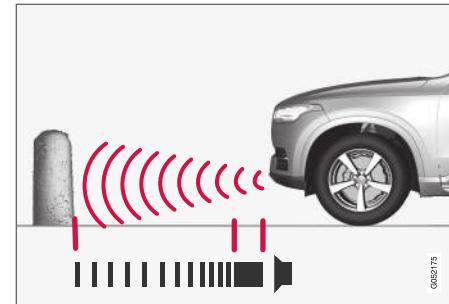

POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

Boční snímače předního parkovacího asistenta se aktivují automaticky při nastartování motoru. Přední snímače jsou aktivní při rychlostech pod 10 km/h (6 mph).

Rozsah měření začíná cca. 80 cm (2.5 ft) před vozidlem.

### (i) POZNÁMKA

Parkovací asistence se vypne, pokud se aktivuje parkovací brzda nebo pokud se ve voze s automatickou převodovkou zvolí režim P.

## DŮLEŽITÉ

Pokud jsou namontována pomocná světla:  
Nezapomeňte, že nesmí blokovat čidla -  
pomocná světla mohou být vnímána jako pře-  
kážka.

### Související informace

- Parkovací asistent\* (str. 397)

## Aktivace/deaktivace parkovací asistence

Parkovací asistenci lze aktivovat/deaktivovat.

### zap/vyp

Snímač předního a bočního parkovacího asistenta jsou aktivovány automaticky při nastartování motoru. Zadní snímače se aktivují, pokud se vozidlo rozjede dozadu nebo pokud se zařadí zpětný chod.



Funkce se aktivuje/deaktivuje v zobrazení funkcí na středo- vém displeji.

- Klepněte na **Parkovací asistent** v zobrazení funkcí.
  - > Parkovací asistence je aktivována/deaktivována a v tlačítku svítí zelená/šedá kontrolka.

Ve vozidlech vybavených kamerou parkovací asistence lze ze zobrazení příslušné kamery také aktivovat a deaktivovat aktivní parkovací asistenci.

### Související informace

- Parkovací asistent\* (str. 397)

## Omezení parkovacího asistenta

Systém parkovací asistence nedokáže detektovat vše za jakékoli situace a může mít tedy v některých případech omezenou funkčnost.

Řidič by si měl být vědom následujících omezení systému parkovacího asistenta:

### VAROVÁNÍ



Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo podobné zařízení, které je elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýše- nou pozornost.

Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou **vypnuté**, a upozorňuje na možnost překážek.



## **! DŮLEŽITÉ**

Senzory nedokáží rozpoznat v jistých okamžicích předměty jako např. řetězy, tenké lesklé tyče a nízké bariéry, které jsou ve "stínu signálu" - v tomto případě se pulzující tón nečekaně vypne a nepřejde v nepřerušovaný tón, který očekáváte.

Senzory nedokáží detektovat vysoké předměty např. vyčnívající nakládací rampy.

- V tomto případě věnujte zvýšenou pozornost manévrování a přejezdu s vozem - jedte velmi pomalu nebo zastavte. Může hrozit značné nebezpečí poškození vozidla a ostatních předmětů, protože informace ze senzorů nejsou v těchto situacích vždy spolehlivé.

## **! DŮLEŽITÉ**

Za jistých podmínek může parkovací asistent vydávat chybérne varovné signály. Důvodem jsou vnější zdroje zvuku, které vysílají stejné ultrazvukové frekvence, se kterými tento systém pracuje.

Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.

## **i POZNÁMKA**


Jelikož je elektroinstalace vozidla nakonfigurována s tažným zařízením, zohledňuje se při měření vzdálenosti k předmětu za vozidlem výčnělek pro tažné zařízení.

### **Související informace**

- Parkovací asistent\* (str. 397)

## **Doporučená údržba aktivní parkovací asistence**

Aby aktivní parkovací asistence fungovala optimálně, musí se snímače tohoto systému pravidelně čistit vodou a autošamponem.

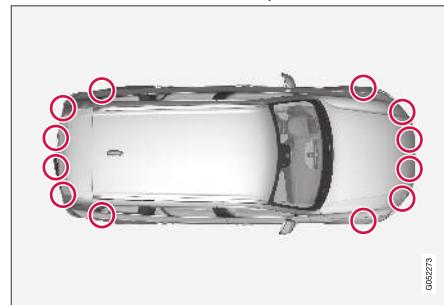

665273

Umístění parkovacích snímačů<sup>118</sup>.

## **i POZNÁMKA**

Nečistoty, led a sníh zakrývající senzory mohou aktivovat chybérne výstražné signály a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo nefunkčnost.

### **Související informace**

- Parkovací asistent\* (str. 397)

<sup>118</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Symboly a zprávy pro parkovací asistenci

Symboly a zprávy pro systém parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a nebo na středovém displeji.

Některé příklady jsou uvedeny v následující tabulce.

Symbol	Zpráva	Popis
		Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou <b>deaktivovány</b> , takže pro překážky/předměty nejsou vydávána zvuková varování.
	<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Snímače zablok., musí se vyčistit</b>	Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
	<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Není k dispozici, doporučen servis</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Parkovací asistent\* (str. 397)

## Parkovací kamera\*

Kamera parkovací asistence může pomoci řidiči při manévrování v úzkých prostorách. Indikuje vzdálenost k překážkám obrázkem z kamery a grafikou na středovém displeji.

Kamera parkovacího asistenta představuje podpůrnou funkci, která se aktivuje automaticky při zařazení zpětného chodu nebo manuálně na středovém displeji.



Příklad zobrazení kamery<sup>119</sup>.

- 1** Přiblížit<sup>120</sup> - přiblížení/oddálení
- 2** Pohled 360°\* - aktivuje/deaktivuje všechny kamery
- 3** PAS\* - aktivuje/deaktivuje systém parkovací asistence

- 4** Čáry - aktivuje/deaktivuje linie parkovací asistence

- 5** Tažn.zář.\* - aktivuje/deaktivuje naváděcí linie pro tažné zařízení<sup>\*121</sup>

- 6** CTA\* - aktivuje/deaktivuje systém Cross Traffic Alert

### ⚠ VAROVÁNÍ

- Parkovací kamera představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Parkovací kamery mají mrtvé úhly, ve kterých nedokáží překážky detektovat.
- Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
- Předměty/překážky na obrazovce se mohou zdát, že jsou k vozidlu dálé, než jsou ve skutečnosti.
- Parkovací kamery nenahrazují ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlosti s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

## Související informace

- Zobrazení parkovacích kamer (str. 403)
- Linie parkovací asistence pro parkovací kameru (str. 404)
- Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistence u parkovací kamery (str. 406)
- Spuštění kamery parkovacího asistenta (str. 407)
- Omezení kamery parkovacího asistenta (str. 408)
- Doporučená údržba parkovací kamery (str. 409)
- Doporučená údržba parkovací kamery (str. 409)
- Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta (str. 410)

<sup>119</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.


<sup>120</sup>Naváděcí linie se při přiblížení vypnou.

<sup>121</sup>Není k dispozici na všech verzích.

## Zobrazení parkovacích kamer

Tato funkce zobrazí kombinovaný pohled 360° a samostatné pohledy z každé ze čtyř kamer: ze zadní, přední, levé a pravé kamery.

### Výhled 360°\*

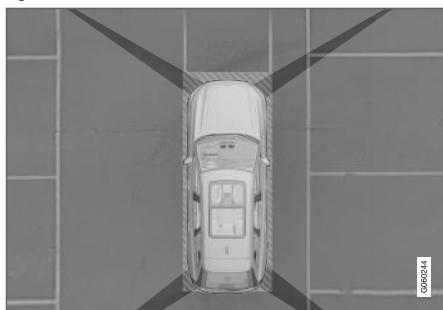

"Zorné pole" parkovacích kamer s přibližným pokrytím.

Funkce **Pohled 360°** aktivuje všechny parkovací kamery, přitom na středovém displeji se současně ukazují čtyři strany vozidla. Díky tomu může řidič při popojízdění nízkou rychlostí pozorovat okolí vozidla.

Z výhledu 360° lze zobrazení každé kamery aktivovat samostatně:

- Klepněte na obrazovce do "zorného pole" příslušné kamery, například, klepněte na povrch před nebo nad přední kameru.




Symbol kamery na symbolu vozidla na středovém displeji indikuje, která z kamer je aktívna.

Je-li vozidlo vybaveno systémem **Systém parkovacího asistenta\***, vzdálenost k detekovaným překážkám zobrazují barevná pole v různých barvách.

Kamery lze aktivovat automaticky nebo manuálně - viz kapitola "Spuštění kamery parkovacího asistenta".

### Couvání

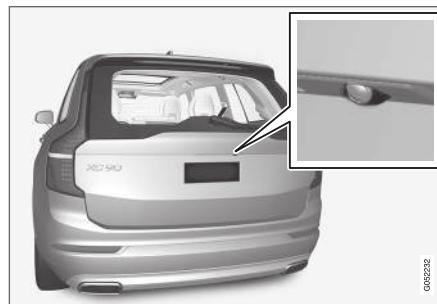


Couvací kamera<sup>122</sup> se nachází nad registrační značkou.

Couvací kamera zobrazuje široký prostor za vozidlem. U některých modelů je v některých případech vidět také část nárazníku a tažné zařízení.

Na středovém displeji mohou objekty vypadat oproti skutečnosti mírně nakloněné - to je naprosto v pořádku.

### Vpředu

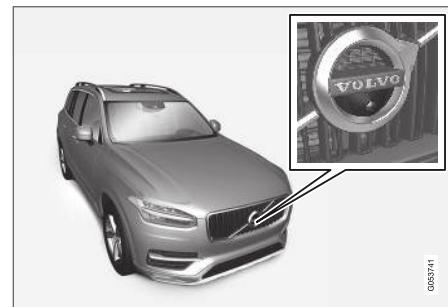

Přední parkovací kamera<sup>123</sup> se nachází v mřížce chladiče.

Přední kamera může pomoci při výjezdu po cestě s omezeným výhledem do stran, například, při projíždění kolem vysokých živých plotů. Je aktívna při rychlostech do 25 km/h (16 mph) - poté se přední kamera vypne.

Pokud vozidlo nedosáhne rychlosť 50 km/h (30 mph), ale rychlosť klesne pod 22 km/h (14 mph) do 1 minuty po zhasnutí přední kamery, kamera se znova aktivuje.

<sup>122</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>123</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## ◀ Boky



Boční kamery<sup>123</sup> se nacházejí ve zpětných zrcátkách na dveřích.

Boční kamery mohou zobrazit, co se nachází podél boku vozidla.

### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 402)

## Linie parkovací asistence pro parkovací kameru

Kamery parkovací asistence označují polohu vozidla vzhledem k okolí pomocí naváděcích linii zobrazovaných na obrazovce.



Příklad<sup>124</sup> linií parkovací asistence.

Naváděcí linie zobrazují plánovanou trasu pro vnější rozměry vozidla v případě volantu natočeného do daného úhlu - tím se usnadní rovnobě-

žné parkování, couvání v úzkých místech a připojování přívěsu.

Linie na obrazovce jsou promítány, jako by byly na zemi za vozem, a jsou přímo závislé na pohybu volantu a ukazují řidiči trasu vozu i při zatáčení.

Naváděcí linie parkovacího asistenta zahrnují vyčnívající díly, např. tažnou tyč, zrcátka na dveřích a rohy vozidla.

### POZNÁMKA

- Při couvání s přívěsem, který není elektricky připojen k vozu, budou čáry parkovacího asistenta na displeji odpovídat trase **vozu**, nikoliv přívěsu.
- Na obrazovce se nezobrazí čáry parkovacího asistenta, pokud je k vozidlu elektricky připojen systém přívěsu.
- Při přiblížení se parkovací čáry nezobrazují.


<sup>123</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

<sup>124</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## **! DŮLEŽITÉ**

- Nezapomeňte, že pokud je zvoleno zobrazení zadní kamery, na monitoru se zobrazuje pouze prostor za vozidlem. Když během popojíždění couváte, nezapomeňte na prostor po stranách a před vozidlem.
- Totéž platí opačně - všimněte si, co se stane se zadní částí vozidla, pokud vyberete zobrazení přední kamery.
- Upozorňujeme, že čáry parkovacího asistenta zobrazují **nejkratší** cestu. Proto věnujte zvýšenou pozornost bokům vozidla tak, aby boky vozidla nenajely/nenarazily při otáčení volantu během jízdy dopředu a aby přední část nenajela/nenarazila při otáčení volantu během couvání.

### Linie parkovací asistence ve výhledu 360°\*

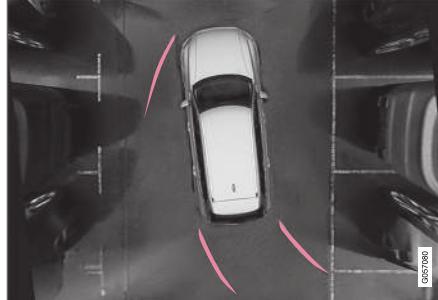

Výhled do 360° a naváděcí linie parkovacího asistenta<sup>124</sup>.


V zobrazení 360° se naváděcí linie zobrazují vzadu, vpředu a po stranách vozidla (v závislosti na směru jízdy):

- Při jízdě dopředu: Přední naváděcí linie
- Při couvání: Boční a couvací naváděcí linie

Pokud je zvolena přední nebo zadní kamera, linie parkovací asistence se zobrazují bez ohledu na směr jízdy vozidla.

Pokud je zvolena jedna boční kamera, při couvání se mohou zobrazit linie parkovacího asistenta.

### Naváděcí linie pro tažné zařízení\*

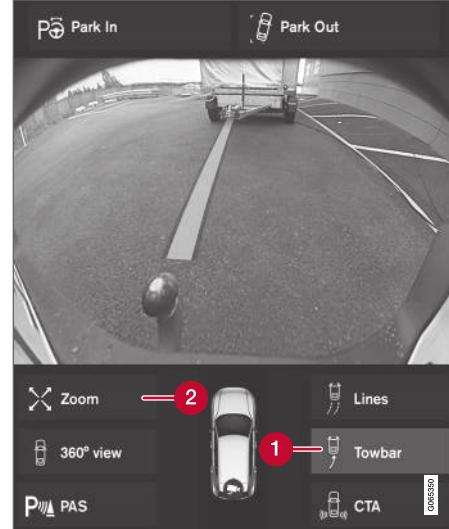

Tažné zařízení s naváděcími liniemi<sup>124</sup>.

- Tažn.zař.** - aktivuje se naváděcí linie pro tažné zařízení.
- Přiblížit** - přiblížení/oddálení.

Kamera může usnadnit připojení přívěsu tím, že zobrazí naváděcí linií představující plánovanou "dráhu" tažného zařízení k přívěsu.

<sup>124</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.



◀ 1. Stiskněte tlačítko **Tažn.zař.** (1).

- > Zobrazí se linie parkovacího asistenta pro předpokládanou "dráhu" tažného zařízení - současně zmizí linie parkovacího asistenta pro vozidlo.

Naváděcí linie pro vozidlo i tažnou tyč nelze zobrazit současně.

2. Pokud je zapotřebí přesnější manévrování, stiskněte **Přiblížit** (2).

- > Pohled z kamery se přihlídí.

**Související informace**

- Parkovací kamera\* (str. 402)

### Políčka snímačů pro aktivní parkovací asistenci u parkovací kamery

Je-li vozidlo vybaveno parkovací asistencí, vzdálenost ukazují barevná políčka v 360° pohledu, a to pro každý snímač, který zaregistroval překážku.

### Pole pro přední a couvací snímače



Obrazovka rovněž ukazuje barevná políčka snímače na symbolu vozidla<sup>125</sup>.

<sup>125</sup>Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

Pole pro přední a couvací snímače mění barvu s klesající vzdáleností k překážce - ze žluté přes oranžovou na červenou.

Barvy pro přední a couvací snímače	Vzdálenost v metrech (stopách)
Žlutá	0,6-1,5 (2,0-4,9)
Oranžová	0,4-0,6 (1,3-2,0)
Červená	0-0,4 (0-1,3)

#### Pole snímačů do stran

Boční pole se zobrazují pouze oranžově.

Barva bočních polí	Vzdálenost v metrech (stopách)
Oranžová	0-0,3 (0-1,0)

#### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 402)

## Spuštění kamery parkovacího asistenta

Kamera parkovacího asistenta se spustí automaticky při zařazení zpětného chodu nebo manuálně pomocí jednoho z funkčních tlačítek na středovém displeji.

### Zobrazení kamery při couvání

Při zařazení zpětného chodu ukazuje obrazovka pohled do 360°, pokud kamera naposledy používala tento pohled nebo pohled do stran. Jinak ukazuje výhled dozadu.

### Výhled kamery při manuálním spuštění kamery



Spusťte parkovací kameru pomocí tohoto tlačítka v zobrazení funkcí na středovém displeji.

Obrazovka nejdříve ukáže naposledy používaný výhled z kamery. Nicméně, po každém nastartování motoru se původní výhled do strany nahradí výhledem 360° a místo původního přiblíženého výhledu dozadu se zobrazí výhled dozadu.

### Automatická deaktivace kamery

Výhled dopředu zhasne při rychlosti 25 km/h (16 mph), aby řidič nebyl rozptylován. Znovu se aktivuje automaticky, pokud rychlosť klesne pod 22 km/h (14 mph) do 1 minuty, a to pod podmínkou, že nedošlo k překročení rychlosti 50 km/h (31 mph).

Ostatní zobrazení kamery zhasnou při 15 km/h (9 mph) a neaktivují se znova.

#### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 402)

## Omezení kamery parkovacího asistenta

Kamera parkovacího asistenta nedokáže detektovat vše za jakékoliv situace a může mít tedy omezenou funkčnost.

Řidič by si měl být vědom následujících omezení kamery parkovacího asistenta:

### VAROVÁNÍ




Pokud se zobrazí tento symbol a je zapojen přívěs, stojan na jízdní kola nebo podobné zařízení, které je elektricky připojeno k vozidlu, věnujte couvání zvýšenou pozornost.

Tento symbol znamená, že snímače parkovacího asistenta vzadu jsou **vypnuté**, a upozorňuje na možnost překážek.

### POZNÁMKA

Držák jízdních kol nebo jiné příslušenství upevněné na zadní části vozu může clonit objektiv kamery.

## Mrtvý úhel

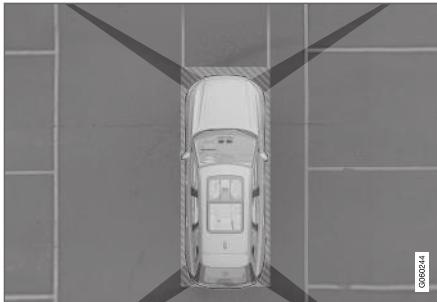

Mezi zornými poli kamery mohou být místa pod "mrtvým úhlem".

V zobrazení do 360° mohou překážky/předměty "zmizet" v mezerách mezi jednotlivými kamerami.

### VAROVÁNÍ

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že nemusí být vidět relativně velký úsek, a to přesto, že na obraze to vypadá, že se jedná o relativně malou část. Může se tedy stát, že překážka bude zjištěna, až se vozidlo bude nacházet velmi blízko.

## Vadná kamera



Pokud je sektor kamery černý a obsahuje tento symbol, znamená to, že kamera nefunguje. Následující vyobrazení ukazuje příklad.



Levá kamera na vozidle je nefunkční.

## Černý sektor kamery

Černý sektor kameny se zobrazí rovněž v následujících případech, ale **bez** symbolu nefunkční kamery:

- otevřené dveře
- otevřené dveře zavazadlového prostoru
- zasunuté zpětné vnější zrcátko.

## Světelné podmínky

Obrázek kamery se nastavuje automaticky v závislosti na konkrétních světelních podmínkách.

Proto se mohou jas a kvalita obrazu nepatrně měnit. V případě nepříznivých světelných podmínek může být kvalita obrázku horší.

#### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 402)

### Doporučená údržba parkovací kamery

Parkovací kamery, které se nacházejí za držákem registrační značky vzadu, v mřížce chladiče a v obou vnějších zpětných zrcátkách vyžadují jistou údržbu.

Objektiv kamery pravidelně čistěte vlažnou vodou a autošamponem – dávejte pozor, abyste objektiv nepoškrábali.



#### POZNÁMKA

Pro zajištění optimálního fungování musí být čočka kamery čistá bez sněhu, nečistot a ledu. To platí především při zhoršené viditelnosti.

#### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 402)

## Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta

Symboly a zprávy pro kameru parkovacího asistenta se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/ nebo na středovém displeji.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady.

Symbol	Zpráva	Popis
		Snímače parkovacího asistenta pro couvání jsou <b>deaktivovány</b> , takže pro překážky/předměty nejsou vydávána zvuková varování a označení prostoru.
		Kamera je vypnuta.
	<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Snímače zablok., musí se vyčistit</b>	Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
	<b>Syst.park.asistenta</b> <b>Není k dispozici, doporučen servis</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Parkovací kamera\* (str. 402)

## Aktivní parkovací asistent\*

Aktivní Park Assist Pilot (PAP<sup>126</sup>) pomáhá řidiči zaparkovat a vyjet z parkovacího místa.

PAP nejdříve zkонтroluje, zda je místo dost velké a v kladném případě řídí vozidlo na toto místo.

Na středovém displeji se zobrazují prostřednicitvím symbolů, grafiky a textu jednotlivé operace, které se mají provést, a informace o tom, kdy se tyto operace mají provést.

### VAROVÁNÍ

- Funkce PAP představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
- PAP nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídají rychlosť s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

### POZNÁMKA

Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič má za úkol:

- pozorně sledovat okolí vozidla
- postupovat podle pokynů na středovém displeji
- zářadit převodový stupeň (dozadu/dopředu) - zvukový signál upozorní, kdy by řidič měl přeřadit
- kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlosť
- brzdit a zastavovat.


### Související informace

- Možnosti parkování s aktivní parkovací asistentci (str. 411)
- Parkování s aktivní parkovací asistentci (str. 412)
- Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistentci (str. 415)
- Omezení aktivního parkovacího asistenta\* (str. 416)
- Doporučená údržba aktivní parkovací asistence (str. 418)
- Zprávy aktivní parkovací asistence\* (str. 419)

## Možnosti parkování s aktivní parkovací asistentci

Aktivní parkovací asistentci PAP<sup>127</sup> lze používat při parkování v následujících situacích.

### Rovnoběžné parkování

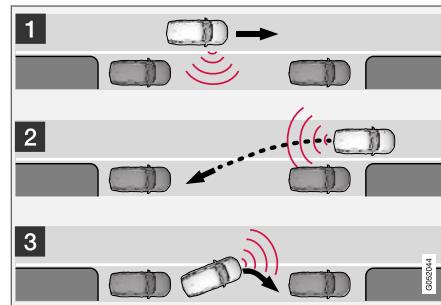

Princip rovnoběžného parkování.


Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:

- Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
- Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
- Vozidlo vjede na místo popojízděním dopředu a dozadu.

Pomocí funkce **Vyparkujte** může funkce PAP usnadnit vyjetí rovnoběžně zaparkovaného vozidla z parkovacího místa - viz část "Vjete z parkovacího místa" v kapitole "Parkování s aktivní parkovací asistentci".

<sup>126</sup>Park Assist Pilot  
<sup>127</sup>Park Assist Pilot

## ◀ Kolmé parkování

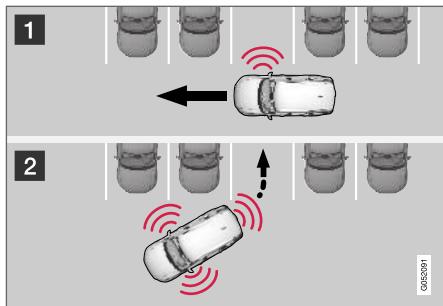

Princip, kolmé parkování.

Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:

1. Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2. Vozidlo je během couvání řízeno a zajízdí na místo popojízděním dopředu a dozadu.

### **(i) POZNÁMKA**

Kolmo zaparkované vozidlo **nemůže** k vyjetí z parkovacího místa použít funkci PAP

**Vyparkujte** - tuto funkci můžete použít pouze u rovnoběžně zaparkovaných vozidel.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 411)

## Parkování s aktivní parkovací assistencí

Aktivní parkovací asistence (PAP<sup>128</sup>) pomáhá řidiči zaparkovat ve třech krocích. Tato funkce může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího místa.

### **(i) POZNÁMKA**

Funkce PAP změří místo a řídí vozidlo - řidič má za úkol:

- pozorně sledovat okolí vozidla
- postupovat podle pokynů na středovém displeji
- zařadit převodový stupeň (dozadu/ dopředu) - zvukový signál upozorní, když řidič měl přeřadit
- kontrolovat a udržovat bezpečnou rychlosť
- brzdit a zastavovat.

### **(i) POZNÁMKA**

Když PAP hledá místo k zaparkování, vzdálenost mezi vozidlem a místem k zaparkování by měla být 0,5-1,5 m (1,6-5,0 stop).

## Parkování

Funkce PAP zaparkuje vozidlo následovně:

1. Vyhledá se a změří místo k zaparkování.
2. Během couvání je vozidlo řízeno na místo.
3. Vozidlo je ustaveno na místo - systém může potom vyžadovat, aby řidič přeřadil.


128Park Assist Pilot

## Vyhledání a změření míst k zaparkování




Funkci lze aktivovat v zobrazení funkcí na středovém displeji.

Je přístupna rovněž ze zobrazení kamery.

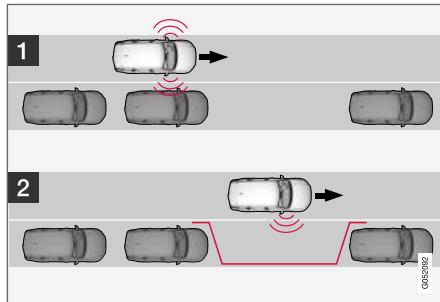

Princip, rovnoběžné parkování.

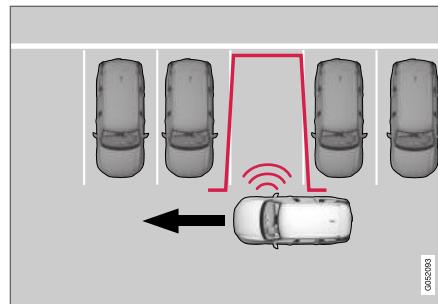

Princip, kolmé parkování.

Postupujte následovně:

1. V případě rovnoběžného parkování nesmí rychlosť překročit 30 km/h (20 mph), v případě kolmého parkování nejezděte větší rychlosťí než 20 km/h (12 mph).
2. Klepněte na tlačítko **Zaparkovat** v zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery.  
 > Funkce PAP vyhledá místo k zaparkování a zkонтroluje, zda je toto místo dostatečně velké.
3. Buděte připraveni zastavit vozidlo, jakmile vás grafika a zpráva na středovém displeji informuje, že bylo nalezeno vhodné místo k zaparkování.  
 > Zobrazí se vyskakovací okno.


4. Zvolte **Parkování za sebou** nebo **Kolmé parkování** a zařaďte zpětný chod.

### POZNÁMKA


Systém PAP vyhledá místo k zaparkování, zobrazí pokyny a navede vozidlo na straně spolujezdce na dané místo. V případě potřeby lze však vozidlo zaparkovat na ulici také na straně řidiče:

- Aktivujte směrové světlo na straně řidiče - systém vyhledá místo k zaparkování na této straně vozidla.

## ◀ Couvání na parkovací místo

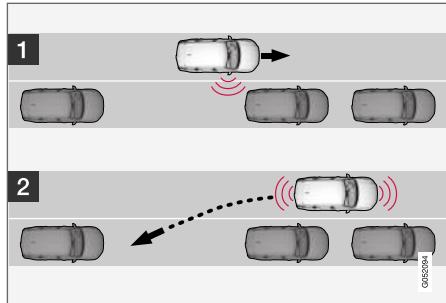

Rovnoběžně.

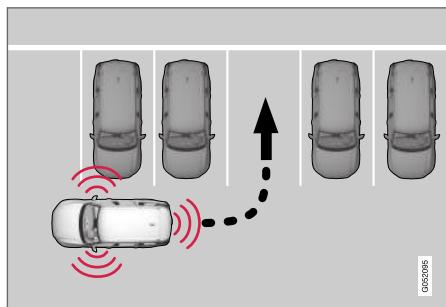

Kolmo.

Při couvání s vozidlem na parkovišti postupujte následovně:


1. Zkontrolujte, zda prostor za vozem je prázdný, a zařaďte zpětný chod.
2. Pomalu a opatrně couvajte. Přitom se nedotýkejte volantu. Nesmíte jet rychleji než 7 km/h (4 mph).
3. Buďte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.




### POZNÁMKA

- Je-li funkce PAP aktivována, pusťte volant.
- Volantu nic nesmí bránit v nerušeném otáčení.
- Aby byl výsledek optimální, počkejte, než se volant dotočí, a potom se rozjedte dozadu/dopředu.

## Zajetí s vozidlem na parkovací místo

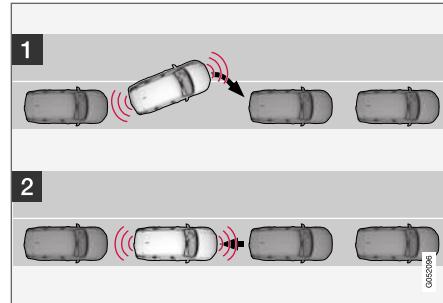

Rovnoběžně.

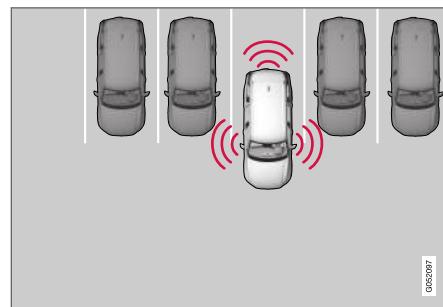

Kolmo.

Postupujte následovně:

1. Přesuňte volicí páku do polohy **D**, počkejte, než se volant otočí a pomalu jedte dopředu.

2. Buděte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.
3. Zařaďte zpětný chod a pomalu jedte dozadu.
4. Buděte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás k tomu vyzve grafika nebo zpráva na středovém displeji.

Tato funkce se automaticky deaktivuje. Grafika a zpráva potvrdí, že parkování bylo ukončeno. Možná bude nutné, aby řidič provedl úpravu. To, zda je vozidlo správně zaparkováno, dokáže určit pouze řidič.

## DŮLEŽITÉ

Pokud senzory používá PAP, výstražná vzdálenost je kratší než v případě, kdy senzory používá parkovací asistent.

## Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 411)

## Opuštění vozidla s aktivní parkovací asistencí

Tato funkce **Vyparkujte** může rovněž pomoci řidiči vyjet z parkovacího místa.

### POZNÁMKA

Při opuštění parkoviště lze funkci **Vyparkujte** použít jen pro rovnoběžně zaparkovaná vozidla - tato funkce nefunguje u kolmo zaparkovaných vozidel.



Funkce **Vyparkujte** se aktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji nebo v zobrazení kamery.

Postupujte následovně:

1. Klepněte na tlačítko **Vyparkujte** v zobrazení funkcí nebo v zobrazení kamery.
2. Pomocí směrového světla zvolte směr, ve kterém by vozidlo mělo vyjet z parkovacího místa.
3. Buděte připraveni zastavit vozidlo, pokud vás k tomu vyzve grafika a zpráva na středovém displeji - postupujte podle pokynů stejně jako při parkování.

Upozorňujeme, že po dokončení funkce volant může "skočit" zpět - možná potom řidič bude muset, aby vyjel z parkovacího místa, otočit volantem zpátky na maximální úhel natočení řízení.

Pokud funkce PAP vyhodnotí, že řidič může vyjet z parkovacího místa bez dalšího popojízdění, funkce se vypne, a to i když se řidič domnívá, že vozidlo je stále na parkovacím místě.

## Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 411)

## Omezení aktivního parkovacího asistenta\*

Aktivní parkovací asistent PAP<sup>129</sup> nedokáže detekovat vše za jakékoliv situace a může mít tedy omezenou funkčnost.

### VAROVÁNÍ

- Funkce PAP představuje doplněk podpory řidiče, který má usnadnit jízdu a zvýšit bezpečnost během jízdy - tato funkce nedokáže reagovat ve všech dopravních podmínkách, při jakémkoliv počasí a u jakéhokoliv stavu vozovky.
- Dávejte pozor především na osoby a zvířata v blízkosti vozidla.
- Nezapomeňte, že při parkování může přední část vozidla vybočit směrem k účastníkům silničního provozu v protisměru.
- Při výpočtu parkovacího manévrů nejsou zohledněny předměty, které se nacházejí nad prostorem detekce snímači - v důsledku toho může systém PAP vybočit na parkovací místo příliš brzy - proto se těmto místům vyhýbejte.
- PAP nenahrazuje ostrážitost a úsudek řidiče. Za bezpečnou jízdu vozidla odpovídající rychlostí s vhodnou vzdáleností k ostatním vozidlům a v souladu s platnými dopravními předpisy a pravidly nese odpovědnost vždy řidič.

Řidič by si měl být vědom následujících omezení aktivního parkovacího asistenta:

## Parkování se přeruší

Parkovací sekvence se přeruší:

- pokud se řidič dotkne volantu
- pokud se s vozem jede příliš rychle – nad 7 km/h (4 mph)
- pokud řidič stiskne na středovém displeji **Zrušit**
- pokud se aktivuje ABS nebo elektronické řízení stability - například, když vozidlo začne na kluzké cestě prokluzovat
- pokud posilovač řízení pracuje s omezeným výkonem, např. během chlazení z důvodu přehřátí (viz kapitola "Síla řízení v závislosti na rychlosti").

Je-li to možné, zpráva na středovém displeji uvede důvod přerušení parkovací sekvence.

## DŮLEŽITÉ

Za jistých okolností se může stát, že systém PAP nedokáže najít místo k zaparkování - jedním z důvodů je skutečnost, že dochází k interferenci se snímači z vnějších zdrojů zvuků, které vysílají na stejně ultrazvukové frekvenci, na které pracuje systém.

Patří zde, například, klaksony, vlhké pneumatiky na asfaltu, pneumatické brzdy nebo výfukové plyny z motocyklů.

## POZNÁMKA

Funkčnost čidel znemožní nečistota, led a sníh na čidlech. Čidla tedy nebudou moci měřit.

### Odpovědnost řidiče

Řidič musí mít na paměti, že funkce PAP představuje pouhou pomůcku. Nejdříve se o neomylnou, plně automatickou funkci. Řidič proto musí být připraven parkování zastavit.

Při parkování musí rovněž pamatovat na další skutečnosti:

- Za to, zda místo, které vybrala funkce PAP k zaparkování, je vhodné, nese odpovědnost vždy řidič.
- Nepoužívejte funkci PAP, pokud máte nasazené sněhové řetězy nebo používáte rezervní kolo.
- Nepoužívejte funkci PAP, pokud z vozidla vyčnívá náklad.
- V případě hustého deště nebo sněžení může systém místo k zaparkování změřit chyběn.
- Během hledání a kontrolního proměřování parkovacího místa se může stát, že funkce PAP nevezme v úvahu předměty, které se nacházejí na parkovacím místě hluboko.
- Někdy se nedá zaparkovat v úzkých ulicích, protože prostor nestačí k manévrování.
- Používejte schválené pneumatiky<sup>130</sup> se správným tlakem huštění, které mají vliv na to, zda funkce PAP dokáže vozidlo zaparkovat.
- Funkce PAP vychází z aktuální polohy zaparkovaných vozidel - pokud nejsou správně zaparkována, mohou se pneumatiky a ráfkové kol na vozidle poškodit o obrubník.
- Pokud jedno kolmo zaparkované vozidlo vyčnívá více než ostatní vozidla, může se stát,

že systém některá kolmá parkovací místa nezaregistrouje nebo nenabídne.

- Funkce PAP je určena k parkování v rovných úsecích, nikoliv v ostrých zaťátkách a zákrutách. Proto musí vozidlo stát rovnoběžně s možnými parkovacími místy, když funkce PAP měří prostor.

## DŮLEŽITÉ

Při změně na jiný schválený rozměr ráfku a/ nebo pneumatiky se může změnit obvod kola, což znamená, že může být nutné aktualizovat parametry systému PAP. Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.


### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 411)
- Síla řízení závislá na rychlosti (str. 286)

<sup>130</sup>"Schválené pneumatiky" jsou pneumatiky stejného typu a značky jako pneumatiky, které byly původně namontovány na vozidle při dodání z výrobního závodu.

## Doporučená údržba aktivní parkovací asistence

Aby aktivní parkovací asistence PAP<sup>131</sup> fungovala optimálně, musí se snímače parkovacího asistenta pravidelně čistit vodou a autošamponem.

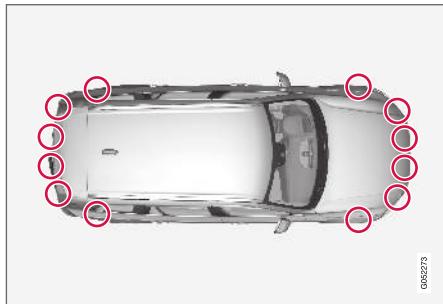

Umístění parkovacích snímačů<sup>132</sup>.

### **(i) POZNÁMKA**

Nečistoty, led a sní zkrývající senzory mohou aktivovat chybné výstražné signály a mohou způsobit omezenou funkčnost nebo nefunkčnost.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 411)

<sup>131</sup>Park Assist Pilot

<sup>132</sup>POZNÁMKA: Obrázek je schematický - podrobnosti se mohou lišit v závislosti na modelu vozu.

## Zprávy aktivní parkovací asistence\*

Zprávy pro Active Park Assist Pilot PAP<sup>133</sup> se mohou zobrazovat na displeji řidiče a/nebo na středovém displeji.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady.

Zpráva	Popis
<b>Syst.park.asistenta</b>	Minimálně jeden ze snímačů funkce je zablokován - co nejdříve zkontrolujte a opravte.
<b>Snímače zablok., musí se vyčistit</b>	
<b>Syst.park.asistenta</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Měli byste kontaktovat servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
<b>Není k dispozici, doporučen servis</b>	

Textová zpráva může být vymazána krátkým stisknutím tlačítka  uprostřed na klávesnici na volantu vpravo.

Pokud zpráva nezmizí: Kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Aktivní parkovací asistent\* (str. 411)

---

<sup>133</sup>Park Assist Pilot



# STARTOVÁNÍ A JÍZDA

### Nastartujte vozidlo

Vozidlo se startuje startovacím knoflíkem v tunelové konzole, když se dálkový ovladač s klíčem nachází v prostoru pro cestující.



Startovací knoflík na tunelové konzole.

#### VAROVÁNÍ

Než nastartujete:

- Připoutejte se bezpečnostním pásem.
- Nastavte sedadlo, volant a zrcátká.
- Musí být možné sešlápnout brzdový pedál na doraz.

Dálkový ovladač s klíčem se během startování nepoužívá fyzicky, protože vozidlo umožňuje startovat bez klíče (Passive Start).

Startování vozidla:

1. Dálkový ovladač s klíčem musí být ve vozidle. U vozidel s funkcí Passive Start se klíč musí nacházet v přední části prostoru pro cestující. Pokud do výbavy vozidla patří zamykání/odemykání bez klíče\*, klíč může být kdekoliv ve vozidle.
2. Sešlápněte brzdový pedál na doraz<sup>1</sup>. U vozidel s automatickým řazením musí být zařazena poloha **P** nebo **N**. U vozidel s manuálním řazením se řadicí páka musí nacházet v neutrálu a musí být sešlápnutý spojkový pedál.
3. Startovací knoflík otočte ve směru hodinových ručiček a potom jej uvolněte. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

#### POZNÁMKA

U vozů se vznětovými motory může chvíli trvat, než můžete motor nastartovat.

Je-li motor nastartován, motor spouštěče běží, dokud nenastartuje motor nebo dokud se neaktivuje ochrana před přehřátím.



Umístění záložní čtečky v tunelové konzole.

Pokud se na displeji řidiče zobrazí při startování zpráva **Klíč nebyl nalezen**, umístěte dálkový ovladač s klíčem vedle záložní čtečky. Potom zkuste nastartovat vozidlo znovu.

#### POZNÁMKA

Pokud se dálkový ovladač s klíčem umístí do záložní čtečky, vedle dálkové čtečky nesmí být klíče k vozidlu, kovové předměty ani elektronické přístroje (jako např. mobilní telefony, tablety, laptopy nebo nabíječky). Pokud by se u záložní čtečky nacházelo vedle sebe více klíčů, mohlo by dojít k jejich vzájemné interferenci.

<sup>1</sup> Během jízdy stačí k nastartování motoru otočit knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček.

## **!** DŮLEŽITÉ

Pokud motor nenastartuje po 3 pokusech, počkejte 3 minuty a zkuste to znova. Pokud počkáte, než se baterie regeneruje, zvýší se startovací schopnost baterie.

- Nastavení volantu (str. 197)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 473)
- Výběr režimu zapalování (str. 425)

## **!** VAROVÁNÍ

**Nikdy** nevytahujte dálkový ovladač z vozu během jízdy nebo když je vůz odtahován.

## **!** VAROVÁNÍ

Když opouštíte vozidlo, vždy vytáhněte dálkový ovladač s klíčem. Dále zkontrolujte, zda je elektrický systém vozidla v poloze zapalování **0** - to platí především, pokud jsou ve vozidle děti.

## **i** POZNÁMKA

U některých druhů motorů mohou být při startování studeného motoru volnoběžné otáčky výrazně vyšší než běžné otáčky. Smyslem je, aby systém emisí dosáhl co nejdříve běžnou provozní teplotu, při které jsou emise výfukových plynů minimální, což přispívá k ochraně životního prostředí.

## Související informace

- Vypnutí vozidla. (str. 423)
- Možnosti zapalování (str. 424)

## Vypnutí vozidla.

Vozidlo se vypíná pomocí startovacího knoflíku na tunelové konzole.



Startovací knoflík na tunelové konzole.

Pokud chcete vypnout vozidlo:

- Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček a uvolněte jej - vozidlo se vypne. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

Pokud se volicí páka u vozidel s automatickou převodovkou nenachází v poloze **P** nebo pokud vozidlo jede setrvačností:

- Otočte knoflík zapalování ve směru hodinových ručiček a podržte jej, dokud se vozidlo nevypne.

## ◀ Související informace

- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 473)
- Výběr režimu zapalování (str. 425)

## Možnosti zapalování

Elektrický systém vozidla lze nastavit do různých poloh resp. úrovní, které rozhodují o tom, jaké funkce jsou k dispozici.

Pro usnadnění využívání omezeného počtu funkcí, když je motor vypnutý, lze elektrický systém ve vozidle nastavit do 3 různých poloh: **0**, **I** a **II**. Tyto úrovнě jsou popisovány v celé příručce slovy "poloha zapalování".

V tabulce jsou uvedeny funkce, které jsou dostupné pro jednotlivé úrovně resp. polohy zapalování.

Úrovně	Funkce
<b>0</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je osvětleno počítadlo kilometrů, hodiny a teploměr<sup>A</sup>.</li> <li>• Lze nastavovat elektricky ovládaná sedadla*.</li> <li>• Lze používat elektricky ovládaná okna.</li> <li>• Spustit se středový displej a může se používat<sup>A</sup>.</li> <li>• Lze použít systém infotainment<sup>A</sup>.</li> </ul> <p>Tyto funkce jsou regulovány podle času v této poloze zapalování a po jisté době se automaticky vypnou.</p>
<b>I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mohou být ovládány následující funkce: panoramatická střecha, elektricky ovládaná okna, zásuvka 12 V v prostoru pro cestující, Bluetooth navigace, telefon, ventilátor větrání a stěrače čelního okna.</li> <li>• Lze nastavovat elektricky ovládaná sedadla.</li> <li>• Lze používat 12V zásuvky v zadním prostoru.</li> </ul> <p><b>Spotřeba proudu v této poloze zapalování zatěžuje baterii.</b></p>

Úro-veň	Funkce
II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Svítí světlomety.</li> <li>• Varovné kontrolky/kontrolky svítí 5 sekund.</li> <li>• Aktivují se některé další systémy. Vyhřívání sedáků sedadel a zadního okna lze však aktivovat až po nastartování vozidla.</li> </ul> <p><b>V této poloze zapalování je odběr proudu z baterie příliš velký. Proto by se tato poloha neměla používat.</b></p>

A Aktivuje se také při otevření dveří.

### Související informace

- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 473)
- Výběr režimu zapalování (str. 425)

## Výběr režimu zapalování

Elektrický systém vozidla lze nastavit do různých poloh resp. úrovni, které rozhodují o tom, jaké funkce jsou k dispozici.

## Výběr polohy zapalování



Startovací knoflík na tunelové konzole.

- **Poloha zapalování 0** - odemkněte vozidlo a uložte ovladač klíče do vozidla.

**i POZNÁMKA**

Pokud chcete nastavit úroveň I nebo II bez startování motoru, **nesesílapujte** brzdový pedál, nebo spojkový pedál u vozidel s manuálním řazením, když zvolíte tyto polohy zapalování.

- **Poloha zapalování I** - Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček

a knoflík uvolněte. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

- **Poloha zapalování II** - Otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček a podržte knoflík na cca. 5 sekund. Potom knoflík uvolněte - knoflík se automaticky vrátí do výchozí polohy.
- **Zpět do polohy zapalování 0** - otočení do polohy zapalování 0 z polohy I a II - otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček. Ovladač se automaticky vrátí do výchozí polohy.

### Související informace

- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Vypnutí vozidla. (str. 423)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 473)

## Alkoholový zámek\*

Alkoholový zámek má za úkol zabránit, aby s vozem odjely osoby, které jsou pod vlivem alkoholu. Před nastartováním motoru se řidič musí podrobit dechové zkoušce, při které se zjistí, zda není pod vlivem alkoholu. Alkoholový zámek je kalibrován v souladu s limitem platným v každé zemi pro povolené množství alkoholu.

Vozidlo má rozhraní pro elektrické připojení různých značek a modelů alkoholového zámku, který doporučuje společnost Volvo. Rozhraní usnadňuje připojení alkoholového zámku a umožňuje integrované fungování systému, a to včetně zpráv souvisejících s alkoholovým zámkem na hlavním displeji vozidla. Informace o konkrétním alkoholovém zámku z hlediska výrobce alkoholového zámku najdete v příručce pro uživatele.

### VAROVÁNÍ

Alkoholový zámek představuje pouhou pomůcku a nezabavuje řidiče odpovědnosti. Je to vždy řidič, kdo je odpovědný za to, aby byl střízlivý a jezdil s vozem bezpečně.

### Související informace

- Vypojení alkoholového zámku\* (str. 426)
- Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem (str. 427)
- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Možnosti zapalování (str. 424)

## Vypojení alkoholového zámku\*

V případě nouzové situace a v případě, kdy alkoholový zámek nefunguje, lze alkoholový zámek pomocí funkce Bypass obejít a umožnit tak řízení vozidla.

Informace k deaktivaci přes zámek příslušného alkoholového zámku najdete v samostatných pokynech.

### Aktivace funkce vypojení (Bypass)



#### POZNÁMKA

Každé aktivované vypojení se zaznamenává a ukládá do paměti řidičí jednotky alkoholového zámku. Vypojení nelze zrušit.

Na obrazovce se zobrazí zpráva **Foukn. do alcolocku Vynechat?**:

- Pokud se zobrazí "Zrušit/Ano" - stisknutím tlačítka s šípkou vpravo na klávesnici na volantu vpravo zvolíte vypojení, potom stiskněte tlačítko **O**.
- Pokud se zobrazí "Ano" - stisknutím tlačítka **O** zvolíte vypojení.

Alkoholový zájem je momentálně vypojen a vozidlo lze nastartovat.

Počet vypojení, které lze provést před tím, než je nutný servisní zásah, volíte při instalaci alkoholového zámku.

### Související informace

- Alkoholový zámek\* (str. 426)
- Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem (str. 427)
- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Možnosti zapalování (str. 424)

## Před nastartováním motoru s alkoholovým zámkem

Alkoholový zámek se aktivuje automaticky, jakmile vůz otevřete.

### Nezapomeňte

Aby zařízení fungovalo správně a výsledky byly co nejvíce přesnější:

- Cca. 5 minut před dechovou zkouškou nejete a nepijte.
- Neostříkejte zbytečně čelní sklo - alkohol v kapalině do ostříkovačů může způsobit, že se naměří nesprávná hodnota.

### POZNÁMKA

Po dokončení jízdy lze motor nastartovat do 30 minut, aniž by se znova musela provádět zkouška dechu.

### Související informace

- Vypojení alkoholového zámku\* (str. 426)
- Alkoholový zámek\* (str. 426)
- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Možnosti zapalování (str. 424)

## Funkce brzd

Brzdy se používají ke snížení rychlosti a brání rozjetí vozidla.

Kromě parkovací brzdy a brzdového pedálu je vozidlo vybaveno několika funkciemi automatického brzdového asistenta. To může řidič usnadnit jízdu, například, tím, že řidič nemusí držet nohu na brzdovém pedálu, když stojí na semaforu, když startuje do svahu nebo když sjíždí ze svahu.

V závislosti na výbavě vozidla jsou k dispozici následující funkce automatického brzdění:

- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (Auto Hold)
- Asistent rozjezdu do svahu (Hill Start Assist)
- Automatické brzdění po kolizi.
- City Safety
- Asistent sjíždění svahu (Hill Descent Control)\*

### Související informace

- Nožní brzda (str. 427)
- Parkovací brzda (str. 430)
- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 433)
- Automatické brzdění po kolizi. (str. 435)
- Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 434)
- City Safety™ (str. 352)
- Asistent sjíždění svahu\* (str. 456)

## Nožní brzda

Nožní brzda je součástí brzdové soustavy. Vůz je vybaven dvěma brzdovými okruhy. Pokud se poškodí jeden brzdový okruh, brzdový pedál bude zabírat hlouběji. Pro aplikaci normálního brzdového výkonu bude tedy nutné vyvinout vyšší tlak na brzdový pedál.

Vůz je vybaven posilovačem brzd.

### VAROVÁNÍ

Posilovač brzd je funkční pouze, když běží motor.

Pokud se používá nožní brzda, když neběží motor, pedál je tuhý a k zabrzdění vozu musí být vyvinuta větší síla.

Ve velmi hornatém terénu nebo při jízdě s velkým zatížením mohou být v režimu manuálního řazení brzdy odlehčeny využitím brzdného účinku motoru. Brzdný účinek motoru je nejintenzivnější, pokud se používá při jízdě z kopce stejným převodovým stupněm jako při jízdě do téhož kopce. Pokud jedete z prudkého svahu malou rychlosťí, použijte jízdní režim Off Road\* ke zvýšení účinku brzdění motorem.

### Protiblokovací systém brzd

Vozidlo je vybaveno brzdami, které nezablokují kola, Anti-lock Braking System (ABS). Tento systém brání zablokování kol během brzdění. Dále umožní udržet řízení pod kontrolou. Při zásahu



◀ ABS můžete pocítit vibrace pedálu brzdy. Jde o zcela normální jev.

Po nastartování vozidla a uvolnění brzdy provede systém ABS krátkou kontrolu. Při nízké rychlosti lze provést další automatický test systému. Test můžete vnímat jako pulsy v brzdovém pedálu.

### Symboly na displeji řidiče

Symbol	Popis
	Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je hladina nízká, doplňte brzdovou kapalinu a zkontrolujte vůz, abyste zjistili příčinu úniku brzdové kapaliny.
	Svítí nepřerušovaně po dobu 2 sekund, když je motor nastartován: Automatická kontrola funkcí. Svítí nepřerušovaně déle než 2 sekundy: Porucha v systému ABS. Běžná brzdová soustava normálně funguje. ABS však není funkční.

### VAROVÁNÍ

Pokud se současně rozsvítí výstražná kontrolka poruchy brzd a ABS, došlo v brzdovém systému k chybě.

- Je-li hladina v nádržce s brzdovou kapalinou v tento okamžik v pořádku, opatrně dojedte s vozem do nejbližšího servisu a požádejte o kontrolu brzd - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.
- Pokud hladina brzdové kapaliny klesne v nádržce pod **MIN**, nejdříve doplňte brzdovou kapalinu a až potom můžetejet. Musíte zjistit důvod ztráty brzdové kapaliny.

### Související informace

- Zesílení brzdné síly (str. 428)
- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 433)
- Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 434)
- Brzdění na mokrých cestách (str. 429)
- Brzdění na sypaných cestách (str. 429)
- Údržba brzdového systému (str. 429)
- Brzdové světlo (str. 156)

### Zesílení brzdné síly

Systém zesílení brzdné síly, BAS (Brake Assist System), pomáhá zvýšit brzdnou sílu během brzdění a tím zkracuje brzdnou vzdálenost.

Tento systém detekuje styl jízdy řidiče a v případě potřeby zvýší brzdnou sílu. Brzdnou sílu lze zvýšit až na úroveň, při které se aktivuje systém ABS. Při uvolnění pedálu se tato funkce pozastaví.

### POZNÁMKA

Je-li systém BAS aktivován, brzdový pedál klesne nepatrně dálé než obvykle - sešlápněte (držte) brzdový pedál podle potřeby.

Po uvolnění brzdového pedálu systém přestane zcela brzdit.

### Související informace

- Nožní brzda (str. 427)

## Brzdění na mokrých cestách

Pokud jedete delší dobu v prudkém dešti bez brzdění, při zabrzdění mohou brzdy reagovat se zpožděním.

To se rovněž může stát po opuštění automyčky. V tomto případě musíte brzdu sešlápnout prudceji. Proto udržujte větší vzdálenost od vozidel vpředu.

Po jízdě na mokrých cestách a po opuštění automyčky brzďte vozidlo intenzivněji. Brzdové kotouče se potom zahřejí, rychleji se osuší a jsou chráněny před korozi. Při brzdění vezměte v úvahu dopravní situaci v okolí.

### Související informace

- Nožní brzda (str. 427)
- Brzdění na sypaných cestách (str. 429)

## Brzdění na sypaných cestách

Při jízdě po solených cestách se na brzdových kotoučích a brzdovém obložení může vytvořit vrstva soli.

Tím se může prodloužit brzdná dráha. Z tohoto důvodu udržujte skutečně větší bezpečnostní vzdálenost k vozidlu vpředu. Dále pamatujte na následující:

- Čas od času zabrzďte, abyste odstranili vrstvy soli. Dávejte pozor, abyste brzděním neohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
- Po ukončení jízdy a před zahájením další jízdy jemně sešlápněte brzdový pedál.

### Související informace

- Nožní brzda (str. 427)
- Brzdění na mokrých cestách (str. 429)

## Údržba brzdového systému

Komponenty brzdového systému pravidelně kontrolujte, zda nejsou opotřebené.

Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní intervaly Volvo, které jsou uvedeny v Záruční a servisní knížce. Nová a vyměněná brzdová obložení a brzdové kotouče optimálně brzdí až po ujetí několika set kilometrů (mil), když se "usadí".

Omezenou schopnost brzdit kompenzujte intenzivnějším sešlapováním brzdového pedálu. Společnost Volvo doporučuje montovat výhradně brzdová obložení schválená pro váš vůz Volvo.

### DŮLEŽITÉ

Pravidelně se musí kontrolovat opotřebení komponentů brzdového systému.

Informace, jak postupovat, vám sdělí v servisu. Další možností je požádat servis o provedení prohlídky - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Nožní brzda (str. 427)

## Parkovací brzda

Parkovací brzda brání vozidlu rozjet se z klidové polohy. Používá k tomu mechanické zajištění resp. zablokování dvou kol.



Ovládání parkovací brzdy se nachází v tunelové konzole mezi sedadly.

Při zabrdzání elektrické parkovací brzdy můžete slyšet slabý zvuk elektrického motoru. Zvuk je možné slyšet také během automatické kontroly parkovací brzdy.

Pokud vůz stojí, když je zabrdzěna parkovací brzda, potom parkovací brzda působí pouze na zadní kola. Pokud je zabrdzěna za jízdy, když se používá normální nožní brzda, potom brzda působí na všechna čtyři kola. Když vůz opět stojí, brzda opět působí na zadní kola.

## Související informace

- Aktivace a deaktivace parkovací brzdy (str. 430)
- Parkování ve svahu (str. 432)
- Pokud došlo k poruše parkovací brzdy (str. 432)
- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 433)

## Aktivace a deaktivace parkovací brzdy

Pomocí parkovací brzdy zabraňte rozjetí vozidla z místa.

### Aktivace parkovací brzdy



1. Potáhněte ovládací prvek nahoru.  
    > Je-li aktivována parkovací brzda, symbol na displeji řidiče se rozsvítí.
2. Zkontrolujte, zda vozidlo stojí.

### Kontrolka na displeji řidiče

Symbol	Popis
(P)	Je-li aktivována parkovací brzda, symbol se rozsvítí.  Pokud symbol bliká, znamená to, že došlo k poruše. Přečtěte si zprávu na displeji řidiče.

## Automatická aktivace

Parkovací brzda se aktivuje automaticky:

- je-li aktivována funkce Auto hold (automatické brzdění, když vozidlo stojí) a vozidlo stojí delší dobu (5-10 minut).
- pokud je v prudkém svahu zvolena poloha převodovky **P**.
- pokud je vozidlo vypnuto a je aktivována automatická aktivace parkovací brzdy na středovém displeji.

## Nouzová brzda

V kritické situaci lze parkovací brzdu aktivovat, když je vozidlo v pohybu, potáhnutím a podržením ovládacího prvku nahoru. Jakmile se ovládání uvolní nebo jakmile se sešlápnne plynový pedál, brzdění je ukončeno.

## (i) POZNÁMKA

Je-li aktivní nouzové brzdění při vysokých rychlostech, ozve se zvukový signál.

## Deaktivace parkovací brzdy



## Manuální deaktivace

1. Silně sešlápněte pedál brzdy.
2. Stiskněte ovládání směrem dolů.  
-> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka na displeji řidiče zhasne.

## Automatická deaktivace

1. Zapněte si bezpečnostní páš.
2. Silně sešlápněte pedál brzdy.
3. Nastartujte vozidlo.
4. Zvolte polohu převodovky **D** nebo **R** a sešlápněte plynový pedál.  
-> Parkovací brzda se uvolní a kontrolka na displeji řidiče zhasne.

## (i) POZNÁMKA

Při prvním nastartování vozidla lze parkovací brzdu uvolnit automaticky, i když není bezpečnostní páš připoutaný.

## Související informace

- Nastavení automatické aktivace parkovací brzdy (str. 432)
- Pokud došlo k poruše parkovací brzdy (str. 432)
- Parkovací brzda (str. 430)
- Parkování ve svahu (str. 432)

## Nastavení automatické aktivace parkovací brzdy

Zvolte, zda se má parkovací brzda při vypnutí vozidla aktivovat automaticky.

Tento výběr se provádí v nabídce nastavení na středovém displeji.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Parkovací brzda a zavěšení** a funkci vyberte nebo zrušte její výběr **Automatická aktivace parkovací brzdy**.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace parkovací brzdy (str. 430)
- Parkovací brzda (str. 430)

## Parkování ve svahu

Při parkování ve svahu používejte vždy parkovací brzdu.

### VAROVÁNÍ

Při parkování ve svahu vždy používejte parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na místě, nestáčí zařadit převodový stupeň nebo polohu **P** u automatické převodovky.

Je-li vůz zaparkován čelem do kopce:

- Natočte kola **pryč od** obrubníku.  
Je-li vůz zaparkován čelem z kopce:  
• Natočte kola **směrem k** obrubníku.

### **Velké zatížení při jízdě do kopce**

Velké zatížení, jako například přívěs, může způsobit pojíždění vozu dozadu, když je parkovací brzda automaticky odbrzděna v prudkém svahu.

Vyhnete se tomu vytáhnutím ovládacího prvku nahoru, zatímco se s vozem rozjíždíté. Když se vůz začne rozjíždět dopředu, ovládací prvek uvolněte.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace parkovací brzdy (str. 430)

## Pokud došlo k poruše parkovací brzdy

Jestliže se vám po několika pokusech nepodaří parkovací brzdu deaktivovat nebo aktivovat, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

Během jízdy s aktivovanou parkovací brzdou zní výstražný signál.

Pokud se vůz musí zaparkovat před tím, než byla pořucha odstraněna, musí být kola natočena jako při parkování ve svahu a volicí páka musí být v poloze **P**.

### **Nízké napětí akumulátoru**

Je-li napětí akumulátoru příliš nízké, pak nelze parkovací brzdu ani odbrzdit, ani zabrzdit. Pokud je napětí akumulátoru příliš nízké, připojte pomocný akumulátor.

### **Výměna brzdového obložení**

Obložení zadních brzd musí být z důvodu konstrukce elektronické brzdy měněno v odborném servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

**Symboly na displeji řidiče**

Symbol	Popis
	Pokud symbol bliká, znamená to, že došlo k poruše. Viz zpráva na displeji řidiče.
	Závada v brzdovém systému. Viz zpráva na displeji řidiče.
	Informační zpráva na displeji řidiče.

**Související informace**

- Aktivace a deaktivace parkovací brzdy (str. 430)
- Akumulátor (str. 616)
- Servisní program Volvo (str. 596)

**Automatické brzdění, když vozidlo stojí**

Automatické zabrzdění stojícího vozidla (Auto hold) umožňuje řidiči uvolnit brzdový pedál při zachování brzdného účinku, když vozidlo zastaví na semaforech nebo na křížovatce.

Jakmile vozidlo zastaví, brzdy se automaticky aktivují. Tato funkce umožňuje použít k přidržení vozidla namísto brzdový pedál nebo parkovací brzdu. Funguje na jakémkoliv svahu. Pokud je řidič připoután bezpečnostním pásem, při rozjíždění se brzdy vypnou automaticky.

**i POZNÁMKA**

Při brzdění až do zastavení ve svahu by měl být brzdový pedál sešlápnut před uvolněním o něco tvrději, aby bylo zajištěno, že se vozidlo nerozjede.

Parkovací brzda se aktivuje, jestliže:

- je vozidlo vypnutoé
- se otevřou dveře řidiče
- se řidič odpoutá
- vozidlo stálo delší dobu (5-10 minut).

**Symboly na displeji řidiče**

Symbol	Popis
	Pokud funkce k udržení vozidla na místě používá nožní brzdu, tento symbol svítí.
	Pokud funkce k udržení vozidla na místě používá parkovací brzdu, tento symbol svítí.

**Související informace**

- Aktivace a deaktivace automatické brzdy u stojícího vozidla (str. 434)
- Nožní brzda (str. 427)
- Parkovací brzda (str. 430)
- Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 434)

## Aktivace a deaktivace automatické brzdy u stojícího vozidla

Funkce automatické brzdy u stojícího vozidla se aktivuje tlačítkem v tunelové konzole.



- Stisknutím tlačítka na tunelové konzole funkci aktivujete nebo deaktivujete.
  - > Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na tlačítku kontrolka. Funkce bude aktivována dokonce i při dalším nastartování vozidla.

### V případě vypnutí



Je-li funkce aktivní a drží vozidlo pomocí brzdového pedálu (svítí kontrolka A), k deaktivování se současně stisknutím tlačítka musí sešlápnout brzdový pedál.

- Tato funkce zůstane deaktivována, dokud se neaktivuje znova.
- Pokud se funkce deaktivuje, asistent rozjezdu do kopce (HSA) zůstane aktivní, aby zabránil vozidlu při rozjezdu do kopce rozjet se zpátky.

## Související informace

- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 433)

## Pomoc při rozjezdu do svahu

Asistent rozjezdu do svahu, Hill Start Assist (HSA), brání, aby se vozidlo rozjelo dozadu, když se rozjízdí do svahu. Při couvání do svahu brání rozjetí vozidla dopředu.

Díky této funkci zůstává pedál natlakován v brzdové soustavě několik sekund poté, kdy řidič přesune nohu z brzdového pedálu na plynový pedál.

Po několika sekundách resp. jakmile se řidič rozjede, toto dočasně zabrzdění vymizí.

Asistent rozjezdu do svahu se aktivuje při deaktivaci automatického zabrzdění, i když vozidlo stojí (Auto hold).

## Související informace

- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 433)
- Nožní brzda (str. 427)

## Automatické brzdění po kolizi.

V případě kolize, v níž je dosaženo aktivační úrovňě pro pyrotechnické napínače bezpečnostních pásů nebo airbagy nebo při kolizi s detekcí velkého zvířete se automaticky aktivují brzdy vozidla. Tato funkce má zamezit následkům následných kolizí nebo je omezit.

Po vážné kolizi hrozí riziko, že vozidlo nebude možno řídit a nebude pod kontrolou. Aby se zabránilo následkům následné kolize s vozidlem nebo předmětem v dráze vozidla resp. aby se tyto následky zmírnily, automaticky se aktivuje systém automatické aktivace brzd a vozidlo bezpečně zahradí.

Během brzdění svítí brzdová světla i výstražná světla. Pokud se vozidlo zastaví, výstražná světla pokračují v blikání a parkovací brzda je aktivována.

Pokud brzdění není vhodné, např. pokud hrozí nebezpečí kolize s dopravními prostředky vzadu, řidič může seslápnout plynový pedál a vypojit tak systém.

Tato funkce předpokládá, že brzdový systém zůstává po kolizi nepoškozen.

Brzdový asistent je součástí bezpečnostních systémů Rear Collision Warning a Blind Spot Information.

## Související informace

- Rear Collision Warning (str. 364)
- BLIS\* (str. 365)

- Funkce brzd (str. 427)

## Převodovka

Převodovka je součástí hnacího ústrojí (pohonu) mezi motorem a hnacími koly. Převodovka má za úkol měnit převodový poměr v závislosti na požadované rychlosti a výkonu.

Vozidlo je vybaveno osmistupňovou automatickou převodovkou. Počet přeřazení umožňuje efektivně využít výkon a krouticí moment motoru. Dva z převodových stupňů jsou převody do rychla, které při jízdě s konstantními otáčkami motoru šetří palivo. Převodové stupně lze řadit rovněž manuálně. Na displeji řidiče se zobrazí, který převodový stupeň je momentálně používán.

 <b>DŮLEŽITÉ</b>
Aby nedošlo k poškození komponentů hnacího systému, musí se zkontrolovat provozní teplota převodovky. Pokud hrozí nebezpečí přehřátí, na displeji řidiče se rozsvítí výstražný symbol a zobrazí se textová zpráva. Postupujte podle doporučení.

## Symboly na displeji řidiče

Pokud v převodovce dojde k závadě, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva.





Symbol	Popis
	Informace nebo chybové hlášení převodovky. Postupujte podle dále uvedených doporučení.
	Horká nebo přehřátá převodovka. Postupujte podle dále uvedených doporučení.
	<b>Snížený výkon/Snížený výkon při akceleraci</b> Pokud dojde k dočasné závadě hnacího ústrojí, vozidlo přejde do nouzového režimu, kdy se výkon motoru sníží, aby nedošlo k poškození hnacího ústrojí.

### Související informace

- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 436)
- Indikátor řazení převodových stupňů\* (str. 440)

## Zařazené převodové stupně u automatické převodovky

U automatické převodovky systém řadi tak, aby jízda byla optimální. Převodovka je rovněž vybavena manuálním režimem řazení.



Na displeji řidiče se zobrazuje zvolený převodový stupeň:

**P, R, N, D nebo M.**

V manuálním režimu řazení se zobrazí také používaný převodový stupeň.

### Polohy páky voliče

#### Parkovací poloha - P

Pokud je zařazena poloha **P**, je mechanicky zablokována převodovka.

Je-li vozidlo zaparkováno nebo pokud startuje motor, zvolte polohu **P**. Při volbě parkovací polohy musí vůz stát.

Abyste mohli volič řazení vyřadit z parkovací polohy, musíte sešlápnout brzdový pedál a zapalování musí být v poloze **II**.

Pokud chcete zaparkovat, nejdříve aktivujte parkovací brzdu a potom zařaďte parkovací polohu.

### VAROVÁNÍ

Při parkování ve svahu vždy používejte parkovací brzdu. K tomu, aby vozidlo vždy zůstalo na místě, nestačí zařadit převodový stupeň nebo polohu **P** u automatické převodovky.

### POZNÁMKA

Aby bylo možné vozidlo uzamknout a aktivovat alarm, musí být volič páka v poloze **P**.

### Zpětný chod - R

Pokud chcete couvat, zvolte **R**. Při volbě zpětného chodu musí vůz stát.

### Neutrální poloha - N

Není zařazen žádný rychlostní stupeň a motor může být nastartován. Zabrdzte parkovací brzdu, když vůz stojí s pákou voliče v poloze **N**.

Aby bylo možné vyřadit z neutrálu do jiné polohy, musí být sešlápnutý pedál brzdy a zapalování musí být v poloze **II**.

## Jízdní poloha - D

**D** je normální jízdní poloha. Vozidlo automaticky řadí vyšší a nižší převodové stupně v závislosti na úrovni akcelerace a rychlosti. Při řazení z polohy **R** do polohy **D** musí vozidlo stát.

## Režim manuálního řazení - M

Režim manuálního řazení můžete zvolit kdykoliv během jízdy. Motor vozu brzdí, když je pedál plynu uvolněn.

Režim manuálního řazení zvolte přesunutím voliče řazení do strany z polohy **D** do koncové polohy na " $\pm$ ". Na displeji řidiče se potom zobrazí zařazený převodový stupeň.

- Potlačením páky voliče dopředu na "+" (plus) přeřadíte o jeden krok nahoru. Páku uvolněte.
- Potlačením páky voliče dozadu na "-" (minus) přeřadíte o jeden krok dolů. Páku uvolněte.



režim manuálního řazení na displeji řidiče<sup>2</sup>.

Převodovka automaticky zařadí nižší převodový stupeň, pokud řidič nechá klesnout rychlosť na vhodnou hodnotu pro zařazení příslušného převodového stupně, aby se předešlo škubání a zhasnutí motoru.

Pokud chcete přepnout zpět na automatické řazení, zatlačte páku voliče do strany do koncové polohy na **D**.

## Související informace

- Blokování páky voliče (str. 439)
- Řazení pomocí pádel na volantu\* (str. 437)
- Funkce kick-down (str. 440)
- Indikátor řazení převodových stupňů\* (str. 440)


## Řazení pomocí pádel na volantu\*

Pádla na volantu doplňují páku voliče a umožňují ručně řadit bez toho, že by řidič dával ruce pryč z volantu.

## Aktivace pádel na volantu

Abyste mohli řadit pomocí pádel, musíte je nejdříve aktivovat:

- Potáhněte jedno z pádel směrem k volantu.
- > Indikace na displeji řidiče označuje momentálně zařazený převodový stupeň.

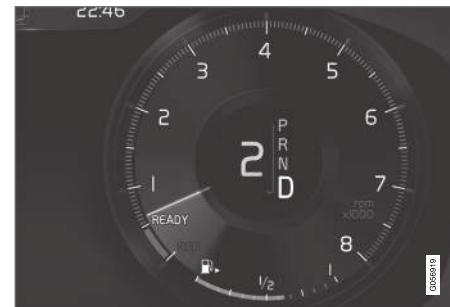

Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu.

<sup>2</sup> Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.



◀ V poloze řazení **M** se pádla na volantu aktivují automaticky.



Displej řidiče při řazení pomocí pádel na volantu v režimu manuálního řazení.

### Přepnout

Chcete-li změnit převodový stupeň o jeden stupeň:

- Potáhněte jedno z pádel dozadu k volantu a uvolněte je.



**1** "-": Zvolí se další nižší převodový stupeň.

**2** "+": Zvolí se další vyšší převodový stupeň.

Pokud jsou otáčky motoru v přípustném rozsahu, ke změně převodového stupně dojde při každém potáhnutí pádla.

Po každé změně převodového stupně se na displeji řidiče zobrazí momentálně zařazený převodový stupeň.

### Deaktivace funkce

#### Manuální deaktivace v poloze řazení **D**.

- Pokud chcete deaktivovat pádla na volantu, potáhněte pravé pádro (+) směrem k volantu a podržte je na místě, dokud indikace momentálně zařazeného převodového stupně na displeji nezhasne.

#### Automatická deaktivace

V poloze řazení **D** se pádla volantu deaktivují, pokud se chvíli nepoužívají. To poznáte podle toho, že indikace momentálně zařazeného převodového stupně zhasne. Výjimkou je brzdění motorem - v tomto případě jsou pádla aktivní, dokud se brzdí motorem.

V poloze řazení **M** není systém automaticky deaktivován.

#### Související informace


- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 436)
- Indikátor řazení převodových stupňů\* (str. 440)

## Blokování páky voliče

Blokování páky voliče náhodnému přeřazení automatické převodovky.

Existují dva druhy uzávěrky volicí páky - mechanická a automatická.

### Mechanické blokování řazení

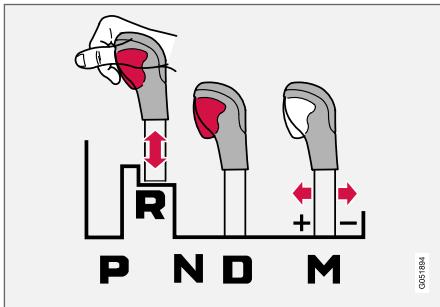

Páka voliče převodových stupňů může být neomezeně přesouvána mezi polohami **N** a **D**. Ostatní polohy jsou blokovány západkou, která se uvolňuje blokovacím tlačítkem na páce voliče převodových stupňů.

Pokud je blokovací tlačítko stisknuto, pákou je možné pohybovat dopředu a dozadu mezi polohami **P**, **R**, **N** a **D**.

### Automatické blokování řazení

Blokování páky voliče automatické převodovky je vybaven speciálními bezpečnostními systémy.

## Z parkovací polohy - P

Abyste mohli volič řazení výraďit z polohy **P**, musíte sešlápnout brzdový pedál a zapalování musí být v poloze **II**.

## Z neutrálu - N

Pokud je páka voliče v poloze **N** a vozidlo stálo déle než 3 sekundy (bez ohledu na to, zda běží motor), páka voliče se zablokuje.

Aby bylo možné přesunout páku voliče z polohy **N** do jiné polohy, musí být sešlápnutý pedál brzdy a zapalování musí být v poloze **II**.


## Související informace

- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 436)
- Deaktivace automatického blokování řazení (str. 439)

## Deaktivace automatického blokování řazení

Pokud vozidlo není napájeno, automatické blokování řazení lze přesto výraďit.

### Deaktivace automatického blokování řazení

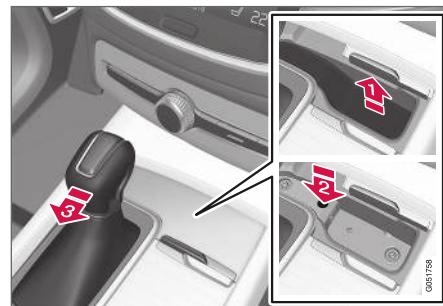

Pokud je vozidlo nepojízdné, např. z důvodu vybité baterie, musí být páka voliče přesunuta do polohy **N**, aby se s vozidlem mohlo pohybovat.

- 1 Nadzvedněte gumový kobereček v prostoru před voličem řazení. Ve spodní části v prostoru vyhledejte otvor s odpruženým tlačítkem.
- 2 Vložte to otvoru malý šroubovák a přidržte jej.
- 3 Přesuňte volicí páku do polohy **N** a uvolněte tlačítko.
- 4 Položte pryžovou rohož na místo.



## ◀ Související informace

- Blokování páky voliče (str. 439)
- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 436)

## Funkce kick-down

Kick-down se používá, když vyžadujete maximální akceleraci, například při předjíždění.

Pokud sešlápnnete pedál plynu na doraz (za polohu normálně považovanou za plnou akceleraci), převodovka okamžitě zařadí nižší rychlostní stupně. Jedná se tzv. kick-down.

Pokud pedál plynu uvolníte z polohy kick-down, převodovka automaticky zařadí vyšší rychlostní stupně.

## Bezpečnostní funkce

Aby nedošlo k přetížení motoru, ovládací program převodovky je vybaven ochranným blokováním řazení dolů, které blokuje funkci podřadení.

Převodovka neumožní řazení nižšího rychlostního stupně/kick-down, pokud by mělo dojít ke zvýšení otáček motoru, které by způsobilo jeho poškození. Nic se nestane, pokud se řidič stále pokouší takto zařadit nižší převodový stupeň při vysokých otáčkách motoru – zůstane zařazen původní převodový stupeň.

Pokud se použije kick-down, vozidlo může současně, podle rychlosti vozidla, podřadit o jeden a více stupňů. Vozidlo zařadí vyšší převodový stupeň, jakmile motor dosáhne maximální rychlost – tím se brání poškození motoru.

## Související informace

- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 436)

## Indikátor řazení převodových stupňů\*

Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče momentálně zařazený převodový stupeň v režimu manuálního řazení. Dále informuje, kdy je vhodné zařadit převodový stupeň, aby spotřeba paliva byla optimální.

Pokud chcete při manuálním řazení jet ekologicky, musíte jet na správný převodový stupeň a přeřazovat včas.

Indikace řazení ukazuje na displeji řidiče momentálně zařazený převodový stupeň a pomocí šipky označuje, zda je doporučeno zařadit vyšší převodový stupeň.



Indikátor řazení převodových stupňů na 12" displeji řidiče\*.



Indikátor řazení převodových stupňů na 8" displeji řidiče.

## Související informace

- Zařazené převodové stupně u automatické převodovky (str. 436)

## Pohon všech kol\*

Pohon všech kol AWD (All Wheel Drive) znamená, že jsou současně poháněna všechna čtyři kola vozu.

Aby trakce byla optimální, pohybová síla se automaticky rozdělí na kola s nejlepší adhezí. Systém průběžně počítá potřebný moment pro zadní kola a může okamžitě přerozdělit až polovinu kroutícího momentu motoru na zadní kola.

Pohon všech kol má stabilizační účinek i na vyšší rychlosti. Při normální jízdě je větší část výkonu přenášena na přední kola. Pokud vozidlo stojí, pohon všech kol je neustále aktivován a připraven na maximální trakci během akcelerace.

Vlastnosti pohunu všech kol se liší v závislosti na zvoleném jízdním režimu\*.

## Související informace

- Jízdní režimy\* (str. 441)
- Ovládání nízké rychlosti\* (str. 455)
- Převodovka (str. 435)

## Jízdní režimy\*

Výběr jízdního režimu má vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Vhodný jízdní režim prohloubí zážitek z jízdy a usnadní jízdu v nestandardních situacích.

Pomocí jízdních režimů máte rychlý přístup k celé řadě funkcí a nastavení, které jsou zapotřebí pro konkrétní situace během jízdy. Následující systémy jsou upraveny tak, aby v příslušném jízdním režimu byly k dispozici optimální jízdní vlastnosti.

- Řízení
- Motor/převodovka/pohon všech kol\*
- Brzdy
- Vzduchové pérování\* a absorbování nárazů
- Dispaly řidiče
- Funkce Start/Stop
- Nastavení klimatizace

Zvolte jízdní režim, který optimálně odpovídá konkrétní jízdní situaci. Nezapomeňte, že některé jízdní režimy nejsou v jistých situacích k dispozici.

## ◀ Volitelné jízdní režimy

### COMFORT

- Jedná se o normální režim vozidla.

Vozidlo při nastartování je vždy v režimu Comfort a funkce Start/Stop je aktivována. Tato nastavení znamenají, že vozidlo řidič vnímá komfortnější, řízení je lehké, tlumení nárazů je měkké a karosérie se pohybuje plynule.

Jízdní režim představuje certifikační režim pro emise oxidu dusíku.

### ECO

- V režimu Eco je vozidlo upraveno, aby spotřebovalo méně energie a jelo ekologicky.

V jízdňím režimu je aktivována funkce Start/Stop a sníží se světlost vozidla. Výsledkem je menší aerodynamický odpor. Dále dojde k omezení funkčnosti některých funkcí nastavení klímatu.

Na displeji řidiče se zobrazí ECO. Tento režim usnadňuje úsporu paliva během jízdy.

### OFF ROAD

- Trakce vozidla je při jízdě v náročném terénu a na nekvalitních cestách maximální.

Tento jízdní režim se vyznačuje vysokou světlostí a lehkým řízením. Je aktivní pohon všech kol a funkce regulace pomalé rychlosti s asistentem sjíždění svahu (Hill Descent Control). Funkce Start/Stop je deaktivována.

Tento jízdní režim lze aktivovat pouze při nízkých rychlostech a v případě, kdy rychloměr ukazuje

oblast vyhrazenou pro omezovač rychlosti. Je-li tato rychlosť překročena, režim Off road se vypne a aktivuje se jiný jízdní režim.

V režimu Off road obsahuje displej řidiče kompas mezi rychloměrem a otáčkoměrem.

### POZNÁMKA

Tento jízdní režim není určen k použití na veřejných komunikacích.

### POZNÁMKA

Pokud se vozidlo vypne v režimu OFF ROAD a má tedy vysokou světlou, při příštím nastartování se spustí dolů.

### DŮLEŽITÉ

Jízdní režim OFF ROAD se nesmí používat při jízdě s přívěsem bez přívěsového konektoru. Jinak hrozí nebezpečí poškození vzduchovému.

### DYNAMIC

- Režim Dynamic znamená, že vozidlo má sportovnější charakteristiku a rychlejší odezvu na plynový pedál.

Řazení se zrychlí a zpřesní a převodovka upřednostňuje převodový stupeň s větší trakcí.

Řízení reaguje rychleji, absorbování nárazů je tvrdší a světlost je menší. Díky tomu karosérie následuje vozovku a sníží se pravděpodobnost překlopení při zatáčení.


Funkce Start/Stop je deaktivována.

**INDIVIDUAL**

- Úprava jízdního režimu podle osobních preferencí.

Zvolte jízdní režim, který chcete začít používat, a potom upravte nastavení podle požadovaných jízdních vlastností. Tato nastavení se uloží do samostatného profilu řidiče.

Samostatný jízdní režim je k dispozici pouze, pokud se nejdříve aktivuje na středovém displeji.

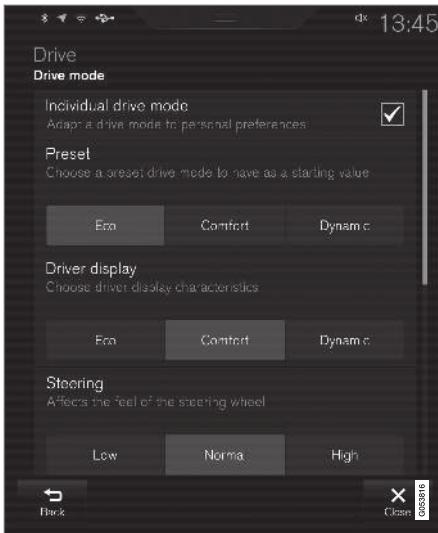

Zobrazení nastavení<sup>3</sup> pro individuální jízdní režim.

- V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
- Stiskněte tlačítko **My Car → Individuální jízdní režim** a zvolte možnost **Individuální jízdní režim**.

- U položky **Předvolby** vyberte výchozí jízdní režim: **Eco**, **Komfort** nebo **Dynamický**.

Případné úpravy platí pro nastavení pro:

- Displej řidiče**
- Síla řízení**
- Charakteristiky pohonu**
- Charakteristika brzdění**
- Ovládání odpružení**
- ECO klima**
- Start/Stop.**

**Související informace**

- Změna jízdního režimu\* (str. 444)
- Jízda ECO (str. 444)
- Ekonomická jízda (str. 457)
- Funkce Start/Stop (str. 447)
- Ovládání nízké rychlosti\* (str. 455)
- Asistent sjíždění svahu\* (str. 456)
- Pohon všech kol\* (str. 441)

<sup>3</sup> Obrázek je schématický - detaily se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.

## Změna jízdního režimu\*

Pomocí ovladače na středové konzole změňte jízdní režim.

Zvolte jízdní režim, který optimálně odpovídá konkrétní jízdní situaci. Nezapomeňte, že některé jízdní režimy nejsou v jistých situacích k dispozici.

Změna jízdního režimu:



1. Stiskněte ovládání jízdního režimu **DRIVE MODE**.
  - > Na středovém displeji se otevře vyskakovací nabídka.
2. Otáčejte kolečkem nahoru nebo dolů, dokud neoznačíte požadovaný jízdní režim.

3. Výběr potvrďte tak, že stisknete ovládací prvek jízdního režimu nebo se dotkněte přímo dotykové obrazovky.
  - > Zvolený jízdní režim je indikován na displeji řidiče.

Pokud je jízdní režim ve vyskakovací nabídce zbarven šedě, nelze jej zvolit.

### Související informace

- Jízdní režimy\* (str. 441)
- Aktivace a deaktivace jízdního režimu ECO pomocí funkčního tlačítka (str. 446)
- Aktivace a deaktivace jízdy nízkou rychlostí\* pomocí funkčního tlačítka (str. 455)
- Aktivace a deaktivace asistenta sjíždění svahů\* pomocí funkčního tlačítka (str. 457)

## Jízda ECO

Jízdní režim Eco optimalizuje jízdní vlastnosti vozidla tak, aby se spotrebovalo méně paliva a jízda byla více ekologická.

V tomto jízdním režimu šetříte palivo i životní prostředí.

Pro jízdu v režimu Eco jsou upraveny následující vlastnosti:

- Body řazení v převodovce.
- Řízení motoru a reakce z plynového pedálu.
- Pokud se plynový pedál uvolní při rychlostech mezi 65 a 140 km/h (40 a 87 mph), funkce volnoběhu Eco Coast se aktivuje a brzdění motorem se deaktivuje.
- Některá nastavení v systému řízení klimatu pracují s omezeném režimu nebo jsou deaktivována.
- Funkce regulace světlosti\* umožní snížit světlost a zmenšit tak aerodynamický odpor vozidla.
- Na displeji řidiče se zobrazují informace na indikaci ECO, což usnadňuje ekologickou jízdu zaměřenou na úsporu paliva.

### Funkce dojezdu setrvačností Eco Coast

Funkce dojezdu setrvačností Eco Coast prakticky znamená, že se vypne brzdění motoru a kinetická energie vozidla se používá k setrvačné jízdě na delší vzdálenosti. Při uvolnění pedálu akcelerátoru se automaticky odpojí převodovka od motoru

jehož otáčky se sníží na volnoběh s omezenou spotřebou.

Funkce je vhodná především tam, kde se dlouho rojízdí, např. na cestách s mírným sklonem nebo v městech, kde očekáváte snížení rychlosti při dojezdu k místu s nižším omezením rychlosti.

### Aktivace funkce dojezdu setrvačnosti

Funkce se aktivuje úplným uvolněním pedálu akcelerátoru při současném splnění následujících podmínek:

- Je aktivován jízdní režim Eco.
- Volicí páka je v manuální poloze **D**.
- Rychlosť je v rozmezí cca. 65-140 km/h (40-87 mph).
- Sklon svahu není strmější než přibližně 6 %.

Pokud se používá volnoběh, na displeji řidiče se zobrazí **COASTING**.

### Omezení

Funkce dojezdu setrvačností není k dispozici v následujících případech:

- motor nebo převodovka nemají normální provozní teplotu.
- Volicí převodových stupňů se přesune z polohy **D** a manuální polohy.
- Rychlosť je mimo rozmezí cca. 65-140 km/h (40-87 mph).
- Sklon svahu je strmější než cca. 6 %.

- Provede se manuální změna převodového stupně pomocí řadicích pádel na volantu\*.

### Deaktivace a vypnutí funkce volnoběhu

V některých případech může být žádoucí funkci deaktivovat nebo vypnout a brzdit motorem. Patří zde, například, jízda z prudkého svahu nebo těsně před přejízděním, kdy chcete předjet dokončit co nejbezpečněji.

Funkce dojezdu setrvačností deaktivujte následovně:

- Sešlápněte plynový nebo brzdový pedál.
- Přesuňte volič řazení do manuální polohy.
- Řazení pomocí pádel na volantu\*.

Funkci volnoběhu vypnete následovně:

- Změna jízdního režimu\* a vypnutí jízdního režimu Eco se provádí v zobrazení funkcí.

Dokonce i bez funkce dojezdu lze dojízdět na krátké vzdálenosti, což dále snižuje spotřebu paliva. Nicméně, aby byla spotřeba paliva optimální, doporučuje se aktivovat funkci dojezdu tak, aby vozidlo mohlo dojízdět na delší vzdálenost.

### Tempomat Eco Cruise

Pokud používáte tempomat v jízdním režimu Eco, zrychlování a zpomalování vozidla bude menší než v jiných jízdních režimech, což umožní další úsporu paliva. To znamená, že rychlosť vozidla může být nepatrně vyšší nebo nižší než nastavená rychlosť.

- Pokud je aktivní tempomat a vozidlo jede setrvačností, na hladké vozovce se rychlosť vozidla může lišit od nastavené rychlosti.
- Při jízdě do prudkého svahu rychlosť vozidla klesá, dokud se nepodrádí. Potom vozidlo mírně zrychlí, aby dosáhlo nastavenou rychlost.
- Při jízdě ze svahu, kdy vozidlo jede setrvačností, může být rychlosť vozidla nepatrně vyšší nebo nižší než nastavená rychlosť. Tato funkce používá k udržení nastavené rychlosti běžné brzdění motorem. V případě potřeby se použije nožní brzda.

### Indikace ECO na displeji řidiče

Indikace ECO ukazuje, nakolik je jízda z hlediska spotřeby paliva úsporná:

- Pokud jede vozidlo úsporně, indikace ukazuje nízkou hodnotu a ukazatel je v zeleném poli.
- Pokud vozidlo nejede úsporně, tedy intenzivně brzdí nebo prudce zrychluje, indikace ukazuje vysokou hodnotu.

Na indikaci ECO je rovněž ukazatel informující o tom, jak by referenční řidič jel s vozidlem za stejných jízdních podmínek. To poznáte podle krátkého ukazatele na indikaci.





Indikace Eco na 12" displeji řidiče\*.



Indikace Eco na 8" displeji řidiče.

## Ovládání klimatizace ECO

V jízdním režimu Eco se ovládání klimatu v prostoru pro cestující aktivuje automaticky tak, aby se snížila spotřeba energie.

### POZNÁMKA

Je-li aktivována funkce ECO, změní se některé parametry v nastavení klimatizace a omezí se funkčnost některých elektrických spotřebičů. Některá nastavení lze resetovat manuálně. Plná funkcionalita bude možná pouze po vypnutí funkce nebo po úpravě jízdního režimu **Individual\*** s plnou funkcionalitou pro klima.

V případě problémů se zamlžováním, stiskněte tlačítko maximálního odmrazení, která nabízí standardní funkcionalitu.

### Související informace

- Změna jízdního režimu\* (str. 444)
- Aktivace a deaktivace jízdního režimu ECO pomocí funkčního tlačítka (str. 446)
- Jízdní režimy\* (str. 441)
- Ekonomická jízda (str. 457)
- Funkce Start/Stop (str. 447)

## Aktivace a deaktivace jízdního režimu ECO pomocí funkčního tlačítka

Každé vozidlo, které není vybaveno ovládáním jízdního režimu v tunelové konzole má funkční tlačítko pro jízdní režim Eco v zobrazení funkcí na středovém displeji.

Režim Eco se deaktivuje, pokud se vypne motor. Proto se po každém nastartování motoru musí aktivovat. Jakmile je funkce aktivována, na displeji řidiče se zobrazí **ECO**.

### Výběr jízdního režimu Eco v zobrazení funkcí na středovém displeji

- Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na **Jízdní režim ECO**.



> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na tlačítku kontrolka.

### Související informace

- Jízda ECO (str. 444)
- Změna jízdního režimu\* (str. 444)
- Jízdní režimy\* (str. 441)

## Funkce Start/Stop

V případě funkce Start/Stop motor na jistou dobu vypne, když vozidlo zastaví, např. na semaforech nebo v dopravní zácpě. Jakmile chcete v jízdě pokračovat, motor se automaticky spustí.

Funkce start/stop snižuje spotřebu paliva, což dále přispívá k omezení výfukových emisí.

Tím, že motor automaticky vypíná vždy, když je to možné, systém přispívá k ekologicky uvědomělé jízdě.

## Související informace

- Jízda s funkcí start/stop (str. 447)
- Podmínky funkce Start/Stop (str. 449)
- Jízdní režimy\* (str. 441)

## Jízda s funkcí start/stop

Funkce Start/Stop dočasně vypne motor, pokud vozidlo stojí, a motor automaticky nastartuje, když jízda pokračuje.

Funkce Start/Stop je k dispozici při nastartování vozidla a lze ji aktivovat při splnění určitých podmínek. Na displeji řidiče se zobrazuje, zda tato funkce je k dispozici, zda je aktivní, nebo zda není k dispozici.

Všechny běžné systémy ve vozidle, jako např. osvětlení, rádio atd., fungují normálně, i když došlo k automatickému vypnutí motoru. Nicméně u některých zařízení může dojít k dočasněmu omezení funkčnosti, např. se sníží otáčky ventilátoru systému řízení klimatu nebo se ztiší extrémně hlasité rádio.

## Automatické vypnutí

Aby došlo k automatickému zastavení motoru, musí být splněny následující podmínky:

- Zastavte vůz pomocí brzdového pedálu a nohu nechejte na brzdovém pedálu - motor se automaticky zastaví.

V jízdním režimu Eco nebo Comfort<sup>4</sup> se může motor automaticky vypnout dříve, než vozidlo zcela zastaví.

S aktivovanou funkcí Pilot Assist nebo adaptivním tempomatem se motor automaticky zastaví po přibližně třech sekundách.

## Autostart

Aby došlo k automatickému spuštění motoru, musí být splněny následující podmínky:

- Uvolněný brzdový pedál - motor se automaticky spustí a lze pokračovat v jízdě. Ve svahu se aktivuje funkce asistenta (HSA), která zabrání, aby se vozidlo rozjelo dozadu.
- Je-li aktivována funkce automatického přidržení, proběhne automatické nastartování až po sešlápnutí plynového pedálu.
- Je-li aktivována funkce Pilot Assist nebo adaptivní tempomat, motor se automaticky spustí při sešlápnutí plynového pedálu nebo stisknutím tlačítka  na klávesnici na volantu vlevo.
- Udržujte tlak na brzdovém pedálu a sešlápněte plynový pedál - motor se automaticky nastartuje.
- Ze svahu: Uvolněte mírně tlak na brzdový pedál, aby se vozidlo rozjelo - motor se po mírném zvýšení rychlosti automaticky nastartuje.

<sup>4</sup> Režim normálního spuštění.



## ◀ Symboly na displeji řidiče

### V případě 12" displeje řidiče\*

- Je-li tato funkce k dispozici, na otáčkoměru se zobrazí **READY**.
- Jakmile je funkce aktivní a došlo k automatickému vypnutí motoru, ručička na otáčkoměru ukazuje na **READY**.
- Pokud funkce není k dispozici, text **READY** zůstane.
- Je-li funkce deaktivována, nezobrazí se žádný text.



Funkce je aktivní a motor automaticky vypnul.

### V případě 8" displeje řidiče

Kontrolka se rozsvítí u spodní hrany rychloměru.

Symbol	Popis
	Bílá kontrolka: Funkce je k dispozici.
	Žlutá kontrolka: Funkce je aktivní a motor automaticky vypnul.
	Funkce není k dispozici. Podmínky nebyly splněny.
	Je-li funkce deaktivována, nezobrazí se žádná kontrolka.

### Související informace

- Dočasná deaktivace funkce Start/Stop (str. 448)
- Podmínky funkce Start/Stop (str. 449)
- Funkce Start/Stop (str. 447)
- Pomoc při rozjezdu do svahu (str. 434)
- Automatické brzdění, když vozidlo stojí (str. 433)

## Dočasná deaktivace funkce Start/Stop

V některých situacích může být žádoucí funkci start/stop dočasně deaktivovat.



Deaktivujte ji pomocí funkčního tlačítka **Start/Stop** v zobrazení funkci na středovém displeji. Je-li funkce deaktivována, indikace v tlačítku se vypne.

Funkce je vypnuta, dokud

- se znova neaktivuje
- se jízdní režim nepřepne na Eco nebo Comfort
- se vozidlo znova nenastartuje.

### Související informace

- Jízda s funkcí start/stop (str. 447)
- Podmínky funkce Start/Stop (str. 449)

## Podmínky funkce Start/Stop

Aby funkce Start/Stop fungovala, musí být splněna celá řada předpokladů.

Pokud některý z předpokladů není splněn, bude to indikováno na displeji řidiče.

## Motor se automaticky nevypne

K automatickému vypnutí motoru nedojde v následujících situacích:

- Vozidlo nedosáhlo po nastartování rychlosť cca. 10 km/h (6 mph).
- Po určitém počtu opakovaných automatických vypnutí musí rychlosť před dalším automatickým vypnutím znova překročit přibližně 10 km/h (6 mph).
- Řidič není připoutaný.
- kapacita baterie je pod minimální přípustnou úroveň.
- Motor nemá běžnou provozní teplotu.
- Venkovní teplota je nižší než -5 °C (23 °F) nebo je vyšší než přibližně 30 °C (86 °F).
- je aktivováno elektrické vyhřívání čelního skla.
- Prostředí v prostoru pro cestující se odlišuje od nastavených hodnot.
- vůz je otočený.
- Teplota baterie spouštěče je mimo přípustné limitní hodnoty.

- řidič intenzivně pohne volantem.
- cesta je velmi prudká.
- Kapota je otevřená.
- Při jízdě ve velkých nadmořských výškách motor nedosáhne provozní teplotu.
- Systém ABS byl aktivován.
- V případě intenzivního brzdění (dokonce i v případech, když nebyl aktivován systém ABS).
- V důsledku více startování během krátké doby došlo k aktivaci tepelné ochrany motoru spouštěče.
- Filtr pevných částic ve výfukovém systému je plný<sup>5</sup>.
- k elektrickému systému vozidla je elektricky připojen přívěs.
- Převodovka nemá běžnou provozní teplotu.
- Volicí páka je v poloze **M** (±).

## Motor automaticky nenastartuje

V následujících případech nedojde po automatickém vypnutí motoru k jeho automatickému nastartování:

- Řidič není připoután, volicí páka je v poloze **P** a dveře řidiče jsou otevřené - motor musí být nastartován normálně.

## Motor automaticky nastartuje, aniž by se musel uvolňovat brzdový pedál.

V následujících situacích motor automaticky nastartuje, i když řidič nezvedne nohu z brzdového pedálu:

- V důsledku velké vlhkosti v prostoru pro cestující došlo k zamžlení oken.
- Prostředí v prostoru pro cestující se odlišuje od nastavených hodnot.
- Došlo k dočasněmu vysokému odběru prudu nebo kapacita baterie klesne na nejnižší přípustnou úroveň.
- Opakově je sešlapován brzdový pedál.
- Kapota je otevřená.
- Pokud dojde k automatickému vypnutí vozidla, když vozidlo nezastavilo úplně, vozidlo se začne pohybovat nebo mírně zvýší svou rychlosť.
- Zámek bezpečnostního pásu řidiče je rozepnutý a volicí páka je v poloze **D** nebo **N**.
- Volicí páka se přesune z polohy **D** do polohy **R** nebo **M** (±).
- Dveře řidiče jsou otevřené a volicí páka je v poloze **D** - ozve se zvukové upozornění a textová zpráva informuje, že je zapnuté zapalování.

<sup>5</sup> Platí pouze pro vozy se vznětovými motory.





## VAROVÁNÍ

Neotevřejte kapotu, pokud došlo k automatickému vypnutí motoru. Před zvednutím kapoty motor normálně vypněte.

### Související informace

- Funkce Start/Stop (str. 447)
- Jízda s funkcí start/stop (str. 447)
- Dočasná deaktivace funkce Start/Stop (str. 448)

## Regulace světlosti\* a absorbování nárazů

Regulace světlosti reguluje zavěšení vozidla a tlumení nárazů automaticky tak, aby byl během jízdy zajištěn optimální komfort a funkčnost. Světlost lze rovněž upravit manuálně a usnadnit tak nakládání, nasedání a vysedání.

## Vzduchové pérování a absorbování tlumičů

Tento systém se reguluje v závislosti na zvoleném jízdním režimu a podle rychlosti vozidla. Světlost vozidla je upravována pomocí vzduchového pérování na nižší hodnotu při vyšších rychlostech, což snižuje aerodynamický odpor a zvyšuje stabilitu. Absorpce nárazů je zpravidla nastavena na maxi-

mální komfort a reguluje se průběžně v závislosti na povrchu vozovky, zrychlování vozidla, brzdění a průjezdu zatáčkami.



Pokud se reguluje světlost vozidla, je to indikováno na displeji řidiče.

tlost vozidla se může změnit, například, podle venkovní teploty, zatížení vozidla, použití režimu nakládání nebo jízdního režimu zvoleného po nastartování.

Úroveň lze nastavit také jistou dobu po zaparkování vozidla. Tím se kompenzuje případné změny výšky, ke kterým může dojít v důsledku teplotních změn vzduchových pružin při ochlazování vozidla.

## Během převozu

Během převozu vozidla na trajektu, ve vlaku nebo na nákladním autě se vozidlo musí připoutat kolem pneumatik. Nesmí se přivazovat kolem jiných částí podvozku. Během převozu se nastavení vzduchového pérování může změnit, což by mohlo přivázání nepříznivě ovlivnit.

Pokud je otevřeno víko zavazadlového prostoru nebo některé boční dveře, světlost nelze regulovat.

## Během parkování

Během parkování si musíte nechat dostatečný prostor nad vozidlem a pod vozidlem, jelikož svě-

◀ **Symbole a zprávy na displeji řidiče**

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Zavěšení kol</b> <b>Deaktivováno uživatelem</b>	Ovládání úrovně manuálně vypnul uživatel.
	<b>Zavěšení kol</b> <b>Dočasně omezená funkčnost</b>	Funkčnost ovládání úrovně byla přechodně snížena kvůli nadmernému využívání systému. Pokud se tato zpráva objevuje často (např. několikrát během týdne), kontaktujte servis <sup>A</sup> .
	<b>Zavěšení kol</b> <b>Doporučen servis</b>	Došlo k závadě. Co nejdříve navštivte servis <sup>A</sup> .
	<b>Porucha zavěšení kol</b> <b>Bezpečně zastavte</b>	Došlo ke kritické závadě. Bezpečně zastavte a nechejte vozidlo odtáhnout do servisu <sup>A</sup> .

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Zavěšení kol</b> <b>Zpomalte Příliš vysoký vůz</b>	Došlo k závadě. Pokud se tato zpráva objeví během jízdy, kontaktujte servis <sup>A</sup> .
	<b>Zavěšení kol</b> <b>Automatické nastavení výšky vozidla</b>	Probíhá regulace na cílovou výšku.

A Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Nastavení regulace podvozku\* (str. 454)
- Jízdní režimy\* (str. 441)

## Nastavení regulace podvozku\*

Výšku podvozku můžete upravit tak, aby se usnadnilo nakládání nebo nastupování a vystupování.

Vypněte regulaci podvozku, pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku - zabráníte tím problémům s automatickou regulací.

## Nastavení režimu nakládání



Pomocí tlačítek v zavazadlovém prostoru regulujte výšku zadní části vozidla, abyste si usnadnili nakládání nebo vykládání resp. připojování nebo odpojování přívěsu.

## Nastavení na středovém displeji

### Asistence při nasedání

Vozidlo lze spustit dolů a usnadnit tak nasedání a vysedání.

Aktivace pomocí při nastupování přes středový displej:

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Zrcátka a snadné nastupování**.
3. Zvolte **Ovlád. zavěšení - snadné nasedání a vysedání**.

> Pokud se vozidlo vypne a parkuje, spustí se dolů (ovládání úrovně se zastaví při otevření dveří - ovládání úrovně může po zavření dveří pokračovat s jistou prodlevou). Pokud se vozidlo nastartuje a začne se pohybovat, zvedne se do výšky odpovídající zvolenému jízdnímu režimu.

### Deaktivace regulace světlé výšky

V některých případech se funkce musí deaktivovat, např. před zvednutím vozidla pomocí zvedáku\*. Rozdíl ve výšce při zvedání pomocí zvedáku by jinak způsobil, že vzduchové odpružení začne upravovat výšku, což není žádoucí.

Deaktivace funkce na středovém displeji:

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Parkovací brzda a zavěšení**.
3. Zvolte **Deaktivace regulace světlé výšky**.

## Související informace

- Regulace světlosti\* a absorbování nárazů (str. 451)
- Doporučení k nakládání (str. 583)

## Ovládání nízké rychlosti\*

Funkce Low Speed Control (LSC) usnadní a zlepší trakci při jízdě v terénu a po kluzkém povrchu, např. s karavanem na trávě nebo s přívěsem na lod' po spouštěcí rampě.

Ve vozidle s ovládáním jízdního režimu\* je tato funkce součástí jízdního režimu Off Road.

Tato funkce je adaptována pro jízdu v terénu a jízdu s přívěsem malou rychlosť do cca. 40 km/h (25 mph).

Při ovládání nízké rychlosti se prioritně používají nižší prevodové stupně a pohon všech kol, což pomáhá zamezit prokluzování kol a zlepšuje trakci všech kol. Plynový pedál je méně citlivý, čímž se usnadní ovládání rychlosti a trakce při menší rychlosti.

Tato funkce se aktivuje společně s funkcí Hill Descent Control (HDC), což znamená, že rychlosť při sjíždění svahu lze regulovat plynovým pedálem a brzdový pedál se používá v omezené míře. Systém usnadní jízdu ze svahu malou a rovnou rychlosť.

## POZNÁMKA

Pokud se aktivuje LSC se systémem HDC, změní se vnímání plynového pedálu a reakce motoru.

## POZNÁMKA

Tento jízdní režim není určen k použití na veřejných komunikacích.

## POZNÁMKA

Tato funkce se při jízdě vyšší rychlosti deaktivuje a v případě potřeby se u nižší rychlosti musí aktivovat znova.

## Související informace

- Aktivace a deaktivace jízdy nízkou rychlosti\* pomocí funkčního tlačítka (str. 455)
- Změna jízdního režimu\* (str. 444)
- Asistent sjíždění svahu\* (str. 456)
- Pohon všech kol\* (str. 441)

## Aktivace a deaktivace jízdy nízkou rychlosti\* pomocí funkčního tlačítka

Každé vozidlo, které není vybaveno ovládáním jízdního režimu v tunelové konzole, má funkční tlačítko pro jízdu nízkou rychlosť s **Hill Descent Control** v zobrazení funkcí na středovém displeji.

## Zvolte v zobrazení funkcí na středovém displeji jízdu nízkou rychlosť

- Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na **Hill Descent Control**.



> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na tlačítku kontrolka.

Tato funkce se automaticky zablokuje, když se motor vypne.

## POZNÁMKA

Tato funkce se při jízdě vyšší rychlosti deaktivuje a v případě potřeby se u nižší rychlosti musí aktivovat znova.

## Související informace

- Ovládání nízké rychlosti\* (str. 455)
- Změna jízdního režimu\* (str. 444)

## Asistent sjíždění svahu\*

Asistent sjíždění svahu, Hill Descent Control (HDC), je funkce, která v nízkých rychlostech intenzivněji brzdi motorem. Tato funkce umožní zvýšit nebo snížit rychlosť vozidla při sjíždění prudkých svahů pouze pomocí plynového pedálu bez použití brzdového pedálu.

Ve vozidle s ovládáním jízdního režimu\* je tato funkce součástí jízdního režimu Off Road.

Asistent sjíždění svahu je určen pro jízdu v terénu nízkou rychlosť. Usnadní především jízdu ze svahu s problematickým povrchem. Řidič nemusí používat brzdový pedál a může se soustředit na řízení.

### VAROVÁNÍ

Systém HDC nefunguje ve všech situacích. Jedná se o pouhý doplněk.

Odpovědnost za bezpečnou jízdu s vozidlem nese v konečném důsledku vždy řidič.

### Funkce

Asistent sjíždění svahu umožní rozjet se pomalu s vozidlem dopředu nebo dozadu s pomocí brzdového systému. Rychlosť lze zvýšit pomocí plynového pedálu. Jakmile se plynový pedál uvolní, vozidlo zpomalí, aniž by řidič sešlapoval brzdový pedál, na plazivou rychlosť, a to bez ohledu na to, jak je svah prudký. Brzdová světla se rozsvítí, když funkce zasahuje.

Řidič může vůz kdykoli brzdit a snížit plazivou rychlosť nebo zastavit pomocí nožní brzdy.

Tato funkce se aktivuje společně s funkcí Low Speed Control (LSC), což usnadňuje jízdu a zlepšuje trakci při jízdě v terénu a po kluzkém povrchu. Systémy jsou určeny k použití při malé rychlosťi, max. cca. 40 km/h (25 mph).

### Důležité informace k jízdě s HDC

- Pokud se funkce zablokuje při sjíždění svahu, účinek brzd se bude postupně snižovat.
- HDC lze použít s řazením v poloze D, R a na 1. nebo 2. převodový stupeň při manuálním řazení.
- V případě manuálního řazení na 3. nebo vyšší převodový stupeň u manuálního řazení.

### POZNÁMKA

Tato funkce se při jízdě vyšší rychlosť deaktivuje a v případě potřeby se u nižší rychlosťi musí aktivovat znova.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace asistenta sjíždění svahu\* pomocí funkčního tlačítka (str. 457)
- Změna jízdního režimu\* (str. 444)
- Ovládání nízké rychlosťi\* (str. 455)
- Pohon všech kol\* (str. 441)

### POZNÁMKA

Pokud se aktivuje LSC se systémem HDC, změní se vnímání plynového pedálu a reakce motoru.

### POZNÁMKA

Tento jízdní režim není určen k použití na veřejných komunikacích.

## Aktivace a deaktivace asistenta sjíždění svahu\* pomocí funkčního tlačítka

Každé vozidlo, které není vybaveno ovládáním jízdního režimu v tunelové konzole, má funkční tlačítko pro asistenta sjíždění svahu s funkcí Hill Descent Control v zobrazení funkcí na středovém displeji.

## Nastavení asistenta sjíždění svahu v zobrazení funkcí na středovém displeji

Asistent sjíždění svahu funguje pouze při pomáloch rychlostech.

- Pokud chcete funkci aktivovat nebo deaktivovat, klepněte na **Hill Descent Control**.



> Je-li aktivována tato funkce, rozsvítí se na tlačítku kontrolka.

Tato funkce se automaticky zablokuje, když se motor vypne.

### POZNÁMKA

Tato funkce se při jízdě vyšší rychlostí deaktivuje a v případě potřeby se u nižší rychlosti musí aktivovat znova.

### Související informace

- Asistent sjíždění svahu\* (str. 456)
- Změna jízdního režimu\* (str. 444)

## Ekonomická jízda

Jezděte úsporně a ekologicky - plynule, s předavidostí a přizpůsobením stylu a rychlosti okolním podmínkám.

- Chcete-li snížit spotřebu na minimum, aktivujte jízdní režim Eco.
- Použijte funkci dojezdu setrvačností Eco Coast v jízdním režimu Eco - vypne se brzdění motorem a kinetická energie vozidla se používá k setrvačné jízdě na delší vzdálenosti.
- Jezděte na nejvyšší možný převodový stupň<sup>6</sup>. Přizpůsobte styl jízdy dopravní situaci a cestě, po které jedete - při nižších otáčkách motoru klesá spotřeba paliva. Použijte indikaci řazení.
- Jezděte stabilní rychlostí a dodržováním dostatečné vzdálenosti od ostatních vozidel a objektů minimalizujte brzdění.
- Při vyšších rychlostech je spotřeba paliva vyšší - aerodynamický odpor stoupá se zvyšující se rychlostí.
- Jezděte s pneumatikami nahuštěnými na správný tlak a pravidelně kontrolujte nahuštění - pro dosažení optimálních výsledků hustě pneumatiky na tlak ECO.
- Výběr pneumatik může mít vliv na spotřebu paliva - požádejte dealera o radu ohledně vhodných pneumatik.

<sup>6</sup> Platí pro jízdu s manuálním řazením.





- Odstraňte z vozu nepotřebné předměty - cím je větší zatížení, tím je vyšší spotřeba paliva.
- Brzděte motorem, pokud je to možné, aniž byste ohrozili ostatní účastníky silničního provozu.
- Náklad na střeše nebo střešní box zvyšuje aerodynamický odpor a tedy spotřebu paliva - pokud nosíce nepoužíváte, demontujte je.
- Nejezděte s otevřenými okny.

### VAROVÁNÍ

Nikdy nevypínejte motor, když vozidlo jede, např. při sjezdu z kopce. Vypnuly se se důležité systémy jako např. posilovač řízení a posilovač brzd.

### Související informace

- Drive-E - čistější radost z jízdy (str. 30)
- Jízda ECO (str. 444)
- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 552)

### Příprava na dlouhou cestu

Před odjezdem na dovolenou nebo jakoukoliv jinou delší cestu musíte pozorně zkontrolovat především fungování a příslušenství vozidla. Zkontrolujte, zda:

- motor pracuje normálně a zda je normální spotřeba paliva
- nikde nedochází k úniku (palivo, olej nebo jiná kapalina)
- brzdná síla během brzdění je optimální
- všechny kontroly svítí - pokud je vozidlo hodně naloženo, upravte výšku světlometů
- pneumatiky mají dostatečnou hloubku vzorku a jsou dostatečně nahuštěny. Pokud jezdíte do míst, kde hrozí zasněžený nebo zledovatělý povrch vozovky, přezujte pneumatiky na zimní.
- nabíjení baterie startéru je v pořádku
- jsou v dobrém stavu lišty stěračů
- je ve vozidle výstražný trojúhelník a reflexní vesta - v některých zemích patří do povinné výbavy.

### Související informace

- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 552)
- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 667)
- Doplňení kapaliny do ostříkovačů (str. 648)
- Zimní jízda (str. 459)
- Ekonomická jízda (str. 457)

- Nastavení modemu vozidla (str. 530)
- Doporučení k nakládání (str. 583)
- Jízda s přívěsem (str. 478)
- Aktivní asistence (str. 324)
- Omezovač rychlosti (str. 291)
- Sada pro nouzovou opravu pneu (str. 568)

## Zimní jízda

Při jízdě v zimě je důležité vozidlo pravidelně kontrolovat, aby bylo zajištěno, že lze s vozem jezdit bezpečně.

Před začátkem zimní sezóny zkонтrolujte následující:

- Chladicí kapalina musí obsahovat 50 % glykolu. Tato směs chrání motor před zamrznutím při teplotách do cca. -35°C (-31°F). Aby nedošlo k ohrožení zdraví, jednotlivé typy glykolu se nesmí míchat.
- Palivová nádrž musí být co nejplnější, aby se předešlo kondenzaci.
- Důležitá je viskozita motorového oleje. Oleje s nízkou viskozitou (řidší oleje) usnadňují startování za chladného počasí a také snižují spotřebu paliva, když je motor studený.

### DŮLEŽITÉ

Oleje s nízkou viskozitou nesmějí být používány pro sportovní jízdu nebo za horkého počasí.

- Musí být zkontrolován stav akumulátoru spouštěče a hladina nabítí. Chladné počasí představuje velké zatížení baterie spouštěče a jeho kapacita je chladem snížena.
- Používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby se v nádržce kapaliny ostřikovačů nevytvárel led.

## Kluzké povrchy

Pro dosažení optimální přilnavosti doporučuje společnost Volvo používání zimních pneumatik na všech kolech, pokud se má vyskytovat sníh nebo led.



### POZNÁMKA

V některých zemích je používání zimních pneumatik předepsáno zákonem. V některých zemích nejsou povoleny pneumatiky s hřeby.

Procvičte si jízdu na kluzkých površích za simulovaných podmínek, abyste zjistili, jak se vozidlo na nich chová.

## Související informace

- Zimní kola (str. 566)
- Sněhové řetězy (str. 567)
- Brzdění na sypaných cestách (str. 429)
- Brzdění na mokrých cestách (str. 429)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 648)
- Akumulátor (str. 616)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Doplnění chladicí kapaliny (str. 608)
- Nepřiznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 663)

## Jízda ve vodě

Jízda ve vodě je situace, kdy se vozidlem jede v hlubší vodě na cestě, která je pod vodou. Ve vodě se musí jezdit s maximální opatrností.

Vozidlo může projet vodou o maximální hloubce 45 cm (17,7 palců) maximálně rychlostí chůze. Průjezdu tekoucí vodou je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Při jízdě ve vodě udržujte nízkou rychlosť a nezastavujte. Po projetí vodou sešlápněte lehce pedál brzdy a zkонтrolujte, zda jsou brzdy plně funkční. Například bláto a voda na brzdovém obložení mohou mít za následek opožděnou reakci brzd.

- V případě potřeby očistěte po průjezdu vodou nebo bahnem kontakty napájecího konektoru elektrického vyhřívání a tažné zařízení.
- Nenechávejte stát vůz delší dobu ve vodě, která sahá nad prahy - to by mohlo způsobit poruchy elektroinstalace.





## DŮLEŽITÉ

- Pokud se do vzduchového filtru dostane voda, mohlo by dojít k poškození motoru.
- Pokud se do převodovky dostane voda, sníží se mazací schopnost oleje, což zkrátí životnost souvisejících systémů.
- Záruka se nevztahuje na poškození komponentů, motoru, převodovky, turbodmychadla, diferenciálu a interních komponentů způsobené zaplavením, hydrostatickým zablokováním nebo nedostatkem oleje.
- Pokud motor ve vodě zhasne, nepokusujte se jej znova nastartovat a odťáhněte vozidlo z vody do servisu. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Nebezpečí poruchy motoru.

## Související informace

- Odtah (str. 484)
- Ovládání nízké rychlosti\* (str. 455)

## Otevření a zavření víčka plnění palivové nádrže

Aby se víčko plnění paliva otevřelo<sup>7</sup>, vozidlo musí být odemknuté.



Šípka vedle symbolu nádrže na displeji řidiče ukazuje, na které straně se nachází víčko plnění paliva.

- Víčko plnění paliva se otevírá lehkým stisknutím na zadní část poklopou.
- Jakmile čerpání paliva skončí, krytku lehce stiskněte a zavřete.


## Související informace

- Používané palivo (str. 460)
- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 467)

## Používané palivo

Palivová nádrž je vybavena systémem plnění paliva bez krytu.

## Čerpání paliva do vozidla na čerpací stanici

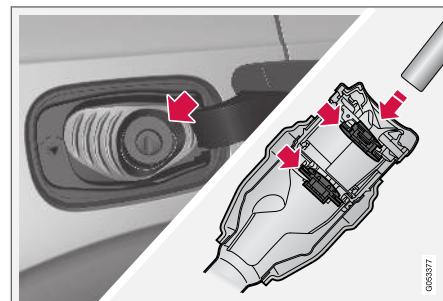

Palivo se čerpá následovně.

- Vypněte vozidlo a otevřete víčko hrdla plnění paliva.
- Vyberte palivo, které je určeno k použití ve vozidle v souladu s identifikací<sup>8</sup> na vnitřní straně klapky plnicí trubky. Informace o schválených palivech a identifikaci najdete v kapitolách "Benzín" a "Nafta".


<sup>7</sup> Na stav víčka plnění paliva má vliv pouze zamýkání a odemykání pomocí dálkového ovladače s klíčem, bez klíče nebo pomocí systému Volvo On Call.

<sup>8</sup> Identifikace v souladu s normou CEN EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude nejpozději do konce roku 2018 k dispozici na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.

3. Vložte hrdlo čerpací pistole do otvoru plnění paliva. Plničí trubka má dvě otevírací krytky. Tryska čerpací hadice se před čerpáním paliva musí zatlačit za obě krytky.
4. Nádrž nepřeplňujte, ale palivo doplňujte, dokud se pistole u čerpacího stojanu sama poprvé nevpne.  
  > Nádrž je plná.

### **(i) POZNÁMKA**

Příliš hodně paliva v nádrži při horkém počasí přeteče.

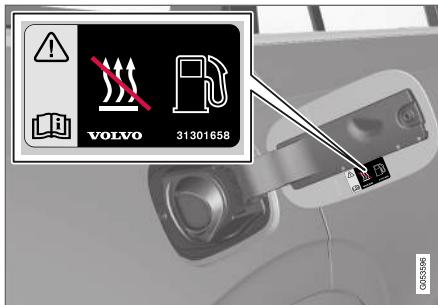

Nálepka na vnitřní straně krytky plničního otvora.

### **Manipulace s palivem**

Nepoužívejte palivo kvality nižší než doporučené společností Volvo; došlo by k negativnímu ovlivnění výkonu motoru a spotřeby paliva.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Dávejte pozor, abyste nevdechli palivové výparů a aby vám palivo nestříklo do očí.

Jestliže palivo zasáhne oči, vytáhněte kontaktní čočky, pokud je nosíte, a vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nikdy nepolykejte palivo. Paliva, jako jsou benzín, bioetanol a jejich směsi, stejně jako motorová nafta, jsou vysoce toxická a mohou při požití zapříčinit zranění s trvalými následky nebo smrt. Při požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Rozlité palivo by mohlo začít na zemi hořet.

Než začnete čerpat palivo, vypněte topení spalující palivo.

Nikdy nenoste zapnutý mobilní telefon při čerpání paliva. Zazvonění telefonu by mohlo způsobit jiskření a vznícení výparů benzínu, což by mohlo vést k požáru a poranění osob.

### **Čerpání paliva z kanistrů**

Při doplňování z rezervního kanistru použijte nálevku umístěnou v pěnovém bloku pod víkem podlahy v zavazadlovém prostoru.

1. Otevřete dvírka hrdla palivové nádrže.
2. Vložte trychtýř do otvoru plnění paliva. Plničí trubka má dvě otevírací krytky. Trubka hrdla se před čerpáním paliva musí zatlačit za obě krytky.

### **Platí pro vozidla s palivovým topením\***

Nikdy nepoužívejte palivové topení, pokud se vozidlo nachází v prostoru čerpací stanice.





## DŮLEŽITÉ

Pokud se použijí směsi různých druhů paliva nebo se používají paliva, která společnost Volvo nedoporučuje, záruka Volvo ani doplňkové servisní dohody nebudou platit. Toto platí pro všechny motory.

### Související informace

- Benzín (str. 462)
- Motorová nafta (str. 464)
- Manipulace s AdBlue® (str. 467)

## Benzín


Ve vozidlech se zážehovým motorem se jako palivo používá benzín.

Používejte pouze benzín od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné kvality. Benzín musí splňovat normu EN 228.


### Identifikace benzínu

Identifikace v souladu s normou CEN EN 16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude nejpozději do konce roku 2018 k dispozici na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.

Tyto identifikace platí pro paliva podle platných norem v Evropě. Ve vozidlech se zážehovým motorem se smí používat benzín s následující identifikací:

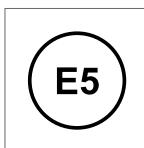

E5 je benzín s maximálně 2,7 % kyslíku a maximálně 5 obj. % ethanolu.

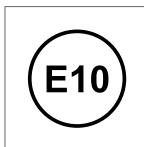

E10 je benzín s maximálně 3,7 % kyslíku a maximálně 10 obj. % ethanolu.

## DŮLEŽITÉ

- Je povoleno používat palivo, které obsahuje až 10% ethanolu.
- Je povoleno používat benzín EN 228 E10 (max. 10 % ethanolu).
- Není povolen ethanol s obsahem vyšším než E10 (max. 10 % objemu ethanolu). Například E85 není povolen.

## Oktanové číslo

- Palivo 95 RON se používá pro normální jízdu.
- Palivo 98 RON je doporučováno pro dosažení optimálního výkonu a minimální spotřeby paliva.
- Nesmí se používat palivo s oktanovým číslem RON 95.

Při jízdě při teplotách nad +38 °C (100 °F), se doporučuje používat palivo s co nejvyšším oktanovým číslem z důvodu optimální výkonnosti a spotřeby paliva.

## DŮLEŽITÉ

- Aby se nepoškodil katalyzátor, používejte pouze bezolovnaté palivo.
- Nesmí se používat palivo, které obsahuje kovová aditiva.
- Nepoužívejte žádná aditiva, která nebyla schválena společností Volvo.

## Související informace

- Manipulace s palivem (str. 461)
- Používané palivo (str. 460)
- Filtr sazí pro zážehové motory (str. 463)
- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 667)

## Filtr sazí pro zážehové motory

Vozidla se zážehovými motory jsou vybaveny filtry sazí, které zvyšují účinnost kontroly emisí.

Částice z výfukových plynů se během normální jízdy shromažďují ve filtru sazí pro zážehové motory. Za běžných jízdních podmínek proběhne pasivní regenerace, při které částice zoxidují a spálí se. Takto se filtr vyprázdní.

Pokud se s vozidlem jede pomalu nebo se opanováním startuje se studeným motorem při nízkých venkovních teplotách, možná bude nutné provést aktivní regeneraci. Regenerace filtru sazí probíhá automaticky. Zpravidla trvá 10-20 minut. Během regenerace můžete cítit zápach.

Za chladného počasí použijte nezávislé topení, aby motor dosáhl normální provozní teplotu rychleji.

## Jízda na krátké vzdálenosti malou rychlostí ve voze se zážehovým motorem

Na funkčnost systému řízení emisí v zážehovém motoru má vliv, jak se s vozidlem jede. Aby systém fungoval optimálně, je nezbytné jet různou rychlosťí na různé vzdálenosti.

Častá jízda na krátké vzdálenosti malou rychlosťí (nebo v chladném počasi) s motorem, který nedosáhne běžnou provozní teplotu, může způsobit problémy, které následně vedou k funkční poruše a nastavení varovné zprávy. Pokud se s vozidlem jezdí většinou v městě, je nutné pravidelně jezdit

vyšší rychlostí a umožnit tak, aby se systém řízení emisí zážehového motoru mohl regenerovat.

- Mezi jednotlivými načerpáními paliva by vozidlo mělo jet po cestách první třídy rychlosťí vyšší než 60 km/h (38 mph) minimálně 20 minut.

## Související informace

- Benzín (str. 462)

## Motorová nafta

Ve vozidlech se vznětovým motorem se jako palivo používá nafta.

Používejte pouze motorovou naftu od renomovaných firem. Nikdy nepoužívejte palivo pochybné kvality. Motorová nafta musí splňovat standardy EN 590, nebo SS 155435. Vznětové motory jsou velmi citlivé na znečistění paliva, například na zvlášť vysoký obsah síry a kovů.

### Identifikace

Identifikace v souladu s normou CEN EN16942 se nachází na vnitřní straně klapky plnicí trubky a bude nejpozději do konce roku 2018 k dispozici na příslušných čerpacích hadicích a pistolích na čerpacích stanicích po celé Evropě.

Tato identifikace platí pro palivo podle platných norem v Evropě. Ve vozidlech se vznětovým motorem se smí používat nafta s následující identifikací:

B7 je **nafta** s maximálně 7 obj. % bionafty (FAME).

Za nízkých teplot (pod 0 °C) (32 °F) se může z motorové nafty oddělovat parafin. To může způsobit potíže se startováním. Kvalita prodávaných paliv se musí upravovat v závislosti na ročním období a klímatu. Při extrémních podmínkách počasí, v případě starého paliva nebo při přejezdu mezi klimatickými zónami může dojít ke vysrážení parafinu.

Riziko kondenzace vody v nádrži je sníženo, pokud je nádrž udržována stálé co nejplnější.

Při tankování paliva se ujistěte, že tankovací pistole je čistá. Vyvarujte se potřsnění lakovaných částí. Pokud k potřsnění dojde, umyjte skvrny čisticím prostředkem a vodou.

## ! DŮLEŽITÉ

Motorová nafta musí:

- splňovat požadavky normy EN 590 a/ nebo SS 155435
- obsahovat síru v množství menším než 10 mg/kg
- obsahovat maximálně 7 obj. % FAME<sup>9</sup> (B7).

## ! DŮLEŽITÉ

Nesmí se používat následující druhy palivové nafty:

- Speciální aditiva
- Nafta do námořních motorů
- Topný olej
- FAME<sup>10</sup> a rostlinný olej.

Tato paliva nesplňují požadavky v souladu s doporučenimi Volvo. Navíc opotřebovávají motor a způsobují škody motoru, na které se nevtahuje záruka Volvo.

### Související informace

- Manipulace s palivem (str. 461)
- Používané palivo (str. 460)
- Prázdná nádrž a vznětový motor (str. 465)
- Filtr sazí (str. 465)
- Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 466)
- Spotřeba paliva a emise CO2 (str. 667)

<sup>9</sup> Methylester řepkového oleje

<sup>10</sup> Je povolena motorová nafta s maximálně 7 obj. % FAME (B7).

## Prázdná nádrž a vznětový motor

Pokud se motor zastavil z důvodu spotřebování paliva, potřebuje systém určitý čas na provedení kontroly.

Před nastartováním vozidla po dočerpání nafty do palivové nádrže postupujte následovně:

1. Dálkový ovladač s klíčem musí být ve vozidle.
2. Zapalování otoče do polohy **II** - otoče knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček, anži byste se slapovali brzdový pedál nebo spojkový pedál (u vozidel s manuální převodovkou), a knoflík podržte cca. 4 sekundy. Potom knoflík uvolněte - knoflík se automaticky vrátí do výchozí polohy.
3. Vyčkejte asi jednu minutu.
4. Nastartujte motor.

### POZNÁMKA

Před dočerpáním paliva v případě, že je v nádrži málo paliva:

- Zastavte vozidlo na co nejvíce rovném povrchu - je-li vozidlo nakloněno, hrozí nebezpečí, že se v přívodu paliva vytvoří vzduchová kapsa.

## Důležité informace k čerpání paliva z kanystru

Při doplňování paliva z rezervního kanystru použijte nálevku umístěnou pod víkem podlahy v zavazadlovém prostoru. Trychtýr musíte pořádně zasunout do plnicí trubky. Plnicí trubka má dvě otevírací krytky. Trubka hrudla se před čerpáním paliva musí zatlačit za obě krytky.

### Související informace

- Používané palivo (str. 460)
- Motorová nafta (str. 464)
- Sada s náradím (str. 560)

## Filtr sazí

Vozidla se vznětovými motory jsou vybaveny filtry sazí, které zvyšují účinnost kontroly emisí.

Částice z výfukových plynů se během normální jízdy shromažďují v částicovém filtru. Jakmile jsou splněny tyto podmínky, částice se v rámci regenerace spálí a filtr se vyprázdní. Pokud chcete spustit regeneraci, motor musí mít běžnou provozní teplotu. Regenerace filtru sazí probíhá automaticky. Zpravidla trvá 10-20 minut.

### POZNÁMKA

Během regenerace mohou nastat následující situace:

- dočasně může dojít k menšímu poklesu výkonu
- dočasně se může zvýšit spotřeba paliva
- můžete cítit zápach spáleniny.

Za chladného počasí použijte nezávislé topení\*, aby motor dosáhl normální provozní teplotu rychleji.

### DŮLEŽITÉ

Pokud je filtr zcela zaplněn částicemi, možná bude těžké motor nastartovat a může se stát, že filtr nebude fungovat. V tomto případě hrozí nebezpečí, že se filtr bude muset vyměnit.

## ◀ Jízda na krátké vzdálenosti malou rychlostí ve voze se vznětovým motorem

Na funkčnost systému řízení emisí ve vznětovém motoru má vliv, jak se s vozidlem jede. Abyste systém fungoval optimálně, je nezbytné jet různou rychlosť na různé vzdálenosti.

Častá jízda na krátké vzdálenosti malou rychlosťí (nebo v chladném počasí) s motorem, který nedosahne běžnou provozní teplotu, může způsobit problémy, které následně vedou k funkční poruše a nastavení varovné zprávy. Pokud se s vozidlem jezdí většinou v městě, je nutné pravidelně jezdit vyšší rychlosť a umožnit tak, aby se systém řízení emisí vznětového motoru mohl regenerovat.

- Mezi jednotlivými načerpáními paliva by vozidlo mělo jet po cestách první třídy rychlosť vyšší než 60 km/h (38 mph) minimálně 20 minut.

## Související informace

- Motorová nafta (str. 464)
- Řízení emisí pomocí AdBlue® (str. 466)
- Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> (str. 667)

## Řízení emisí pomocí AdBlue®<sup>11</sup>

AdBlue je aditivum, které se používá v systému SCR<sup>12</sup> ke snížení emisí látek dusíku ve vznětovém motoru.

V systému SCR se AdBlue a oxid dusíku, který je obsažen ve výfukových plynech, mění na dusík a vodní výprahu, což výrazně snižuje emise škodlivých oxidů dusíku.

### AdBlue

AdBlue je bezbarvá kapalina, která obsahuje 32,5% močoviny<sup>13</sup> v deionizované vodě a vyrábí se v souladu s normou ISO 22241. Vyrábí se speciálně pro technologii čištění SCR pro vznětové motory.

AdBlue má ve vozidle svou vlastní nádrž. Doplňuje se přes samostatnou plnicí trubku za krytem plnění paliva. Spotřeba závisí na stylu jízdy, venkovní teplotě a provozní teplotě systému.

### Podmínky pro jízdu s AdBlue

Před nastartováním vozidla musí být v nádrži vždy AdBlue správné kvality. Systém SCR je velmi citlivý na znečišťující látky.

Systém řízení emisí průběžně sleduje hladinu v nádrži, kvalitu a dávkování AdBlue. Pokud něco není v pořádku, na displeji řidiče se zobrazí zpráva.

## ! DŮLEŽITÉ

AdBlue je nezbytné k fungování systému SCR a ke splnění právních předpisů platných pro emise. Je protizákonné upravovat systém dodávky AdBlue a zasahovat do tohoto systému jakýmkoliv způsobem tak, aby reakční činidlo AdBlue nebylo spotřebováváno, když je zapotřebí ke splnění právních předpisů platných pro výfukové emise. Jakýkoliv zásah může být považován za trestný čin a může mít za důsledek trestní stíhání.

Není povoleno používat vozidlo s prázdnou nádrží na AdBlue, jelikož takové vozidlo nesplňuje právní předpisy platné pro výfukové emise. Proto je vozidlo vybaveno varovným systémem, který informuje o nutnosti doplnit AdBlue. Jakmile v nádrži klesne množství AdBlue, zobrazí se varování s informací, že je třeba AdBlue doplnit.

## Související informace

- Manipulace s AdBlue® (str. 467)
- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 467)
- Symboly a zprávy pro AdBlue® (str. 470)

<sup>11</sup> Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

<sup>12</sup> Selektivní katalytická redukce

<sup>13</sup> CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>

## Manipulace s AdBlue®®

AdBlue obsahuje především vodu (cca. 67,5% vody a 32,5% močoviny). Kapalina je nehořlavá, nicméně je třeba s ní manipulovat opatrně, jelikož může dráždit oči a pokožku.

### Důležité informace k manipulaci

Vyvarujte se vdechnutí výparů a kontaktu s pokožkou a zrakem. Pokud možno, použijte rukavice, které zabrání podráždění citlivé pokožce při manipulaci s kapalinou.

## VAROVÁNÍ

První pomoc:

- V případě vdechnutí - vyvedete na čerstvý vzduch.
- V případě kontaktu s kůží - opláchněte kůži mydlem a vodou.
- V případě kontaktu s očima - opláchněte okamžitě hojným množstvím vody.
- V případě požití - důkladně vypláchněte ústa. Nevdechujte zvratky.

Pokud nepříjemné příznaky přetrvávají nebo pokud došlo k požití velkého množství, vyhledejte lékařskou pomoc.

### Postup v případě rozlití

Pokud se AdBlue rozlije na zem, vozidlo resp. lakování povrchy se musí důkladně propláchnout vodou. Dávejte pozor, aby nedošlo k prosáknutí do kanalizace.

## Skladování

AdBlue se musí skladovat v neprodrysně uzavřených originálních obalech při teplotě nad -11 °C (12 °F) a pod 30 °C (86 °F). Kapalina se nesmí skladovat na přímém slunečním světle.

AdBlue mrzne při -11 °C (12 °F). Pokud však roztok roztaje, může se použít znova.

## Související informace

- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 467)
- Řízení emisí pomocí AdBlue®® (str. 466)

## Kontrola a doplňování AdBlue®

Pravidelně kontrolujte hladinu AdBlue a pokud se na displeji řidiče objeví zpráva upozorňující na nízkou hladinu AdBlue, kapalinu doplňte.

V dílně Volvo doplň AdBlue při provádění servisu, nicméně kapalinu je nutné doplnit několikrát mezi servisními prohlídkami v závislosti na stylu jízdy.

Pokud se nádrž na AdBlue zcela vyprázdní, není možné vozidlo nastartovat.

## POZNÁMKA

Nikdy nejezdte s prázdnou nádrží na AdBlue. Napříte ji dostatečně včas před jejím úplným vyprázdněním.

Pokud je nádrž prázdná, nebude možné motor po vypnutí nastartovat – ne běžným způsobem ani s pomůckami.

Jediným způsobem, jak vozidlo znova nastartovat poté, co se zcela vyprázdnila nádrž, je znova ji naplnit kapalinou AdBlue specifikované kvality, a to minimálně 3 litry.



◀ Kontrola hladiny AdBlue

1.



V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Stav vozu**.

2.



Stisknutím tlačítka **Stav** zobrazíte hladinu AdBlue.



Grafika hladiny AdBlue na středovém displeji.

Každý kurzor představuje cca. 25% plné nádrže.

Pokud v nádrži zbývá méně než 25 %, zbývající kurzor změní barvu na oranžovou. Pokud zbývá méně než 10 %, změní barvu na červenou.

Plnění



Pokud hladina AdBlue začne klesat, na displeji řidiče se rozsvítí symbol a zobrazí se zpráva **Nízká hladina AdBlue**.

1. Víčko plnění paliva se otevřá lehkým stisknutím na zadní část poklopu.

2.



Otevřete modrý kryt pro menší plnicí trubku pro AdBlue.

- Doplňte AdBlue správné kvality<sup>14</sup>.

Nesmí dojít k přeplnění nádrže.

## VAROVÁNÍ

Pokud na čerpací stanici používáte k čerpání AdBlue pistoli, doporučuje se používat pouze pistoli určenou pro osobní vozidla. Lze používat i čerpadlo AdBlue pro nákladní vozidla.

## DŮLEŽITÉ

Dávejte pozor, aby se AdBlue nedostalo do kontaktu s lakem vozidla. Pokud by se to stalo, propláchněte dostatečným množstvím vody, protože kapalina může mít vliv na lak.

### Související informace

- Manipulace s AdBlue® (str. 467)
- Symboly a zprávy pro AdBlue® (str. 470)
- Objem nádrže na AdBlue® (str. 665)

---

<sup>14</sup> ISO 22241

## Symboly a zprávy pro AdBlue®

Systém řízení emisí průběžně sleduje hladinu, kvalitu a dávkování AdBlue. Pokud něco není v pořádku, na displeji řidiče se zobrazí zpráva.



Symbol	Zpráva	Popis
	Nízká hladina AdBlue	Hladina AdBlue je nízká a je třeba dočerpat do nádrže.
	Dávkování AdBlue a Kvalita Adblue	Systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte servis <sup>A</sup> a požádejte, aby funkci okamžitě zkontovali.

Symbol	Zpráva	Popis
	<b>Doplňte Adblue</b>	Hladina AdBlue je kriticky nízká a je třeba okamžitě dočerpat do nádrže.
	<b>Zákaz start. motoru</b> a např.: <b>Doplňte minimálně 4 litry AdBlue</b>	Vozidlo nelze před doplněním AdBlue startovat. Doplňte takové množství AdBlue, které je uvedeno na displeji řidiče, nebo kontaktujte servis <sup>A</sup> . Upozorňujeme, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby indikace hladiny dokázala správně zaznamenat množství doplněné kapaliny AdBlue, vozidlo musí stát rovně.</li> <li>Po dočerpání může trvat až 20 sekund, než se systém aktualizuje a zobrazí hladinu správně.</li> </ul>
	<b>Zákaz start. motoru</b> <b>Před start. nutný servis syst. AdBlue</b>	Systém nefunguje, jak by měl. Kontaktujte servis <sup>A</sup> a požádejte, aby funkci okamžitě zkontovali.

A Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

### Související informace

- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 467)
- Manipulace s AdBlue® (str. 467)
- Servisní knížka a opravy (str. 599)

## Přehřátí motoru a hnacího systému

Za určitých podmínek, např. při sportovní jízdě v horách nebo v horkém počasí hrozí přehřátí motoru a hnacího ústrojí, a to především v případě, že je vůz velmi naložen.

- V případě přehřátí může dojít k dočasnemu omezení výkonu motoru.
- Pokud jezdíte v horkém podnebí, sejměte přídavné světlomety z mřížky chladiče.
- Pokud je teplota v systému chlazení motoru příliš vysoká, rozsvítí se varovná kontrolka a na informačním displeji se zobrazí výstražná zpráva **Teplota motoru Vysoká teplota**.  
**Bezp. zastavte**. Bezpečně zastavte vůz a několik minut nechte motor běžet ve volnoběžných otáčkách, aby se ochladil.
- Pokud se zobrazí zpráva **Teplota motoru Vysoká teplota. Vypněte motor nebo Chladicí kapal. motoru Nízká hladina. Vyp. motor**, zastavte vozidlo a vypněte motor.
- V případě přehřátí převodovky bude zvolen alternativní program řazení. Dále se aktivuje zabudovaná ochrana, která, mimo jiné, rozsvítí výstražný symbol a zobrazí na displeji řidiče zprávu **Teplá převodovka Zpomalte, aby klesla teplota nebo Horká převodovka Bezpečně zastavte, počkejte, než vychladne**. Postupujte podle doporučení a snižte rychlosť nebo zastavte bezpečně vůz a nechte motor několik minut běžet ve vol-

běžných otáčkách, aby převodovka mohla vychladnout.

- Pokud dojde k přehřátí, může dojít k dočasnému vypnutí klimatizace.
- Pokud jste vůz hodně zatěžovali, nevypínejte motor ihned po zastavení vozu.

### POZNÁMKA

Je pořádku, že chladicí ventilátor motoru funguje jistou dobu po vypnutí motoru.

## Symboly na displeji řidiče

Symbol	Popis
	Vysoká teplota motoru. Postupujte podle dálé uvedených doporučení.
	Nízká hladina chladicí kapaliny. Postupujte podle dálé uvedených doporučení.
	Horká/přehřátá/studená převodovka. Postupujte podle dálé uvedených doporučení.

## Související informace

- Doplnění chladicí kapaliny (str. 608)
- Jízda s přívěsem (str. 478)
- Příprava na dlouhou cestu (str. 458)

- Indikátor řazení převodových stupňů\* (str. 440)

\* Volitelná výbava/příslušenství.

## Přetížení nabíjecí baterie

Elektrické funkce vozu zatěžují akumulátor různě. Nenechávejte klíč ve spinaci skříňce v poloze **II**, pokud je vozidlo vypnuté. Místo toho použijte polohu zapalování **I**, která je energeticky méně náročná.

Pamatujte také na různá příslušenství, která zatěžují elektrickou soustavu. Nepoužívejte funkce, které mají velký odběr proudu, když je vozidlo vypnuté. Příklady funkcí:

- ventilátor větrání
- světlomety
- stěrače čelního okna
- audiosystém (vysoká hlasitost).

Je-li napětí nabíjecí baterie nízké, na displeji řidiče se objeví zpráva. Funkce šetření energií vypne určité funkce nebo omezí určité funkce, jako jsou např. ventilátor větrání a audiosystém.


- V tomto případě nabijte baterii tak, že nastartujete vozidlo a necháte je minimálně 15 minut běžet – baterie spouštěče se rychleji dobije během jízdy než u stojícího vozidla s motorem běžícím na volnoběh.

## Související informace

- Akumulátor (str. 616)
- Možnosti zapalování (str. 424)

## Dobíjení z jiné baterie

Pokud je akumulátor vybitý, lze motor vozu nastartovat proudem z jiného akumulátoru.

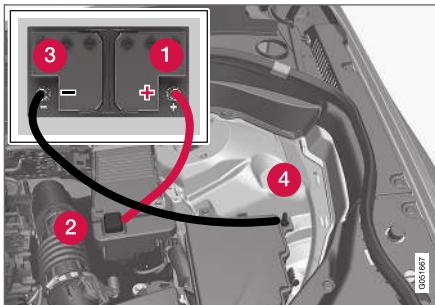

Místa k připojení pomocných kabelů.

Aby se předešlo zkratu nebo jinému poškození, jsou při startování vozu s asistentem při rozjezdu doporučeny následující kroky:

1. Nastavte elektrický systém vozidla do polohy zapalování **0**.
2. Pomocná batérie musí mít napětí 12 V.
3. Je-li pomocný akumulátor nainstalován v jiném voze, vypněte motor vozidla s pomocným akumulátorem a zkontrolujte, zda se tyto dva vozy navzájem nedotýkají.

4. Připojte jednu svorku červeného kabelu na kladný pól pomocného akumulátoru (1).

### **DŮLEŽITÉ**

Opatrně připojte startovací kabel, abyste předešli zkratu s jinými komponentami v motorovém prostoru.

5. Otevřete kryt kladného pólu (2) pro pomocné startování.
6. Připojte druhou svorku červeného kabelu na kladný pól pro pomocné startování (2).
7. Připojte jednu svorku černého kabelu na záporný pól pomocného akumulátoru (3).
8. Připojte druhou svorku černého kabelu na záporný pól pro pomocné startování (4).
9. Zkontrolujte bezpečné připevnění svorek, aby při pokusu o nastartování nedocházelo k jiskření.
10. Nastartujte motor vozu s pomocným akumulátorem. Nechte jej běžet několik minut v mírně zvýšených volnoběžných otáčkách cca. 1500 ot./min.

◀ 11. Nastartujte motor ve voze s vybitou baterií.

### DŮLEŽITÉ

Když se snažíte nastartovat, nedotýkejte se připojení mezi kabelem a vozidlem. Hrozí nebezpečí jiskření.

12. Odpojte propojovací kabely v opačném pořadí  
- nejdříve černý a potom červený.

Ujistěte se, že se žádná ze svorek černého kabelu nedostane do kontaktu s kladným pólem pro pomocné startování na vozidle resp. s kladným pólem donorového akumulátoru nebo svorkou připojenou k červenému kabelu.

### VAROVÁNÍ

- V baterích se může vyvijet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se nesprávně připojí spojovací vodič, může dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby baterie explodovala.
- Nepřipojujte spojovací vodiče k žádným komponentům palivové soustavy ani k pohyblivým dílům. Dávejte pozor na horké části motoru.
- Baterie obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání.
- Pokud dojde k potřsnění Vaší pokožky, oděvu nebo zasazení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omýjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nikdy nekuňte v blízkosti baterie.

### Související informace

- Nastartujte vozidlo (str. 422)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Nastavení volantu (str. 197)
- Výběr režimu zapalování (str. 425)

### Tažná tyč\*

Vozidlo lze vybavit tažnou tyčí, které umožní táhnout za vozidlem např. přívěs.

Pro vozidlo je k dispozici tažná tyč v několika provedeních. Další informace vám poskytne prodejce Volvo.

### DŮLEŽITÉ

Když je motor vypnutý, konstantní napětí baterie do konektoru přívěsu lze automaticky vypnout, aby se baterie spouštěče nevybila.

### DŮLEŽITÉ

Koule tažného zařízení se musí pravidelně čistit a promazávat, aby se zabránilo opotřebení.

### POZNÁMKA

Pokud se používá tažné zařízení s tlumičem vibrací, koule tažného zařízení se nesmí mazat.

To platí rovněž pro nosič jízdních kol, který se instaluje na tažné zařízení.

### POZNÁMKA


Pokud je k vozidlu namontována tažná tyč, není zde zadní úchyt pro tažné oko.

**Související informace**

- Výsuvná tažná zařízení\* (str. 476)
- Jízda s přívěsem (str. 478)
- Nosič na jízdní kola montovaný k tažné tyči\* (str. 481)
- Specifikace pro tažnou tyč\* (str. 475)

**Specifikace pro tažnou tyč\***


Rozměry a montážní body pro tažnou tyč

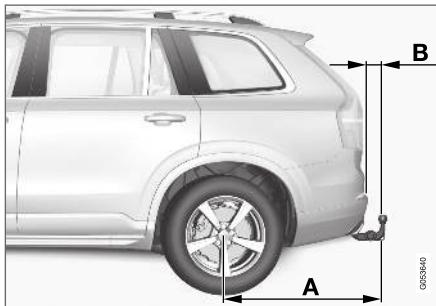**Rozměry, montážní body v mm (palcích)**

A	1476 (58,1)
B	86 (3,4)
C	875 (34,4)
D	437,5 (17,2)
E	Viz obrázek výše
F	273 (10,7)
G	Střed kulové hlavy

**Související informace**

- Tažná tyč\* (str. 474)
- Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule (str. 658)

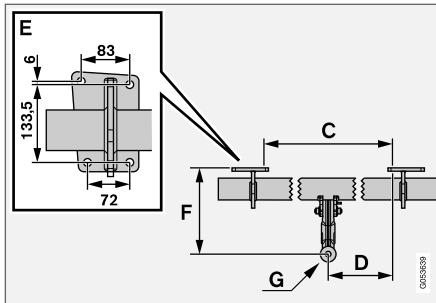

## Výsuvná tažná zařízení\*

Výsuvné tažné zařízení je vždy snadno přístupné a lze je jednoduše vysunout nebo zasunout podle potřeby. V zasunuté poloze je tažné zařízení zcela skryto.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Při zasunování a vysunování tažné tyče postupujte pozorně podle pokynů.

## Vysunutí tažného zařízení

### ⚠ VAROVÁNÍ

Během vysunování tažného zařízení nestůjte za vozidle blízko středu nárazníku.

1.



2.



Otevřete dveře zavazadlového prostoru. Tlačítka pro vysunutí/zasunutí tažné tyče se nachází na pravé straně zadní strany zavazadlového prostoru. Aby funkce vysunování byla aktivní, kontrolka v tlačítku musí svítit stálým oranžovým světlem.

Tlačítko stiskněte a uvolněte - pokud tlačítko držíte stisknuté příliš dlouho, může se stát, že se tyč nevysune.

> Tažná tyč se vysune ven a dolů do odjíštěné polohy - kontrolka bliká oranžově.

### ⚠ VAROVÁNÍ

Netiskněte tlačítka pro vysunování/zasunování, pokud je k tažné tyči připevněn přívěs.

### ℹ️ POZNÁMKA

Tažná tyč se před tím, než se přesune do zajistěné polohy, musí zcela vysunout. To může trvat několik sekund. Pokud tažná tyč nedří v zajistěné poloze, počkejte pár sekund a zkuste to znova.

3.



Přesuňte tažnou tyč do koncové polohy, kde je zajištěna a zablokována na místě - kontrolka svítí nepřerušovaně oranžově.

- > Tažná tyč je připravena k použití.

## VAROVÁNÍ

Bezpečnostní lano přívěsu musí být upevněno k příslušné konzole.

## POZNÁMKA

Režim šetření energie se vypne chvíli po zhasnutí kontrolky. Systém se znova aktivuje zavřením a otevřením dveří zavazadlového prostoru. To platí pro zasunování a vysunování tažné tyče.

Pokud vozidlo detekuje elektrické připojení přívěsu, kontrolka přestane svítit nepřerušovaně.


## Zasunutí tažného zařízení



### DŮLEŽITÉ

Při zasunování držáku tažné tyče nesmí být na elektrické zásuvce nasazen konektor nebo adaptér.


1.

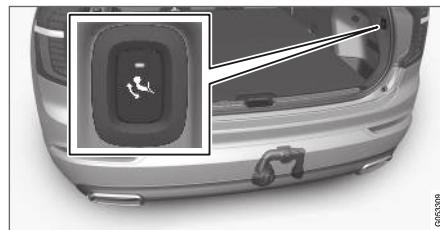

Otevřete dveře zavazadlového prostoru. Stiskněte a uvolněte tlačítko na pravé straně vzadu na zavazadlovém prostoru - pokud tlačítko držíte stisknuté příliš dlouho, může se stát, že se tyč nezasune.

- > Tažná tyč se automaticky spustí dolů do odjistěné polohy - kontrolka na tlačítku blíž oranžově.

2.

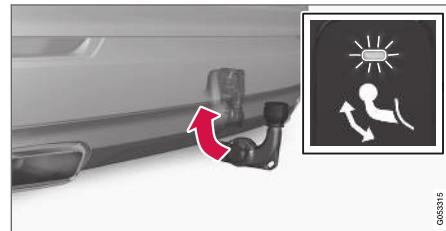

Tažnou tyč zajistěte zpátky do zasunuté polohy tak, že je posunete do koncové polohy, kde se zajistí.

- > Pokud je tažná tyč správně zasunuta, kontrolka nyní svítí nepřerušovaně.



## Související informace

- Jízda s přívěsem (str. 478)
- Tažná tyč\* (str. 474)

## Jízda s přívěsem

Během jízdy s přívěsem je nutné myslit na celou řadu věcí, např. na tažnou tyč, přívěs a na umístění nákladu na přívěsu.

Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství, např. tažného zařízení, snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.

Vozidlo je dodáváno se zařízením potřebným k odtahování přívěsu.

- Používejte pouze schválenou tažnou tyč.
- Náklad na přívěsu rozložte tak, aby svislé zatížení tažné tyče nepřekročilo maximální udávané povolené zatížení. Zatížení tažné koule seypočítává jako součást zatížení vozidla.
- Zvyšte tlak vzduchu v pneumatikách na hodnoty předepsané pro maximální zatížení vozu.
- Motor je při jízdě s přívěsem více zatížen.
- Nepřipojujte za zcela nový vůz těžký přívěs. Nový vůz musí ujet alespoň 1000 km (620 mil).
- Brzdy jsou při jízdě s přívěsem více zatíženy, zejména při jízdě členitým terénem. Při ručním řazení zařaďte nižší rychlostní stupeň a snižte rychlosť vozu.
- Dodržujte platné předpisy týkající se přípustné rychlosti a hmotnosti.
- Při jízdě s přívěsem v tálém stoupání jedete pomalu.

- Maximální uváděná rychlosť přívěsu platí pouze pro výšku do 1000 m.n.m. (3 280 ft). Ve větších výškách výkon motoru a schopnost stoupání klesá kvůli menší hustotě vzduchu. Proto se maximální zatížení přívěsu musí snížit. Hmotnost vozidla a přívěsu je nutno snížit o 10 % na každých dalších 1000 3280 ft (nebo poměrnou část).
- Vyvarujte se jízdy s přívěsem do svahů se sklonem vyšším než 12 %.

### POZNÁMKA

Extrémní povětrnostní podmínky, jízda s přívěsem nebo jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které výrazně ovlivňují spotřebu paliva.

### Konektor přívěsu

Jestliže je tažná tyč vybavena 13pólovým konektorem a přívěs 7pólovým konektorem, musíte použít adaptér. Použijte adaptér schválený společností Volvo. Zajistěte, aby se kabel nedotýkal země.

### DŮLEŽITÉ

Když je motor vypnutý, konstantní napětí baterie do konektoru přívěsu lze automaticky vypnout, aby se baterie spouštěče nevybila.

## Hmotnosti přívěsu

### VAROVÁNÍ

V souvislosti s hmotnostmi přívěsů dodržujte stanovená doporučení. Jinak se při náhlém pohybu a zabrdzání může stát, že se vozidlo a přívěs budou ovládat s problémy.

### POZNÁMKA

Maximální přípustná hmotnost přívěsu odpovídá hmotnosti povolené společností Volvo. Národní předpisy platné pro vozidla mohou rychlosť a hmotnosti přívěsu dále omezovat. Tažné tyče mohou být certifikovány pro vyšší hmotnosti, než vozidlo skutečně dokáže táhnout.

### Ovládání světlé výšky\*

Systém regulace úrovni vozidla se snaží udržet konstantní výšku bez ohledu na zatížení (až do maximální přípustné hmotnosti). Pokud je vozidlo v klidu, jeho zadní část mírně poklesne, to je normální jev.

### Jízda v hornatém terénu a horkém podnebí

Za jistých okolností hrozí při odtahování přívěsu riziko přehřátí. Pokud se motor a hnací ústrojí přehřívají, na displeji řidiče se rozsvítí výstražný symbol a objeví se zpráva.

Automatická převodovka zvolí optimální převodový stupeň podle zatížení a otáček motoru.

### **Prudké stoupání**

Nenechávejte v automatické převodovce zajistěný vyšší převodový stupeň, než motor "zvládne" - ne vždy je vhodné jet při nízkých otáčkách motoru na vyšší převodový stupeň.

### **Parkování ve svahu**

1. Sešlápněte na doraz brzdový pedál.
2. Zabrděte parkovací brzdu.
3. Zařadte P.
4. Uvolněte brzdový pedál.

Podložte kola klínů, když parkujete vůz s přívěsem ve svahu.

### **Rozjezd ve svahu**

1. Sešlápněte na doraz brzdový pedál.
2. Zvolte převod D.
3. Uvolnění parkovací brzdy.
4. Uvolněte brzdový pedál a rozjedte se.

### **Související informace**

- Asistent stability přívěsu\* (str. 479)
- Kontrola světel přívěsu (str. 480)
- Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule (str. 658)
- Přehřátí motoru a hnacího systému (str. 472)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 663)

### **Asistent stability přívěsu\***

Funkce asistenta stability přívěsu (TSA<sup>15</sup>) má za úkol stabilizovat vozidla s připojeným přívěsem, pokud se začnou vlnit. Funkce je součástí systému řízení stability ESC<sup>16</sup>.

### **Důvody "rozvlnění"**

K „rozvlnění“ může dojít při jakékoli kombinaci vůz/přívěs. Obvykle k rozvlnění dojde při vysokých rychlostech. Avšak nebezpečí hrozí i při nižších rychlostech, pokud je přívěs přetížen nebo pokud je nerovnoměrně rozloženo zatížení, např. je příliš vzadu.

Rozvlnění vždy způsobí určitý faktor, např.:

- Vůz s přívěsem je vystaven náhlému a silnému bočnímu větru.
- Vůz s přívěsem jede po nerovném povrchu vozovky nebo vjede do výmolu.
- Prudký pohyb volantem.

Pokud se souprava rozvlní, může být těžké a někdy i nemožné ji zklidnit. Tím se stává souprava vozidlo/přívěs těžce kontrolovatelná a hrozí riziko, kromě jiného, přejetí do nesprávného jízdního pruhu nebo sjetí z vozovky.

### **Funkce asistenta stability přívěsu**

Asistent stability přívěsu trvale monitoruje pohyby vozu, zejména boční pohyby. Pokud je zjištěno rozvlnění soupravy, jsou jednotlivě brzděna přední kola. Tím se souprava vozidlo/přívěs stabilizuje.

To obvykle stačí, aby řidič získal kontrolu nad vozidlem.

Pokud není „rozvlnění“ eliminováno napoprvé, kdy asistent stability přívěsu začne zasahovat, jsou brzděna všechna kola jízdní soupravy vůz/přívěs a je snížen výkon motoru. Jakmile je „vlnění“ postupně potlačeno a souprava vůz/přívěs je opět stabilní, systém ukončí zasahování a řidič má opět plnou kontrolu nad vozem.

### **i POZNÁMKA**

Systém stability se deaktivuje, pokud řidič zvolí v systému menu na středovém displeji položku **ESC** a tím vybere režim Sport.

Může se stát, že asistent stability přívěsu nezasáhne, pokud řidič prudce pohně volantem, aby se pokusil sám vyrovnat vlnění soupravy, protože v takové situaci systém nemůže určit, zda je to přívěs, nebo řidič, kdo způsobuje rozvlnění soupravy.



Asistent stability přívěsu zasahuje, pokud na displeji řidiče bliká kontrolka **ESC**.

### **Související informace**

- Jízda s přívěsem (str. 478)
- Elektronické řízení stability (str. 287)

## Kontrola světel přívěsu

Při připojování přívěsu zkontrolujte před odjezdem, zda jsou všechna světla přívěsu funkční.

## Ukazatele směru a brzdová světla přívěsu

Pokud nefunguje jedna nebo více žárovek ve směrovém světle nebo brzdovém světle na přívěsu, na displeji řidiče se rozsvítí kontrolka a zpráva. Než se řidič rozjede, musí manuálně zkontrolovat ostatní světla na přívěsu.

Symbol	Zpráva
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Směrové sv. přívěsu Porucha pravého ukazatele směru</li> <li>● Směrové sv. přívěsu Porucha levého ukazatele směru</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Brzd. světlo přívěsu Porucha</li> </ul>

Pokud se spálí libovolné světlo ukazatelů směru přívěsu, symbol ukazatelů směru na displeji řidiče začne rovněž blikat rychleji než normálně.

## Zadní mlhové světlo na přívěsu

Pokud se připojí přívěs, může se stát, že se na vozidle nerozsvítí zadní mlhové světlo. V tomto případě funkce zadního mlhového světla přepnula na přívěs. Při aktivaci zadního mlhového světla zkontrolujte s ohledem na bezpečnou jízdu, zda je přívěs vybaven zadním mlhovým světlem.

## Kontrola světel přívěsu\*

### Automatická kontrola

Po elektrickém připojení přívěsu lze zkontrolovat pomocí automatické aktivace světel, zda světla přívěsu fungují. Tato funkce pomáhá řidiči zkontrolovat ještě před tím, než se vozidlo rozjede, zda světla přívěsu fungují.

Během kontroly musí být motor vypnutý.

1. Je-li přívěs připojen k tažné tyči, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Autom. kontrola osvětl. přívěsu**.
2. Potvrďte zprávu stisknutím tlačítka **O** na klávesnici na volantu vpravo.  
-> Spustí se kontrola světel.
3. Vystupte z vozidla, abyste zkontrolovali, zda světla fungují.  
-> Všechna světla přívěsu začnou blikat - potom se světla postupně rozsvěcují.

4. Vizuálně zkontrolujte, zda na přívěsu fungují všechna světla.

5. Po chvíli všechna světla na přívěsu blikají znovu.

> Kontrola je ukončena.

### Vypnutí automatické kontroly

Funkci automatické kontroly lze na středovém displeji vypnout.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Světla a osvětlení**.
3. Zrušte výběr **Autom. kontrola osvětl. přívěsu**.

### Manuální kontrola

Pokud je automatická kontrola vypnuta, lze spustit kontrolu manuálně.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Světla a osvětlení**.
3. Zvolte **Manuál. kontrola osvětl. přívěsu**.  
-> Spustí se kontrola světel. Vystupte z vozidla, abyste zkontrolovali, zda světla fungují.

### Související informace

- Jízda s přívěsem (str. 478)

## Nosič na jízdní kola montovaný k tažné tyči\*

Pokud používáte nosič na jízdní kola, doporučujeme nosič vyvinutý společností Volvo.

Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost. Nosiče na jízdní kola Volvo si můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Volvo.

Pozorně sledujte pokyny dodávané společně s nosičem na jízdní kola.

- Maximální hmotnost nosiče včetně nákladu je 75 kg (165 lb).
- Nosič na jízdní kola musí být určen maximálně pro tři jízdní kola.

### VAROVÁNÍ

Při nesprávném použití nosiče jízdních kol může dojít k poškození tažné tyče a vozidla.

Nosič jízdních kol se může z tažné tyče uvolnit, pokud:

- není správně namontován na tažné tyči
- je přetížen - maximální zatížení najdete v pokynech k nosiči jízdních kol
- se používá k převážení jiných předmětů než jízdních kol.

Pokud se na tažnou tyč namontuje nosič na jízdní kola, má to vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Důvodem může být, například:

- vyšší hmotnost
- omezená možnost zrychlování
- omezená světlost k zemi
- změna brzdných vlastností.

## Doporučení k nakládání jízdních kol na nosič

Čím je větší vzdálenost mezi těžistěm nákladu a tažným zařízením, tím je větší zatížení tažné tyče.

Zatěžujte podle následujících doporučení:

- Nejtěžší jízdní kolo namontujte co nejdále dovnitř, nejblíže k vozidlu.
- Snažte se, aby zatížení bylo symetrické a co nejblíže středu vozidla, pokud nakládáte více kol, dávejte je střídavým směrem.
- Před převozem odstraňte z jízdního kola volné předměty, např. košík na kolo, baterii, dětskou sedačku. Smyslem je částečně snížit zatížení tažné tyče a nosiče a částečně snížit aerodynamický odpor, který má vliv na spotřebu paliva.
- Nepoužívejte na jízdní kola ochranné kryty. Může to mít vliv na manévrovací schopnosti, může se zhoršit výhled a může stoupnout spotřeba paliva. Dále se může zvýšit zatížení tažné tyče.

## Související informace

- Tažná tyč\* (str. 474)

## Tažení vozu

Během odtahování jedno vozidlo odtahuje jiné vozidlo na tažném laně.

Před odtahováním si zjistěte maximální rychlosť odtahování povolenou ze zákona.

## Přípravy a odtahování

### DŮLEŽITÉ

Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během odtahování kola vždy natočena dopředu.

- Neodtahujte vozidla s automatickou převodovkou rychlostí větší než 80 km/h (50 mph) a na vzdálenost větší než 80 km (50 mil).

### VAROVÁNÍ

- Před odtahováním zkонтrolujte, zda je zámek řízení odjistěn.
- Musí být aktivní poloha zapalování II - v poloze zapalování I jsou všechny airbagy deaktivovány.
- Při odtahování vozidla musí být dálkový ovladač s klíčem ve vozidle.

### VAROVÁNÍ

Posilovač brzd a posilovač řízení nefungují, když je motor vypnutý - brzdrový pedál se musí seslápnout přibližně 5krát větší sílu a řízení je výrazně tužší.

1. Aktivujte výstražná světla vozidla.
2. Připevněte k tažnému oku tažné lano.
3. Odemknutím vozidla deaktivujte zámek řazení.
4. Zapalování otočte do polohy II - otočte knoflíkem zapalování ve směru hodinových ručiček, aniž byste sešlapovali brzdrový pedál nebo spojkový pedál (u vozidel s manuální převodovkou), a knoflík podržte cca. 4 sekundy. Potom knoflík uvolněte - knoflík se automaticky vrátí do výchozí polohy.
5. Řadicí páku přesuňte do neutrálu N a uvolněte parkovací brzdu.
6. Jakmile rychlosť tažného vozu klesne, udržujte tažné lano napnuté lehkým stisknutím brzdrového pedálu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poskakování.
7. Buďte připraveni brzdit.

## Startování s pomocí jiné baterie

Nestartujte motor roztažením vozu. Je-li akumulátor Vašeho vozu vybitý, použijte k nastartování motoru pomocný akumulátor.

### DŮLEŽITÉ

Během pokusů o nastartování motoru při odtahování může dojít k poškození katalyzátoru.

## Související informace

- Montáž a demontáž tažného oka (str. 483)
- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 157)
- Odtah (str. 484)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 473)
- Výběr režimu zapalování (str. 425)


## Montáž a demontáž tažného oka

K odtahovalní použijte tažné oko. Tažné oko je přišroubováno k adaptéru se závitem za krytem na pravé straně předního nebo zadního nárazníku.


### (i) POZNÁMKA

Pokud je k vozidlu namontována tažná tyč, není zde zadní úchyt pro tažné oko.

## Montáž tažného oka

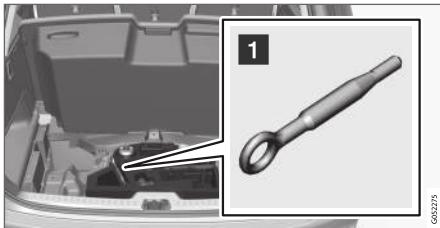


- 1** Vjměte tažné oko z pěnového bloku pod podlahou zavazadlového prostoru.

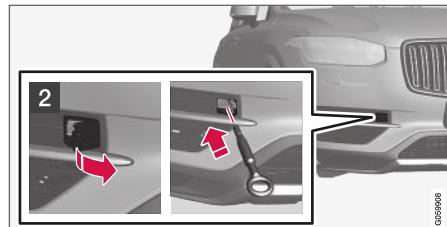

- 2** Vpředu: Sundejte kryt - stiskněte prstem značku.

> Kryt se otáčí kolem středové osy a dá se sundat.

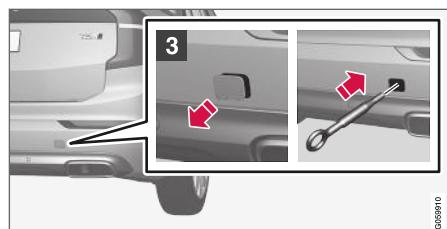

- 3** Vzadu: Sundejte kryt - stiskněte značku prstem a současně vyklopte opačnou stranu/roh pomocí mince nebo podobného předmětu.

> Kryt se otáčí kolem středové osy a dá se sundat.

- 4** Zašroubujte tažné oko nadoraz. Zašroubujte oko pevně. Například, šroubujte pomocí klíče\* na kolový šroub a použijte jako páku.



### ! DŮLEŽITÉ

Tažné oko se musí spolehlivě zašroubovat na místo - až na doraz.

Demontáž tažného oka:

- Po použití tažné oko vyšroubujte a uložte na své místo.

Nakonec nainstalujte kryt zpět na nárazník.



◀ K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko. To zjistíte podle polohy a světlosti vozidla.

Je-li sklon rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li světlosť příliš malá, vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte vytáhnout pomocí tažného oka.

V případě potřeby zvedněte vozidlo pomocí zvedacího zařízení vyprošťovacího vozidla. Nepoužívejte tažné oko.

### VAROVÁNÍ

Během vytahování vozu na plošinu nesmí za vyprošťovacím vozem nikdo stát a nesmí zde nic být.

### DŮLEŽITÉ

Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - **nikoliv** pro vytahování uvíznutého vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

### Související informace

- Tažení vozu (str. 482)
- Odtah (str. 484)
- Sada s náradím (str. 560)

### Odtah

Při vyprošťování se vozidlo odtahuje pomocí jiného vozidla.

Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

K vytáhnutí vozidla na zásahový vůz s rovnou plošinou lze použít tažné oko.

**Platí pro vozidla s regulací světlostí\***: Je-li vozidlo vybaveno vzduchovým zavěšením kol, musí se toto pérování deaktivovat ještě před tím, než se vozidlo zvedne nahoru. Deaktivace funkce na středovém displeji.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **My Car → Parkovací brzda a zavěšení**.
3. Zvolte **Deaktivace regulace světlé výšky**.

Poloha vozidla a světlost nad zemí určují, zda je možné vozidlo vytáhnout na rovnou plošinu. Je-li sklon rampy zásahového vozu příliš velký nebo je-li světlosť příliš malá, vozidlo se může poškodit, pokud se je pokusíte vytáhnout. Vozidlo by se potom mělo zvednout pomocí zvedacího zařízení na zásahovém voze.

### VAROVÁNÍ

Během vytahování vozu na plošinu nesmí za vyprošťovacím vozem nikdo stát a nesmí zde nic být.

### DŮLEŽITÉ

Tažné oko je určeno pouze pro tažení po silnici - **nikoliv** pro vytahování uvíznutého vozu nebo vozu z příkopu. Máte-li problémy, zavolejte profesionální pomoc.

### DŮLEŽITÉ

Upozorňujeme, že vozidlo musí mít během převozu kola vždy natočena dopředu.


### Související informace

- Montáž a demontáž tažného oka (str. 483)

## HomeLink®\*17

HomeLink®<sup>18</sup> je programovatelné dálkové ovládači v elektrickém systému vozidla, které může dálkově ovládat až tři různá zařízení (např. otevírání garážových vrat, systém alarmu, venkovní a vnitřní osvětlení atd.) a nahrazuje tedy dálková ovládání těchto zařízení.

## Všeobecné informace

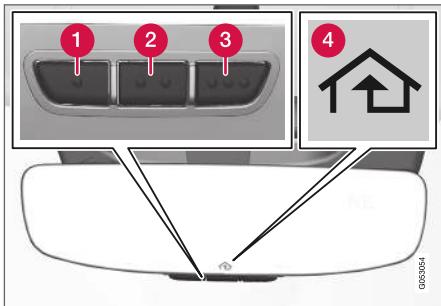

Obrázek je schématický - konkrétní verze se může lišit.

- 1** Tlačítko 1
- 2** Tlačítko 2
- 3** Tlačítko 3
- 4** Kontrolka

<sup>17</sup> Platí pro některé trhy.

18 HomeLink a symbol domu HomeLink jsou registrované obchodní značky společnosti Gentex Corporation.

19 Upozorňujeme, že u některých operátorů bezplatné číslo není k dispozici.

20 Platí pro některé trhy.

Systém HomeLink® je při dodání integrován do vnitřního zpětného zrcátka. Panel HomeLink® obsahuje tři programovatelná tlačítka a jednu kontrolku ve skle zrcátka.

Další informace o ovladači HomeLink® najdete na stránce [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com), [www.youtube.com/HomeLinkGentex](http://www.youtube.com/HomeLinkGentex). Dále můžete zatelefonovat na bezplatné číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na placené číslo +49 6838 907 277)<sup>19</sup>.

Uložte si originální dálkové ovladače, abyste je mohli naprogramovat v budoucnu (např. při výměně vozidla nebo při použití v jiném vozidle). Když budete vůz prodávat, doporučujeme naprogramované nastavení pro tlačítka vymazat.

## Související informace

- Použití systému HomeLink (str. 487)
- Programování HomeLink®\* (str. 485)
- Typové schválení pro HomeLink®\* (str. 488)

## Programování HomeLink®\*20

Pomocí téhoto pokynů naprogramujete HomeLink®, resetujete všechna naprogramovaná nastavení nebo přeprogramujete jednotlivá tlačítka.

### POZNÁMKA


V některých vozidlech musí být před programováním resp. použitím systému HomeLink® zapalování zapnuto nebo musí být v poloze "příslušenství". Pokud možno, vložte do dálkového ovladače, který bude nahrazen systémem HomeLink®, nové baterie. Urychlí se tím programování a zlepší přenos rádiového systému. Před programováním se tlačítka HomeLink® musí resetovat.

### VAROVÁNÍ

Během programování systému HomeLink® se mohou aktivovat vrata nebo brána, která je zrovna programována. Proto se během programování v blízkosti vrat nebo brány nesmí nikdo nacházet. Když programujete otevírání garážových vrat, musí vozidlo stát mimo garáž.

- ◀ 1. Nasměřujte dálkový ovladač k tlačítku HomeLink®, které budete programovat, a podržte je cca. 2-8 cm (cca. 1-3 palce) od tlačítka. Nezakryjte kontrolku na ovladači HomeLink®.
- Upozornění:** Schopnost některých dálkových ovládačů naprogramovat HomeLink® se zlepší ve vzdálenosti cca. 15-20 cm (cca. 6-12 palců). Nezapomeňte na toto, pokud během programování narazíte na problémy.
2. Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko na dálkovém ovladači a tlačítko, které budete pře-programovat na HomeLink®.

3. Neuvoloujte tlačítka, dokud kontrolka nepřejde z pomalého blikání (přibližně jednu za sekundu) na rychlé blikání (přibližně 10krát za sekundu) nebo dokud se nerozsvítí nepřerušovaně.
- > **Pokud svítí nepřerušovaně:** Informuje, že programování bylo ukončeno. Aktivujte tak, že programované tlačítko stisknete dvakrát.
- Pokud bliká rychle:** Zařízení, které se programuje na HomeLink®, může obsahovat zabezpečovací funkci, která vyžaduje kroky navíc. Zkuste dvakrát stisknout naprogramované tlačítko a zjistěte, zda je naprogramování funkční. Jinak pokračujte následující kroky.

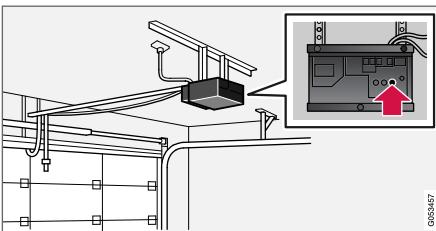

4. Vyhledejte na přijímači garážových vrat apod. programovací tlačítko<sup>21</sup>. Ovyklo se nachází vedle konzoly antény na přijímači.

5. Jednou stiskněte a uvolněte programovací tlačítko přijímače. Programování musí být dokončeno do 30 sekund po stisknutí tlačítka.
6. Stiskněte a uvolněte tlačítko na zařízení HomeLink®, které chcete naprogramovat. Zopakujte tisknutí/podržení/uvolnění podruhé resp. v závislosti na modelu dokonce potřetí.
- > Nyní by programování mělo být dokončeno a garážová vrata, brána apod. by se nyní měla aktivovat při stisknutí naprogramovaného tlačítka.

Pokud během programování narazíte na problémy, kontaktujte HomeLink® na [www.HomeLink.com](http://www.HomeLink.com), [www.youtube.com/](http://www.youtube.com/) HomeLinkGentex nebo zavolejte na bezplatné telefonní číslo 00 8000 466 354 65 (nebo na placené telefonní číslo +49 6838 907 277)<sup>22</sup>.

### Programování jednotlivých tlačítek

Pokud chcete přeprogramovat jedno z tlačítek na ovladači HomeLink®, postupujte následovně:

1. Stiskněte požadované tlačítko a podržte je stisknuté po dobu cca. 20 sekund.

<sup>21</sup> Označení tlačítka a barva se u jednotlivých výrobců liší.

<sup>22</sup> Upozorňujeme, že u některých operátorů bezplatné číslo není k dispozici.

- Jakmile kontrolka na zařízení HomeLink® začne blikat pomalu, programování může pokračovat jako obvykle.

**Upozornění:** Pokud programované tlačítka nenaprogramujete pomocí nového zařízení, bude se pokračovat v dřívě uloženém programování.

### Resetování tlačitek na ovladači

#### HomeLink®

Je možné pouze resetovat všechna tlačítka na zařízení HomeLink® současně - tlačítka nelze resetovat samostatně. Jednotlivá tlačítka lze pouze přeprogramovat.

- Stiskněte a podržte krajní tlačítka (1 a 3) na zařízení HomeLink® přibližně po dobu 10 sekund.
  - > Jakmile kontrolka přestane nepřerušovaně svítit a začne blikat, tlačítka jsou resetována a připravena k přeprogramování.

#### Související informace

- Použití systému HomeLink (str. 487)
- HomeLink®\* (str. 485)
- Typové schválení pro HomeLink®\* (str. 488)

### Použití systému HomeLink

Pokud je HomeLink® kompletně naprogramován, je možné jej použít namísto samostatných původních dálkových ovladačů.

Stiskněte naprogramované tlačítka. Garážová vrata, brána, systém alarmu apod. se aktivuje (může trvat několik sekund). Pokud se tlačítka stiskne na déle než 20 sekund, spustí se opětovné programování. Je-li tlačítka stisknute, kontrolka svítí nebo bliká. Samozřejmě, v případě potřeby lze souběžně s ovladačem HomeLink® používat také původní dálkové ovladače.



#### POZNÁMKA

Je-li zapalování vypnuté, systém, HomeLink® bude fungovat 30 minut po otevření dveří řidiče.



#### VAROVÁNÍ

- Pokud se k ovládání garážových dveří nebo vrat používá HomeLink®, během pohybu dveří nebo vrat nesmí být v jejich blízkosti žádné osoby.
- Nepoužívejte HomeLink® u garážových vrat bez bezpečnostního dorazu a bezpečnostní reverzace.

#### Související informace

- HomeLink®\* (str. 485)
- Programování HomeLink®\* (str. 485)
- Typové schválení pro HomeLink®\* (str. 488)

## Typové schválení pro HomeLink®\*<sup>23</sup>

### Typové schválení pro EU

Gentex Corporation prohlašuje, že HomeLink® Model UAHL5 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

Vlnová délka, na které rádiové zařízení funguje:

- 433,05 MHz-434,79 MHz <10 mW E.R.P.
- 868,00 MHz-868,60 MHz <25 mW E.R.P.
- 868,70 MHz-868,20 MHz <25 mW E.R.P.
- 869,40 MHz-869,65 MHz <25 mW E.R.P.
- 869,70 MHz-870,00 MHz <25 mW E.R.P.

Adresa držitele certifikátu: Gentex Corporation,  
600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464,  
USA


Další informace - viz support.volvolcars.com.

### Související informace

- HomeLink®\* (str. 485)

## Kompas

V pravém horním rohu zrcátka je integrován displej, který ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje přední část vozu.

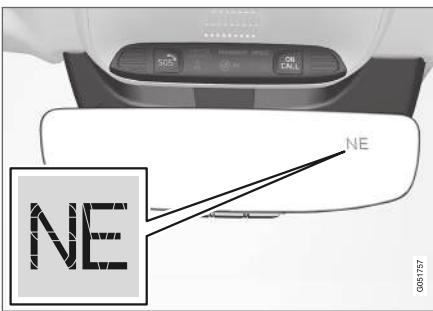

Vnitřní zpětné zrcátko s kompasem.

Anglické zkratky označují osm různých směrů: **N** (sever), **NE** (severovýchod), **E** (východ), **SE** (severo-východ), **S** (jih), **SW** (jihozápad), **W** (západ) a **NW** (severozápad).

### Související informace

- Aktivace a deaktivace kompasu (str. 488)
- Kalibrace kompasu (str. 489)

## Aktivace a deaktivace kompasu

V pravém horním rohu zrcátka je integrován displej, který ukazuje, na kterou světovou stranu směřuje přední část vozu.

### Aktivace a deaktivace kompasu

Kompas se aktivuje vždy při nastartování vozidla.

Manuální deaktivace/aktivace kompasu:

- Stiskněte tlačítko na spodní straně zpětného zrcátka, například pomocí kancelářské sponky.

### Související informace

- Kompas (str. 488)
- Kalibrace kompasu (str. 489)

<sup>23</sup> Platí pro některé trhy.

## Kalibrace kompasu

Země je rozdělena do 15 magnetických zón. Kompas by měl být kalibrován, pokud se vůz pohybuje přes několik magnetických zón.


Kalibrace:

1. Zastavte vůz na velkém otevřeném prostranství, na němž se nenachází ocelové konstrukce a vedení velmi vysokého napětí.
2. Nastartujte vozidlo a vypněte všechny elektrické spotřebiče (klimatizace, stěrače apod.) a zkontrolujte, zda jsou zavřeny všechny dveře.

### (i) POZNÁMKA

Pokud elektrické zařízení není zapnuté, může se stát, že se kalibrace nespustí nebo nebude úspěšně dokončena.

3. Tlačítko na spodní straně zpětného zrcátka stiskněte na cca. 3 sekundy (použijte např. kancelářskou sponku). Zobrazí se číslo aktuální magnetické zóny.

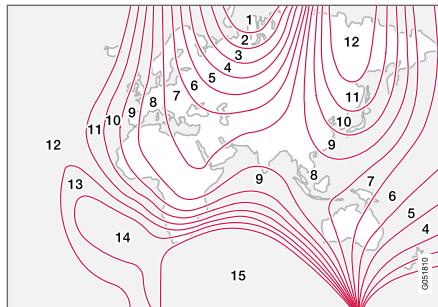

Magnetické zóny.

4. Stiskněte opakově tlačítko, dokud se nezobrazí číslo požadované magnetické zóny (1–15). Viz mapa magnetických zón pro kompas.
5. Počkejte, dokud se na displeji znova nezobrazí **C**, nebo podržte tlačítko dole na zpětném zrcátku stisknuté cca. 6 sekund, dokud se nezobrazí znak **C**.
6. Jedte pomalu v kruhu maximální rychlostí 10 km/h (6 mph), dokud se neobjeví na displeji směr kompasu, tím je kalibrace dokončena. Poté ujedte 2 okruhy pro jemné doložení kalibrace.
7. **Vozidla s vyhříváním čelního skla\***: Pokud je aktivováno vyhřívání čelního skla a zobrazí se **C**, provedte kalibraci v souladu s výše uvedeným bodem 6 pro aktivované vyhřívání čelního skla.



ZVUK, MÉDIA A INTERNET

## Zvuk, média a internet

Systém k přehrávání audia a médií zahrnuje rádio a multimediální přehrávač. Dále můžete přes Bluetooth připojit telefon a využívat handsfree funkce nebo bezdrátově přehrávat hudbu ve vozidle. Když se vozidlo připojí k internetu, můžete použít aplikace k přehrávání médií.



Přehled k audiu a médiím

K ovládání funkcí můžete použít svůj hlas, klávesnici na volantu nebo středový displej. Počet reproduktorů a zesilovačů závisí na tom, jaký audiosystém vozidlo používá.

### Aktualizace systému

Systém audia a médií se neustále vylepšuje. Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze stahovat aktualizace systému tak, aby systém fungoval optimálně, viz support.volvcars.com.

### Související informace

- Multimediální přehrávač (str. 502)
- Rádio (str. 496)
- Telefon (str. 517)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Apps (str. 493)
- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Rozptylování řidiče (str. 40)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 597)
- Licenční smlouva pro audio a média (str. 536)

### Nastavení zvuku

Audiosystém je již předem nastaven na optimální reprodukci zvuku. Nastavení lze však změnit podle vašich potřeb.

Hlasitost se běžně upravuje pomocí regulátoru hlasitosti pod středovým displejem nebo pomocí klávesnice na volantu vpravo. To platí, například, při přehrávání hudby, rádia, u probíhajících telefonních hovorů a aktivních dopravních zpráv.

### Optimální reprodukce zvuku

Audiosystém je již kalibrován pro optimální reprodukci zvuku prostřednictvím digitálního zpracování signálu. Tato kalibrace bere v úvahu reproduktory, zesilovače, akustiku prostoru pro cestující, polohu posluchače atd. pro každou kombinaci modelu vozu a audiosystému. K dispozici je také dynamická kalibrace, která bere v úvahu nastavenou úroveň hlasitosti a rychlosť vozidla.

### Nastavení zvuku podle potřeby

V horním zobrazení v části **Nastavení → Zvuk** lze vybrat z následujících nastavení:

- **Tón** - osobní preference pro basy, výšky, ekvalizér apod.
- **Vyvážení** - vyvážení mezi reproduktory vpravo/vlevo a vpředu/vzadu.
- **Hlasitost systému** - nastavuje hlasitost různých systémů ve vozidle, např. **Hlasové ovládání**, **Parkovací asistent** a **Tón vyzvánění**.

## Zážitek ze zvuku\*




Vytváření akustiky koncertní síně v Göteborgu.

**Zvukový zážitek** se otevírá ze zobrazení aplikací středového displeje. Umožnuje přístup k dalším audio nastavením. Upravovat lze následující:

- **Studio** - lze optimalizovat zvuk pro **Řidič, Vše a Vzadu**.
- **Indiv. stage** - režim zvuku surround s nastavením intenzity a prostoru.
- **Koncertní síň** - reprodukuje s akustikou koncertního sálu v Göteborgu.

## Aktivní potlačení hluku\*

Některá vozidla jsou vybavena funkcí aktivního potlačení hluku, která potlačuje hluk motoru v prostoru pro cestující pomocí audiosystému. Mikrofony ve střeše vozidla detekují rušivý hluk a audio systém vysílá protirušivé zvuky, které hluk tlumí.

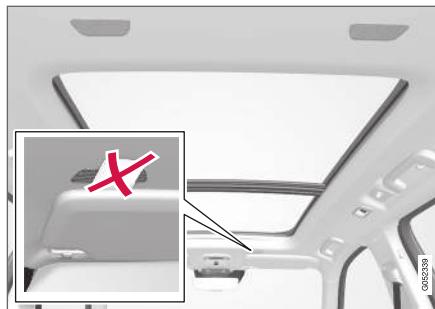

Mikrofony ve střeše vozidla.

## Apps

Zobrazení aplikací obsahuje aplikace (apps), které nabízejí přístup k některým službám vozidla.

**i POZNÁMKA**

Nezakrývejte mikrofony vozidla.

## Související informace

- Multimedialní přehrávač (str. 502)
- Nastavení pro hlasové ovládání (str. 142)
- Nastavení telefonu (str. 526)
- Zvuk, média a internet (str. 492)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)



Ve výchozím zobrazení potáhněte prstem přes obrazovku středového displeje zprava doleva<sup>1</sup>. Otevře se zobrazení aplikací. Zde najdete aplikace, které byly staženy (aplikace třetích stran), a aplikace integrovaných funkcí, např. **FM rádio**.



Zobrazení aplikací (generický obrázek - základní aplikace se mění podle trhu a modelu).

Některé základní aplikace jsou k dispozici vždy. Pokud je vozidlo připojeno k internetu, lze si stáhnout další aplikace jako např. rádio po webu nebo hudební služby.

Některé aplikace lze použít pouze, pokud je vozidlo připojeno k internetu.

Aplikaci spusťte tím, že klepnete na aplikaci v zobrazení aplikací na středovém displeji.

### Související informace

- Stahování aplikací (str. 494)
- Aktualizace aplikací (str. 495)
- Mazání aplikací (str. 496)
- Apple® CarPlay®\* (str. 511)
- Android Auto\* (str. 515)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Úložné místo na pevném disku (str. 535)
- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 533)

### Stahování aplikací

Pokud je vozidlo připojeno k internetu, lze si stáhnout nové aplikace.

#### POZNÁMKA

Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při kterých jsou přenášena data - např. na rádio po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto služby.

#### POZNÁMKA

Když stahujete pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem dat.

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Centrum stahování**.



2. Zvolte **Nové aplikace**. Otevře se seznam aplikací, které jsou k dispozici, ale nejsou ve vozidle nainstalovány.

<sup>1</sup> Platí pro vozidla s levostranným řízením. U vozidel s pravostranným řízením potáhněte prstem v opačném směru.

3. Klepnutím na rádeček aplikace rozbalíte seznam a zobrazíte další informace o aplikaci.
4. Zvolte **Nainstalovat**. Spustí se stahování a instalace příslušné aplikace.

> Během instalace a stahování je zobrazován stav instalace.

Pokud stahování nelze v daném okamžiku spustit, zobrazí se zpráva. Aplikace zůstane v seznamu a stahování lze spustit znova.

#### Zrušení stahování

- Klepnutím na **Zrušit** zrušíte probíhající stahování.

Upozorňujeme, že zrušit lze pouze stahování. Pokud systém začal s instalací, zrušení není možné.

#### Související informace

- Apps (str. 493)
- Aktualizace aplikací (str. 495)
- Mazání aplikací (str. 496)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 597)
- Úložné místo na pevném disku (str. 535)

## Aktualizace aplikací

Pokud je vozidlo připojeno k internetu, můžete aktualizovat aplikace (apps).

### POZNÁMKA

Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při kterých jsou přenášena data - např. na rádio po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto služby.

### POZNÁMKA

Když stahujete pomocí telefonu, věnujte zvýšenou pozornost nákladům hrazeným v souvislosti s přenosem dat.

Pokud se aplikace během probíhající aktualizace používá, restartuje se, aby instalace mohla být dokončena.

## Aktualizace všech aplikací

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Centrum stahování**.



2. Zvolte **Nainstalovat vše**.

> Spustí se aktualizace.

## Aktualizace některých aplikací

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Centrum stahování**.
2. Zvolte **Aktualizace aplikací**. Otevře se seznam všech dostupných aktualizací.
3. Vyhledejte požadovanou aplikaci a zvolte **Nainstalovat**.

> Spustí se aktualizace.

## Související informace

- Apps (str. 493)
- Stahování aplikací (str. 494)
- Mazání aplikací (str. 496)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 597)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)

## Mazání aplikací

Pokud je vozidlo připojeno k internetu, můžete aplikace odinstalovat. Aby mohlo být dokončeno odinstalování, používaná aplikace se musí zavřít.

- V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Centrum stahování**.




- Zvolte **Aktualizace aplikací**. Otevře se seznam všech nainstalovaných aplikací.
- Vyhledejte požadovanou aplikaci a zvolte **Odinstalovat**. Spustí se odinstalování aplikace.
  - > Jakmile se aplikace odinstaluje, zmizí ze seznamu.

## Související informace

- Apps (str. 493)
- Stahování aplikací (str. 494)
- Aktualizace aplikací (str. 495)
- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 597)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)

## Rádio

Je možné poslouchat rádio na pásmu AM a FM. Dále můžete poslouchat digitální rádio (DAB)\*. Je-li vozidlo online, lze poslouchat internetové rádio.

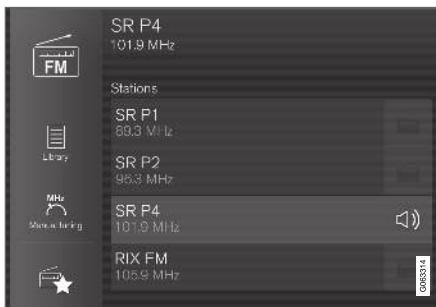

Rádio můžete ovládat pomocí systému rozpoznávání hlasu, klávesnice na volantu nebo pomocí středového displeje.

- RDS rádio (str. 501)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Multimediální přehrávač (str. 502)

## Související informace

- Spuštění rádia (str. 497)
- Změna rozhlasového pásmá a rozhlasové stanice (str. 497)
- Nastavení rozhlasových frekvencí (str. 499)
- Nastavení pro rádio (str. 499)
- Digitální rádio\* (str. 501)

## Spuštění rádia

Rádio se spouští ze zobrazení aplikací na středovém displeji.

- V zobrazení aplikací otevřete požadované frekvenční pásmo (např. FM).



- Zvolte rozhlasovou stanici.

## Související informace

- Rádio (str. 496)
- Hledání rozhlasových stanic (str. 498)

- Změna rozhlasového pásmo a rozhlasové stanice (str. 497)
- Nastavení rozhlasových frekvencí (str. 499)
- Nastavení pro rádio (str. 499)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)


## Změna rozhlasového pásmá a rozhlasové stanice

Zde najdete pokyny o změně rozhlasového pásmá, vypsání seznamu rozhlasových pásem a uvedení konkrétní rozhlasové stanice ve vybraném seznamu.

## Změna vlnové délky rádia

Přetáhněte prstem a na středovém displeji se objeví zobrazení aplikaci. Zvolte požadované rozhlasové pásmo (např. FM). Další možností je otevřít nabídku aplikací na displeji řidiče pomocí klávesnice na volantu vpravo a provést výběr odsud.

## Změna seznamů ve frekvenčním pásmu

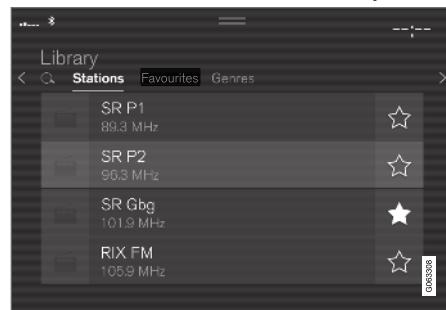

- Stiskněte tlačítko Knihovna.

- ◀ 2. Zvolte přehrávání z **Stanice**, **Oblíbené**, **Žánry** nebo **Skupiny**<sup>2</sup>.
3. Klepněte v seznamu na požadovanou stanici.

**Oblíbené** - přehrájí se pouze zvolené oblíbené kanály.

**Žánry** - přehrávají se pouze kanály, které vysílají zvolený žánr/obsah, např. pop nebo klasiku.

### Změna stanic ve zvoleném seznamu

- Stiskněte **◀◀** nebo **▶▶** pod středovým displejem nebo na klávesnici na volantu vpravo.
- > Zvýraznění se posuneve zvoleném seznamu pro přehrávání o jedno místo nahoru nebo dolů.

Rozhlasovou stanici můžete měnit také ve vybraném seznamu přes středový displej.

### Související informace

- Rádio (str. 496)
- Hledání rozhlasových stanic (str. 498)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Nastavení rozhlasových frekvencí (str. 499)
- Nastavení pro rádio (str. 499)
- Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 97)

### Hledání rozhlasových stanic

Rádio automaticky sestaví pro danou oblast seznam rozhlasových stanic, které vysílají s nejsilnějším signálem.



Parametry hledání závisejí na zvoleném frekvenčním pásmu:

- AM - stanice a frekvence.
  - FM - stanice, žánr a frekvence.
  - DAB\* - multiplexy a stanice.
1. Stiskněte tlačítko **Knihovna**.
  2. Stiskněte tlačítko **Q**.
    - > Otevře se zobrazení hledání s klávesnicí.
  3. Zadejte hledané názvy.
    - > Hledání se provádí při každém zadání znaku. Výsledky hledání se zobrazují podle kategorie.

<sup>2</sup> Pouze digitální rádio (DAB\*).

### Manuální ladění



Při změně na ruční ladění se v případě slabého příjmu frekvence automaticky nepřelaďuje.

- Stiskněte **Manuální ladění**, potáhněte ovladací prvek a stiskněte **◀◀** nebo **▶▶**. Dlouhým stisknutím se při hledání přeskočí na další stanici, která je dostupna ve frekvenčním pásmu. Dále lze použít klávesnicí na volantu vpravo.

### Související informace

- Rádio (str. 496)
- Spuštění rádia (str. 497)
- Změna rozhlasového pásmu a rozhlasové stanice (str. 497)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Nastavení pro rádio (str. 499)

## Nastavení rozhlasových frekvencí

Rozhlasový kanál lze přidat do aplikace Rádio - oblíbené a do seznamu oblíbených pro rozhlasové pásmo (např. FM). Dále uvádíme pokyny k přidávání a odebírání oblíbených položek.

### Oblíbené rozhlasové stanice



Oblíbené rozhlasové stanice obsahují oblíbené rozhlasové stanice ze všech frekvenčních pásům.

1. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **Rádio - oblíbené**.
2. Pokud chcete spustit poslech, klepněte v seznamu na požadovanou stanici.

### Přidávání a odebírání rozhlasových frekvencí

- Klepněte na a rozhlasový kanál se odebere/přidá mezi oblíbená frekvenční pásmá a oblíbené rozhlasové stanice.

Pokud ze seznamu stanic uložíte oblíbenou stanici, rádio bude automaticky hledat nejlepší frekvenci. Pokud se při ručním vyhledávání stanic uloží oblíbená stanice, rádio nebude automaticky přelaďovat na stanici se silnější frekvencí.

Pokud odeberete oblíbenou stanici, tato stanice bude odebrána také z oblíbených frekvenčních pásům.

## Související informace

- Rádio (str. 496)
- Spuštění rádia (str. 497)
- Hledání rozhlasových stanic (str. 498)
- Změna rozhlasového pásmá a rozhlasové stanice (str. 497)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Nastavení pro rádio (str. 499)
- Nabídka aplikací na displeji řidiče (str. 97)

## Nastavení pro rádio

Lze aktivovat a deaktivovat různé funkce rádia.

### Zrušení dopravních zpráv

Vysílání dopravních zpráv apod. lze dočasně přerušit klepnutím na na klávesnici na volantu vpravo nebo klepnutím na **Zrušit** na středovém displeji.

### Aktivace a deaktivace funkcí rádia

Přetáhněte dolů horní zobrazení a zvolte

**Nastavení ➔ Média** a požadované rozhlasové pásmo - zobrazí se dostupné funkce.

## AM/FM rádio

- **Zobrazit informace o vysílání:** zobrazí se informace o obsahu programu, interpretech apod.
- **Ukotvení názvu služby:** zaškrtněte, pokud chcete zastavit průběžné rolování názvu služby programu. V tomto případě rolování po 20 sekundách zamrzne.
- **Vyberte oznámení:**
  - **Místní přerušení:** přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílájí se informace o dopravních problémech v okolí. Jakmile skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií. Funkce **Místní přerušení** je geograficky omezená verze funkce **Dopravní hlášení**. Funkce **Dopravní hlášení** musí být současně aktivována.
  - **Zpravodajství :** přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílájí se zprávy. Jakmile skončí vysílání zpráv, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.
  - **Alarm:** přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílájí se výstražné zprávy o závažných nehodách a katastrofách. Jakmile skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.
  - **Dopravní hlášení:** přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílájí se informace o dopravních problémech. Jakmile skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.

## DAB\* (digitální rádio)

- - **Třídit služby:** možnost uspořádání kanálů. Podle abecedy nebo podle čísla služby.
- **Propojování DAB-DAB:** spustí se funkce propojení v rámci DAB. Pokud dojde k výpadku rozhlasového kanálu, vyhledá se automaticky v jiné skupině (ensemble) jiný kanál.
- **Propojování DAB-FM:** spustí se funkce propojení mezi DAB a FM. Pokud dojde k výpadku rozhlasového kanálu, vyhledá se automaticky jiná frekvence FM.
- **Zobrazit informace o vysílání:** zaškrtněte, pokud chcete zobrazit text rádia nebo některé typy textu rádia, např. interpreta
- **Zobrazit obrázky týkající se programu:** zvolte, zda se na obrazovce mají či nemají zobrazovat obrázky programů.
- **Vyberte oznámení:** zvolte typ zpráv, které budou přijímány při přehrávání DAB. Zvolené typy hlášení přeruší přehrávání příslušného média a přehraje se hlášení. Jakmile skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.
- **Alarm:** přeruší se přehrávání aktuálního média a vysílájí se výstražné zprávy o závažných nehodách a katastrofách. Jakmile

skončí hlášení, pokračuje se v přehrávání předchozího zdroje médií.

- **Dopravní zpravodajství:** přijímá zprávy o problémech v dopravě.

- **Rychlé zpravodajství:** přijímá novinky.

- **DAB info. o hromad. dopravě:** přijímá informace o veřejné dopravě, např. odjezdy a příjezdy trajektů a vlaků.

- **Varování / Služby:** přijímá informace o incidentech, které jsou méně významné než funkce alarmu, např. o výpadcích sítě.

## Související informace

- Rádio (str. 496)
- Digitální rádio\* (str. 501)
- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 118)

## RDS rádio

V případě systému RDS (Radio Data System) rádio automaticky přeladí na nejsilnější vysílač. RDS umožňuje např. příjem dopravních informací a vyhledání určitých druhů programů.

RDS - funkce spojuje vysílače FM do sítě. Vysílač FM v takové síti odesílá informace, které rádiu s funkcí RDS umožňují následující funkce:

- Automatické přepnutí na silnější vysílač, pokud se příjem v oblasti zhorší.
- Vyhledání typu programu, například dopravní informace nebo zprávy.
- Příjem textových informací o programu aktuální rozhlasové stanice.

### POZNÁMKA

Některé rozhlasové stanice nepoužívají RDS nebo používají pouze část funkcionalit RDS.

Při vysílání zpráv nebo dopravních hlášení může rádio přepnout stanice, čímž se přeruší momentálně používaný zdroj audia. Například je-li používán CD přehrávač\*, přepne se do režimu pauzy. Jakmile nastavený typ programu již nevysílá, nastaví se původní hlasitost a audiozdroj. Pokud se chcete vrátit zpět dříve, klepněte na klávesnici na volantu vpravo na  nebo klepněte na středovém displeji na **Zrušit**.

## Související informace

- Rádio (str. 496)
- Nastavení pro rádio (str. 499)

## Digitální rádio\*

Digitální rádio (DAB<sup>3</sup>) je systém digitálního vysílání rádia. Toto rádio podporuje vysílání DAB, DAB+ a DMB<sup>4</sup>.



Rádio můžete ovládat pomocí systému rozpoznávání hlasu, klávesnice na volantu nebo pomocí středového displeje.



Aplikace digitálního rádia se spouští v zobrazení aplikací na středovém displeji.

Digitální rádio hraje stejně jako u ostatních rozhlasových pásem, např. FM. Kromě možnosti přehrát z **Stanice**, **Oblíbené** a **Žánry** lze zvolit přehrávání ze subkanálů a **Skupiny**. Ensembles jsou soubory rozhlasových kanálů (skupina kanálů), které vysílají na stejně frekvenci.

Pokud rádio vysílá své logo, stáhne se a zobrazí se vedle názvu stanice (doba stahování se liší).

<sup>3</sup> Digital Audio Broadcasting



## ◀ Subkanál DAB

Sebkanární komponenty jsou obvykle nazývány subkanály. Jsou dočasné a mohou obsahovat například vysílání hlavního programu v jiných jazycích. Dilčí kanály se označují symbolem šipky v seznamu kanálů.

### Související informace

- Vztah mezi rádiem FM a digitálním rádiem\* (str. 502)
- Změna rozhlasového pásma a rozhlasové stanice (str. 497)
- Hledání rozhlasových stanic (str. 498)
- Nastavení rozhlasových frekvencí (str. 499)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Nastavení pro rádio (str. 499)

## Vztah mezi rádiem FM a digitálním rádiem\*

U této funkce se digitální rádio (DAB) může přeladit z jednoho kanálu se špatným nebo nevhodujícím příjemem na stejný kanál v jiné skupině kanálů (multiplex) s lepším příjemem, a to v rámci DAB a/nebo mezi DAB a FM.

### Propojení DAB na DAB a DAB na FM


1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Média ➔ DAB**.
3. Zaškrtněte/zrušte zaškrtnutí **Propojování DAB-DAB** a/nebo **Propojování DAB-FM** a aktivujte/deaktivujte tak příslušné funkce.

### Související informace

- Digitální rádio\* (str. 501)
- Rádio (str. 496)
- Nastavení pro rádio (str. 499)

## Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač může přehrát audio z CD přehrávače\* a z externích audio zdrojů připojených přes USB port nebo Bluetooth. Může přehrát také videoformát přes USB port. Je-li vozidlo připojeno k internetu, lze pomocí aplikací rovněž poslouchat internetové rádio, audioknihy a hudební služby.

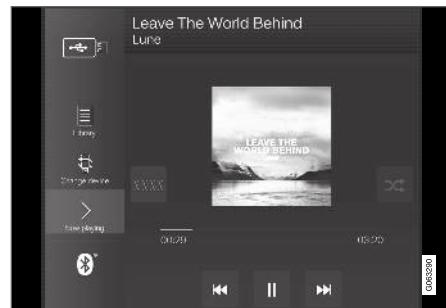

Multimediální přehrávač se ovládá ze středového displeje, některé funkce však lze ovládat hlasem nebo pomocí klávesnice na volantu uprav.

Rádio se ovládá v multimediálním přehrávači. Popis najdete v samostatné kapitole.

## Související informace

- Přehrávání médií (str. 503)
- Ovládání a změna média (str. 504)
- Vyhledávání médií (str. 505)
- Apps (str. 493)
- Rádio (str. 496)
- CD přehrávač\* (str. 507)
- Video (str. 507)
- Média přes Bluetooth® (str. 508)
- Média přes USB port (str. 509)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)

## Přehrávání médií

Přehrávač médií se ovládá ze středového displeje. Některé funkce lze ovládat také hlasem nebo pomocí klávesnice na volant vpravo.

Multimedální přehrávač lze rovněž použít k ovládání rádia. Popis této funkce najdete v samostatné kapitole.

## Spuštění zdroje médií



Zobrazení aplikací. (Generický obrázek - základní aplikace se mění podle trhu a modelu).

## CD\*

1. Vložte CD disk.
2. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **CD**.
3. Zvolte, co přehrávat.
  - > Spustí se přehrávání.

## Paměť USB

1. Vložte paměť USB.
2. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **USB**.
3. Zvolte, co přehrávat.
  - > Spustí se přehrávání.

## Přehrávač MP3 a iPod®

### POZNÁMKA

Ke spuštění přehrávání použijte aplikaci ze zařízení iPod použijte aplikaci iPod (nikoliv USB).

Pokud je jako zdroj audio používán přehrávač iPod, audiosystém systém a systém přehrávání médií má strukturu nabídek podobnou jako přehrávač iPod.

1. Připojte zdroj médií.
2. Spusťte přehrávání připojeného zdroje médií.
3. Otevřete aplikaci (**iPod, USB**) ze zobrazení aplikací.
  - > Spustí se přehrávání.

## ◀ Zařízení připojené přes Bluetooth

1. Ve zdroji médií aktivujte Bluetooth.
2. Připojte zdroj médií.
3. Spusťte přehrávání připojeného zdroje médií.
4. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **Bluetooth**.
  - > Spustí se přehrávání.

## Média s připojením k internetu

Přehrávání médií z aplikací připojených k internetu:

1. Připojte vozidlo k internetu.
2. V zobrazení aplikací otevřete příslušnou aplikaci.
  - > Spustí se přehrávání.

Přečtěte si samostatnou kapitolu o stahování aplikací.

## Video

1. Připojte zdroj médií.
2. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **USB**.
3. Klepněte na název položky, kterou chcete přehrávat.
  - > Spustí se přehrávání.

## Apple CarPlay

Systém CarPlay je popsán v samostatné kapitole.

## Android Auto

Systém Android Auto je popsán v samostatné kapitole.

## Související informace

- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 98)
- Rádio (str. 496)
- Ovládání a změna média (str. 504)
- Připojení zařízení přes USB port (str. 509)
- Připojení zařízení přes Bluetooth® (str. 509)
- Stahování aplikací (str. 494)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Video (str. 507)
- Apple® CarPlay®\* (str. 511)
- Android Auto\* (str. 515)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Kompatibilní formáty médií (str. 533)

## Ovládání a změna média

Přehrávání médií lze ovládat pomocí hlasového ovládání, klávesnice na volantu nebo pomocí středového displeje.



Přehrávač médií můžete ovládat pomocí systému rozpoznávání hlasu, klávesnice na volantu nebo pomocí středového displeje.




Hlasitost - pokud chcete zvýšit nebo snížit hlasitost, otočte knoflíkem pod středovým displejem nebo stiskněte ▲ ▼ na klávesnici na volantu vpravo.

Přehrání/pauza - klepněte na obrázek, který patří k přehrávané skladbě, na fyzické tlačítko pod středovým displejem nebo na ○ na klávesnici na volantu vpravo.

Změna stopy/skladby - klepněte na požadovanou stopu na středovém displeji, stiskněte nebo pod středovým displejem nebo na klávesnici na volantu vpravo.

Rychlé přesunování/pohyb v čase - klepněte na časovou osu na středovém displeji a přetáhněte ji do strany nebo stiskněte a podržte nebo pod středovým displejem nebo na klávesnici na volantu vpravo.

Změna médií - zvolte mezi posledními zdroji v aplikaci v zobrazení aplikací, klepněte na požadovanou aplikaci nebo zvolte v nabídce aplikací pomocí klávesnice na volantu vpravo.

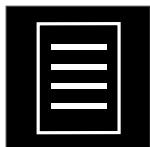

**Knihovna** - klepnutím na tlačítko spustíte přehrávání z knihovny.



**Náhodně** - klepnutím na tlačítko spustíte přehrávání v náhodném pořadí.



**Podb.** - klepněte na tlačítko, pokud chcete pomocí aplikace Gracenote vyhledat podobnou hudbu na USB nebo si vytvořit playlist. Playlist může obsahovat maximálně 50 skladeb.




**Změnit zařízení** - klepnutím na tlačítko přepínáte mezi různými USB paměťmi.

### Související informace

- Multimediální přehrávač (str. 502)
- Vyhledávání médií (str. 505)
- Nastavení zvuku (str. 492)
- Apps (str. 493)
- Gracenote® (str. 506)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)

### Vyhledávání médií

Lze vyhledávat podle interpreta, skladatele, názvů skladeb, alba, videa, audio knihy, playlistu a, v případě vozidla připojeného k internetu, podcastů (digitální média přes internet).

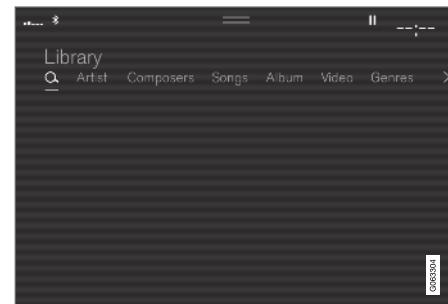

1. Stiskněte tlačítko .  
    > Otevře se zobrazení hledání s klávesnicí.
2. Zadejte hledané názvy.
3. Stiskněte tlačítko **Hledat**.  
    > Hledají se připojená zařízení a výsledky hledání se zobrazují podle kategorie.

Přejedte prstem přes obrazovku - zobrazí se samostatně jednotlivé kategorie.

### Související informace

- Multimediální přehrávač (str. 502)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)



- Přehrávání médií (str. 503)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 123)

## Gracenote®

Gracenote identifikuje interpreta, album, název skladby a související obrázky, které se zobrazí během přehrávání.

Gracenote MusicID® je standard pro rozpoznávání hudby.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Média → Gracenote®**.
3. Zvolte nastavení pro data Gracenote:
  - **Online vyhledávání Gracenote®** - vyhledává se v online databázi Gracenote pro přehrávání médií.
  - **Více výsledků Gracenote®** - nastavuje se zobrazení dat Gracenote v různých výsledcích hledání.
    - 1 - použijí se původní data ze souboru.
    - 2 - použijí se data Gracenote.
    - 3 - lze zvolit Gracenote nebo původní data.
  - **Žádné** - nezobrazí se žádné výsledky.

## Aktualizace Gracenote

Obsah databáze Gracenote je průběžně aktualizován. Aby systém fungoval optimálně, stáhněte si nejnovější aktualizaci. Informace a stažování - viz support.volvocars.com.

## Související informace

- Přehrávání médií (str. 503)
- Licenční smlouva pro audio a média (str. 536)

## CD přehrávač\*

Multimediální přehrávač může přehrávat CD disky s kompatibilními audio soubory.



- 1** Otvor pro vložení a vysunutí disku.
- 2** Tlačítko pro vysunutí disku.

### Související informace

- Přehrávání médií (str. 503)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Kompatibilní formáty médií (str. 533)

## Video

Videa na zařízeních připojených přes USB lze přehrávat pomocí multimediálního přehrávače.

Když se vozidlo rozjede, obraz není k dispozici - pouze se přehrává audio. Obraz se objeví znova, když vozidlo zastaví.

Informace o kompatibilních formátech pro média najdete v samostatné kapitole.

### Související informace

- Přehrávání videa (str. 507)
- Přehrávání DivX® (str. 508)
- Nastavení pro video (str. 508)
- Kompatibilní formáty médií (str. 533)

## Přehrávání videa

Videa se přehrávají pomocí aplikace **USB** v zobrazení aplikací.

1. Připojení zdroje médií (USB paměť).
2. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **USB**.
3. Stiskněte název, který chcete přehrát.  
    > Spustí se přehrávání.

### Související informace

- Video (str. 507)
- Přehrávání DivX® (str. 508)
- Nastavení pro video (str. 508)
- Kompatibilní formáty médií (str. 533)

## Přehrávání DivX®

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat zakoupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD).

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Klepněte na **Video → DivX® VOD** a zjistěte registrační kód.
3. Další informace najdete na [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kde můžete registraci dokončit.

## Související informace

- **Video** (str. 507)
- **Přehrávání videa** (str. 507)
- **Nastavení pro video** (str. 508)
- **Kompatibilní formáty médií** (str. 533)

## Nastavení pro video

Je možné změnit určitá nastavení při přehrávání videa, např. jazyk.

Je-li videopřehrávač v režimu celé obrazovky nebo pokud otevřete horní zobrazení a stisknete

**Nastavení → Video**, může se upravit: **Jazyk audia, Vyp a Jazyk titulků**.

## Související informace

- **Video** (str. 507)

## Média přes Bluetooth®

Přehrávač ve voze je vybaven systémem Bluetooth a může přehrávat bezdrátově audio soubory z externích zdrojů s rozhraním Bluetooth, např. z mobilních telefonů a tabletů.

Aby multimediální přehrávač mohl přehrávat audio soubory bezdrátově z externího zařízení, musí se zařízení nejdříve připojit k vozidlu přes Bluetooth.

## Související informace

- **Připojení zařízení přes Bluetooth®** (str. 509)
- **Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth** (str. 518)
- **Přehrávání médií** (str. 503)
- **Kompatibilní formáty médií** (str. 533)

## Připojení zařízení přes Bluetooth®

Připojte zařízení Bluetooth® k vozidlu, abyste mohli bezdrátově přehrávat média a umožnit dle situace připojení vozidla k internetu.

Řada telefonů na trhu je nyní vybavena technologií Bluetooth®, nicméně některé z nich nejsou zcela kompatibilní se svým vozidlem. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.

Zařízení k přehrávání médií se připojuje stejně jako se připojuje telefon k vozidlu přes Bluetooth®.

### Související informace

- Média přes Bluetooth® (str. 508)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Přehrávání médií (str. 503)

## Média přes USB port

Externí zdroj zvuku, např. iPod® nebo přehrávač MP3 lze připojit k audiosystému přes USB port ve vozidle.

Zařízení s bateriami lze dobíjet, když jsou připojena přes USB a zapalování je v poloze I, II resp. když je motor v chodu.

Obsah externího zdroje lze načíst výrazně rychleji, pokud obsahuje pouze kompatibilní formáty. Videosoubory lze přehrávat také přes USB port.

U některých MP3 přehrávačů se používá vlastní systém souborů, které vozidlo nepodporuje.

### Související informace

- Připojení zařízení přes USB port (str. 509)
- Přehrávání médií (str. 503)
- Video (str. 507)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Technické požadavky na USB paměti (str. 534)
- Apple® CarPlay®\* (str. 511)
- Android Auto\* (str. 515)

## Připojení zařízení přes USB port

Externí zdroj zvuku, např. iPod® nebo přehrávač MP3, lze připojit k audiosystému přes jeden z USB portů ve vozidle.

Pokud používáte funkce Apple CarPlay\* a Android Auto\*, telefon musí být připojen k portu USB s bílým rámečkem.



USB vstupy (typ A) v tunelové konzole. Kabel nechte vést dopředu tak, aby jej při zavírání nezachytilo víko.

### Související informace

- Přehrávání médií (str. 503)
- Média přes USB port (str. 509)
- Multimediální přehrávač (str. 502)
- Technické požadavky na USB paměti (str. 534)
- Technické požadavky na USB paměti (str. 534)



- Apple® CarPlay®\* (str. 511)
- Android Auto\* (str. 515)

## TV<sup>5</sup>

Jakmile vozidlo dosáhne určité rychlosti, nezobrazují se žádné obrázky, ale zvuk je slyšet po celou dobu. Jakmile vozidlo téměř nebo úplně stojí, stojí se objeví obraz.

TV se ovládá ze středového displeje. Některé funkce lze ovládat také z pravé klávesnice na volantu nebo ze systému rozpoznávání hlasu.



### Související informace

- Použití TV\* (str. 510)
- Nastavení televize\* (str. 511)

## Použití TV<sup>6</sup>

TV se spouští ze zobrazení aplikací. Klepněte na aplikaci TV a zvolte kanál.

Televize automaticky vyhledá kanály s nejlepším příjemem.

### Změna seznamu kanálů, které lze sledovat

1. Stiskněte tlačítka Knihovna
2. Zvolte přehrávání z Kanály TV nebo Oblíbené.
3. Zvolte požadovaný kanál.

### Změna kanálu z vybraného seznamu

- Stiskněte ▶◀ nebo ▶▶ pod středovým displejem nebo na klávesnici na volantu.
  - > Zvýraznění se posunuje ve zvoleném seznamu pro přehrávání o jedno místo nahoru nebo dolů

Stanice můžete rovněž měnit na středovém displeji.

### Oblíbené

Televizní kanál lze uložit mezi oblíbené:

- Klepněte na ☆ a kanál se odeberete/přidá mezi oblíbené kanály rádia.

<sup>5</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>6</sup> Platí pro některé trhy.

## Průvodce TV

Průvodce programy je k dispozici s informacemi o televizních programech na následujících 48 hodin.

- Klepnutím na **Průvod**. zobrazíte informace o TV programech.

### POZNÁMKA

Pokud se s vozidlem jede mimo město, např. z jednoho města do jiného, není zaručeno, že **Oblíbené** bude k dispozici, jelikož může dojít ke změně frekvence.

### POZNÁMKA

Systém podporuje pouze televizní vysílání v zemích ve formátu MPEG-2 nebo MPEG-4 v souladu se standardem DVB-T/T2. Systém nepodporuje analogová vysílání.

## Související informace

- TV\* (str. 510)
- Nastavení televize\* (str. 511)
- Hlasové ovládání rádia a médií (str. 142)
- Licensní smlouva pro audio a média (str. 536)

## Nastavení televize<sup>7</sup>

V horním zobrazení nebo v režimu celé obrazovky TV lze upravit jistá nastavení.

Je-li TV v režimu celé obrazovky nebo pokud otevřete horní zobrazení a stisknete **Nastavení** ➔

**Média ➔ TV**, může se upravit:

- Jazyk titulků
- Jazyk audia

## Formát obrázku

Klepnutím na **Formát obrazu** povolíte výběr formátu, v jakém se zobraží obraz televize.


1. **Automaticky** - Obraz televize se zobrazí ve formátu přenášeného obrazu.
2. **Automatické vyplnění** - Obraz televize se zobrazí na maximum bez oříznutí.

## Související informace

- TV\* (str. 510)
- Použití TV\* (str. 510)
- Kompatibilní formáty médií (str. 533)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)

## Apple® CarPlay®\*

CarPlay umožní poslouchat hudbu, telefonovat, dostávat pokyny, přijímat/vysílat zprávy a používat systém Siri a přesto se stále soustředit na jízdu.

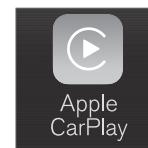

Systém CarPlay funguje s vybranými zařízeními Apple. Pokud vozidlo nepodporuje CarPlay, je možné nainstalovat tuto výbavu zpětně. Pokud chcete nainstalovat CarPlay, kontaktujte prodejce.

Informace o podporovaných aplikacích a kompatibilních telefonech najdete na webové stránce Apple: [www.apple.com/ios/carplay/](http://www.apple.com/ios/carplay/). Pokud byste používali aplikace, které nejsou kompatibilní se systémem CarPlay, může někdy dojít k přerušení spojení mezi zařízením iPhone a vozidlem. Upozorňujeme, že společnost Volvo nenese odpovědnost za obsah systému CarPlay.

Při použití mapové navigace přes CarPlay není na displeji řidiče ani na head-up displeji k dispozici navádění - navádění je k dispozici pouze na středovém displeji.

Aplikace CarPlay lze ovládat přes středový displej, telefon nebo pomocí klávesnice na volantu vpravo (platí pro některé funkce). Aplikace lze rovněž ovládat hlasem pomocí systému Siri. Dlouhým stisknutím tlačítka  na volantu spusťte ovlá-

<sup>7</sup> Platí pro některé trhy.

◀ dání hlasem pomocí systému Siri a krátkým stisknutím aktivujete vlastní hlasové ovládání vozidla. Pokud Siri přeruší příliš brzy, podržte na volantu stisknuté tlačítko .<sup>8</sup>

**Používáním Apple CarPlay souhlasíte s těmito podmínkami:** Apple CarPlay je služba, kterou poskytuje firma Apple Inc. podle svých podmínek. Společnost Volvo Cars tudiž za Apple CarPlay nebo její funkce/aplikace nenese odpovědnost. Při používání Apple CarPlay jsou některé informace z vašeho vozidla (včetně vaší polohy) přenášeny do vašeho iPhoneu. V souvislosti se společností Volvo Cars nesete plnou odpovědnost za své používání funkce Apple CarPlay nebo její používání jinými osobami.

#### Související informace

- Použití Apple® CarPlay®\* (str. 512)
- Nastavení pro Apple® CarPlay®\* (str. 514)
- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)

## Použití Apple® CarPlay®\*

Pokud chcete používat CarPlay, musíte si v telefonu aktivovat ovládání hlasem Siri. Dále musí mít telefon připojení k síti Internet, a to přes WiFi nebo přes mobilní síť.

### Připojte iPhone a spusťte CarPlay.



#### POZNÁMKA

Aplikaci CarPlay lze používat pouze, pokud je deaktivován Bluetooth. Telefon nebo přehrávač médií, který je připojen k vozidlu přes Bluetooth, nebude tedy k dispozici, když bude aktivní CarPlay. K připojení aplikací vozidla k internetu se musí použít alternativní zdroj internetu. Použijte WiFi nebo vestavěný modem vozidla\*.

1. Připojte iPhone k USB portu. Pokud jsou k dispozici dva USB porty, musíte použít USB port s bílým rámečkem kolem portu.
2. Přečtěte si informace ve vyskakovacím okně a potom klepněte na **OK**.
3. V zobrazení aplikací klepněte na **Apple CarPlay**.

4. Přečtěte si podmínky a potom se připojte klepnutím na **Přjmout**.
  - > Otevře se dílčí zobrazení systému CarPlay a zobrazí se kompatibilní aplikace.
5. Klepněte na požadovanou aplikaci.
  - > Aplikace se spustí.

<sup>8</sup> Apple a CarPlay jsou registrované obchodní známky, které vlastní Apple Inc.

## Startování CarPlay

CarPlay se spouští následovně, a to po připojení telefonu iPhone.

1. Připojte iPhone k USB portu. Pokud jsou k dispozici dva USB porty, musíte použít USB port s bílým rámečkem kolem portu.  
 > **Pokud je zvoleno automatické spuštění** - zobrazí se název telefonu.
2. Klepněte na název telefonu - otevře se dílčí zobrazení CarPlay a zobrazí se kompatibilní aplikace.
3. Pokud se neotevře dílčí zobrazení CarPlay, klepněte v zobrazení aplikací na **Apple CarPlay**.  
 > Otevře se dílčí zobrazení systému CarPlay a zobrazí se kompatibilní aplikace.
4. Klepněte na požadovanou aplikaci.  
 > Aplikace se spustí.

Pokud ve stejném dílčím zobrazí běží jiná aplikace, CarPlay bude běžet na pozadí. Pokud chcete v dílčím zobrazení zobrazit CarPlay, klepněte v zobrazení aplikací na ikonu CarPlay.

## Přepínání spojení mezi CarPlay a iPod

### CarPlay na iPod

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.

2. Pokračujte na **Komunikace ➔ Apple CarPlay**.
3. Zrušte zaškrtnutí zařízení Apple a CarPlay se při připojení nebude s připojeným USB kabelem automaticky spouštět.
4. Odpojte a připojte zařízení Apple k USB vstupu.
5. V zobrazení aplikací klepněte na aplikaci **iPod**.

### iPod na CarPlay

1. V zobrazení aplikací klepněte na **Apple CarPlay**.
2. Přečtěte si informace ve vyskakovacím okně a potom klepněte na **OK**.
3. Odpojte a připojte zařízení Apple k USB vstupu.  
 > Otevře se dílčí zobrazení systému Apple CarPlay a zobrazí<sup>9</sup> se kompatibilní aplikace.

### Související informace

- Připojení zařízení přes USB port (str. 509)
- Apple® CarPlay®\* (str. 511)
- Nastavení pro Apple® CarPlay®\* (str. 514)
- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Wi-Fi) (str. 528)

- Připojte vozidlo k internetu přes modem vozidla (SIM karta) (str. 529)
- Rozpoznávání hlasu (str. 139)

<sup>9</sup> Apple, CarPlay, iPhone a iPod jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.

## Nastavení pro Apple® CarPlay®\*

Nastavení připojeného zařízení Apple s funkcí CarPlay<sup>10</sup>.

### Automatické spuštění

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.

2. Pokračujte na **Komunikace ➔ Apple CarPlay** a zvolte nastavení:

- Zaškrtněte políčko - po připojení USB kabelu se CarPlay spustí automaticky.
- Zrušte zaškrtnutí políčka - po připojení USB kabelu se CarPlay nespustí automaticky.

Do seznamu lze přihlásit maximálně 20 zařízení Apple. Jakmile je seznam plný a přidá se nové zařízení, nejstarší zařízení se vymaze.

Pokud chcete seznam vymazat, nastavení se musí resetovat na středovém displeji (nastavení od výrobce).

### Hlasitost systému

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.

2. Klepněte na **Zvuk ➔ Hlasitost systému** a nastavení upravte následovně:

- **Hlasové ovládání**
- **Hlas. navádění Navi**
- **Tón vyzvánění**

## Související informace

- Apple® CarPlay®\* (str. 511)
- Použití Apple® CarPlay®\* (str. 512)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)

## Tipy k využití systému Apple® CarPlay®\*

Dále uvádíme páár užitečných tipů k využití systému CarPlay®.

- Aktualizujte si svůj iPhone na nejnovější verzi operačního systému iOS a zajistíte si tak aktualizování aplikací.
- V případě problému se systémem CarPlay, odpojte telefon od USB portu a připojte jej znova. Jinak zkuste zapnout na telefonu nefunkční aplikaci a restartujte ji, nebo zkuste zavřít všechny aplikace a restartujte telefon.
- Pokud se aplikace neobjeví, když se spustí CarPlay (černá obrazovka), zkuste dlaždici pro CarPlay minimalizovat a rozbalit.
- Pokud byste používali aplikace, které nejsou kompatibilní se systémem CarPlay, může někdy dojít k přerušení spojení mezi telefonom a vozidlem. Na webové stránce Apple najdete informace o podporovaných aplikacích a kompatibilních modelech telefonu. Dále můžete vyhledat CarPlay v obchodu App Store a najít informace o aplikacích, které jsou kompatibilní se systémem CarPlay na vašem trhu.
- CarPlay funguje pouze s telefonem iPhone<sup>11</sup>.

10 Apple a CarPlay jsou registrované obchodní známky, které vlastní Apple Inc.

11 Apple, CarPlay iPhone jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Inc.

## (i) POZNÁMKA


Dostupnost a funkčnost se může pro jednotlivé trhy lišit.

### Související informace

- Apple® CarPlay®\* (str. 511)

## Android Auto\*

Android Auto vám umožní poslouchat hudbu, telefonovat, přijímat pokyny a používat aplikace pro vozidlo ze zařízení Android. Android Auto funguje s vybranými zařízeními Android.

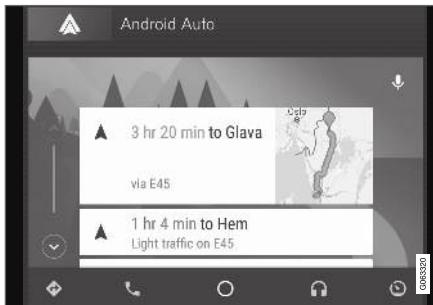

Informace o podporovaných aplikacích a kompatibilních telefonech najdete na webové stránce Apple: [www.android.com/auto/](http://www.android.com/auto/). Aplikace třetích stran - viz Google Play. Upozorňujeme, že společnost Volvo nenese odpovědnost za obsah systému Android Auto.

Android Auto se spouští v zobrazení aplikací. Po spuštění systému Android Auto se aplikace spustí automaticky, jakmile se zařízení připojí. Automatické spuštění lze deaktivovat v nastaveních.

## (i) POZNÁMKA

Pokud je telefon připojen k systému Android Auto, je možné streamování přes Bluetooth do jiného přehrávače média. Bluetooth je totiž aktivní, když se používá Android Auto.

Při použití mapové navigace přes Android Auto není na displeji řidiče ani na head-up displeji k dispozici navádění - navádění je k dispozici pouze na středovém displeji.

Aplikaci Android Auto lze ovládat prostřednictvím středového displeje pomocí pravé klávesnice na volantu nebo pomocí hlasového ovládání. Dlouhým stisknutím tlačítka „E“ na volantu spusťte ovládání rozpoznávání hlasu. Krátkým stisknutím toto ovládání deaktivujete.

**Použitím služby Android Auto berete na vědomí následující:** Android Auto je služba poskytovaná společností Google Inc. za jí stanovených podmínek. Společnost Volvo Cars neodpovídá za Android Auto, související funkce ani aplikace. Při použití služby Android Auto přenáší vůz různá data (mj. svou polohu) do připojeného telefonu s Androidem. Za používání služby Android Auto vámi i dalšími osobami nesete plnou odpovědnost.

### Související informace

- Použití Android Auto\* (str. 516)
- Nastavení Android Auto\* (str. 516)

## Použití Android Auto\*

Pokud chcete používat aplikaci **Android Auto**, telefon musí být připojen k USB portu vozidla.

### První připojení telefonu Android

1. Připojte telefon Android k USB portu. Pokud jsou k dispozici dva USB porty, musíte použít USB port s bílým rámečkem kolem portu.
2. Přečtěte si informace ve vyskakovacím okně a potom klepněte na **OK**.
3. V zobrazení aplikací klepněte na **Android Auto**.
4. Přečtěte si podmínky a potom se připojte klepnutím na **Přijmout**.
  - > Otevře se dílčí zobrazení systému Android Auto a zobrazí se kompatibilní aplikace.
5. Klepněte na požadovanou aplikaci.
  - > Aplikace se spustí.

### Dříve připojený Android

1. Připojte telefon k USB portu.
  - > **Pokud je zvoleno automatické spuštění** - zobrazí se název telefonu.
2. Klepněte na název telefonu - otevře se dílčí zobrazení Android Auto a zobrazí se kompatibilní aplikace.

3. **Pokud není zvoleno nastavení automatického spuštění** - otevřete aplikaci **Android Auto** ze zobrazení aplikací.

> Otevře se dílčí zobrazení systému Android Auto a zobrazí se kompatibilní aplikace.

4. Klepněte na požadovanou aplikaci.
  - > Aplikace se spustí.

Pokud ve stejném dílčím zobrazení běží jiná aplikace, Android Auto bude běžet na pozadí. Pokud chcete v dílčím zobrazení zobrazit Android Auto, klepněte v zobrazení aplikací na ikonu Android Auto.

### Související informace

- **Android Auto\*** (str. 515)
- **Nastavení Android Auto\*** (str. 516)
- **Připojení zařízení přes USB port** (str. 509)
- **Rozpoznávání hlasu** (str. 139)

## Nastavení Android Auto\*

Nastavení telefonu, který je poprvé připojen se systémem Android Auto.

### Automatické spuštění

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace → Android Auto** a zvolte nastavení:
  - Zaškrtněte políčko - po připojení USB kabelu se Android Auto spustí automaticky.
  - Zrušte zaškrtnutí políčka - po připojení USB kabelu se Android Auto nespustí automaticky.

Do seznamu lze přihlásit maximálně 20 zařízení Android. Jakmile je seznam plný a přídá se nové zařízení, nejstarší zařízení se vymaze.

Aby bylo možné smazat seznam, musí se provést reset na nastavení od výrobce.

### Hlasitost systému

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Klepněte na **Zvuk → Hlasitost systému** a nastavení upravte následovně:
  - **Hlasové ovládání**
  - **Hlas. navádění Navi**
  - **Tón vyzvánění**

**Související informace**

- Android Auto\* (str. 515)
- Použití Android Auto\* (str. 516)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)

**Tipy k využití systému Android Auto\***

Dále uvádíme páár užitečných tipů k využití systému Android Auto.

- Zajistěte, aby všechny vaše aplikace byly aktualizovány.
- Při restartování vozidla počkejte na spuštění středového displeje, připojte telefon a potom otevřete Android Auto ze zobrazení aplikací.
- V případě problémů se systémem Android Auto odpojte svůj telefon Android z USB portu a znova jej připojte přes USB. Jinak zkuste aplikaci na telefonu zavřít a aplikaci restartovat.
- Pokud je telefon připojen k systému Android Auto, stále lze přehrávat média přes Bluetooth do jiného multimediálního přehrávače. Funkce Bluetooth je zapnuta, když se používá Android Auto.

**Související informace**

- Android Auto\* (str. 515)

**Telefon**

Telefon se systémem Bluetooth lze bezdrátově připojit k handsfree sadě integrované do vozidla.

Systém audia a médií funguje jako handsfree. Umožní dálkově ovládat výběr funkcí telefonu. Telefon je možné nadále ovládat pomocí vlastní klávesnice, i když je připojen k vozidlu.


Pokud byl telefon připojen k vozidlu online a je k vozidlu připojen, můžete jej použít k volání, odesílání/přijímání zpráv, bezdrátovému přehrávání médií a k připojení k internetu.



Telefon se ovládá ze středového displeje. Některé operace lze však provádět pomocí rozpoznávání hlasu a pomocí nabídky aplikací, která je přístupná z klávesnice na volantu vpravo.



## Přehled

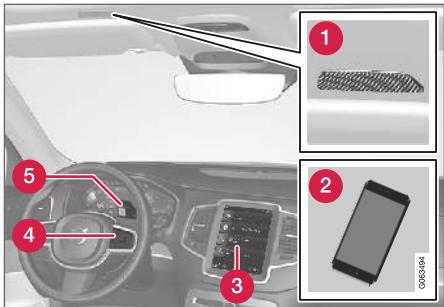

- 1** Mikrofon.
- 2** Telefon.
- 3** Ovládání telefonu na středovém displeji.
- 4** Klávesnice k ovládání funkcí telefonu, která se zobrazují na displeji řidiče, a systému rozpoznávání hlasu.
- 5** Displej řidiče.

## Související informace

- Spravování telefonních hovorů (str. 522)
- Správa telefonního seznamu (str. 525)
- Spravování textových zpráv (str. 524)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)

- Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth (str. 520)
- Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth (str. 521)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 521)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 522)
- Odebrání telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 522)
- Nastavení telefonu (str. 526)
- Rozpoznávání hlasu (str. 139)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 98)
- Nastavení zvuku (str. 492)
- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Bluetooth) (str. 528)

## Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth

Pokud chcete volat, posílat a přijímat zprávy, bezdrátově přehrávat hudbu z vozidla a připojit vozidlo k internetu, připojte k vozidlu telefon s aktivovaným systémem Bluetooth.

Najednou můžete mít připojena dvě zařízení Bluetooth. V tomto případě se jedno zařízení používá pouze pro bezdrátové přehrávání. Automaticky se připojí naposledy připojený telefon, který bude odesílat a přijímat hovory/texty, přehrávat média a zajišťovat připojení k internetu. Použití telefonu lze změnit v nastavení **Zařízení Bluetooth**.

Po prvním připojení/zaregistrování zařízení přes Bluetooth, nemusí být zařízení již viditelné/detectovatelné. Stačí, když je aktivován Bluetooth. Pokud chcete připojit vozidlo k internetu přes telefon, musíte v telefonu aktivovat také tethering. Do vozidla lze uložit maximálně 20 připojených zařízení Bluetooth.

To lze provést dvěma způsoby. Buď můžete vyhledat telefon z vozidla nebo můžete vyhledat vozidlo z telefonu.

### 1. možnost - vyhledání telefonu z vozidla

1. Nastavte, aby vozidlo bylo viditelné a aby se dalo vyhledat přes Bluetooth.

2. Pokud chcete vozidlo připojit k internetu přes Bluetooth v telefonu, aktivujte v telefonu tethering (přenosný/osobní hotspot) přes Bluetooth.
3. Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.
  - Pokud k vozidlu není telefon připojen, klepněte na **Přidat telefon**.
  - Pokud k vozidlu je telefon připojen, klepněte na **Změnit** . Ve vyskakovacím okně klepněte na **Přidat telefon → Nastavit vozidlo jako viditelné**.

> Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth. Jakmile jsou detekována nová zařízení, seznam se aktualizuje.
4. Klepněte na název telefonu, který se má připojit.
5. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve vozidle odpovídá kódu v telefonu. Pokud ano, přjměte kódy v obou místech.
6. Přjměte nebo odmítněte jakékoli možnosti telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.

#### POZNÁMKA

- U některých telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
- Některé mobilní telefony nejsou zcela kompatibilní a mohou zobrazovat ve vozidle kontakty a zprávy.

## 2. možnost - vyhledání vozidla z telefonu

1. Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.
  - Pokud k vozidlu není telefon připojen, klepněte na **Přidat telefon → Nastavit vozidlo jako viditelné**.
  - Pokud k vozidlu je telefon připojen, klepněte na **Změnit** . Ve vyskakovacím okně klepněte na **Přidat telefon → Nastavit vozidlo jako viditelné**.
2. Aktivujte v telefonu Bluetooth.
3. Pokud chcete vozidlo připojit k internetu přes Bluetooth v telefonu, aktivujte v telefonu tethering (přenosný/osobní hotspot) přes Bluetooth.
4. Vyhledejte v telefonu zařízení Bluetooth.  
> Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth.
5. Zvolte v telefonu název vozidla.
6. Ve vozidle se zobrazí vyskakovací okno pro připojení. Potvrďte připojení.
7. Zkontrolujte, zda číselný kód uvedený ve vozidle odpovídá kódu v externím zařízení. Pokud ano, přjměte kódy v obou místech.
8. Přjměte nebo odmítněte jakékoli možnosti telefonních kontaktů a zpráv v telefonu.

#### POZNÁMKA

- U některých telefonů musí být aktivována funkce zpráv.
- Některé mobilní telefony nejsou zcela kompatibilní a mohou zobrazovat ve vozidle kontakty a zprávy.

#### POZNÁMKA

Pokud bude aktualizován operační systém telefonu, může dojít k přerušení připojení telefonu. V tomto případě vymažte telefon z vozidla a potom jej znova připojte.

## Kompatibilní telefony

Řada telefonů na trhu je nyní vybavena technologií Bluetooth, nicméně některé z nich nejsou zcela kompatibilní se svým vozidlem. Kompatibilita - viz support.volvcars.com.

## Související informace

- Telefon (str. 517)
- Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth (str. 520)
- Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth (str. 521)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 521)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 522)



- Odebrání telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 522)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 526)
- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Bluetooth) (str. 528)

## Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth

Telefon lze automaticky připojit k vozidlu přes Bluetooth. Telefon musí být připojen k vozidlu poprvé.

Automaticky lze připojit jen dva naposledy připojené telefony.

1. Bluetooth v telefonu aktivujte dříve, než vozidlo přepnete do polohy zapalování **I**.

Pokud chcete současně připojit vozidlo k internetu, musí se v telefonu aktivovat tethering (přenosný/osobní hotspot).

2. Přepněte vozidlo do polohy zapalování **I** nebo do vyšší polohy.

> Telefon se připojí.

## Související informace

- Telefon (str. 517)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth (str. 521)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 521)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 522)
- Odebrání telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 522)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 526)

- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Bluetooth) (str. 528)
- Možnosti zapalování (str. 424)

## Připojení telefonu k vozidlu manuálně přes Bluetooth

Telefon můžete připojit k vozidlu manuálně přes Bluetooth. Telefon musí být připojen k vozidlu poprvé.

1. Aktivujte v telefonu Bluetooth.

Pokud chcete současně připojit vozidlo k internetu, musí se v telefonu aktivovat tethering (přenosný/osobní hotspot).

2. Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.  
  > Zobrazí se připojené telefony.
3. Klepněte na název telefonu, který se má připojit.  
  > Telefon se připojí.

### Související informace

- Telefon (str. 517)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Připojení telefonu k vozidlu automaticky přes Bluetooth (str. 520)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 521)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 522)
- Odebrání telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 522)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 526)

- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Bluetooth) (str. 528)

## Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth

Telefon připojený přes Bluetooth odpojte od svého vozidla deaktivací systému Bluetooth ve svém telefonu.

Je-li telefon mimo dosah vozidla, automaticky se odpojí. Pokud k odpojení dojde během aktivního hovoru, hovor může pokračovat v telefonu.

### Související informace

- Telefon (str. 517)
- Nastavení telefonu (str. 526)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 522)
- Odebrání telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 522)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 526)

## Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth

Je možné přepínat mezi různými telefony připojenými přes Bluetooth.

1. Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.
2. Klepněte na **Změnit** nebo přetáhněte dolů horní zobrazení a klepněte na **Nastavení** → **Komunikace** → **Zařízení Bluetooth** → **Přidat zařízení**.  
-> Zobrazí se dostupná zařízení Bluetooth.
3. Klepněte na telefon, který chcete připojit.

### Související informace

- Telefon (str. 517)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 526)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 521)
- Odebrání telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 522)

## Odebrání telefonu připojeného přes Bluetooth

Telefony lze odebrat ze seznamu registrovaných zařízení Bluetooth.


1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Komunikace** → **Zařízení Bluetooth**.  
-> Zobrazí se zaregistrovaná zařízení Bluetooth.
3. Klepněte na telefon, který chcete odstranit.
4. Klepněte na **Odstranit zařízení** a potvrďte výběr.  
-> Telefon již není k vozidlu zaregistrován.

### Související informace

- Telefon (str. 517)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Odpojení telefonu připojeného přes Bluetooth (str. 521)
- Přepínání mezi telefony připojenými přes Bluetooth (str. 522)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 526)

## Spravování telefonních hovorů

Práce s hovory ve vozidle na telefonu připojeném prostřednictvím Bluetooth.

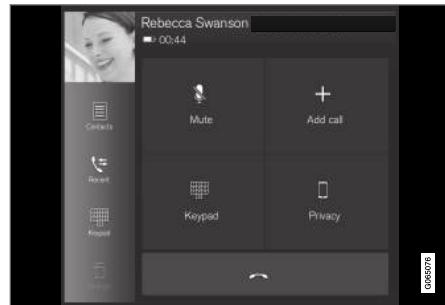

Illustrativní obrázek.

### Telefonování

1. Otevřené vnořené zobrazení pro telefon.
2. Zvolte hovor z historie hovorů, nebo zadejte číslo pomocí klávesnice nebo ze seznamu kontaktů. Seznam kontaktů můžete prohlížet a prohledávat. Pokud chcete přidat kontakt do položky **Oblíbené**, klepněte v seznamu kontaktů na .
3. Stiskněte tlačítko .
4. Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

Volat můžete také na základě historie hovorů přes nabídku aplikací, která je přístupná z klávesnice na volantu vpravo .

## Konferenční hovory

Během hovoru:

1. Stiskněte tlačítko **Přidat hovor**.
2. V historii hovorů, v oblíbených nebo v seznamu kontaktů zvolte, kam chcete volat.
3. V historii kontaktů klepněte na záznam/řádek nebo v seznamu kontaktů klepněte na  vedle kontaktu.
4. Pokud chcete přepnout mezi účastníky, klepněte na **Prohodit hovor**.
5. Pokud chcete ukončit aktivní hovor, klepněte na .

## Konferenční hovory

Během aktivních konferenčních hovorů:

1. Pokud chcete propojit aktivní hovory s více účastníky, klepněte na **Spojit hovor**.
2. Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

## Příchozí hovory

Příchozí hovory jsou zobrazovány na displeji řidiče a na středovém displeji. Správa hovoru se provádí pomocí klávesnice na volantu vpravo nebo pomocí středového displeje.

1. Klepněte na **Přijmout/Odmítнout**.
2. Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

- Správa telefonního seznamu (str. 525)
- Spravování textových zpráv (str. 524)
- Nastavení zvuku (str. 492)

## Příchozí hovor během aktivního hovoru

1. Klepněte na **Přijmout/Odmítнout**.
2. Pokud chcete ukončit hovor, klepněte na .

## Soukromý hovor

- Během aktuálního hovoru stiskněte tlačítko **Soukromí** a vyberte nastavení:
  - **Přepnout na mobilní telefon** - funkce handsfree je odpojená a hovor pokračuje v mobilním telefonu.
  - **Pouze řidič** - vypne se mikrofon ve střeše na straně spolujezdce a hovor pokračuje pomocí funkce handsfree vozidla.

## Související informace

- Telefon (str. 517)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Práce s nabídkou aplikací na displeji řidiče (str. 98)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 123)

## Spravování textových zpráv


Práce se zprávami ve vozidle na telefonu připojeném prostřednictvím Bluetooth.

V některých telefonech se musí aktivovat funkce zpráv. Některé telefony nejsou kompatibilní.

V tomto případě nezobrazí kontakty ani zprávy ve vozidle. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.

### Spravování textových zpráv na středovém displeji

Textové zprávy se zobrazují na středovém displeji pouze, pokud je zvoleno toto nastavení.

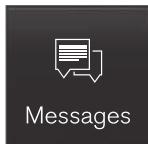

Stisknutím tlačítka **Zprávy** v zobrazení aplikací můžete spravovat textové zprávy na středovém displeji.

### Čtení textových zpráv na středovém displeji



Stisknutím ikony se zpráva přečte nahlas.

### Odesílání textových zpráv na středovém displeji<sup>12</sup>

1. Můžete odpovědět na zprávu nebo vytvořit novou zprávu.
  - Odpověď na zprávu - klepněte na kontakt, na jehož zprávu chcete odpovědět. Potom klepněte na **Přijmout**.
  - Vytvořte novou zprávu - klepněte na **Vytvořit novou**. Zvolte kontakt nebo napište číslo.
2. Vytvořte zprávu.
3. Stiskněte tlačítko **Odeslat**.

### Spravování textových zpráv na displeji řidiče

Textové zprávy se zobrazují na displeji řidiče pouze, pokud je zvoleno toto nastavení.

### Čtení nové textové zprávy na displeji řidiče

- Pokud chcete, aby zpráva byla přečtena nahlas, zvolte na klávesnici na volantu **Přečíst**.

### Diktování odpovědi na displeji řidiče

Po přečtení textové zprávy lze, pokud je vozidlo připojeno k internetu, krátce odpovědět a nadiktovat odpověď.

- Na klávesnici na volantu stiskněte **Přijmout**. Otevře se dialog pro diktování.

### Upozornění na zprávu

Upozornění lze aktivovat a deaktivovat v nastaveních textových zpráv.

### Související informace

- Telefon (str. 517)
- Nastavení pro textové zprávy (str. 525)
- Nastavení telefonu (str. 526)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 123)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)

<sup>12</sup> Zprávy mohou z vozidla vysílat pouze určité telefony. Informace o kompatibilitě najeznete na stránce support.volvocars.com.

## Nastavení pro textové zprávy

Nastavení pro textové zprávy na připojeném telefonu.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace** → **Textové zprávy** a zvolte nastavení:

- **Upozornění na centrálním displeji** - zobrazuje upozornění na zprávy na stavovém rádku středového displeje.
- **Upozornění na displeji řidiče** - na displeji řidiče se zobrazí notifikace a příchozí zprávy lze spravovat pomocí klávesnice na volantu vpravo.
- **Tón zprávy** - výběr tónu oznamujícího příchozí textové zprávy.

## Související informace

- Telefon (str. 517)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Spravování textových zpráv (str. 524)
- Nastavení telefonu (str. 526)

## Správa telefonního seznamu

Práce s kontakty ve vozidle na telefonu připojeném prostřednictvím Bluetooth.



- 1 Procházejte mezi písmeny a **#** a vyhledejte odpovídající kontakt. Podle kontaktů v telefonním seznamu se zobrazují pouze odpovídající písmena.
- 2 **Hledat kontakty** - klepněte na **Q** a vyhledejte číslo telefonu jména v seznamu kontaktů.
- 3 **Oblibené** - klepněte na **☆** a kontakt se odebere/přidá mezi oblíbené položky.

## POZNÁMKA

Na středovém displeji se zobrazují pouze kontakty z aktivního telefonu, který je připojen přes Bluetooth. Lze zobrazit až 3000 kontaktů.

## Uspořádání

Seznam kontaktů je uspořádán podle abecedy, kde jsou speciální znaky a písmena utřídněna podle **#**. Lze uspořádat podle jména nebo příjmení a toto nastavení lze uložit do nastavení telefonu.

## Související informace

- Telefon (str. 517)
- Nastavení telefonu (str. 526)
- Ovládání telefonu pomocí systému rozpoznávání hlasu (str. 141)
- Manuální zadávání znaků, písmen a slov na středový displej (str. 123)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)

## Nastavení telefonu

Pokud je telefon připojen k vozidlu, lze upravit následující nastavení:

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace → Telefon** a zvolte nastavení:
  - **Tóny vyzvánění** - výběr signálu vyzvánění. Lze použít signál vyzvánění z telefonu nebo z vozidla. Některé telefony nejsou zcela kompatibilní a tóny vyzvánění těchto telefonů nelze ve vozidle používat. Kompatibilita - viz support.volvocars.com.
  - **Pořadí řazení** - výběr pořadí uspořádání v seznamu kontaktů.

## Notifikace o hovorech na head-up displeji\*

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **My Car → Displeje → Možnosti Head-up display**.
3. Zvolte **Zobrazit telefon**.

## Související informace

- Telefon (str. 517)
- Nastavení pro textové zprávy (str. 525)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 526)

- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Head-up displej\* (str. 136)
- Nastavení zvuku (str. 492)

## Nastavení pro zařízení Bluetooth

Nastavení pro zařízení připojená přes Bluetooth.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace → Zařízení Bluetooth** a zvolte nastavení:
  - **Přidat zařízení** - spustí se párování nového zařízení.
  - **Dříve spárovaná zařízení** - zobrazí se připojená zařízení.
  - **Odstanout zařízení** - odebere se připojené zařízení.
  - **Povolené služby pro toto zařízení** - nastavení možnosti použití zařízení: volání, odesílání/přijímání zpráv, streaming médií a připojení k internetu.
  - **Připojení k internetu** - připojí vozidlo k internetu přes připojení Bluetooth daného zařízení.

## Související informace

- Telefon (str. 517)
- Nastavení telefonu (str. 526)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)

## Vozidlo připojené k Internetu\*

Pokud je vozidlo připojeno k internetu, lze, například, poslouchat internetové rádio a využívat hudební služby přes aplikace, stahovat software nebo kontaktovat prodejce z vozidla.

Vozidlo je připojeno přes Bluetooth, Wi-Fi nebo přes integrovaný modem vozidla\*.

Je-li vozidlo online, mohou toto připojení k internetu (wifi hotspot) používat jiná zařízení, která využívají připojení k internetu<sup>13</sup>.

Stav připojení poznáte podle kontrolky na stavovém řádku středového displeje.



### **i** POZNÁMKA

Data se přenášejí přes internet (přenos dat), což může být účtováno.

Aktivace datového roamingu může být ještě navíc zpoplatněna.

Informace o nákladech na datový přenos získejte u svého operátora.

### **i** POZNÁMKA

Pokud používáte Apple CarPlay, můžete vozidlo připojit k internetu pouze přes Wi-Fi nebo modem vozidla\*.

### **i** POZNÁMKA

Pokud používáte Android Auto, můžete vozidlo připojit k internetu přes Wi-Fi, Bluetooth nebo modem vozidla\*.

Před připojením vozidla k internetu si přečtěte dokumenty **Podmínky služeb a Ochrana soukromí zákazníka** na support.volvocars.com.

## Související informace

- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 118)
- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Bluetooth) (str. 528)
- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Wi-Fi) (str. 528)
- Připojte vozidlo k internetu přes modem vozidla (SIM karta) (str. 529)
- Apps (str. 493)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 531)
- Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes Wi-Fi hotspot (str. 530)
- Odstraňte síť Wi-Fi (str. 532)
- Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi (str. 532)
- Volvo ID (str. 28)
- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 533)

<sup>13</sup> To neplatí v případě připojení přes Wi-Fi.

## Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Bluetooth)

K internetu se připojte přes Bluetooth sdílením přístupu k internetu přes svůj mobilní telefon. Tako budete moci využívat různé online služby ve svém vozidle.

Telefon a síťový operátor musí podporovat šíření internetového připojení (šíření internetového připojení) a plán předplatného musí zahrnovat datové služby.

1. Abyste mohli připojit vozidlo k internetu přes telefon připojený k Bluetooth, telefon musí být připojen k vozidlu přes Bluetooth poprvé. Osobní hotspot (přenosný/osobní hotspot) je ve vašem telefonu aktivován.
2. Pokud již byl telefon připojen dříve přes Bluetooth, v horním zobrazení středového displeje stiskněte **Nastavení**.
3. Na středovém displeji: Stiskněte **Komunikace → Zařízení Bluetooth**.
4. Označte okno pro **Připojení k internetu přes Bluetooth** pod nadpisem **Připojení k internetu**.
  - > Vaše vozidlo je nyní připojeno k internetu přes telefon připojený přes Bluetooth.

### POZNÁMKA

Pokud používáte Apple CarPlay, můžete vozidlo připojit k internetu pouze přes Wi-Fi nebo modem vozidla\*.

### Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Připojte vozidlo k internetu přes modem vozidla (SIM karta) (str. 529)
- Připojení telefonu k vozidlu poprvé přes Bluetooth (str. 518)
- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Wi-Fi) (str. 528)
- Apple® CarPlay®\* (str. 511)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 531)
- Nastavení pro zařízení Bluetooth (str. 526)

## Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Wi-Fi)

K internetu se připojte přes wi-fi sdílením přístupu k internetu přes svůj telefon. Tako budete moci využívat různé online služby ve svém vozidle.

Telefon a síťový operátor musí podporovat šíření internetového připojení (šíření internetového připojení) a plán předplatného musí zahrnovat datové služby.



1. Aktivujte v telefonu tethering (přenosný/osobní hotspot).
2. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
3. Pokračujte na **Komunikace → Wi-Fi**.
4. Aktivujte/deaktivujte zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políčka pro Wi-Fi.
5. Pokud chcete připojit síť, klepněte na název sítě.
6. Zadejte heslo sítě.
7. Pokud jste v minulosti používali jiný zdroj připojení, potvrďte možnost změny připojení.
  - > Vozidlo se připojí k sítii.

Upozorňujeme, že některé telefony vypnou tethering, když se vozidlo odpojí, např. když vozidlo opustíte, a to do doby, než se znovu použije. Tethering v telefonu se musí tedy při dalším použití aktivovat znovu.

Po připojení telefonu k vozidlu se údaje uloží pro příští použití. Po dosažení maximálního počtu uložených telefonů (50) se vymaže první připojený telefon. Chcete-li zobrazit seznam uložených sítí nebo ručně vymazat uložené síť, jděte na

**Nastavení → Komunikace → Wi-Fi → Uložené sítě.**

Technické a bezpečnostní požadavky na připojení wi-fi jsou popsány v samostatné kapitole.

### Související informace


- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Odstraňte síť Wi-Fi (str. 532)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 531)
- Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi (str. 532)

## Připojte vozidlo k internetu přes modem vozidla (SIM karta)

U vozidel vybavených systémem Volvo On Call\* lze navázat připojení k internetu přes modem vozidla a osobní SIM kartu (P-SIM).

Když se připojujete k internetu přes modem ve vozidle, připojení budou využívat služby Volvo On Call.

1.

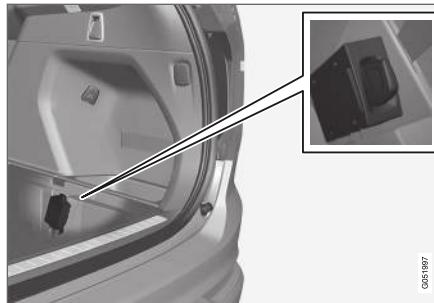

Vložte do držáku svou osobní SIM kartu.

2. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
3. Stiskněte **Komunikace → Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla**.
4. Aktivujte/deaktivujte zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí políčka **Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla**.

5. Pokud jste v minulosti používali jiný zdroj připojení, potvrďte možnost změny připojení.
6. Zadejte PIN kód dané SIM karty.  
    > Vozidlo se připojí k sítí.

### Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 531)
- Nastavení modemu vozidla (str. 530)

## Nastavení modemu vozidla<sup>14</sup>

Vozidlo je vybaveno modelem, který lze použít k připojení vozidla k internetu. Lze rovněž šířit internetové připojení pomocí Wi-Fi.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte tlačítko **Komunikace → Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla** a zvolte nastavení:
  - **Sdílení internetu přes modem vozidla vozidla** - nastavuje se, zda se má k připojení k internetu použít modem vozidla.
  - **Použití dat** - klepnutím na **Resetovat** resetujete počítač přijatého a odeslaného objemu dat.
  - **Síť**  
**Zvolte operátora** - automatický nebo manuální výběr provozovatele sítě.  
**Datový roaming** - pokud zaškrtnete toto políčko, modem ve vozidle se pokusí připojit k internetu, když je vozidlo v zahraničí a mimo domovskou síť. Upozorňujeme, že to může být finančně velmi náročné. Zkontrolujte si u svého domovského poskytovatele služeb roamingovou smlouvu pro přenos dat v zahraničí.
  - **PIN SIM karty**

**Změňte PIN** - maximálně lze zadat 4 číslice.

**Deaktivovat PIN** - vybírejte, zda PIN kód bude zapotřebí k zpřístupnění SIM karty.


- **Odeslat kód žádosti** - používá se např. k dobití nebo ke kontrole zůstatku předplacené karty. Tato funkcionality závisí na poskytovateli.

### Související informace

- Připojte vozidlo k internetu přes modem vozidla (SIM karta) (str. 529)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 531)

## Sdílení přístupu k internetu z vozidla přes Wi-Fi hotspot

Je-li vozidlo online, mohou toto připojení k internetu používat jiná zařízení, která využívají připojení k internetu<sup>15</sup>.

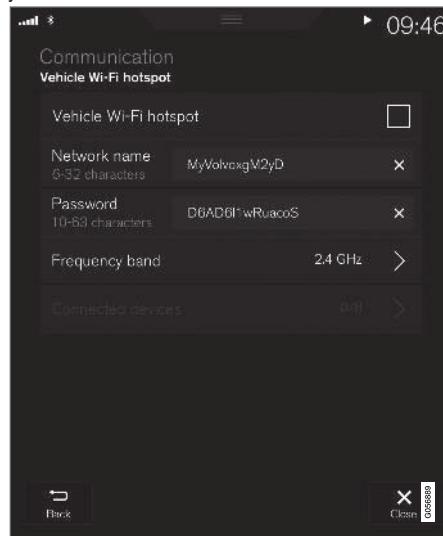

<sup>14</sup> Pouze vozy se službou Volvo On Call

<sup>15</sup> Neplatí, pokud je vozidlo online přes Wi-Fi.

Operátor (karta SIM) musí podporovať šíření internetového připojení (sdílení internetového připojení).

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Stiskněte **Komunikace → Wi-Fi hotspot pro vozidlo**.
3. Klepněte na **Název sítě** a pojmenujte připojení tethering.
4. Klepněte na **Heslo** a zvolte heslo, které musíte zadat do zařízení, která se připojují.
5. Klepněte na **Frekvenční pásmo** a vyberte frekvenci, na které má tethering přenášet data. Upozorňujeme, že na některých trzích nelze frekvenční pásmo vybrat.
6. Aktivujte/deaktivujte zaškrnutím/zrušením zaškrnutí políčka **Wi-Fi hotspot pro vozidlo**.
7. Pokud se již dříve použila jako zdroj připojení síť Wi-Fi, potvrzením této možnosti změňte připojení.
  - > Nyní se mohou externí zařízení připojit k systému tethering ve vozidle (hotspot Wi-Fi).

### POZNÁMKA

Pokud aktivujete hotspot Wi-Fi, vás síťový operátor si za to může účtovat další poplatky. Informace o nákladech na datový přenos získejte u svého operátora.

Stav připojení poznáte podle kontrolky na stavevném rádu středového displeje.

Stisknutím položky **Připojená zařízení** se zobrazí seznam aktuálně připojených zařízení.

#### Související informace

- Symbol na stavové liště středového displeje (str. 118)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 531)

## Žádné nebo slabé připojení k internetu

Faktory ovlivňující připojení k internetu

Množství přenesených dat závisí na službách resp. programech apps, které ve vozidle používáte. Například, audio streaming může vyžadovat velké množství dat, takže potřebujete dobré připojení a silný signál.

#### Telefon do vozidla

Rychlosť připojení k internetu se může lišit podle umístění telefonu ve vozidle. Pokud chcete zvýšit sílu signálu, přesuňte telefon blíže ke středovému displeji. Zkontrolujte, že není v dosahu žádné rušení.

#### Telefon k síti operátora

Rychlosť mobilní sítě se mění v závislosti na pokrytí v daném místě. V tunelech, v horách, v hlbokých údolích nebo v budovách se připojení k síti může zhoršit. Rychlosť závisí také na smlouvě s vašim síťovým operátorem.

### POZNÁMKA

V případě problémů s datovým přenosem kontaktujte vašeho operátora.

#### Restartování telefonu

Pokud nastane problém s připojením k internetu, může pomoci restartování telefonu.



## ◀ Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi (str. 532)

## Odstraňte síť Wi-Fi

Odstranění sítě, která se nebude používat.

1. V horním zobrazení stiskněte **Nastavení**.
2. Pokračujte na **Komunikace → Wi-Fi → Uložené sítě**.
3. Klepněte na **Zapomen.** u sítě, kterou chcete odstranit.
4. Potvrďte výběr.  
    > Vozidlo se v budoucnu už nebude připojovat k sítí.

## Odstraňte všechny sítě

Všechny sítě mohou být současně odstraněny obnovením výchozího nastavení. Upozorňujeme, že se všechna nastavení systému a uživatelská data resetují na výchozí tovární nastavení.

## Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Žádné nebo slabé připojení k internetu (str. 531)
- Resetování nastavení na středovém displeji (str. 129)
- Připojení vozidla k internetu přes mobilní zařízení (Wi-Fi) (str. 528)

## Technologie a zabezpečení hotspotu Wi-Fi

Druhy sítí, ke kterým se lze připojit.

Připojit se lze jen k následujících druhům sítí:

- Frekvence - 2,4 nebo 5 GHz<sup>16</sup>.
- Normy - 802.11 a/b/g/n..
- Typ zabezpečení - WPA2-AES-CCMP.

Systém Wi-Fi ve vozidle je určen pro zařízení Wi-Fi uvnitř vozidla.

Pokud jsou současně na téže frekvenci provozovány další zařízení, může dojít k výpadkům funkčnosti.

## Související informace

- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)

<sup>16</sup> Na některých trzích není výběr frekvence k dispozici.

## Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat

Při prvním spuštění některých služeb a aplikací se může zobrazit vyskakovací okno **Podmínky a Sdílení dat**.

Smyslem je informovat o podmírkách a požadavcích na uživatele Volvo a o problematice sdílení dat. Akceptováním sdílení dat uživatel souhlasí s tím, že některá data jsou odesílána z vozidla. To je nezbytné k tomu, aby některé služby a aplikace fungovaly v plném rozsahu.

Sdílení dat lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

### Související informace

- Aktivace a deaktivace sdílení dat (str. 533)

## Aktivace a deaktivace sdílení dat

Sdílení dat, které je zapotřebí pro služby a aplikace, lze nastavit v nabídce nastavení na středovém displeji.

- Stiskněte **Nastavení** v horním zobrazení na středovém displeji.
- Stiskněte **Systém → Soukromí a data**.
- Zvolte **Sdílení dat** a aktivujte nebo deaktivujte sdílení dat.
- Jakmile je sdílení dat aktivováno, nastavení jednotlivých služeb a aplikací lze změnit v seznamu dole.

Je-li sdílení dat deaktivováno, původní nastavení jednotlivých služeb a aplikací zůstane po opětovné aktivaci sdílených dat k dispozici.

### Související informace

- Podmínky a požadavky na uživatele a sdílení dat (str. 533)

## Kompatibilní formáty médií

K přehrávání médií se musí používat soubory s následujícími formáty.

### Zvukové soubory

Formát	Přípona souboru	Codec
MP3	.mp3	MPEG1 Layer III, MPEG2 Layer III, MP3 Pro (kompatibilní mp3), MP3 HD (kompatibilní mp3)
AAC	.m4a, .m4b, .aac	AAC LC (MPEG-4 part III Audio), HE-AAC (aacPlus v1/v2)
WMA	.wma	WMA8/9, WMA9/10 Pro
WAV	.wav	LPCM
FLAC	.flac	FLAC

### Video soubory

Formát	Přípona souboru
MP4	.mp4, m4v
MPEG-PS	.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v





Formát	Přípona souboru
AVI	.avi
AVI (DivX)	.avi, divx
ASF	.asf, .wmv
MKV	.mkv

**Titulky**

Formát	Přípona souboru
SubViewer	.sub
SubRip	.srt
SSA	.ssa

**DivX®**

Zařízení s certifikací DivX byla testována a dokází přehrát ve vysoké kvalitě video ve formátu DivX (.divx, .avi). Pokud uvidíte logo DivX, můžete přehrát filmy DivX.

Profil	DivX Home Theater
Video codec	DivX, MPEG-4
Rozlišení	720x576
Rychlosť v bitech	4.8Mbps
Snímková frekvence	30 fps

Přípona souboru	.divx, .avi
Max. velikost souboru	4 GB
Audio codec	MP3, AC3
Titulky	XSUB
Speciální funkce	Více titulků, více audiosignálů, pokračování v přehrávání
Poznámka	Splňuje všechny požadavky profilu DivX Home Theater. Další informace a softwarové nástroje umožňující konverzi souborů na video DivX Home Theater najdete na <a href="http://divx.com">divx.com</a> .

**Související informace**

- Multimediální přehrávač (str. 502)
- Video (str. 507)
- Přehrávání DivX® (str. 508)

**Technické požadavky na USB paměti**

Aby bylo možné načíst obsah USB paměti, musí být splněny následující požadavky.  
Během přehrávání nebude na středovém displeji zobrazována struktura složky.

	Max. počet
Soubory	15 000
Složky	1 000
Úrovně složek	8
Playlisty	100
Položky v playlistu	1 000
Vnořené složky	Bez omezení

**Technická specifikace paměti USB A**

- Zásuvka typu A
- Verze 2.0
- Napájecí napětí 5 V
- Max. proud 2,1 A

**Související informace**

- Média přes USB port (str. 509)

## Úložné místo na pevném disku

Můžete zjistit, kolik volného místa je k dispozici na pevném disku vozidla.

Lze zobrazit informace o úložišti pro pevný disk ve vozidle, včetně celkové kapacity, dostupní kapacity a informace o tom, kolik místa zabírají nainstalované aplikace. Informace jsou k dispozici přes **Nastavení** → **Systém** → **Informace o systému** → **Uložení**.


### Související informace

- Apps (str. 493)

## Licenční smlouva pro audio a média

Licence je dohoda poskytující právo provádět jistou činnost nebo právo využít nárok jiné osoby v souladu s podmínkami dohody. Dále uvádíme texty dohod společnosti Volvo s výrobcí/vývojářem. Většina textů je v angličtině.

### Bowers & Wilkins

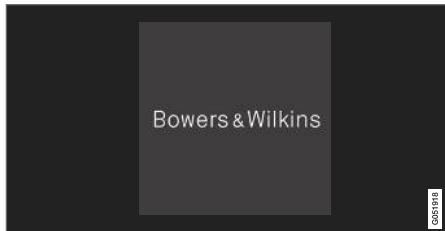

Bowers & Wilkins a B&W jsou obchodní známky společnosti B&W Group Ltd. Nautilus je obchodní známka společnosti B&W Group Ltd. Kevlar je registrovaná obchodní známka DuPont.

### Dirac Unison®



Dirac Unison přispívá k optimalizaci reproduktorů z hlediska frekvence, času a prostoru tak, aby byla zajištěna dokonalá věrnost a integrace basů.

Umožňuje věrnou reprodukci akustických charakteristik konkrétních lokalit. Dirac Unison využívá propracované algoritmy, kdy všechny reproduktory vycházejí z akusticky vysoko přesných měření, které jsou digitálně zpracovávány. Podobně jako dirigent v orchestru systém zajišťuje dokonalý soulad reproduktorů.

### DivX®



DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou obchodní známky společnosti DivX, LLC a používají se na základě licence.

Toto zařízení DivX Certified® dokáže přehrávat video soubory DivX® Home Theater do 576p (včetně .avi, .divx). Pokud chcete vytvářet, přehrát a streamovat digitální video, stáhněte si bezplatný software na [www.divx.com](http://www.divx.com).

O SYSTÉMU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohlo přehrávat koupené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód získáte v nabídce nastavení zařízení v části DivX VOD. Další informace najdete na [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kde můžete registraci dokončit.

### Čísla patentů

Chráněno minimálně jedním z dale uvedených patentů USA, 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052

### Gracenote®



Díly obsahu jsou chráněny autorským právem © společnosti Gracenote nebo jejich dodavatelů.

Gracenote, logo a logotyp Gracenote, "Powered by Gracenote" a Gracenote MusicID jsou registrované známky a obchodní známky společnosti Gracenote, Inc. v USA a ostatních zemích.

## Licenční smlouva s koncovým uživatelem

### Gracenote®

Tento program nebo zařízení obsahuje software od společnosti Gracenote, Inc. of Emeryville, California, USA ("Gracenote"). Software od společnosti Gracenote (dále jen "software Gracenote") aktivuje tento program a identifikuje disk a/nebo soubor a získává informace související s hudbou, jako např. jméno, interpreta, stopu a název skladby (dále jen "data Gracenote") z online serverů nebo vnořených databází (společně dále jen "servery Gracenote") a provádí další činnosti. Data Gracenote smíte používat výhradně v souladu s funkcemi, které tento program nebo toto zařízení předpokládá pro koncového uživatele.

Souhlasíte, že data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote budete používat pouze ke svému vlastnímu nekomerčnímu využití. Souhlasíte, že nebudeste postupovat, kopírovat, převádět či přenášet tento software Gracenote a žádná data Gracenote na žádné třetí strany. SOUHLASÍTE, ŽE DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE A SERVERY GRACENOTE BUDETE VYUŽÍVAT VÝHRADNĚ TAK, JAK POVOLUJE TOTO UJEDNÁNÍ.

Souhlasíte, že vaše nevýhradní licence pro používání dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote bude ukončena, pokud porušíte tato omezení. Pokud vaše licenční oprávnění skončí, souhlasíte, že zcela přestanete užívat data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje veškerá práva

s ohledem na data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote, včetně všech vlastnických práv. Za žádných okolností nebude společnost Gracenote mít jakoukoliv povinnost provést jakékoliv platby za vámi poskytnuté informace. Souhlasíte, že společnost Gracenote, Inc. může vymáhat svá práva podle tohoto ujednání přímo proti vám svým vlastním jménem.

Služba Gracenote používá jedinečný identifikátor pro účely sledování dotazů pro statistické účely. Účelem náhodně přiřazeného numerického identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat dotazy bez znalosti jakýchkoliv informací o tom, kdo jste. Další informace o službě Gracenote najdete na webových stránkách Zásady zachování soukromí společnosti Gracenote.

Na software Gracenote a každou položku dat Gracenote je vám udělena licence tak, „jak je“. Společnost Gracenote neposkytuje žádný výklad nebo záruky, ať již vyjádřené nebo odvozené, pokud jde o přesnost jakýchkoliv dat Gracenote ze serverů Gracenote. Společnost Gracenote si vyhrazuje právo odstranit data ze serverů Gracenote nebo změnit datové kategorie z jakéhokoliv důvodu, který společnost Gracenote považuje za dostačující. Není poskytována žádná záruka, že software Gracenote nebo servery Gracenote jsou bez chyb nebo že fungování softwaru Gracenote nebo serverů Gracenote bude bez přerušení. Společnost Gracenote není povinna poskytovat vám nové nebo dodatečné typy nebo kategorie dat, které může společnost Gracenote poskytovat

v budoucnu a přerušení služeb v kterémkoliv okamžiku je zcela na jejím volném uvážení.

**SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ, PŘEDEVŠÍM POKUD JDE O ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚCEL, PRÁVNÍ NÁROK A NEPORUŠENÍ ZÁKONA.. SPOLEČNOST GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKUD JDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWAREU GRACENOTE NEBO LIBOVOLNÉHO SERVERU GRACENOTE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST GRACENOTE ODPOVĚDNÁ ZA NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY NEBO ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO VÝNOSŮ.**

© Gracenote, Inc. 2009

### Sensus software

This software uses parts of sources from cib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the



following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL

SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([eay@cryptsoft.com](mailto:eay@cryptsoft.com)). All rights reserved

### **Linux software**

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: [http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM\\_8351\\_013](http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013)

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

### **camellia:1.2.0**

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### **Unicode: 5.1.0**

#### COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a)

the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other



- ◀ dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

## Prohlášení o shodě

**MITSUBISHI ELECTRIC**  
CE, RoHS, or A, E, L, M

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  
SANDA WORKS  
2-3-33, Miova, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan  
E-mail: [rohs@ap.Mitsubishi-Electric.co.jp](mailto:rohs@ap.Mitsubishi-Electric.co.jp)

**DECLARATION OF CONFORMITY**  
For

**CE**

Product: Audio Navigation Unit  
Model: NR-0V

**Supplied by:**  
Mitsubishi Electric Corporation Sonda Works  
2-3-33, Miova, Sanda-city, Hyogo, 669-1513,  
Japan

**Technical File held by:**  
Mitsubishi Electric Corporation Sonda Works  
2-3-33, Miova, Sanda-city, Hyogo, 669-1513,  
Japan

**Standard used for sample:**  
**R&TTE Directive**  
(Safety) EN 60950-1: 2006 + Amend.11: 2009 + Amend.1: 2010 :  
EN 61201: 2011 + Amend.2: 2013  
EN 62479: 2011  
**RF Directive**  
(EMC) EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02  
EN 301 489-17 V3.3.1: 2017-02  
**RF Directive**  
(Spectrum) EN 300 328 V2.2.1; 2016-11  
EN 303 345 V1.1.7; 2017-09(Final Draft)

**Means of Conformity:**  
We declare under our sole responsibility that the product (s) is conformly with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment (RE) Directive (2014/53/EU).

**Date of issue:** May 30, 2017

**Signature of Responsible Person:**   
\_\_\_\_\_  
Hiroaki Matsuo  
Senior Manager  
Design & Development  
Car Multimedia Manufacturing-A Dept.  
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  
SANDA WORKS  
Matsuo.Hiroaki@ap.Mitsubishi-Electric.co.jp

Země/ Oblast	
Brazílie:	<p>Brazílie:</p>  <p>Este equipamento opera em caráter secundário isto e, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.</p> <p>Para consultas, visite: <a href="http://www.anatel.gov.br">www.anatel.gov.br</a></p>
EU:	<p>EU:</p>  <p>Výrobce: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan</p> <p>Mitsubishi Electric Corporation prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení [audionavigační zařízení] splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.</p> <p>Další informace najdete na <a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>.</p>
Spojené Arabské Emiráty:	<p>Spojené Arabské Emiráty:</p> 



◀◀

Země/ Oblast	
Kazachstán:    Název modelu: NR 0V Výrobce: Mitsubishi Electric Corporation Exportér: Japonsko	

Země/ Oblast	
Čína:	<p>1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 使用频率: 2.4 ~ 2.4835 GHz</li> <li>■ 等效全向辐射功率(EIRP): 天线增益&lt;10dBi 时: ≤100 mW 或≤20 dBm ①</li> <li>■ 最大功率谱密度: 天线增益&lt;10dBi 时: ≤20 dBm / MHz (EIRP) ①</li> <li>■ 载频容限: 20 ppm</li> <li>■ 带外发射功率(在 2.4~2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)</li> <li>■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外):           <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤-36 dBm / 100 kHz (30 ~ 1000 MHz)</li> <li>• ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 ~ 2.4835 GHz)</li> <li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 ~ 3.53 GHz)</li> <li>• ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 ~ 5.85 GHz)</li> <li>• ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 ~ 12.75 GHz)</li> </ul> </li> </ul> <p>2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自外接天线或改用其它发射天线;</p> <p>3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰; 一旦发现有干扰现象时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;</p> <p>4. 使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;</p> <p>5. 不得在飞机和机场附近使用。</p>





Země/ Oblast	
Korea:	<p>B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)</p> <p>이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.</p> <p>해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.</p>
Malajsie	 <p>This device has been certified under the Communications &amp; Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000. To retrieve your device's serial number, please visit (<a href="http://support.volvocars.com">support.volvocars.com</a>) and search for "SIRIM Label Verification".</p> <p>Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)</p> <p>Model: NR-0V</p> <p>Type Approval No.:</p> <p>RBAY/18A/1015S(15-4067)</p>

Země/ Oblast	
Mexiko:	
Tchajwan:	<p>低功率電波輻射性電機管理辦法</p> <p>第十二條</p> <p>經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。</p> <p>第十四條</p> <p>低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。</p>

### Související informace

- Zvuk, média a internet (str. 492)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Multimediální přehrávač (str. 502)
- Gracenote® (str. 506)
- Sensus - online konektivita a údržba (str. 33)



KOLA A PNEUMATIKY

## Pneumatiky

Pneumatiky mají, mimo jiné, za úkol nést náklad, zajistit adhezi k povrchu vozovky, tlumit vibrace a chránit kola před opotřebením.

Pneumatiky mají na jízdní vlastnosti značný vliv. Typ, rozměr, rychlostní kategorie a tlak v pneumatikách mají významný vliv na chování vozu.

Vozidlo je vybaveno pneumatikami podle informační nálepky, kterou najdete na sloupku dveří na straně řidiče (mezi předními a zadními dveřmi).


### VAROVÁNÍ

Při poškození pneumatiky může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

## Doporučené pneumatiky

Při dodání je vozidlo vybaveno originálními pneumatikami Volvo, které mají na boku značku VOL<sup>1</sup>. Tyto pneumatiky jsou konkrétně určeny pro toto vozidlo. Pokud měníte pneumatiky, je nutné, aby také nové pneumatiky měly tuto značku - tím se zajistí, že zůstanou zachovány jízdní vlastnosti vozidla, komfort a spotřeba paliva.

## Nové pneumatiky

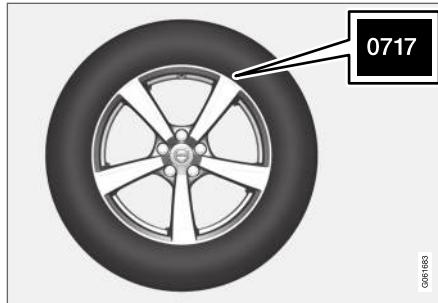

Pneumatiky stárnou. Po několika letech začnou tvrdnout a zhorší se jejich tření. Proto při výměně pneumatik použijte vždy co nejnovější pneumatiky. To je důležité zejména pro zimní pneumatiky. Poslední čtyři číslice v pořadí označují týden a rok výroby. Jedná se o označení DOT (Department of Transportation), které je vyjádřeno čtyřmi číslicemi, například 0717. Pneumatika na obrázku byla tedy vyrobena v 07. týdnu v roce 2017.

## Stáří pneumatik

Všechny pneumatiky starší 6 let by měly být zkontrolovány odborníkem, i když vypadají nepoškozené. Pneumatiky stárnou, i když se používají velmi málo nebo vůbec. Jejich funkčnost může být proto nepříznivě ovlivněna. To platí pro všechny pneumatiky, které jsou uloženy a budou se používat v budoucnu. Příklady vnějších znaků,

které indikují, že pneumatika není vhodná pro používání, jsou praskliny nebo změna barvy.

## Stav pneumatik

- Udržujte správný tlak vzduchu v pneumatikách.
- Vyvarujte se rychlých startování, prudkých brzdění a protáčení pneumatik.
- Opotřebení pneumatik roste s rychlosí.
- Je velmi důležitá správná geometrie kol.
- Nevyvážené pneumatiky zhoršují stav pneumatik a jízdní komfort.
- Pneumatiky se musí po celou dobu životnosti otáčet ve stejném směru.
- Pokud měníte pneumatiky, na zadní kola namontujte pneumatiky s nejlepším vzorkem - sníží se tím riziko přetáčení při prudkém brzdění.
- Pokud jezdíte přes obrubníky nebo hluboké díry, může dojít k trvalému poškození pneumatik a/nebo ráfků kol.

## Prohození pneumatik

Není povinné pneumatiky prohozovat. Rychlosí opotřebení pneumatik závisí na způsobu jízdy, tlaku vzduchu v pneumatikách a na stavu vozovky. Správné nahuštění přispívá k rovnoměrnějšímu opotřebení.

<sup>1</sup> U některých rozměrů pneumatik existují odchyly.

Z důvodu vyrovnaní rozdílné hloubky vzorku na pneumatikách a rovnoramenného opotřebení pneumatik měla být zaměňována přední a zadní kola. Vhodná doba pro první zámenu kol je po ujetí přibližně 5000 km (cca. 3100 mil), a pak v intervalech po 10000 km (cca. 6200 mil).

Pokud si nejste jisti hloubkou vzorku pneumatik, kontaktujte autorizovaný servis Volvo a nechte si ji překontrolovat. Pokud se opotřebení pneumatik výrazně liší (rozdíl v hloubce vzorku je větší než  $> 1$  mm), dozadu se musí nainstalovat nejméně opotřebené pneumatiky. Nedotáčivost se zpravidla koriguje lépe než přetáčivost. V důsledku nedotáčivosti vozidlo pokračuje spíše rovně, aniž by se zadní část vozu stáčela do strany. To může vést k úplné ztrátě kontroly nad vozidlem. Proto je nutné, aby zadní kola nikdy neztratila adhezi dříve než přední kola.

### **Skladování kol a pneumatik**

Pokud skladujete celá kola (pneumatiky namontované na ráfcích), kola by se měla zavéstit nahoru nebo umístit naležato na strany na podlaze.

Pneumatiky, které nejsou namontovány na ráfcích, se musí skladovat naležato na stranách nebo musí stát rovně, ale nesmí být zavěšeny.



### **DŮLEŽITÉ**

Pneumatiky by se měly skladovat v chladném, suchém a tmavém místě a nikdy by se neměly ukládat do blízkosti rozpouštědel, benzínu, oleje apod.



### **VAROVÁNÍ**

- Velikost ráfku kol a velikost pneumatik pro vaše vozy Volvo jsou navrženy tak, aby splňovaly nejpřísnější požadavky kladené z hlediska stability a jízdních vlastností. Neschválená kombinace velikosti ráfku kol a velikosti pneumatik může mít nepříznivý dopad na jízdní vlastnosti a stabilitu vozidla.
- Případné poškození způsobené montáží neschválené kombinace velikosti pneumatiky a velikosti ráfku kola záruka na nové vozidlo nekryje. Společnost Volvo nenese odpovědnost za úmrtí, poranění osob ani jiné náklady způsobené takovou montáží.

### **Související informace**

- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 552)
- Směr otáčení pneumatik (str. 551)
- Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik (str. 552)

- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 554)
- Sada pro nouzovou opravu pneu (str. 568)
- Označení velikosti pneumatiky (str. 550)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 669)
- Doporučení k nakládání (str. 583)

## Označení velikosti pneumatiky

Označení rozměru pneumatik, indexu zatížení pneumatiky a rychlostní třídy.

Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků kol.

### Rozměry

Na všech pneumatikách je označen rozměr, např. 235/60 R18 103 H.

235	Šířka pneumatik (mm)
60	Poměr výšky stěny pneumatiky k šířce pneumatiky (%)
R	Radiální pneumatika
18	Průměr ráfku v palcích
103	Kódy maximálního přípustného zatížení pneumatik, index zatížení pneumatiky (LI)
H	Rychlostní kategorie pro maximální povolenou rychlosť, rychlostní kategorie (SS) (v tomto případě 210 km/h (130 mph))

### Index zatížení

Každá pneumatika se vyznačuje jistou zatížitelností, index zatížení (LI). Hmotnost vozidla určuje požadovanou nosnost pneumatik.

## Rychlostní třída

Každá pneumatika musí vydržet jistou maximální rychlosť. Rychlostní třída pneumatiky, SS (Speed Symbol), musí odpovídat alespoň maximální rychlosti vozu. V tabulce dole je uvedena maximální přípustná rychlosť pro konkrétní rychlostní třídy (SS). Jedinou výjimkou z těchto předpisů jsou zimní pneumatiky<sup>2</sup>, kde lze použít nižší rychlostní třídu. Pokud zvolíte takovéto pneumatiky, vozidlo nesmíjet rychleji než povoluje rychlostní třída pneumatik (např. s pneumatikami s třídou Q lzejet maximálně rychlosť 160 km/h) (100 mph). Skutečnou rychlosť jízdy vozidla stanovují dopravní předpisy, nikoli rychlostní třída pneumatik.

### POZNÁMKA

Maximální přípustná hmotnost je uvedena v tabulce.

Q	160 km/h (100 mph) (pouze pro zimní pneumatiky)
T	190 km/h (118 mph)
H	210 km/h (130 mph)
V	240 km/h (149 mph)

W	270 km/h (168 mph)
Y	300 km/h (186 mph)

## VAROVÁNÍ

Nejnižší přípustný zátěžový index pneumatik (LI) a rychlostní kategorie (SS) pneumatik u konkrétní motorizace najdete v tištěné verzi uživatelské příručky ve specifikacích. Pokud se používá pneumatika s příliš nízkým zátěžovým indexem nebo rychlostní kategorií, může se přehřát a poškodit.

## Související informace

- Pneumatiky (str. 548)
- Označení velikosti ráfku kola (str. 551)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 669)
- Nejnižší přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik (str. 670)

<sup>2</sup> To platí pro pneumatiky s kovovými šrouby i bez nich.

## Označení velikosti ráfku kola

Rozměry ráfků a kol jsou označovány v souladu s příklady uvedenými v tabulce.

Schválení vozidla platí pro kompletní vozidlo s určitými kombinacemi pneumatik a ráfků kol.

Všechny ráfky kol mají vyznačený rozměr, například: 8Jx18x42,5.


8	Šířka ráfku v palcích
J	Profil příruby ráfku
18	Průměr ráfku v palcích
42,5	Přesazení v mm (vzdálenost od středu kola k dosedací ploše kola proti náboji)

## Související informace

- Pneumatiky (str. 548)
- Označení velikosti pneumatiky (str. 550)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 669)

## Směr otáčení pneumatik

Pneumatiky s jednosměrným vzorkem mají směr otáčení vyznačen šipkou na boku pneumatiky.

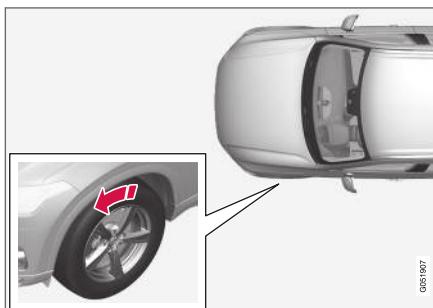

## Související informace

- Pneumatiky (str. 548)

Šipka ukazuje směr otáčení pneumatiky.


- Pneumatiky musí mít stejný směr otáčení po celou dobu životnosti.
- Pneumatiky musejí být zaměněny mezi přední a zadní nápravou, nikdy mezi levou a pravou stranou a naopak.
- Nesprávně namontované pneumatiky zhoršují brzdný účinek a schopnost vytlačovat do stran vodu a sněhovou břečku.
- Pneumatiky s větším vzorkem musejí být vždy vzadu (za účelem snížení nebezpečí smyku).

**i POZNÁMKA**

Oba páry kol musí mít stejný rozměr a musí se jednat o kola stejného druhu a stejné značky.

## Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik

Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky ukazují hloubku vzorku pneumatik.

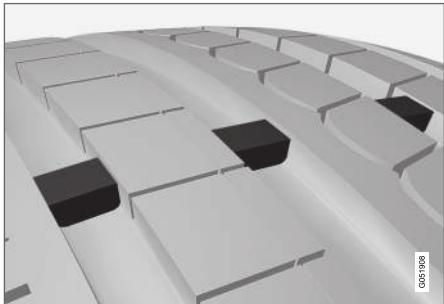

Ukazatel opotřebení vzorku pneumatiky představuje úzký výstupek napříč podélnými drážkami ve vzorku pneumatiky. Z boku pneumatiky jsou písma TWI (Tread Wear Indicator). Pokud hloubka vzorku klesne na 1,6 mm (1/16 palce), bude horní okraj vzorku v zákrytu s indikátory hloubky vzorku. Co nejdřív opotřebené pneumatiky nahradte pneumatikami novými. Pneumatiky s mělkým vzorkem mají velmi malou adhezi za deště nebo na sněhu.

### Související informace

- Pneumatiky (str. 548)

## Kontrola tlaku v pneumatikách

Správný tlak vzduchu v pneumatikách pomáhá zlepšit stabilitu během jízdy, šetří palivo a prodlužuje životnost pneumatik.

Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá, což je přirozený jev. Tlak vzduchu v pneumatikách se také mění v závislosti na venkovní teplotě. Jízda na podhuštěných pneumatikách může mít za následek jejich přehřátí a poškození. Tlak vzduchu v pneumatikách ovlivňuje komfort jízdy, tluk vozovky a jízdní vlastnosti vozidla.

Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte každý měsíc. Aby pneumatiky fungovaly optimálně s minimálním opotřebením, hustě na tlak doporučený pro studené pneumatiky. Příliš vysoký nebo příliš nízký tlak vzduchu v pneumatikách může způsobit nerovnoměrné opotřebení pneumatik.



### VAROVÁNÍ

- Nejčastějším důvodem závady v pneumatici je příliš nízký tlak v pneumatici. Toto může vést k vážným prasklinám v pneumatici, k uvolnění vzorku nebo k explozi pneumatiky a následně k nečekané ztrátě kontroly nad vozidlem a k zvýšení rizika poranění osob.
- Pneumatiky nahuštěné na příliš nízký tlak snižují únosnost vozidla.

## Studené pneumatiky

Tlak vzduchu v pneumatikách se musí kontrolovat, když jsou pneumatiky studené.

Pneumatiky jsou považovány za studené, pokud mají stejnou teplotu jako okolní vzduch.

Tato teplota se zpravidla dosáhne, když vozidlo parkuje minimálně 3 hodiny.

Pneumatiky lze považovat za teplé po ujetí přibližně 1,6 km (1 míle). Pokud musíte jet na delší vzdálenost pro nahuštění pneumatik, nejdříve zkонтrolujte a poznamenejte si tlak vzduchu v pneumatikách a potom, po přjezdu na čerpací stanici, je dohusťte na požadovaný tlak.

Pokud se změní venkovní teplota, změní se také tlak vzduchu v pneumatikách. Pokles teploty o 10 stupňů sníží tlak vzduchu v pneumatikách o 1 psi (7 kPa). Tlak vzduchu v pneumatikách kontrolujte pravidelně a nastavujte jej na správnou hodnotu, kterou najdete na informačním štítku k pneumatikám nebo na certifikáčním štítku.

Pokud kontrolujete tlak vzduchu, když jsou pneumatiky teplé, nikdy nesmíte uvolňovat vzduch.

Pneumatiky jsou teplé kvůli jízdě. Je běžné, aby tlak vzduchu stoupal u studených pneumatik nad doporučený tlak. V teplé pneumatici s tlakem vzduchu rovným nebo nižším než je doporučená hodnota pro studené pneumatiky může být výrazně nižší tlak.

## Související informace

- Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 553)
- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 554)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 554)
- Pneumatiky (str. 548)

## Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách

Tlak vzduchu v pneumatikách časem klesá, což je přirozený jev. Proto se tlak vzduchu v pneumatikách musí upravit na doporučenou hodnotu. Aby pneumatiky fungovaly optimálně s minimálním opotřebením, hustě na tlak doporučený pro studené pneumatiky.

### POZNÁMKA

Aby byl tlak nastaven správně, měl by se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají stejnou teplotu jako okolí (cca. po 3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.

1. Na jedné pneumaticce sundejte čepičku z ventilku a zatlačte manometr pevně dolů na ventilek.
2. Nahusťte na doporučený tlak.

3. Nasaděte zpět čepičku ventilků.

### POZNÁMKA

- Po nahuštění pneumatiky vždy nasaděte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilků štěrkem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

4. Zkontrolujte vizuálně pneumatiky, zda nevidíte hřeby nebo jiné předměty, které by mohly pneumatiku prorazit a způsobit netěsnost.
5. Zkontrolujte, zda na bočnici nejsou dutiny, zárezy, hruby či jiné nepravidelnosti.
6. Opakujte tento postup pro všechny pneumatiky, včetně rezervní pneumatiky\*.

### POZNÁMKA

Pokud nahustíte pneumatiky na příliš vysoký tlak, uvolněte vzduch tak, že zatlačíte na kovový kolík uprostřed ventilu. Potom pomocí manometru zkontrolujte tlak znova.

Některé rezervní pneumatiky vyžadují vyšší tlak než ostatní pneumatiky. Tlak zkontrolujte v tabulce nebo na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách.



## ◀ Související informace

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 554)
- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 552)
- Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu (str. 572)
- Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 671)

## Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách

Na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na sloupku dveří řidiče (mezi rámem a zadními dveřmi) jsou uvedeny tlaky vzduchu v pneumatikách pro různá zatížení a rychlosti.



Na štítku je vyznačeno označení pneumatik montovaných na vozidlo ve výrobním závodě, limity únosnosti a tlaky vzduchu v pneumatikách.

### Menší spotřeba paliva díky tlaku ECO

V případě lehkého zatížení (max. 3 lidé) a rychlosti do 160 km/h (100 mph) lze použít tlaky ECO a optimalizovat tak spotřebu paliva. Pokud však preferujete optimální hlučnost a jízdní komfort, doporučujeme nižší komfortnější tlaky.

## Související informace

- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 552)
- Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 671)

## Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\*

Pokud je alespoň v jedné pneumaticce příliš nízký tlak, systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) upozorní prostřednictvím indikační kontrolky na displeji řidiče na nízký tlak vzduchu.

Symbol	Vysvětlení
	Rozsvítí se symbol, který znamená nízký tlak vzduchu v pneumaticce. Pokud došlo v systému k poruše, symbol varování v případě tlaku vzduchu v pneumaticce bliká přibližně jednu minutu a potom zůstane svítit.

### Popis systému

Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách měří rozdíl rychlosti otáčení mezi jednotlivými koly přes systém ABS tak, aby dokázal určit, zda je tlak vzduchu v pneumaticce v pořádku. Je-li tlak v pneumaticce příliš nízký, změní se průměr pneumatiky a následně i rychlosť otáčení. Vzájemným porovnáním pneumatik v systému lze zjistit, zda v jedné nebo více pneumatikách je příliš nízký tlak.

## Obecné informace o systému monitorování pneumatik

V dále uváděných informacích je systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách označován obecně jako TPMS.

Každá pneumatika včetně rezervní\* by se měla jednou za měsíc zkонтrolovat. Při kontrole by měla být pneumatika studená a měla by mít tlak vzduchu doporučený výrobcem pneumatiky uvedený na štítku s tlaky pneumatik nebo v tabulce tlaků pneumatik. Pokud má vozidlo pneumatiky jiné velikosti, než jaká je doporučená výrobcem, zjistěte si správný tlak vzduchu pro tyto pneumatiky.

Jako další bezpečnostní prvek je vozidlo vybaveno systémem sledování tlaku pneumatik (TPMS), který indikuje nízký tlak vzduchu v jedné nebo více pneumatikách. Pokud se rozsvítí symbol indikace nízkého tlaku pneumatik, co nejdříve zastavte a zkonzultujte pneumatiky a dohuseťte na správný tlak.

Jízda na pneumatikách s příliš nízkým tlakem může způsobit přehřátí pneumatiky, což může vést k defektu. Nízký tlak pneumatik rovněž zvyšuje spotřebu paliva a životnost pneumatik a může ovlivnit manévrovatelnost a schopnost zastavit. Pozor - systém TPMS nenahrazuje pravidelnou údržbu pneumatik. Udržování správného tlaku pneumatik je úkolem řidiče, i když nebylo dosaženo limitu nízkého tlaku pneumatik pro rozsvícení symbolu indikace.

Vozidlo je rovněž vybaveno indikátorem systémových chyb TPMS, který indikuje, když systém nepracuje správně. Indikátor systémových chyb TPMS je sdružen se symbolem indikátoru nízkého tlaku pneumatik. Když systém zjistí chybu, symbol na displeji řidiče začne blikat na dobu jedné minuty a pak zůstane svítit. Tato procedura se opakuje při každém nastartování, dokud nebude chyba opravena. Pokud symbol svítí, schopnost systému detektovat nebo indikovat nízký tlak pneumatik může být ovlivněna.

Systémová chyba TPMS se může vyskytnout z různých důvodů, např. po namontování rezervní pneumatiky nebo výměně pneumatik nebo kol, které brání správné funkci systému TPMS.

Po výměně jedné nebo více pneumatik vždy kontrolujte symbol indikátoru TPMS, abyste zajistili, že nová pneumatika nebo kolo fungují se systémem TPMS správně.

## Zprávy na přístrojové desce

Je-li tlak v pneumatici příliš nízký, na displeji řidiče se zobrazí zpráva a objeví se symbol nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách.

- **Nízký tlak pneu Zkontrolujte pneumatiky, po nahuštění zkalibrujte**
- **Systém tlaku pneu Dočasně není k dispozici**
- **Systém tlaku pneu Doporučen servis**

## Nezapomeňte

- Po výměně kola a úpravě tlaku v pneumatici musíte systém vždy nakalibravit. Doporučené tlaky pro pneumatiky ve vozech Volvo najdete na štítku s tlaky v pneumatikách na sloupku dveří řidiče.
- Pokud přejdete na pneumatiky s rozdílem odlišným od pneumatik, které se montují u výrobce, systém se musí nakalibravit na tyto pneumatiky tak, aby se zabránilo falešným varováním.
- Pokud se používá rezervní kolo\*, je možné, že systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách nebude fungovat kvůli rozdílu mezi koly správně.
- Systém nenahrazuje nutnost pravidelné kontroly a údržby.
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách nelze vypnout.

## VAROVÁNÍ

- Při nesprávném tlaku v pneumatici může dojít k poškození pneumatiky, přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
- Systém nedokáže indikovat náhlé poškození pneumatiky předem.



## ◀ Související informace

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 554)
- Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji\* (str. 558)
- Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách (str. 559)
- Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 556)

## Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\*

Aby systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) fungoval správně, musí se pro tlak vzduchu v pneumaticke stanovit referenční hodnota. To se musí provést při každé výměně pneumatiky a při každé změně tlaku vzduchu v pneumatice.

Například, když jedete s těžkým nákladem nebo rychlosť nad 160 km/h (100 mph), tlak vzduchu v pneumatikách by se měl nastavit v souladu s hodnotami tlaku vzduchu, které doporučuje společnost Volvo. Poté se systém musí znovu nakalibrovat.

1. Vypněte vozidlo.
2. Nahusťte pneumatiky na požadovaný tlak uvedený na nálepce na sloupek dveří na straně řidiče.
3. Nastartujte vozidlo.
4. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Stav vozu**.



5. Stiskněte tlačítka **TPMS**.



### POZNÁMKA

Při spuštění kalibrace musí vozidlo stát.

6. Stiskněte tlačítka **Kalibrovat**.
7. Klepnutím na **OK** potvrďte, že jste zkontrolovali a upravili tlak vzduchu ve všech čtyřech pneumatikách.

8. Nechejte vozidlo běžet, dokud kalibrace nebude ukončena.

Kalibrace se provádí, když vozidlo jede rychlosť nad 35 km/h (22 mph).

- > Jakmile má systém k dispozici dostatek dat, aby mohl detektovat nízký tlak vzduchu v pneumatikách, pneumatiky na středovém displeji změní barvu z šedé na zelenou. Systém dokončení kalibrace již nepotvrdí.

Pokud se zapalování vozidla vypne před dokončením kalibrace, pneumatiky na středovém displeji změní při příštím spuštění barvu z šedé na zelenou, a to i když kalibrace nebude dokončena. Proveďte kalibraci znova a počkejte na dokončení kalibrace ve stejném provozním cyklu tak, aby kalibrace mohla být provedena správně.

Pokud spuštění kalibrace nebude úspěšné, objeví se následující zpráva:  
**Kalibrace nebyla úspěšná. Zkuste to prosím znova..**

**(i) POZNÁMKA**

Pokud vyměníte kolo nebo pokud se tlak vzduchu v pneumaticce změnil oproti tabulce nebo štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách, musíte systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách nakalibrovat.

Jestliže nebudou nastaveny správné referenční hodnoty, může se stát, že systém nebude v případě nízkého tlaku vzduchu v pneumatikách varovat správně.

Aby bylo přístupné kalibrační tlačítka a abyste mohli spustit kalibraci, vozidlo musí stát a musí běžet motor.

**⚠ VAROVÁNÍ**

Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který je neviditelný, bez zápachu, ale je vysoko toxický. Proto se kalibrace vždy musí provádět venku nebo v servisu s odsáváním výfukových plynů.

#### Související informace

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 554)
- Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 553)
- Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji\* (str. 558)
- Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách (str. 559)

- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 554)

## Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji\*

Díky systému monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách, Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS), lze stav tlaku v pneumatikách sledovat na středovém displeji.

### Kontrola stavu

1. V zobrazení aplikací otevřete aplikaci **Stav vozu**.




2. Klepnutím na **TPMS** zobrazíte stav pneumatik.



### Indikace stavu

Na grafice na středovém displeji je znázorněn stav pro každou pneumatiku<sup>3</sup>.

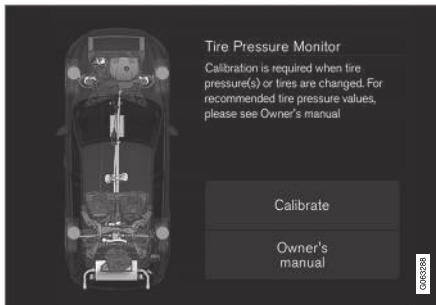

#### Zelená pneumatika:

- Tlak vzduchu v pneumaticce je vyšší než limitní hodnota pro varování.

#### Žlutá pneumatika:

- Tlak vzduchu v pneumaticce je příliš nízký. Zastavte a zkontrolujte/upravte dohúštěním tlak vzduchu v pneumatikách. Po každém nastavení tlaku vzduchu v pneumaticce nakalibrujte systém.

#### Všechny pneumatiky jsou žluté:

- Tlak vzduchu je ve dvou a více pneumatikách příliš nízký. Zastavte a zkontrolujte/upravte dohúštěním tlak vzduchu v pneumatikách. Po každém nastavení tlaku vzduchu v pneumaticce nakalibrujte systém.

<sup>3</sup> Obrázek je schématický - rozložení se může lišit v závislosti na modelu vozidla a aktualizovaném softwaru.

<sup>4</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

#### Všechny pneumatiky jsou šedé:

- Probíhá kalibrace.
- Neznámý stav.

Aby se systém aktivoval, možná budete muset jet několik minut rychlostí nad 35 km/h (22 mph).

#### Všechny pneumatiky jsou šedé a zobrazí se zpráva:

- **Systém tlaku pneu Dočasně není k dispozici.** Kontrolka bliká a po cca. 1 minutě začne trvale svítit. Systém momentálně není k dispozici. Za chvíli se aktivuje.
- **Systém tlaku pneu Doporučen servis.** Kontrolka bliká a po cca. 1 minutě začne trvale svítit. Pokud systém nefunguje správně, kontaktujte servis<sup>4</sup>.

#### Související informace

- Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 556)
- Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách (str. 559)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 554)
- Stav vozidla (str. 598)

## Postup v případě upozornění na nízký tlak vzduchu v pneumatikách

Jakmile systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) vydá varování, znamená to, že alespoň v jedné pneumaticce je velmi nízký tlak a je nutné zareagovat.



Pokud se rozsvítí kontrolka systému a zobrazí se zpráva **Nízký tlak pneu**, zkontrolujte tlak v pneumatikách a sjednejte nápravu.

1. Vypněte vozidlo.
2. Pomocí tlakoměru zkontrolujte tlak vzduchu ve všech čtyřech pneumatikách.
3. Nahusťte pneumatiky na správný tlak uvedený na nálepce na sloupek dveří na straně řidiče.
4. Po seřízení tlaku vzduchu v pneumatikách provedte pomocí středového displeje kalibraci systému.

Upozorňujeme, že symbol zhasne až po odstranění problému s nízkým tlakem vzduchu v pneumaticce a až po provedení nové kalibrace.

### POZNÁMKA

Aby byl tlak nastaven správně, měl by se kontrolovat na studených pneumatikách. "Studené pneumatiky" mají stejnou teplotu jako okolí (cca. po 3 hodinách po ukončení jízdy). Pneumatiky se zahřejí po ujetí několika kilometrů a tlak vzduchu v nich vzroste.

### POZNÁMKA

- Po nahuštění pneumatiky vždy nasaděte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

### VAROVÁNÍ

- Při nesprávném tlaku v pneumaticce může dojít k poškození pneumatiky, přičemž řidič může ztratit nad vozidlem kontrolu.
- Systém nedokáže indikovat náhlé poškození pneumatiky předem.

### Související informace

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 554)
- Nastavení tlaku vzduchu v pneumatikách (str. 553)
- Kalibrace systému pro monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 556)
- Sledování tlaku pneumatik na středovém displeji\* (str. 558)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 554)
- Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu (str. 572)

## Výměna kol

Kola na vozidle můžete měnit, například, na zimní kola nebo za rezervní kolo. Při demontáži a montáži kol postupujte podle příslušných pokynů.

### Při výměně za pneumatiku s jiným rozměrem

Zkontrolujte, zda je rozměr pneumatiky pro dané vozidlo povolen.

Pokud chcete aktualizovat software při každé změně rozměru pneumatiky, kontaktujte autorizovaný servis Volvo. Změna softwaru může být nezbytná při montáži pneumatik většího nebo menšího rozměru a při výměně letních/zimních kol.

### Související informace

- Demontáž kola (str. 562)
- Montáž kol (str. 564)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 669)
- Sada s nářadím (str. 560)
- Zimní kola (str. 566)
- Rezervní kolo\* (str. 565)
- Šrouby kol (str. 561)

## Sada s nářadím

V zavazadlovém prostoru ve vozidle se nachází nářadí, které se může hodit během odtahování, výměny kol apod.



## Zvedák\*

Zvedák lze použít ke zvednutí vozidla, například, při nazouvání rezervního kola.



Obrázek je schématický - konkrétní verze se může lišit.

Pěnový blok pod podlahou zavazadlového prostoru obsahuje tažné oko, sadu k opravě defektu pneumatiky, nářadí k demontáži plastových krytek ze šroubů na kolech a objímkou na uzamykatelné šrouby na kolech.

Pokud je vozidlo vybaveno rezervním kolem\*, do výbavy patří zvedák, klíč na kola, sada jednorázových rukavic a taška na poškozené kolo.

### Související informace

- Výměna kol (str. 560)
- Zvedák\* (str. 560)

## DŮLEŽITÉ

- Pokud se zvedák\* nepoužívá, musí se uložit do schránky pod podlahu zavazadlového prostoru.
- Zvedák dodávaný společně s vozidlem je určen pouze k příležitostnému a krátce-dobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.

Zvedák musí být zatočen do správné polohy, aby měl místo.

### **Modely s automatickým nastavením výšky\***

Pokud je vozidlo vybaveno připlatkovým vzduchovým odpružením, tato funkce se před zvednutím pomocí zvedáku musí deaktivovat.

### **Související informace**

- Sada s nářadím (str. 560)

## Šrouby kol

Kolové šrouby se používají k připevnění kol k ráfku.

## DŮLEŽITÉ

Matici kol by měly být utaženy na 140 Nm (103 ft. lbs.). Při použití většího momentu při nebo volném utažení může dojít k poškození matic a šroubů.

Na voze smíte používat pouze ráfky, které byly testovány a schváleny společností Volvo a jsou součástí řady originálního příslušenství Volvo.

Zkontrolujte utahovací moment kolových šroubů momentovým klíčem.

**Nepoužívejte** mazivo na závity kolových šroubů.

## VAROVÁNÍ

Po několika dnech po výměně možná bude zapotřebí šrouby na kolech dotáhnout. Teplotní rozdíly a vibrace mohou naznačovat, že nedrží spolehlivě.

## **Zajišťování kolových šroub kol\***

V pěnovém bloku pod podlahou zavazadlového prostoru je místo na pouzdro pro pojistné šrouby kol.

## **Související informace**

- Demontáž kola (str. 562)
- Montáž kol (str. 564)

## Demontáž kola

Pokyny k demontáži kola při výměně kol. Výměna kola se vždy musí provádět správně.

### DŮLEŽITÉ

- Pokud se zvedák\* nepoužívá, musí se uložit do schránky pod podlahu zavazadlového prostoru.
- Zvedák dodávaný společně s vozidlem je určen pouze k příležitostnému a krátce-dobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.

### VAROVÁNÍ

- Aktivujte parkovací brzdu a nastavte volicí páku do parkovací polohy (P).
- Zajistěte kola na zemi velkými kameny nebo pevnými dřevěnými bloky.
- Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, zda jsou závity důkladně promazávány a zda nejsou znečištěné.
- Zkontrolujte, zda zvedák dosedá na pevný rovný povrch, který neklouže a není nakloněn.
- Zvedák musí být správně připevněn ke konzole.
- Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na vozidle, které zvedáte.
- Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku, cestující musí vozidlo opustit.
- Pokud kolo musíte měnit v provozu, všichni cestující musí zůstat v bezpečí.
- K výměně pneumatik používejte zvedák určený pro vozidlo. K zajištění vozidla u jiné práce používejte podpěry.
- Pokud je vozidlo na zvedáku, nikdy nelezte a nesahejte pod vozidlo částí svého těla.

1. Pokud pneumatiku měňte v místě s hustým dopravním provozem, položte na zem výstražný trojúhelník a aktivujte výstražná světla.
2. Použijte parkovací brzdu a zařaďte do polohy P.

Platí pro vozidla s možností **Ovládání nastavení sklonu**: Je-li vozidlo vybaveno vzduchovým zavěšením kol, musí se toto pérování deaktivovat pomocí zvedáku\* ještě před tím, než se vozidlo zvedne nahoru.

3. Z pěnového bloku vytáhněte zvedák\*, klíč na kola\*, přípravek k demontáži plastových krytek na kolových šroubech.



Nástroj pro sejmání plastových krytek šroubů kol.

4. Zablokujte před koly a za koly, která zůstávají na zemi. Použijte, například, těžké dřevěné bloky nebo velké kameny.

5. Sešroubujte podle pokynů na doraz tažné oko pomocí klíče na kola\*.



GS5902

#### **DŮLEŽITÉ**

Tažné oko se musí zašroubovat do klíče na kolové šrouby\* co nejdále.

6. Pomocí určeného nástroje sejměte plastové krytky ze šroubů kol.  
 7. Když vozidlo stojí v klidu na zemi, pomocí klíče na kolové šrouby/tažného oka odšroubujte kolové šrouby o -1 otáčky - přitom tlačete dolů (proti směru hodinových ručiček).

8. Při zvedání vozidla je nutné ustavit zvedák\* resp. zvedací ramena do příslušných míst na podvozku karosérie. Trojúhelníkové značky v plastovém krytu označují místa pro zvedání heverem nebo jiným zvedákem. Na každé straně vozidla jsou dva body pro zvedání. U každého bodu je výrez pro zvedák.



9. Umístěte zvedák na rovný, pevný a nekluzačící povrch pod zvedacím bodem, který budete používat.  
 10. Otáčejte klikou, dokud se správně nevyrovná a nedostane do kontaktu se zvedacím bodem na vozidle. Zkontrolujte, zda se hlava zvedáku (nebo zvedací ramena v servisu) správně nachází ve zvedacím místě: hrbol uprostřed hlavy musí zapadat do otvoru ve zvedacím místě a základna musí být umístěna svisle pod zvedacím místem.

11. Zvedák natočte tak, aby byla klika co nejdále od boku vozidla, přičemž ramena zvedáku musí být kolmo ke směru vozidla.  
 12. Zvedněte vozidlo dostatečně vysoko, aby bylo možné kolo volně odmontovat. Vyšroubujte šrouby kola a sejměte kolo.

#### **Související informace**

- Nastavení regulace podvozku\* (str. 454)
- Výměna kol (str. 560)
- Zvedněte vozidlo (str. 601)
- Zvedák\* (str. 560)
- Sada s nářadím (str. 560)
- Montáž kol (str. 564)

## Montáž kol

Pokyny k montáži kola při výměně kola.

### (i) POZNÁMKA

Zvedák dodávaný společně s vozidlem je určen pouze k přiležitostnému a krátkodobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem. Ke zvednutí vozidla se smí používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.

### VAROVÁNÍ

- Aktivujte parkovací brzdu a nastavte volicí páku do parkovací polohy (P).
- Zajistěte kola na zemi velkými kameny nebo pevnými dřevěnými bloky.
- Zkontrolujte, zda zvedák není poškozen, zda jsou závity důkladně promazávány a zda nejsou znečištěné.
- Zkontrolujte, zda zvedák dosedá na pevný rovný povrch, který neklouže a není nakloněn.
- Zvedák musí být správně připevněn ke konzole.
- Nikdy nepokládejte žádné předměty mezi zvedák a zem resp. mezi zvedák a místo na vozidle, které zvedáte.
- Pokud se vozidlo bude zvedat na zvedáku, cestující musí vozidlo opustit.
- Pokud kolo musíte měnit v provozu, všichni cestující musí zůstat v bezpečí.
- K výměně pneumatik používejte zvedák určený pro vozidlo. K zajištění vozidla u jiné práce používejte podpěry.
- Pokud je vozidlo na zvedáku, nikdy nelezte a nesahejte pod vozidlo částí svého těla.

1. Očistěte dosedací plochy mezi ráfkem a nábojem kola.
2. Nasadte kolo. Důkladně utáhněte šrouby na kolech.
- Nepoužívejte** mazivo na závity kolových šroubů.
3. Vůz spusťte tak, aby se kolo nemohlo otáčet.
4. Utáhněte šrouby kola křížovým způsobem. Je důležité, aby šrouby kola byly správně utaženy. Utáhněte na 140 Nm (103 ft.lbs.). Zkontrolujte utahovací moment momentovým klíčem.



5. Nasadte na kolové šrouby plastové krytky.

## VAROVÁNÍ

Po několika dnech po výměně možná bude zapotřebí šrouby na kolech dotáhnout. Teplotní rozdíly a vibrace mohou naznačovat, že nedrží spolehlivě.

## POZNÁMKA

- Po nahorušení pneumatiky vždy nasadte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilků štěrkem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

## Související informace

- Nastavení regulace podvozku\* (str. 454)
- Výměna kol (str. 560)
- Zvedněte vozidlo (str. 601)
- Zvedák\* (str. 560)
- Sada s nářadím (str. 560)
- Demontáž kola (str. 562)

## Rezervní kolo\*

K náhradě běžného kola s defektem lze dočasně použít rezervní kolo typu Temporary spare.

Rezervní kolo je určeno pouze k dočasnému použití. Co nejdříve je vyměňte za běžné kolo.

Jízdní vlastnosti vozidla se mohou změnit, pokud se používá rezervní kolo a sníží se světlost k zemi. Nemyjte vozidlo v automatické mycí lince, pokud se používá Temporary Spare.

Doporučené tlaky vzduchu v pneumatikách se musí dodržovat bez ohledu na to, že je na vozidle namontováno dočasné rezervní kolo.

Pokud dojde k poškození rezervní pneumatiky, lze novou pneumatiku zakoupit u prodejce Volvo.

## VAROVÁNÍ


- Nejezděte s rezervním kolem větší rychlostí než 80 km/h (50 mph).
- S vozem se nikdy nesmí jet, pokud je na něm namontováno více než jedno "dojezdové kolo".
- Při jízdě s rezervním kolem se jízdní charakteristiky vozidla mohou lišit. Co nejdříve se rezervní kolo musí vyměnit za běžné.
- Rezervní kolo je menší než běžné kolo, což má vliv na světlost vozidla. Dávejte pozor na vysoké obrubníky a nemyjte vozidlo v myčce.
- Dodržujte tlak, který výrobce doporučuje pro rezervní kolo.
- U vozidel s pohonem všech kol lze pohon na zadní nápravě vyřadit.
- Pokud je rezervní kolo namontováno na přední nápravu, nesmí se současně používat sněhové řetězy.
- Rezervní kolo se nesmí opravovat.





## DŮLEŽITÉ

S vozidlem se nesmí jezdit na pneumatikách různých velikostí resp. na rezervní pneumatice, která se liší od pneumatiky dodávané spořečně s vozidlem. Při použití kol různých velikostí by mohlo dojít k vážnému poškození převodovky vozidla.

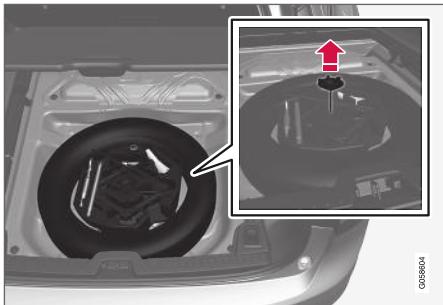

Vyobrazení je schématické - tvar pěnového bloku se mezi modely vozů může lišit.

Nouzové rezervní kolo je umístěno v prohlubni vnější stranou dolů. Stejný šroub zajišťuje rezervní kolo a pěnový blok. Pěnový blok obsahuje veškeré náradí potřebné k výměně kola.

### Související informace

- Výměna kol (str. 560)
- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 554)

## Vytažení rezervního kola

Při manipulaci s rezervním kolem dodržujte tyto pokyny.

1. Odklopte podlahu zavazadlového prostoru, ze zadu a zepředu.
2. Vyšroubujte přídřžný šroub.
3. Zvedněte pěnový blok s náradím.
4. Zvedněte rezervní kolo.

## Uložení pneumatiky s defektem

1. Vytáhněte tašku vloženou do pěnového bloku a položte kolo do tašky.
2. Vložte náradí zpět na místo do pěnového bloku a položte blok zpátky do vozidla.
3. Blok přišroubujte pomocí montážních šroubů a potom sklopte dolů podlahu zavazadlového prostoru.
4. Pneumatiku s defektem vložte do zavazadlového prostoru.

## Související informace

- Rezervní kolo\* (str. 565)

## Zimní kola

Zimní kola jsou vhodná pro zimní podmínky.

Volvo doporučuje zimní pneumatiky se stanovenými rozměry. Rozměr pneumatik závisí na typu motoru. Na všech čtyřech kolech musejí být použity správné typy zimních pneumatik.

## POZNÁMKA

Pokud potřebujete poradit, jaký typ pneumatiky a ráfku je nejvhodnější, kontaktujte prodejce Volvo.

## Tipy k výměně za zimní kola

Pokud měníte letní a zimní kola, označte si jejich umístění na voze, například **L** pro levé a **P** pro pravé kolo.

## Pneumatiky s hroty

Zimní pneumatiky s hroty byste měli zajízdět 500–1000 km (300–600 mil), aby hroty správně dosedly. Tak prodloužíte životnost pneumatik a zejména hrotů.

## POZNÁMKA

Právní předpisy týkající se použití pneumatik s hřebíky se v jednotlivých zemích liší.

## Hloubka vzorku

Jízda na ledu, sněhu a při nízkých teplotách klade na pneumatiky značně vyšší nároky, než jízda

v létě. Volvo proto doporučuje nepoužívat zimní pneumatiky s hloubkou vzorku menší než 4 mm (0,15 palců).

## Související informace

- Výměna kol (str. 560)
- Zimní jízda (str. 459)
- Ukazatele opotřebení vzorků pneumatik (str. 552)

## Sněhové řetězy

Použití sněhových řetězů a/nebo zimních pneumatik může pomoci zlepšit trakci v zimě.

### VAROVÁNÍ

Používejte originální sněhové řetězy Volvo nebo ekvivalentní řetězy určené pro daný model vozu a konkrétní rozměry ráfku a pneumatik. Smí se používat pouze **jednostranné** sněhové řetězy.

Pokud si ohledně sněhových řetězů nejste jisti, Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo. Nesprávné sněhové řetězy mohou způsobit nehodu a rozsáhlé poškození vašeho vozidla.

### DŮLEŽITÉ

Sněhové řetězy lze používat na vozidle s následujícími omezeními:

- Volvo nedoporučuje používat sněhové řetězy na kolech, která jsou větší než 19 palců.
- Vždy pozorně dodržujte montážní pokyny od výrobce. Nasadte řetězy tak, aby byly maximálně napnuté, a potom je pravidelně napínajte.
- Sněhové řetězy se smí používat pouze na předních kolech (to platí také pro vozidla s pohonem všech kol).
- V některých případech se sněhové řetězy NESMĚJÍ používat, například, pokud jsou nainstalována speciální kola a pneumatiky resp. kola a pneumatiky z příslušenství nebo nabídky aftermarket, které mají odlišný rozměr pneumatik a kol. Mezi řetězy a brzdami, komponenty karosérie a zavěšením kol musí být udržována dostatečná vzdálenost.
- Před montáží sněhových řetězů prostudujte místní předpisy upravující použití sněhových řetězů.
- Nikdy neprekračujte maximální rychlosť, kterou stanoví výrobce. Za žádných okolností neprekračujte rychlosť 50 km/h (30 mph).





- Při jízdě se sněhovými řetězy se vyhýbejte nerovnostem, díram a ostrému zatáčení.
- Nejezděte po nezakrytém povrchu - dochází tím k opotřebení sněhových řetězů i pneumatik.
- Jízda se sněhovými řetězy může mít nepříznivý vliv na jízdní vlastnosti vozidla. Nejezděte rychle, vyvarujte se ostrých zatáček a nebrzděte se zablokovanými koly.
- Některé typy řetězů, které jsou pevně napnuty, mají vliv na komponenty brzdy a NESMĚJÍ se tedy používat.

Bližší informace k sněhovým řetězům vám sdělí prodejce Volvo.

## Související informace

- Zimní jízda (str. 459)

## Sada pro nouzovou opravu pneu

Sada pro nouzovou opravu pneu<sup>5</sup>, se používá k utěsnění defektu a ke kontrole a úpravě tlaku hušťení v pneumatikách.

Vozidla s rezervní pneumatikou\* nemají sadu pro opravu pneu.

Sada pro opravu pneu obsahuje kompresor a nádobku s těsnícím prostředkem. Sada je určena k provedení provizorní nouzové opravy.

### POZNÁMKA

Těsnící kapalina je vhodná k utěsnění pneumatik s defektem běhoum, ale jen v omezeném rozsahu dokáže utěsnit defekt v bočnici pneumatiky. Nepoužívejte sadu pro nouzovou opravu defektu na pneumatikách s velkými zázezy, prasklinami a podobnými defektami.

### POZNÁMKA

Kompresor je určen pro provizorní nouzové opravy prasklé pneumatiky a je schválen společností Volvo.

## Umístění

Sada pro opravu pneu se nachází v pěnovém bloku pod podlahou zavazadlového prostoru.



## Nádobka s těsnicí hmotou

Nádobka s těsnicí hmotou se musí vyměnit, pokud je datum použití po expiraci (viz nálepka na nádobce). Zlikvidujte původní nádobku jako nebezpečný odpad pro životní prostředí.

Nádobka s těsnicí hmotou se musí vyměnit po použití. Volvo doporučuje, aby výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.

## Související informace


- Použití sady pro opravu pneu (str. 569)
- Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu (str. 572)
- Pneumatiky (str. 548)

<sup>5</sup> Temporary Mobility Kit (TMK)

## Použití sady pro opravu pneu


Defekt utěsněte pomocí sady pro nouzovou opravu pneu, Temporary Mobility Kit (TMK).

### Přehled

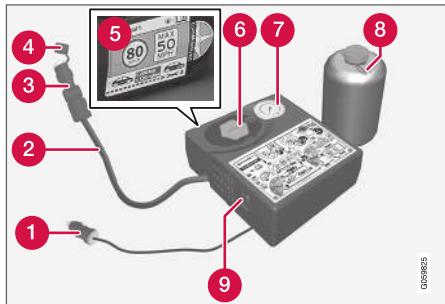

- 1** Elektrický kabel
- 2** Vzduchová hadice
- 3** Redukční ventil
- 4** Ochranné víčko
- 5** Štítek s maximální povolenou rychlosťí
- 6** Držák nádobky (oranžové víčko)
- 7** Tlakoměr
- 8** Nádobka s těsnicí hmotou
- 9** Spínač

### Připojení

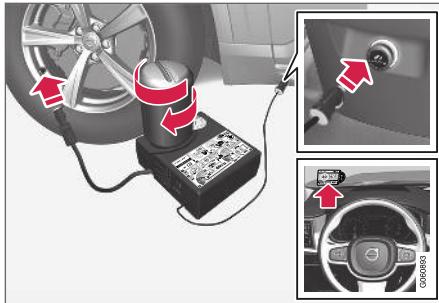

### POZNÁMKA

Neporušujte pečeť na lahvičce, dokud nechcete lahvičku použít. Pečeť se automaticky rozlomí, jakmile lahvičku začnete šroubovat.

### VAROVÁNÍ

Při použití sady k utěsnění pneumatiky mějte prosím na paměti následující:

- Nádobka s těsnicí kapalinou obsahuje 1) přírodní pryžový latex a 2) ethanediol. Tyto látky jsou v případě požití škodlivé.
- Obsah nádobky může způsobit alergickou reakci kůže nebo může být jinak potenciálně škodlivý pro dýchací cesty, pokožku, centrální nervový systém a oči.

Opatření:

- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Škodlivé v případě požití.
- Vyvarujte se dlouhotrvajícímu nebo opakování kontaktu s pokožkou. Pokud se těsnicí kapalina dostala do styku s vašimi oděvy, sundejte je.
- Po manipulaci se důkladně umyjte.

První pomoc:

- Pokožka: Zasažená místa na pokožce si umyjte mýdlem a vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Oči: Proplachujte minimálně 15 minut dostatečným množstvím vody. Příležitostně nadzvedněte horní a spodní víčka. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.



- Vdechnutí: Vyvedte postiženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Požití: NEVYVOLÁVEJTE zvracení, ledaže by vás k tomu vyzval zdravotnický personál. Vyhledejte lékařskou pomoc.
- Likvidace: Materiál a obal zlikvidujte v místě pro likvidaci nebezpečného a zvláštního odpadu.

## VAROVÁNÍ

- Neodstraňujte lahev při používání sady na opravu prasklé pneumatiky.
- Neodstraňujte vzduchovou hadici při používání sady na opravu prasklé pneumatiky.

1. Pokud pneumatiku těsníte v místě s hustým dopravním provozem, položte na zem výstražný trojúhelník a aktivujte výstražná světla.

Pokud je důvodem defektu hřebík nebo podobný předmět, nechejte jej v pneumaticce. Pomůže to utěsnit kolo.

2. Sundejte nálepku pro maximální povolenou rychlosť, která je připevněna k jedné straně kompresoru. Připevněte ji viditelně k čelnímu sklu jako připomenutí, že se má dodržovat limit rychlosti. Po provizorní opravě pneumatiky nejezděte rychlosťí vyšší než 80 km/h (50 mph).
3. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** (Vypnuto) a připojte elektrický kabel a vzduchovou hadici.

4. Odšroubujte oranžovou krytku z kompresoru a sundejte korek z nádobky s těsnící hmotou.
5. Zašroubujte láhev ke spodní části držáku na láhev.

Láhev a držák jsou vybaveny zpětnou západkou, která brání prosakování těsnící hmoty. Láhev po zašroubování nejde z držáku vyšroubovat. Demontáž se musí provést v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## VAROVÁNÍ

Nešroubujte láhví - je vybavena reverzní pojistikou, která brání vzniku netěsností.

6. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilku pneumatiky.
- Zkontrolujte, zda je redukční ventil na vzduchové hadici zcela zašroubovaný.
7. Připojte elektrický kabel k nejbližší 12V zásuvce a nastartujte vozidlo.

## POZNÁMKA

Když se používá kompresor, nesmí se používat žádné ostatní 12V zásuvky.

## VAROVÁNÍ

Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, pokud běží motor.

- Přepnutím spínače do polohy I (Zapnuto) spusťte kompresor.

## VAROVÁNÍ

Když kompresor pracuje, nestůjte nikdy blízko pneumatiky. V případě prasklin nebo nerovností kompresor ihned vypněte. V cestě byste neměli pokračovat. Požádejte asistenční službu o odtažení do pneuservisu. Volvo doporučuje autorizovaný pneuservis.

## POZNÁMKA

Po spuštění kompresoru tlak může stoupnout na 6 bar (88 psi), ale po cca. 30 sekundách začne tlak klesat.

- Hustěte pneumatiku 7 minut.

## DŮLEŽITÉ

Kompresor se nesmí používat déle než 10 minut - hrozí přehřátí.

- Vypněte kompresor a zkontrolujte tlak vzduchu prostřednictvím tlakoměru. Minimální tlak je 1,8 bar (22 psi) a maximální tlak je 3,5 bar (51 psi). Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.

## VAROVÁNÍ

Pokud je láhev odstraněna ve špatném pořadí, může se těsnící kapalina vylít.

## VAROVÁNÍ

Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,8 baru (22 psi), je defekt pneumatiky příliš velký. V cestě byste neměli pokračovat. Požádejte asistenční službu o odtažení do pneuservisu. Volvo doporučuje autorizovaný pneuservis.

- Vypněte kompresor a odpojte elektrický kabel.
- Odšroubujte vzduchovou hadici z ventilku pneumatiky a nasaďte na pneumatiku krytku.
- Nasadte na vzduchovou hadici ochranné víčko, aby zbývající těsnící hmota neprosakovala. Umístěte vybavení do zavazadlového prostoru.

- Aby těsnící hmota pneumatiku utěsnila, ujedte co nejdříve minimálně 3 kilometry 2 míle maximální rychlosť 80 km/h (50 mph) a potom provedte následnou kontrolu.

## POZNÁMKA

Během několika prvních otočení kola se těsnící hmota rozptýlí od místa defektu.

## VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda se v blízkosti vozidla nenačázejí žádné osoby, na které by při rozjezdě vozidla mohla stříknout těsnící kapalina. Vzdálenost by měla být minimálně 2 metry (7 stop).

## 15. Následná kontrola

Připojte vzduchovou hadici k ventilku na pneumatice a zašroubujte připojku ventilu ke spodní části závitu ventilu na pneumatice. Kompresor musí být vypnutý.

◀ 16. Zjistěte tlak vzduchu v pneumatice prostřednictvím tlakoměru.

- Pokud je tlak vzduchu nižší než 1,3 bar (19 psi), pneumatika není dostatečně utěsněna. V cestě byste neměli pokračovat. Zavolejte asistenční službu a požádejte o odtaž.
- Pokud je tlak vzduchu vyšší než 1,3 bar (19 psi), musíte pneumatiku nahustit na tlak doporučený na štítku s tlaky vzduchu v pneumatikách na sloupků dveří na straně řidiče (1 bar = 100 kPa = 14,5 psi). Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.

### POZNÁMKA

Po použití musí být nádobka s těsnicí hmotou a hadičkou vyměněna. Doporučujeme, aby výměnu provedl autorizovaný servis Volvo.

### VAROVÁNÍ

Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.

Zajedte s vozem do nejbližšího autorizovaného autoservisu Volvo, kde vám poškozenou pneumatiku vymění/opraví. Informujte servis, že pneumatika obsahuje těsnicí prostředek.

### VAROVÁNÍ

Maximální vzdálenost, jakou lze ujet s pneumatikami, které obsahují těsnicí kapalinu, je 200 km (120 mil).

### POZNÁMKA

Kompresor je elektrický přístroj. Řídte se místními předpisy týkajícími se likvidace odpadů.

### Související informace

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 554)
- Sada pro nouzovou opravu pneu (str. 568)
- Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu (str. 572)

## Huštění pneumatik pomocí kompresoru ze sady pro opravu pneu

Původní pneumatiky lze nahustit pomocí kompresoru ze sady pro nouzovou opravu pneu.

1. Kompresor musí být vypnutý. Ujistěte se, že spínač je v poloze **0** (Vypnuto) a připojte elektrický kabel a vzduchovou hadici.
2. Odšroubujte čepičku a našroubujte koncovku hadičky až na konec závitu ventilu pneumatiky. Zkontrolujte, zda je redukční ventil na vzdachové hadici zcela zašroubován.
3. Připojte elektrický kabel k nejbližší 12V zásuvce a nastartujte vozidlo.

### VAROVÁNÍ

Vdechnutí výfukových plynů z vozidla může ohrozit zdraví. Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru nebo v prostoru s nedostatečným odvětráváním.

### VAROVÁNÍ

Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, pokud běží motor.

4. Přepnutím spínače do polohy **I** (Zapnuto) spusťte kompresor.

**DŮLEŽITÉ**

Riziko přehřátí Kompresor nesmí běžet déle než 10 minut.

5. Nahusťte pneumatiku na předepsaný tlak vzduchu uvedený na štítku na sloupku dveří na straně řidiče. Je-li tlak vzduchu příliš vysoký, upusťte vzduch redukčním ventilem.
6. Vypněte kompresor. Odpojte vzduchovou hadičku a elektrický kabel.
7. Nasadte zpět na pneumatiku krytku.

**POZNÁMKA**

- Po nahuštění pneumatiky vždy nasadte zpět prachovou krytku, která zamezí poškození ventilku štěrkem, nečistotami apod.
- Používejte pouze plastové prachové čepičky. Kovové prachové čepičky mohou zrezivět a jejich odšroubování je obtížné.

**POZNÁMKA**

Kompresor je elektrický přístroj. Řídte se místními předpisy týkajícími se likvidace odpadů.

**Související informace**

- Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách (str. 554)
- Použití sady pro opravu pneu (str. 569)
- Sada pro nouzovou opravu pneu (str. 568)



NAKLÁDÁNÍ, UKLÁDÁNÍ A PROSTOR PRO  
CESTUJÍCÍ

## Interiér prostoru pro cestující


Přehled úložných schránek a interiéru prostoru pro cestující.

### Přední sedadlo



### Zadní sedadlo

#### Druhá řada sedadel

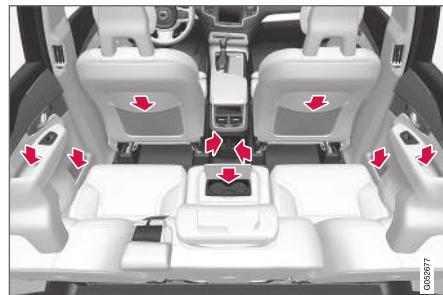

Úložná schránka v panelu dveří, držák nápojů\* v opěradle prostředního sedadla, kapsa\* na opěradle předního sedadla a elektrické zásuvky v tunelové konzole.

#### Třetí řada sedadel\*



Úložná schránka a držák nástrojů v bočním panelu a úložná schránka mezi sedadly.

## VAROVÁNÍ

Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenstvím apod., uschovejte do příhrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.

## DŮLEŽITÉ


Mějte na paměti, že například povrchy s vysokým leskem se snadno poškrábou o kovové předměty. Nepokládejte klíče, telefony a jiné předměty na citlivé povrchy.

## Související informace

- Elektrická zásuvka (str. 578)
- Použití příruční schránky (str. 581)
- Sluneční clony (str. 582)
- Středový tunel (str. 577)
- Připojení zařízení přes USB port (str. 509)

## Středový tunel

Tunelová konzola se nachází mezi předními sedadly.

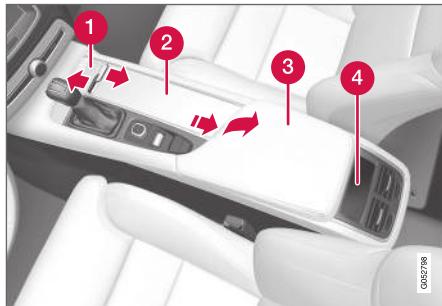

- ①** Úložná schránka s dvířky\*. Kryt se otevřívá/zavírá stisknutím rukojeti.
- ②** Úložný prostor s držákem nápojů pro řidiče a spolujezdce a 12V zásuvka.
- ③** Úložná schránka a USB port pod loketní opěrkou.
- ④** Ovládání klimatu pro funkce klimatu pro zadní sedadla\* nebo úložný prostor.



### VAROVÁNÍ

Volné předměty jako např. mobilní telefony, kamery, dálková ovládání k příslušenství apod., uschovejte do příhrádky v přístrojové desce nebo do jiných úložných prostorů. Jinak by v případě kolize nebo prudkého brzdění mohlo dojít k poranění osob ve voze.



### POZNÁMKA

Jeden z detektorů alarmu\* se nachází pod držákem nápojů v tunelové konzole. Nenechávejte v držáku nápojů mince, klíče a jiné kovové předměty, protože by mohlo dojít ke spuštění alarmu.



### DŮLEŽITÉ

Mějte na paměti, že například povrchy s vysokým leskem se snadno poškrábou o kovové předměty. Nepokládejte klíče, telefony a jiné předměty na citlivé povrchy.

### Související informace

- Interiér prostoru pro cestující (str. 576)
- Elektrická zásuvka (str. 578)
- Ovládání klimatu (str. 211)

## Elektrická zásuvka

V tunelové konzole se nachází dvě 12V elektrické zásuvky a jedna 230V elektrická zásuvka\*. V zavazadlovém prostoru se nachází jedna 12V elektrická zásuvka\*.

Pokud dojde k problému s elektrickou zásuvkou, kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## 12V elektrická zásuvka



12V elektrická zásuvka v tunelové konzole, přední sedadlo.

12V zásuvky lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z těchto zásuvek, např. pro přehrávače hudby, chladicí boxy a mobilní telefony.



12V elektrická zásuvka v tunelové konzole, druhá řada sedadel.



12 V elektrická zásuvka v zavazadlovém prostoru\*.

## Zásuvka pro vyšší napětí\*



Elektrická zásuvka v tunelové konzole, druhá řada sedadel.

Zásuvku pro vyšší napětí\* lze použít pro různá příslušenství nadimenovaná na toto napětí, jako jsou, například, nabíječky a notebooky.

## Indikace stavu, zásuvka pro vyšší napětí

Kontrolka<sup>1</sup> v zásuvece indikuje stav zásuvky.

<sup>1</sup> LED (Light Emitting Diode)

Indikace stavu	Příčina	Akce
Svítí nepřetržitě zeleně	Zásuvka napájí připojené zařízení.	Nic.
Bliká oranžově	Teplota v napěťovém měniči zásuvky je příliš vysoká (např. proto, že příslušenství odebírá příliš velký proud, nebo proto, že v prostoru pro cestující je příliš teplo).	Vytáhněte konektor, počkejte, než napěťový měnič ochladne, a potom konektor zasuňte zpátky.
	Připojené příslušenství odebírá příliš hodně proudu (neustále nebo přerušovaně) nebo je vadné.	Nic. Příslušenství nelze připojit k zásuvce.
Kontrolka nesvítí	Zásuvka nezaregistrovala, že byl zasunut konektor.	Zkontrolujte, zda je konektor rádně zasunutý do zásuvky.
	Zásuvka není aktivní.	Přepněte elektrický systém vozidla do nejnižší polohy zapalování <b>I</b> .
	Zásuvka byla funkční, ale nyní je deaktivována.	Nastartujte motor a/nebo dobijte baterii.

**Související informace**

- Interiér prostoru pro cestující (str. 576)
- Používání elektrických zásuvek (str. 580)

## Používání elektrických zásuvek

12V zásuvky lze použít pro celou řadu příslušenství napájených z těchto zásuvek, např. pro přehrávače hudby, chladicí boxy a mobilní telefony.

Zásuvku pro vyšší napětí\* lze použít pro různá příslušenství nadimenzovaná na toto napětí, jako jsou, například, nabíječky a přenosné počítače. Zásuvky jsou napájeny, pokud se elektrický systém vozidla nachází v nejnižší poloze zapalování I. Potom jsou zásuvky funkční do doby, než se baterie spouštěče příliš vybije.

Pokud se vypne motor a vozidlo se uzamkne, zásuvky se deaktivují. Je-li motor vypnutý a vozidlo není uzamknuté nebo se zamkne s dočasně deaktivovanou polohou zablokovaných zámků, zásuvky budou funkční dalších sedm minut.

### (i) POZNÁMKA

Nezapomeňte, že při použití elektrické zásuvky při vypnutém motoru hrozí riziko vybití baterie spouštěče, což může omezit funkčnost systému.

Příslušenství, která jsou připojena k elektrickým zásuvkám, se mohou aktivovat dokonce, když se odpojí elektroinstalace nebo když se použije teplotní příprava. Proto odpojte konektory, pokud je nepoužíváte. Zabráníte tím vybití baterie startéru.

### ⚠ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte příslušenství s velkými nebo těžkými konektory - mohou poškodit zásuvku nebo se mohou během jízdy uvolnit.
- Nepoužívejte příslušenství, která mohou, například, rušit rozhlasový přijímač rádia nebo elektroinstalaci.
- Umístěte příslušenství tak, aby v případě prudkého brzdění nebo kolize nehrozilo poranění řidiče nebo cestujících.
- Připojená příslušenství sledujte - mohou se zahřívat a popálit cestující nebo vnitřní prostor vozidla.

## Používání 12V zásuvek

- Sudejte krytku (tunelová konzola) nebo sklopte kryt dolů (zavazadlový prostor) před zásuvkou a připojte konektor příslušenství.
- Pokud se zásuvka nepoužívá nebo zůstává bez dozoru, odpojte příslušenství a vrátte na místo krytku (tunelová konzole) nebo vyklopte nahoru kryt (zavazadlový prostor).

### (!) DŮLEŽITÉ

Maximální výkon zásuvky je 120 W (10 A) na zásuvku.

## Používání zásuvek na vyšší napětí

- Stáhněte krytku zásuvky a zasuňte kolík příslušenství.  
> Kontrolka<sup>2</sup> v zásuvce indikuje stav.
- Zkontrolujte, zda kontrolka svítí nepřerušovaným zeleným světlem - pouze v tomto případě je zásuvka pod napětím.
- Příslušenství odpojte tak, že vytáhnete konektor - netahejte za kabel.  
Pokud se zásuvka nepoužívá nebo je ponechána bez dozoru, zakryjte ji krytkou.

<sup>2</sup> LED (Light Emitting Diode)

## DŮLEŽITÉ

Maximální výkon zásuvky je 150 W.

## VAROVÁNÍ

Vysokonapěťovou zásuvku nikdy neupravujte a neopravujte sami. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat autorizovaný servis Volvo.

## VAROVÁNÍ


- Používejte pouze nepoškozená příslušenství bez závad. Příslušenství musí být nadimenzována na 230 V a 50 Hz s konektory určenými pro danou zásuvku. Příslušenství musí mít značení CE, UL nebo ekvivalentní bezpečnostní značení.
  - Zásuvky, konektory a příslušenství se nikdy nesmí dostat do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte ji, pokud se zdá, že byla poškozena nebo se dostała do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
  - Nepřipojujte propojovací zásuvky, adaptéry nebo prodlužovací kabely k zásuvce - mohlo by to mít nepříznivý vliv na bezpečnostní funkce zásuvky.
  - Zásuvka je vybavena ochranným krytem. Dávejte pozor, aby do zásuvky nic nevyčívalo a zásuvku nepoškodilo, což by bránilo správnému fungování krytu. Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru, když je zásuvka aktivní.
- Pokud nebudete dodržovat vše uvedené doporučení, může dojít v důsledku kontaktu s elektrickým proudem k vážnému nebo smrtelnému úrazu.

## Související informace

- Elektrická zásuvka (str. 578)
- Interiér prostoru pro cestující (str. 576)

## Použití příruční schránky

Schránka v přístrojové desce se nachází na straně spolujezdce. Do schránky v přístrojové desce můžete uložit, například, tištěnou uživatelskou příručku a mapy. Je zde také místo pro pero a držák karet.

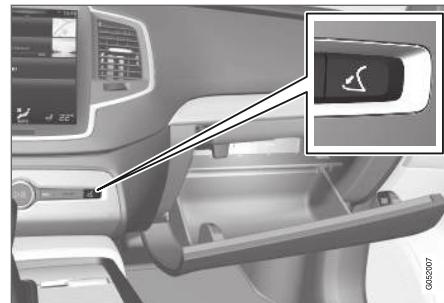

Schránka v přístrojové desce a otevírací tlačítko ve středové konzole.

Příruční schránka se otevírá stisknutím tlačítka ve středové konzole.


## Zamykání a odemykání příruční schránky

Příruční schránku můžete zamknout pomocí tzv. soukromého zamykání, když vozidlo předáváte např. zaměstnanci hotelu apod. k zaparkování. Soukromým zamykáním se zamykají také zadní koncové dveře.



◀ **Použití schránky v přístrojové desce jako chlazeného prostoru\***

Příruční schránku v přístrojové desce lze použít k chlazení nápojů a potravin. Chlazení funguje, když je aktivní systém řízení klimatu (např. když je zapalování ve vozidle nastaveno do polohy II nebo když běží motor).

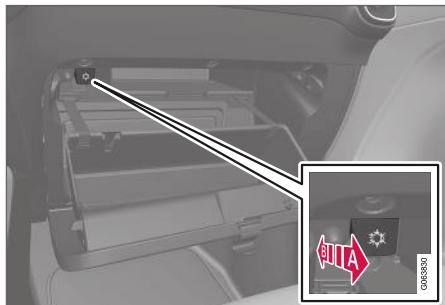

Obrázek je schématický - provedení se může lišit.

**A** Aktivace chlazení

**B** Deaktivace chlazení

- Aktivujte nebo deaktivujte chlazení posunutím ovladače do koncové polohy ke schránce v přístrojové desce/prostoru pro cestující.

**Související informace**

- Interiér prostoru pro cestující (str. 576)
- Soukromý zámek (str. 278)

**Sluneční clony**

Ve střeše před řidičem a spolujezdcem vpředu jsou sluneční clony, které lze v případě potřeby sklopnit dolů a naklonit do strany.



Obrázek je schématický - provedení se může lišit.

Osvětlení zrcátka\* se rozsvítí automaticky při nadzvednutí krytu.

Součástí rámu zrcátka je držák např. karet nebo lístků.

**Související informace**

- Interiér prostoru pro cestující (str. 576)

**Zavazadlový prostor**

Vozidlo má flexibilní zavazadlový prostor, který umožňuje přepravovat a zajistit velké předměty. Sklopením opěradel v druhé a třetí řadě sedadel se zavazadlový prostor značně zvětší. Pro usnadnění nakládání a vykládání lze snížit zadní část vozidla pomocí funkce ovládání úrovni výšky\*. Pro zajištění nákladu použijte uchycovací oka nebo držáky tašek. Je-li třeba, skryjte náklad pomocí výsuvného krytu\* zavazadlového prostoru.

Pod podlahou zavazadlového prostoru se nachází tažné oko vozidla a sada pro opravu pneu nebo rezervní kolo\*.

**Související informace**

- Doporučení k nakládání (str. 583)
- Háčky na tašky (str. 585)
- Upevňovací oka (str. 586)
- Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru\* (str. 586)

## Doporučení k nakládání

Při nakládání vozidla je třeba pamatovat na celou řadu věcí.

Užitečná hmotnost závisí na pohotovostní hmotnosti vozidla. Celková hmotnost cestujících a veškerého příslušenství snižuje užitečné zatížení vozidla o tuto hmotnost.

## VAROVÁNÍ

Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na hmotnosti nákladu a na jeho rozložení.

## Nakládání do zavazadlového prostoru

- Uložte náklad pevně proti opěradlu zadního sedadla.
- Umístěte náklad doprostřed.
- Těžké předměty umístěte co nejníže. Těžké předměty neumísťujte na sklopená opěradla.
- Zakryjte ostré hrany něčím měkkým, abyste předešli poškození čalounění.
- Všechny předměty zajistěte popruhy nebo sítí do přídřžních ok.

## VAROVÁNÍ

Uvolněný předmět s hmotností 20 kg (44 liber) se při čelném nárazu rychlosťí 50 km/h (30 mph) může jevit jako předmět s hmotností 1000 kg (2200 liber).

## VAROVÁNÍ

Pokud je vozidlo naloženo po horní okraj oken na dveřích, nechtejte mezi nákladem a bočními okny prostor 10 cm (4 palce). Jinak by se mohlo stát, že hlavový airbag v čalounění stropu neposkytne zamýšlenou ochranu.

## VAROVÁNÍ

Náklad vždy připevněte. Během prudkého brzdění by se náklad mohl posunout a poranit cestující ve voze.

Ostré rohy a hrany zakryjte měkkými předměty.

Pokud nakládáte/vykládáte dlouhé předměty, vypněte motor a aktivujte parkovací brzdu. Jinak by se mohlo stát, že nákladem náhodou zavadíte o řadicí páku nebo volič převodů zařadíte do polohy pro jízdu - vozidlo by se mohlo rozjet.

## Zvěšení místa v zavazadlovém prostoru

Pokud chcete zvětšit zavazadlový prostor a zjednodušit nakládání, můžete snížit opěradlo zadního sedadla dolů. Nezapomeňte, že předměty nesmí omezovat funkčnost systému WHIPS pro přední sedadla, pokud jsou opěradla zadního sedadla sklopená.

## Nastavení výšky zadní části vozidla\*

Zadní část vozidla lze spustit/zvednout do příznivější pracovní výšky k manipulaci s nákladem nebo k připojení/odpojení přívěsu od tažné tyče\*. ►

K nastavení výšky se používá ovladač vzadu na pravé straně bočního panelu zavazadlového prostoru.



Ovladače ke zvedání/spouštění zadní části vozidla

Ovládání obsahuje dvě tlačítka - jedním tlačítkem se zadní část vozidla spustí dolů, druhým tlačítkem se zvedá nahoru. Pokud chcete vozidlo zvednout nebo spustit dolů, tlačítko musíte držet stisknuté, dokud se zadní část nedostane do požadované polohy.

Zadní část vozidla nelze zvednout výše než je normální úroveň této části.

Během jízdy se zadní část nastaví zpět do běžné úrovni.



## POZNÁMKA

Výšku zadní části nelze seřídit, pokud je otevřena kapota a minimálně jedny dveře. To neplatí pro dveře zavazadlového prostoru.

## VAROVÁNÍ

Pri spouštení vozidla dávejte pozor, aby pod vozidlom nebyly žádné osoby, zvířata a predmety. Mohlo by dojít k ohroženiu života a poškozeniu vozidla alebo majetku.

### Související informace

- Upevňovací oka (str. 586)
- Spouštění opěradel v druhé řadě sedadel (str. 189)
- Náklad na střeše a nakládání na střešní nosiče (str. 584)
- Regulace světlosti\* a absorbování nárazů (str. 451)
- Hmotnosti (str. 657)

## Náklad na střeše a nakládání na střešní nosiče

Při nakládání na střechu vozidla doporučujeme používat nosiče, které vyuvinula společnost Volvo. Účelem je zabránit poškození vozidla a dosáhnout během jízdy maximální možnou bezpečnost. Nosiče zavazadel Volvo si můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Volvo.

Pečlivě dodržujte pokyny pro instalaci, které jste obdrželi při zakoupení střešního nosiče.

- Pravidelně kontrolujte správné upevnění střešního nosiče a nákladu. Zavazadla připojte vhodnými popruhy.
- Rozdělte hmotnost na střešní nosič rovnoměrně. Nejtěžší předměty umístěte dolů.
- S velikostí nákladu se zhoršují aerodynamické vlastnosti vozu a zvyšuje se spotřeba paliva.
- Jezděte plynule. Vyvarujte se prudké akcelerace, prudkého brzdění a prudkého projíždění zatáček.

### Související informace

- Doporučení k nakládání (str. 583)
- Hmotnosti (str. 657)

## VAROVÁNÍ


Náklad na střeše má vliv na těžiště a jízdní charakteristiku vozu.

Dodržujte specifikaci vozidla v návaznosti na hmotnosti a přípustné maximální zatížení.

## Háčky na tašky

Držáky na nákupní tašky drží tašky na místě a brání jejich převrácení a vysypání jejich obsahu do zavazadlového prostoru.

### Podél boků

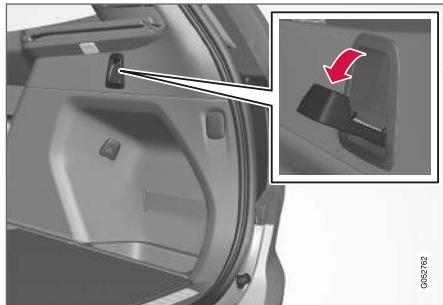

Další dva výsuvné háčky na tašky se nacházejí v bočních panelech - po jednom na každé straně zavazadlového prostoru.

### **! DŮLEŽITÉ**

Háček na tašky má maximální nosnost 5 kg (11 liber).

### Pod dvířky<sup>\*3</sup> v podlaze



V krytu, který je součástí dvírek v podlaze zavazadlového prostoru, se nacházejí dva háčky na tašky a pružný popruh<sup>4</sup>. Popruh lze namontovat do čtyř různých poloh.

Pokud chcete použít háčky na tašky, nadzvedněte kryt. Upevněte tašky pomocí dostupného pružného popruhu na vhodné místo. Pokud mají tašky ucho a vhodnou velikost, zavěste je na háčky.

### Související informace

- Doporučení k nakládání (str. 583)
- Montáž a demontáž bezpečnostní sítě\* (str. 590)
- Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru\* (str. 586)


- Montáž a demontáž bezpečnostních mříží\* (str. 589)

<sup>3</sup> Platí pouze pro vozy s 5 sedadly.

<sup>4</sup> Další pružné popruhy si můžete přobjednat u prodejce Volvo.

## Upevňovací oka

Sklopná upevňovací oka se používají k zajištění upevňovacích popruhů pro zajištění předmětů v zavazadlovém prostoru.

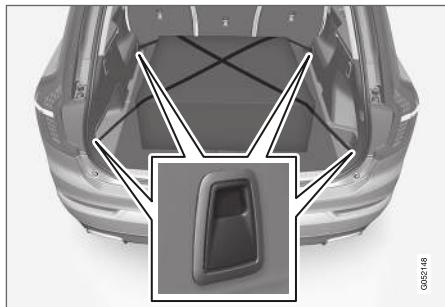

## VAROVÁNÍ

Těžké, ostré a tvrdé předměty mohou při prudkém brzdění způsobit vážný úraz.

Velké a těžké předměty vždy připevněte bezpečnostním pásem a popruhy určenými k připoutání nákladu.


## Související informace

- Doporučení k nakládání (str. 583)
- Hmotnosti (str. 657)

## Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru\*

Je-li kryt zavazadlového prostoru vysunutý, je do zavazadlového prostoru vidět.

## Montáž krytu zavazadlového prostoru

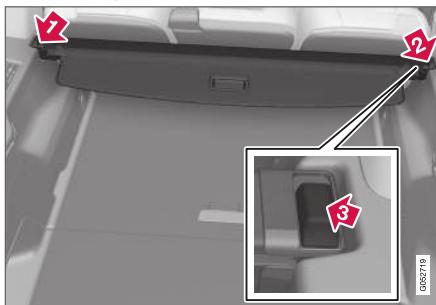

1 Vložte jeden z konců krytu zavazadlového prostoru do prohlubně v bočním panelu zavazadlového prostoru.

2 Potom vložte druhý konec do výstupu v bočním panelu na opačné straně.

3 Zatlačte postupně konce na obou stranách.  
> Jakmile uslyšíte "cvaknutí" a zmizí červená značka na obou koncích krytu, je kryt připevněn - zkонтrolujte, zda spolehlivě drží.

## Demontáž krytu zavazadlového prostoru

V zasunuté poloze:

1. Stiskněte tlačítko na jednom z konců zasunutého krytu zavazadlového prostoru a tento konec nadzvedněte.  
U vozidla se 7 sedadly: uvolněte pojistné jázdy bezpečnostního pásu v třetí řadě sedadel z háčků nad bočními panely.
2. Kryt opatrně nakloňte nahoru/ven.  
> Druhý konec se uvolní automaticky a kryt můžete zvednout ze zavazadlového prostoru.

## Související informace

- Použití krytu zavazadlového prostoru\* (str. 587)
- Doporučení k nakládání (str. 583)


## Použití krytu zavazadlového prostoru\*

Kryt zavazadlového prostoru lze vysunout do jedné ze dvou poloh: do polohy úplného zakrytí a do polohy pro nakládání, kdy je kryt částečně vysunutý a lze snáz sáhnout do zavazadlového prostoru.


### Poloha úplného zakrytí

#### Pro vozidlo s 7 sedadly

1.

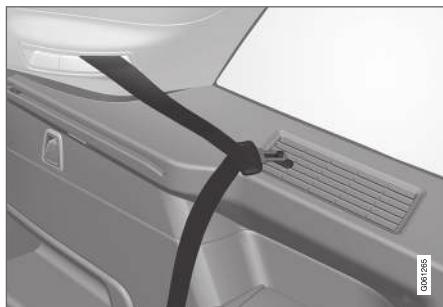

Zavěste pojistné jazyčky bezpečnostních pásů pro třetí řadu sedadel nad příslušné háčky v zadních panelech.

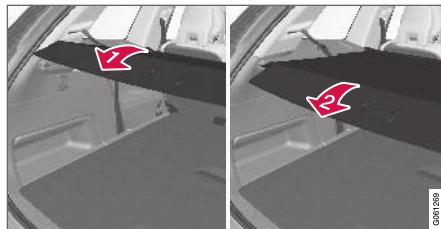


1 Když je kryt zavazadlového prostoru zasunutý, uchopte jej přes bočních panely v zavazadlovém prostoru. Potáhněte kryt do koncové polohy.

2 Jakmile je kryt vysunutý a zakrývá zavazadlový prostor, zasuňte uchycovací kolíky krytu do drážek v bočních panelech a kryt uvolněte. Současně nakloňte madlo mírným tlakem dolů.

> Kryt zavazadlového prostoru je zajištěn v poloze úplného zakrytí.

#### Pro vozidlo s 5 sedadly

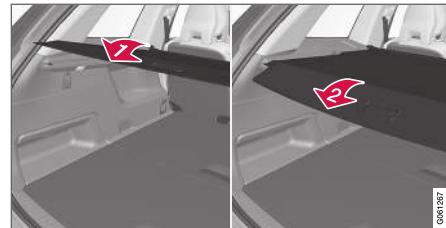


1 Když je kryt zavazadlového prostoru zasunutý, uchopte jej přes bočních panely v zavazadlovém prostoru. Potáhněte kryt do koncové polohy.

2 Jakmile je kryt vysunutý a zakrývá zavazadlový prostor, zasuňte uchycovací kolíky krytu do drážek v bočních panelech a kryt uvolněte. Současně nakloňte madlo mírným tlakem dolů.

> Kryt zavazadlového prostoru je zajištěn v poloze úplného zakrytí.



## ◀ Režim nakládání

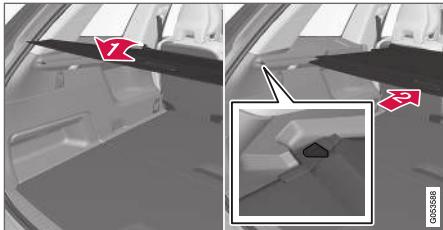


**1** Když je kryt zavazadlového prostoru zasunutý, uchopte madlo a potáhněte kryt přes boční panely v zavazadlovém prostoru do koncové polohy a zasuňte uchycovací kolíky krytu zavazadlového prostoru do drážek v bočních panelech (pokud kryt již je v poloze úplného zakrytí - viz následující bod).

**2** Kryt je kryt zavazadlového prostoru zcela zakrytý, uchopte madlo a vložte kolíky k uchycení krytu do drážek v bočních panelech a kryt uvolněte.

> Zasuňte kryt, dokud se nezastaví v poloze pro nakládání.

Pokud máte plné ruce:

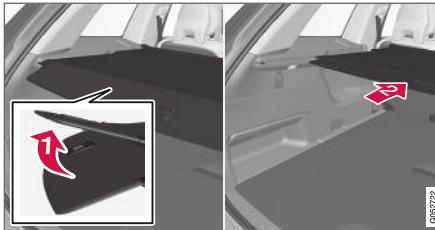

**1** Ve vysunuté poloze úplného zakrytí - lehce stlačte madlo krytu zavazadlového prostoru nahoru, např. loktem.

> **2** Kryt se zasune a zastaví v poloze pro nakládání.

Vysunutí krytu z polozy pro nakládání do polozy úplného zakrytí:

1. Uchopte madlo a vytáhněte kryt zavazadlového prostoru do koncové polohy.
2. Lehce uvolněte a nakloňte madlo lehkým tlakem dolů.

> Kryt je zajištěn v poloze úplného zakrytí.

### **!** DŮLEŽITÉ

Nepokládejte předměty nahoru na kryt zavazadlového prostoru.

## **⚠ VAROVÁNÍ**

U vozidle se 7 sedadly nikdy neinstalujte kryt zavazadlového prostoru, pokud jsou na zadních sedadlích cestující. V případě kolize by mohlo dojít k vážnému poranění osob.

## Zasunutí

1. Z polohy úplného zakrytí:

Zvedněte madlo a zatažením směrem zpět vysuňte uchycovací kolíky krytu zavazadlového prostoru a poté uvolněte.

Z polozy pro nakládání:

Uchopte madlo a potáhněte kryt zavazadlového prostoru v drážkách do polozy úplného zakrytí. Zvedněte madlo a zatažením směrem zpět vysuňte uchycovací kolíky krytu zavazadlového prostoru a poté uvolněte.

2. Zasuňte kryt s uchycovacími kolíky mimo boční panely, dokud se kryt nezastaví v zasunuté poloze.


## Související informace

- Montáž a demontáž krytu zavazadlového prostoru\* (str. 586)

## Montáž a demontáž bezpečnostních mříží\*

Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu nebo přepravovaných zvířat v zavazadlovém prostoru dopředu do prostoru pro cestující.

Bezpečnostní mříž je testována pro případ nárazu podle právních požadavků ECE R17 a splňuje požadavky společnosti Volvo na pevnost.

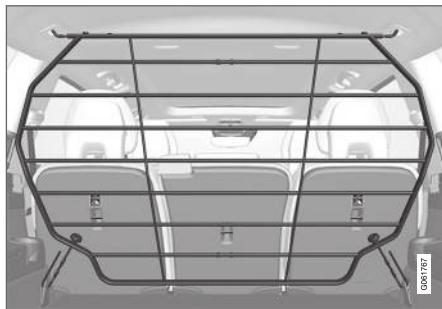

Z bezpečnostních důvodů musí být ochranná mříž vždy správně připevněna a zajištěna.

### VAROVÁNÍ

Během pohybu vozidla nesmí být v žádném případě nikdo v zavazadlovém prostoru. Tím se zabrání poranění při prudkém brzdění nebo v případě nehody.

Bezpečnostní mříž tvoří mříž a dva volné spojovací prvky. Každý spojovací prvek má krytku. Pro bezpečnostní mříž jsou k dispozici dvě plastová pouzdra.

### VAROVÁNÍ

Bezpečnostní mříž se musí používat pouze u zde popsané zadní polohy. Stropní uchycení za předními sedadly není určeno pro bezpečnostní mříž.

### VAROVÁNÍ


Z bezpečnostních důvodů se třetí řada sedadel<sup>5</sup> musí spustit dolů, když se do vozidla instaluje bezpečnostní mříž.

### DŮLEŽITÉ

Nelze mít současně namontovanou ochrannou mříž i kryt zavazadlového prostoru.

## Instalace

- Spusťte zadní sedadlo dolů a potom nadzvedněte bezpečnostní mříž přes jedny zadní boční dveře nebo přes dveře zavazadlového prostoru - klenutá/konvexní strana mříže musí směrovat do zavazadlového prostoru, zatímco háčky na obou stranách nahoru. Spojovací prvky a plastová pouzdra se v této fázi nepoužívají.

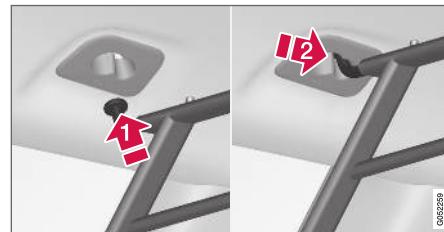

- Vložte jeden z háčků bezpečnostní mříže do většího otvoru ve stropním uchycení (1).

Uchopte mříž vedle háčku a potáhněte/pošuňte ji směrem k menšímu otvoru (2).

- > Háček je nyní zajištěn v koncové poloze stropního uchycení.


<sup>5</sup> Platí pro vozidla se 7 sedadly.



- ◀ 3. Opakujte krok v bodu 2 výše, abyste zajistili druhý háček v uchycení na druhé straně.

## VAROVÁNÍ

Háčky bezpečnostní mříže musí být spolehlivě nainstalovány do stropních úchyttaků tak, aby nehrzoilo, že se mříž uvolní.

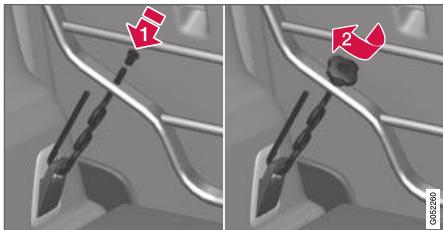

4. Zahákněte háček zespodu přes oko k podlaze zavazadlového prostoru a veďte závitovou část přes spodní uchycovací otvor mříže (1).

Zasuňte plastové pouzdro na závitovou tyč spojovacího prvku - příruba pouzdra by měla směrovat nahoru - a veďte ji dolů přes otvor. Potom zašroubujte krytku tak, aby spodní hrana krytky byla cca. 5 mm od mřížky (2).

5. Opakujte krok v bodu 4 na druhé straně.  
6. Vyrovnajte bezpečnostní mříž a utahujte dva upínací prvky střídavě, dokud mříž není spolehlivě připevněna.

## Demontáž

Bezpečnostní mříž odmontujte tak, že výše uvedené kroky provedete v opačném pořadí.

Upozorňujeme, že spojovací prvky lze demontovat před tím, než se plastová pouzdra vytáhnou z otvorů v mřížce.

## Související informace

- Doporučení k nakládání (str. 583)
- Upevňovací oka (str. 586)

## Montáž a demontáž bezpečnostní sítě\*

Bezpečnostní mříž brání vymrštění nákladu nebo zvířete dopředu do prostoru pro cestující v případě prudkého brzdění.

Bezpečnostní síť je upevněna ve čtyřech upevňovacích bodech.



Kvůli bezpečnosti musí být bezpečnostní síť vždy připevněna a ukotvena podle popisu dole.

Síť je vyrobena z pevné nylonové tkaniny a může být zajistěna na dvou různých místech ve voze:

- Zadní pozice - za druhou řadou sedadel.
- Přední pozice - za předními sedadly.

## VAROVÁNÍ

Náklad v zavazadlovém prostoru musí být spolehlivě připevněn. Dále se musí používat správně nainstalovaná bezpečnostní síť.

## Montáž bezpečnostní sítě

### **⚠ VAROVÁNÍ**

Horní upevňovací místa pojistné sítě musí být spolehlivě připevněna a popruhy musí bezpečně držet.

Poškozené bezpečnostní sítě se nesmí používat.

### **(i) POZNÁMKA**

V případě montáže vpředu se bezpečnostní síť snadno montuje přes jedny ze zadních dveří.


- Rozložte bezpečnostní síť a ujistěte se, že dělená horní tyč v síti je zajištěna v prodloužené poloze.
- Zavěste jeden háček sítě do předního nebo zadního upevnění ve stropě se zámky upevňovacích popruhů otočenými směrem k sobě.
- Zavěste druhý háček sítě do úchytu ve stropě na opačné straně – teleskopické pružinové přidržné háčky usnadňují vyrovnání.

Zatlačte dopředu přidržné háčky sítě do přední krajní pozice pro příslušný úchyt ve stropu.

- Zadní pozice: Pokud je síť v zadních stropních úchytech, zavěste upevňovací popruhy bezpečnostní sítě do předních ok v podlaze v zavazadlovém prostoru.



Zadní pozice.

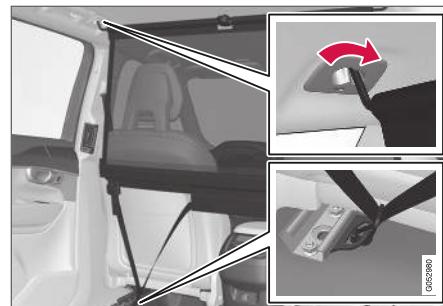

Přední pozice.

Ujistěte se, že netlačíte sedadlo a opěradlo silně proti síti, když jsou přemisťovány zpět – nastavte je pouze tak, aby došlo ke kontaktu sedadla nebo opěradla se sítí.

### **(!) DŮLEŽITÉ**

Pokud se sedadlo nebo opěradlo prudce zatlačí do bezpečnostní sítě, může dojít k poškození sítě a stropních úchytů.

- Napněte bezpečnostní síť upevňovacími popruhy.

## ◀ Demontáž bezpečnostní sítě

Bezpečnostní síť může být snadno demontována a složena.

1. Stiskněte tlačítko v pojistce upevňovacího popruhu, abyste bezpečnostní síť povolili - potáhněte zlehka upevňovací popruh na každé straně.
2. Stiskněte pojistky a odpojte oba háčky upevňovacího popruhu.
3. Odpojte horní uchycení a uvolněte síť z úchyttu ve stropu.
4. Stiskněte červené tlačítko na tyči, abyste mohli síť složit a vyrolovat nahoru. Uložte síť do obalu.

## Související informace

- Doporučení k nakládání (str. 583)
- Upevňovací oka (str. 586)

## Lékárnička

Výbava pro první pomoc obsahuje lékárničku.

Lékárničku položte na vyhrazené místo na pravé straně zavazadlového prostoru.



0601725

## Související informace

- Zavazadlový prostor (str. 582)

## Výstražný trojúhelník



Pokud vozidlo v provozu stojí, použijte k varování ostatních účastníků silničního provozu výstražný trojúhelník.

Rovněž aktivujte výstražná světla.

## Úložné prostory


Výstražný trojúhelník se nachází ve schránce ve dveřích zavazadlového prostoru.

## Rozložení výstražného trojúhelníku

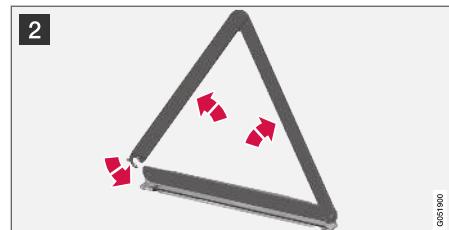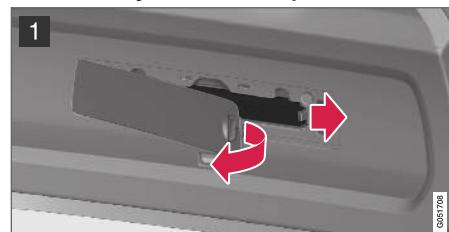

0601726

0601900

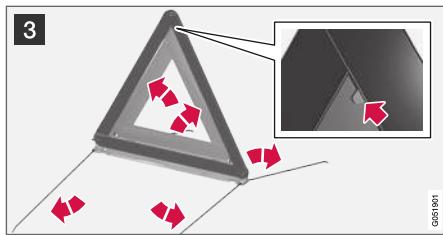

**1** Otevřete poklop nejprve otočením knoflíku o čtvrt otáčky a pak vytažením poklop z konzol na horní a dolní hraně.

Zatlačte západku, která zajišťuje výstražný trojúhelník, mírně doprava a vyjměte pouzdro.

**2** Vyjměte výstražný trojúhelník z pouzdra, rozložte jej a spojte konce.

**3** Rozložte podpěry výstražného trojúhelníku.

Při používání výstražného trojúhelníku dodržujte platné předpisy. Výstražný trojúhelník umístěte na vhodné místo s ohledem na dopravní situaci.

Po použití zkontrolujte, zda jsou výstražný trojúhelník a pouzdro správně zajištěny v úložném prostoru a zda je poklop plně zavřený.

#### Související informace

- Zavazadlový prostor (str. 582)
- Výstražná funkce ukazatelů směru (str. 157)



ÚDRŽBA A SERVIS

## Servisní program Volvo

Aby byla zabezpečena vysoká úroveň bezpečnosti a spolehlivosti vozu, musíte dodržovat servisní program Volvo, uvedený v Servisní a záruční knížce.

Doporučujeme, abyste provádění servisu a údržby svěřili autorizovanému servisu Volvo. Váš autorizovaný servis Volvo má vyškolené mechaniky, špičkové technické vybavení a servisní literaturu, což je zárukou vysoké kvality servisu.

### DŮLEŽITÉ

Aby platila záruka Volvo, pravidelně provádějte kontroly a dodržujte pokyny uvedené v Servisní a záruční knížce.

## Související informace

- Stav vozidla (str. 598)
- Servisní knížka a opravy (str. 599)
- Připojení výbavy k diagnostické zásuvce vozidla (str. 39)
- Servis systému řízení klimatu (str. 604)
- Údržba brzdového systému (str. 429)
- Přehled motorového prostoru (str. 605)

## Přenos dat mezi vozidlem a servisem přes Wi-Fi

Servis Volvo používá speciální síť Wi-Fi pro zabezpečený přenos dat mezi vozidlem a servisem. Vaše návštěva servisu bude jednodušší a efektivnější, pokud diagnostické informace a software budou přenášeny přes servisní síť. Když navštívíte servis, technik může připojit vaše vozidlo k servisní síti přes Wi-Fi, aby provedl diagnostiku a stálí software. Pro tento typ komunikace se vozidlo může připojit pouze k servisní síti. Proto nelze vozidlo připojit k jiné síti Wi-Fi, například doma. Vozidlo lze připojit pouze ke speciální síti v servisu.

## Manuální připojení k servisu

Manuální připojení zpravidla zajišťuje servisní technik. Pomocí tlačítka na dálkovém ovladači s klíčem technik připojí vozidlo, proto je nutné přinést do servisu klíč s tlačítky. Pokud chcete připojit vozidlo k servisní síti přes Wi-Fi, stiskněte třikrát zamykací tlačítko na dálkovém ovladači.

Je-li vozidlo připojeno k síti Wi-Fi, na středovém displeji se objeví symbol .

### VAROVÁNÍ

Vozidlo nesmí při připojení k sítím a systémům autoservisu jezdit.

## Související informace

- Správa aktualizací systému přes centrum sta-hování (str. 597)
- Servisní knížka a opravy (str. 599)

## Centrum stahování

Některé systémy vozidla lze aktualizovat ze středového displeje, když je vozidlo online<sup>1</sup>.



Aplikace **Centrum stahování** se spouští ze zobrazení aplikací na středovém displeji. Tato aplikace umožňuje:

- vyhledávat a aktualizovat software systému
- aktualizovat mapová data pro systém Sensus Navigation\*
- stahovat, aktualizovat a odinstalovat aplikace.

### Související informace

- Správa aktualizací systému přes centrum stahování (str. 597)
- Stahování aplikací (str. 494)
- Aktualizace aplikací (str. 495)
- Mazání aplikací (str. 496)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)

## Správa aktualizací systému přes centrum stahování

Aktualizace systému jsou určeny pro komponenty vozidla, které jsou připojeny online, a pro komponenty systému infotainment. Pokud jsou k dispozici aktualizace softwaru systému, lze tyto aktualizace provádět postupně nebo všechny najednou.

### Hledání aktualizace



Aby bylo možné použít aktualizace systému, vozidlo musí být připojeno k internetu<sup>2</sup>. Aktualizace systému se řeší v aplikaci **Centrum stahování** v zobrazení aplikací na středovém displeji. Pokud jste od posledního spuštění systému infotainment dostupné aktualizace nehledali, spustí se hledání. Hledání se neprovádí, pokud probíhá instalace softwaru. Číslo na tlačítku **Aktualizace systému** ukazuje, kolik aktualizací je k dispozici. Klepnutím na tlačítko se zobrazí seznam aktualizací, které lze do vozidla nainstalovat. Je-li aktualizace k dispozici, na stavové liště středového displeje se zobrazí také zpráva **Jsou k disp. nové aktualizace softwaru**.

### POZNÁMKA

Stahování dat může mít vliv na ostatní služby, při kterých jsou přenášena data - např. na rádio po internetu. Pokud systém vyhodnotí, že ostatní služby jsou rušivé, přenos dat může být přerušen. Další možností je vypnout nebo přerušit tyto služby.

### POZNÁMKA

Aktualizace může být přerušena, když se vypne zapalování a vozidlo opustí.

Aktualizace však nemusí být ukončena před opuštěním vozidla, protože se v ní pokračuje při dalším použití vozidla.

## Aktualizace veškerého softwaru systému

- Dole v seznamu zvolte **Nainstalovat vše**. Pokud seznam není zapotřebí, můžete zvolit **Nainstalovat vše** u tlačítka **Aktualizace systému**.

## Aktualizace jednotlivých softwarových programů pro systém

- Pro požadovaný software zvolte **Nainstalovat**.

<sup>1</sup> Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.

<sup>2</sup> Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.

## ◀ Zrušení stahování softwaru

- Klepněte na indikátor aktivity X, který na začátku stahování nahradil tlačítko **Nainstalovat**.

Upozorňujeme, že zrušit lze pouze stahování. Pokud systém začal s instalací, zrušení není možné.

## Deaktivace vyhledávání aktualizace softwaru na pozadí

Automatické vyhledávání aktualizací softwaru na pozadí je při dodání vozidla od výrobce aktivováno. Tuto funkci lze deaktivovat.

1. Klepněte na **Nastavení** v horním zobrazení středového displeje.
2. Stiskněte **Systém ➔ Centrum stahování**.
3. Zrušte výběr **Automat. aktualizace systému**.

## Související informace

- Centrum stahování (str. 597)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)

## Stav vozidla

Na středovém displeji lze zobrazit celkový stav vozidla. Přitom lze objednat návštěvu servisu<sup>3</sup>.



Aplikace **Stav vozu** se spouští ze zobrazení aplikací na středovém displeji. Jsou na ní čtyři karty:

- **Zprávy** - stavová zpráva
- **Stav** - kontrola hladiny oleje
- **TPMS** - kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách
- **Termíny** - informace o schůzce a informace o vozidle<sup>3</sup>.

## Související informace

- Práce se zprávou uloženou z displeje řidiče (str. 101)
- Kontrola a doplňování motorového oleje (str. 606)
- Systém monitorování tlaku vzduchu v pneumatikách\* (str. 554)
- Servisní knížka a opravy (str. 599)
- Odesílání informací o vozidle do servisu (str. 600)

- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)

<sup>3</sup> Platí pro některé trhy.

## Servisní knížka a opravy<sup>4</sup>

Tato služba umožní pohodlně objednat přímo z vozidla návštěvu servisu a dílny.

Na to, když je čas na servisní prohlídku, a někdy na to, že vozidlo potřebuje opravu, vás upozorní zpráva na displeji řidiče a nahoře na středovém displeji. Datum servisní prohlídky se stanoví podle uplynulého času, podle hodin provozu motoru a podle vzdálenosti ujeté od poslední servisní prohlídky.

### Než lze službu používat

- Vytvořte Volvo ID a zaregistrujte Volvo ID k vozidlu.
- Pokud chcete vybrat prodejce Volvo, kterého chcete kontaktovat, přejděte na [www.volvcars.com](http://www.volvcars.com) a přihlaste se.
- Aby bylo možné odesílat a přijímat informace o objednání prohlídky, vozidlo musí být připojeno k internetu<sup>5</sup>.

### Objednat servis

Pokud se rozhodnete objednat servisní prohlídku svého vozidla, informace a data vozidla budou odeslány prostřednictvím internetového připojení<sup>6</sup>.

Vyplňte žádost o návštěvu v požadovaném termínu nebo podle zprávy uvádějící nutnost servisní

prohlídky nebo opravy na displeji řidiče a nahoře na středovém displeji.



1. Otevřete aplikaci **Stav vozu** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Termíny**.
3. Stiskněte tlačítka **Požádat o termín**.
4. Zkontrolujte, zda vyplňujete správnou položku **Volvo ID**.
5. Zkontrolujte, zda vyplňujete požadovanou položku **Servis**.
6. Vyplňte informace do pole **Informace pro servis**, např. pokud chcete nechat provést při prohlídce nějaké konkrétní úkony nebo chcete sdělit dál ně jiné důležité informace.

7. Stiskněte tlačítka **Poslat žádost o termín**.

> Do několika dní obdržíte do svého vozidla návrh schůzky.<sup>6</sup> Stejně informace obdržíte rovněž e-mailem a když přejdete na [www.volvcars.com](http://www.volvcars.com) a přihlásite se.

Pokud odeslete žádost o schůzku, na některých trzích zpráva, že vozidlo potřebuje servis, na displeji řidiče zhasne.

8. Stisknutím tlačítka **Zrušit žádost** svou žádost zrušíte.

Poptávka k objednávce, která je odesílána z vozidla, zahrnuje také informace usnadňující servisu plánování.

Dealer vás kontaktuje s digitálním návrhem rezervace. Dále máte ve vozidle informace od svého dealera a můžete kdykoliv kontaktovat servis.

### Akceptace návrhu schůzky

Po přijetí návrhu termínu návštěvy se nahoře na středovém displeji zobrazí zpráva.

1. Klepněte na zprávu.
2. Pokud je navrhovaná rezervace akceptovatelná, stiskněte tlačítka **Přijmout**. Jinak stiskněte **Poslat nový návrh** nebo **Odmítnout**.

<sup>4</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>5</sup> Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.

<sup>6</sup> Dany časový rámec se může pro jednotlivé trhy lišit.

- ◀ Na některých trzích vás tento systém upozorní, když se blíží naplánovaná schůzka. Až nastane vhodný čas, navigační systém<sup>7</sup> vás rovněž navede do servisu.

### Související informace

- Stav vozidla (str. 598)
- Odesílání informací o vozidle do servisu (str. 600)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)
- Volvo ID (str. 28)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)

## Odesílání informací o vozidle do servisu<sup>8</sup>

Informace o vozidle lze odeslat kdykoliv, například, když si objednáváte schůzku v servisu a chcete poskytnout servisu lepší data, aby si servis mohl prohlídku naplánovat. Odesílání dat vozidla není totéž jako objednávání schůzky v servisu.



1. Otevřete aplikaci **Stav vozu** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
2. Stiskněte tlačítko **Termíny**.
3. Stiskněte tlačítko **Odeslat data vozu**.  
> Nahoře na středovém displeji se zobrazí zpráva, že byla odeslána data vozidla. Přenos dat můžete zrušit klepnutím na X na indikátoru aktivity.  
Informace jsou odesílány přes internetové připojení vozidla<sup>9</sup>.

Informace o tomto vozidle mohou být k dispozici pro jakéhokoliv prodejce, pokud máte k dispozici identifikační číslo vozidla (VIN<sup>10</sup>).

### Obsah informací o vozidle

Odesírají se naposledy uložená data (data v okamžiku, kdy vozidlo bylo naposledy v chodu). Odesírají se, mimo jiné, následující informace:

- požadavek na servis
- doba od poslední servisní prohlídky
- stav funkce
- hladiny kapalin
- údaje
- identifikační číslo vozidla (VIN<sup>10</sup>)
- verze softwaru ve vozidle
- diagnostická data vozidla.

### Související informace

- Servisní knížka a opravy (str. 599)
- Stav vozidla (str. 598)
- Navigování v zobrazeních na středovém displeji (str. 109)
- Vozidlo připojené k Internetu\* (str. 527)

<sup>7</sup> Platí pro systém Sensus Navigation\*.

<sup>8</sup> Platí pro některé trhy.

<sup>9</sup> Data jsou přenášena přes internet (přenos dat), což může být zpoplatněno.

<sup>10</sup> Identifikační číslo vozidla.

## Zvedněte vozidlo

Při zvedání vozidla je nutné ustavit zvedák resp. servisní/dilenské zvedací zařízení do příslušných míst na podvozku karoserie.

Pokud je vozidlo vybaveno vzduchovým pérováním s příplatkovou regulací světlosti\*, tento systém se před zvednutím vozidla musí vypnout. Deaktivace funkce na středovém displeji.

### VAROVÁNÍ

Pokud se vozidlo zvedá pomocí dílenského zvedáku, zvedák se musí umístit pod čtyři zvedací body. Dávejte při ustavování zvedáku pozor, aby vozidlo nevyklouzlo. Deska zvedáku musí být opatřena gumovým krytem tak, aby vozidlo zůstalo stabilní a nepoškodilo se. Vždy používejte stojany pod nápravy nebo podobné přípravky.


### POZNÁMKA

Volvo doporučuje používat pouze zvedák určený pro konkrétní model. Pokud použijete jiný zvedák než zvedák doporučovaný společností Volvo, postupujte podle pokynů dodaných společně s tímto zvedákiem.

Běžný zvedák je určen pouze k příležitostnému a krátkodobému použití, např. při výměně kola s pneumatikou s defektem.

Pokud se vozidlo bude zvedat častěji nebo musí být zvednuté déle než je nutné jen k výměně kola, doporučujeme použít garážový zvedák. V tomto případě dodržujte pokyny dodávané s příslušným zařízením.



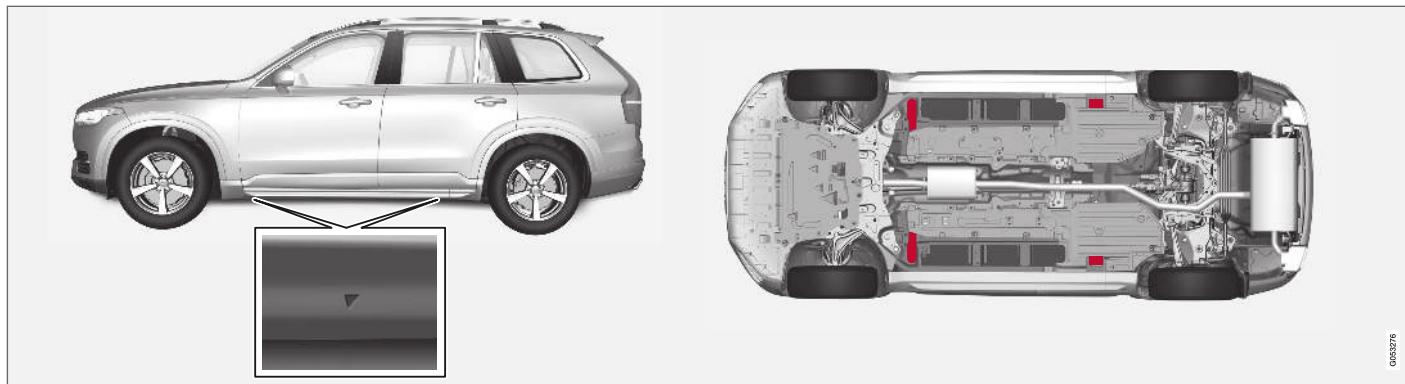

0353276

Trojúhelníky v plastovém krytu označují umístění zvedacích bodů (označeno červeně).


### Související informace

- Demontáž kola (str. 562)
- Zvedák\* (str. 560)
- Nastavení regulace podvozku\* (str. 454)

## Otevření a zavření kapoty

Kapotu lze otevřít pomocí rukojeti v prostoru pro cestující a rukojeti pod kapotou.

### Otevřete kapotu

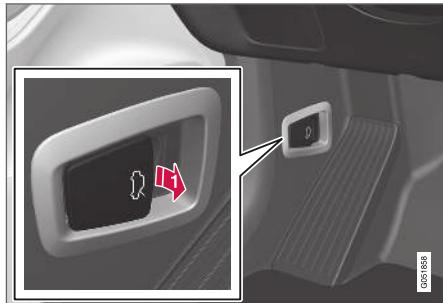

Zatažením za páku u nožních pedálů uvolněte kapotu z plně zavřené polohy.



- 2 Otočením rukojeti pod kapotou doleva uvolněte kapotu ze západky a zvedněte kapotu.

### Varování - kapota není zavřená



Pokud je otevřená kapota, varovný signál a obrázek na displeji řidiče se rozsvítí a zazní akustický signál. Když se vozidlo rozjede, znova se rozezní akustický varovný signál.



### POZNÁMKA

Pokud se rozsvítí výstražný symbol nebo pokud slyšíte zvukové varování, i když je kapota správně zavřena, kontaktujte autorizovaný servis Volvo.

### Zavřete kapotu

- Tlačte kapotu dolů, dokud nezačne padat vlastní vahou.
- Když se kapota zastaví o západku, zatlačením ji zcela dovrlete.



### VAROVÁNÍ

Riziko rozdrcení! V dráze zavírání kapoty se nesmí nic nacházet - jinak hrozí poranění osob.

## VAROVÁNÍ

Zkontrolujte, zda jsou zámky kapoty spolehlivě zavřené. Kapota musí na obou stranách slyšitelně zaklesnout.



0639989

Kapota není zcela zavřená. Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.



G059981

Zcela zavřená kapota. Obrázek je schématický - díly se mohou lišit v závislosti na modelu vozidla.

## VAROVÁNÍ

Nikdy nejezděte s otevřenou kapotou!

Pokud se během jízdy vyskytují náznaky, že kapota není správně zavřena, okamžitě zastavte a zavřete ji.

### Související informace

- Přehled motorového prostoru (str. 605)
- Upozornění na dveře a bezpečnostní pás (str. 48)

## Servis systému řízení klimatu

Servis a opravy tohoto systému smí provádět pouze autorizovaný servis.

### Diagnostika a opravy

Klimatizace obsahuje trasovací fluorescenční přípravek. K detekování netěsností by se mělo používat ultrafialové světlo.

Doporučujeme, abyste kontaktovali autorizovaný servis Volvo.

### Vozidla s chladivem R134a

#### VAROVÁNÍ

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R134a. Servis a opravy tohoto systému smí provádět pouze autorizovaný servis.

### Vozidla s chladivem R1234yf

#### VAROVÁNÍ

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845 (Školení techniků v oblasti bezpečného servisu a nakládání s chladivem používaným v klimatizaci automobilů) smí servis a opravu systému chladiva provádět pouze vyškolení a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost systému.

### Související informace

- Servisní program Volvo (str. 596)

## Head-up displej při výměně čelního skla\*

Vozidla s head-up displejem jsou vybavena speciálním čelním sklem, který splňuje požadavky na zobrazování promítaného obrazu.


Společnost Volvo doporučuje, abyste ohledně výměny čelního skla kontaktovali autorizovaný servis Volvo. Musí se nainstalovat správná verze čelního skla, jinak head-up displej nebude zobrazovat správně.

### Související informace

- Head-up displej\* (str. 136)
- Čištění head-up displeje\* (str. 634)

## Přehled motorového prostoru

V přehledu se zobrazí několik komponentů souvisejících se službami.

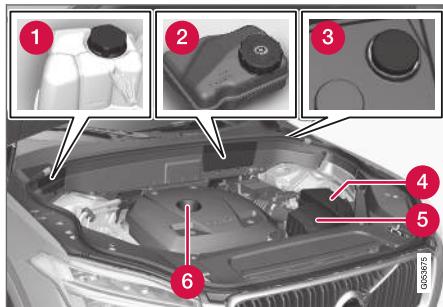

Vzhled motorového prostoru se může lišit v závislosti na modelu a variantě motoru.

- 1** Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny
- 2** Nádržka na brzdovou kapalinu (nachází se na straně řidiče)
- 3** Trubka plnění kapaliny do ostříkovačů<sup>11</sup>
- 4** Centrální elektrická jednotka
- 5** Vzduchový filtr
- 6** Trubka plnění motorového oleje.

## VAROVÁNÍ

Upozorňujeme, že ventilátor chladiče (který se nachází v přední části motorového prostoru za chladičem) se může automaticky spustit nebo pokračovat v otáčení až cca. 6 minut po vypnutí motoru.

Vždy nechejte motor vycistit v servisu - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.

## VAROVÁNÍ

Systém zapalování funguje při velmi vysokém nebezpečném napětí. Když se pracuje v motorovém prostoru, elektrický systém musí být vždy odpojen se zapalováním v poloze **0**.

Nedotýkejte se zapalovacích svíček nebo zapalovací cívky, když je elektrický systém vozidla v poloze zapalování **II** nebo když je motor horký.

## Související informace

- Otevření a zavření kapoty (str. 603)
- Doplnění kapaliny do ostříkovačů (str. 648)
- Doplnění chladicí kapaliny (str. 608)
- Pojistky v motorovém prostoru (str. 623)
- Kontrola a doplňování motorového oleje (str. 606)
- Možnosti zapalování (str. 424)

## Motorový olej

Musí se používat schválený motorový olej, aby mohla platit záruka a doporučené servisní intervaly.



Volvo doporučuje:

**Castrol  
EDGE  
PROFESSIONAL**

<sup>11</sup> Kapalinu do ostříkovačů doplňujte pravidelně, např. při čerpání paliva.

◀ Pokud motorový olej nelze kontrolovat pravidelně a hladina se příliš sníží, hrozí riziko vážného poškození motoru.

### DŮLEŽITÉ

Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním závodě naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Musí se používat schválený motorový olej, aby mohly být aplikovány doporučené servisní intervaly. K doplňování a výměně používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost vozidla, chování při startování motoru, spotřebu paliva a životní prostředí.

Pokud se nepoužívá olej předepsané kvality a viskozity, mohou být poškozeny komponenty, které souvisejí s motorem. Společnost Volvo Car Corporation se zříká jakékoli odpovědnosti za tyto škody.

Volvo doporučuje provádět výměnu oleje v autorizovaném servisu Volvo.

variant se používá snímač tlaku oleje a na displeji řidiče je výstražná kontrolka nízkého tlaku oleje

 U jiných variant se používá snímač hladiny oleje a řidič je informován prostřednictvím výstražného symbolu  na displeji řidiče a prostřednictvím textů na displeji. U některých variant se používají oba tyto systémy. Více informací získejte u Vašeho dealera Volvo.

Měňte motorový olej a olejový filtr v souladu s intervaly uvedenými v Servisní a záruční knížce. Používání oleje vyšší kvality je povoleno. Pokud se s vozem jezdí v nepříznivých podmínkách, společnost Volvo doporučuje používat kvalitnější olej než je specifikovaný olej.

### Související informace

- Kontrola a doplňování motorového oleje (str. 606)
- Motorový olej — specifikace (str. 661)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 663)

## Kontrola a doplňování motorového oleje

Hladina oleje se sleduje pomocí elektronického snímače hladiny oleje.



Plnicí trubka<sup>12</sup>.

V některých případech se olej musí doplňovat mezi servisními intervaly.

V souvislosti s hladinou motorového oleje se nic nemusí dělat, dokud se nezobrazí zpráva na displeji řidiče.

### VAROVÁNÍ



Pokud se tato kontrolka zobrazí společně se zprávou **Hlad.mot.oleje Doporučen servis**, navštívte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo. Může být příliš vysoká hladina oleje.

### DŮLEŽITÉ



Pokud se tento symbol zobrazí se zprávou o nízké hladině oleje, např. **Hlad.mot.oleje, nízká Doplňte 1 litr**, doplňte pouze stanovené množství oleje, např. 1 litr (1 kvarta).

### VAROVÁNÍ

Dávejte pozor, aby se olej nedostal na horké sběrné výfukové potrubí - hrozí riziko požáru.

### Sledování hladiny oleje na středovém displeji

Hladina oleje se vizuálně kontroluje pomocí elektronické měrky podle indikace na středovém displeji, když je vozidlo nastartováno. Hladina oleje by se měla pravidelně kontrolovat.



- Otevřete aplikaci **Stav vozu** v zobrazení aplikací na středovém displeji.
- Stisknutím tlačítka **Stav** zobrazíte hladinu oleje.



Grafika hladiny oleje na středovém displeji.

### POZNÁMKA

Systém nedokáže přímo detektovat změny, pokud se olej doplňuje nebo vypouští. Aby bylo měření hladiny oleje správné, vozidlo musí ujet cca. 30 km (cca. 20 mil) a musí stát 5 minut s vypnutým motorem na rovném terénu.

<sup>12</sup> Motory s elektronickým snímačem hladiny oleje nejsou vybaveny měrkou oleje.



## POZNÁMKA

Pokud není dosaženo správných podmínek pro měření hladiny oleje (doba po vypnutí motoru, náklon vozidla, vnější teplota atd.), bude se na středovém displeji zobrazovat hlášení **Není k dispozici žádná hodnota. To ne** znamená, že je se systémy vozidla něco špatně.

## Související informace

- Motorový olej (str. 605)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej (str. 663)
- Motorový olej — specifikace (str. 661)
- Možnosti zapalování (str. 424)
- Stav vozidla (str. 598)

## Doplňení chladicí kapaliny

Chladicí kapalina ochlazuje motor s vnitřním spalováním na správnou provozní teplotu. Teplo odváděné z motoru do chladicí kapaliny lze použít k vyhřívání prostoru pro cestující.

Při doplňování chladicí kapaliny dodržujte návod na obalu. Nikdy nedoplňujte pouze obyčejnou vodu. Nebezpečí zamrzání se zvyšuje jak při nízkém, tak i při vysokém poměru chladicího koncentrátu.


Pokud je pod vozidlem chladicí kapalina, pokud z chladicí kapaliny vychází kouř nebo pokud jste doplnili více než 2 litry (cca. 2 kvarty), vždy požádejte o odtaž - zabráníte tím případnému poškození motoru při startování z důvodu poškozeného chladicího systému.

## VAROVÁNÍ

Chladicí kapalina může být velmi horká. Nikdy neotvírejte víčko, když je chladicí kapalina horká. Je-li nutné ji doplnit, odšroubujte víčko expanzní nádrže, aby mohl zmizet jakýkoli přetlak.



Vyrovnávací nádržka chladicí kapaliny.

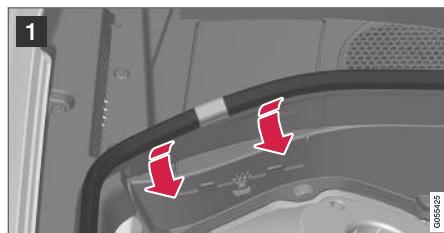



- 1** Zatlačte na gumový pruh směrem dovnitř k motorovému prostoru a gumový pruh vytáhněte.
- 2** Sundejte klapku v plastovém krytu: vyklopte uvolňovací pojistku a otočte klapku nahoru.
- 3** Vyšroubujte uzávěr a, v případě potřeby, doplňte chladicí kapalinu. Chladicí kapalina – hladina musí být mezi značkami **MIN** a **MAX** na expanzní nádržce.

## ! DŮLEŽITÉ

- Chladicí kapalinu smíchejte s vodou odpovídající kvalitě. V případě pochybností o kvalitě vody použijte hotovou směs chladicí kapaliny podle doporučení Volvo.
- Zajistěte, aby nemrznoucí směs chladicí kapaliny tvořilo 50 % vody a 50 % chladicí kapaliny.
- Vždy používejte chladicí kapalinu s antikorozními činidly, jak doporučuje společnost Volvo.
- Při výměně hlavních komponent chladicí soustavy by se měla používat pouze nová chladicí kapalina, aby byla zajištěna dostatečná antikorozní ochrana systému.
- Motor smí běžet pouze se správně naplněným chladicím systémem. Jinak může v důsledku příliš vysokých teplot dojít k poškození (prasknutí) hlavy válců.
- Vysoký obsah chlóru, chloridů a jiných solí může zapříčinit korozii chladicího systému.

## Související informace

- Přehled motorového prostoru (str. 605)
- Chladicí kapalina — specifikace (str. 664)

## Výměna světla

Žárovka v halogenovém světlometu se nemusí měnit v servisu.

Halogenové světlomety nejsou k dispozici u všech modelů a na všech trzích. Více informaci získáte u Vašeho dealera Volvo.

Osvětlení LED<sup>13</sup> musí měnit autoservis. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## ! POZNÁMKA

Informace o žárovkách, které nejsou uvedeny v tomto článku, vám poskytne prodejce Volvo nebo certifikovaný servisní technik Volvo.

Žárovku v halogenových světlometech není třeba měnit v servisu. Před výměnou žárovky se však musí ze světlometu sundat plastový kryt.

Žárovka potkávacího světla je přístupna po sundání kulatého pryžového krytu ze světlometu.

Žárovky směrového světla, dálkového světlometu a denních/obrysových světel jsou přístupné po uvolnění protáhlého krytu světlometu.

Pokud dojde u světel k jiné závadě než závadě žárovek, kontaktujte servis<sup>14</sup>. Pokud dojde k závadě ve světlech LED<sup>13</sup>, obvykle je nutné vyměnit celou jednotku světel.

<sup>13</sup> LED (Ligh Emitting Diode)

<sup>14</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.



## VAROVÁNÍ

Při výměně žárovek musí být elektrický systém vozidla v poloze zapalování **0**.

## DŮLEŽITÉ

Nikdy se nedotýkejte skleněných částí žárovky svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu z vašich prstů, tato mastnota by se dostala na odrazové sklo a poškodila by jej.

## POZNÁMKA

Pokud je chybová zpráva zobrazována i po výměně žárovky, doporučujeme navštívit autorizovaný servis Volvo.

## POZNÁMKA

Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprostě v pořádku, všechna vnější světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po jisté době odpaří.


## Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidle (str. 612)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 610)

- Sudejte oválný kryt světlometu (str. 611)
- Výměna potkávacích světel (str. 612)
- Výměna žárovky dálkového světlometu (str. 613)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 614)
- Výměna žárovky v předním směrovém světle (str. 614)
- Specifikace žárovek (str. 615)

## Sundání plastového krytu při výměně žárovky

Žárovku v halogenových světlometech není třeba měnit v servisu. Před výměnou žárovky se však musí ze světlometu sundat plastový kryt.

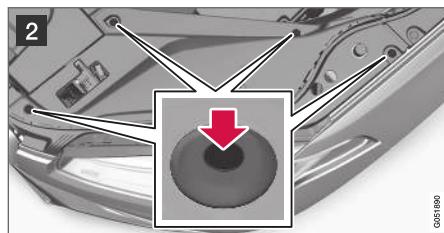

**1** Zatlačte na gumový pruh směrem dovnitř k motorovému prostoru a gumový pruh vytáhněte.

**2** Zatlačte kolíky do čtyř příchytek v plastovém krytu pomocí šroubováku nebo podobného nástroje a kryt nadzvedněte.

Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.


## Související informace

- Výměna světla (str. 609)
- Výměna potkávacích světel (str. 612)
- Výměna žárovky dálkového světlometu (str. 613)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 614)
- Výměna žárovky v předním směrovém světle (str. 614)
- Specifikace žárovek (str. 615)

## Sudejte oválný kryt světlometu

Většina žárovek ve světlometech je přístupna po sundání oválného krytu.

Před výměnou oválného krytu musíte sundat ze světlometu plastovou krytku.

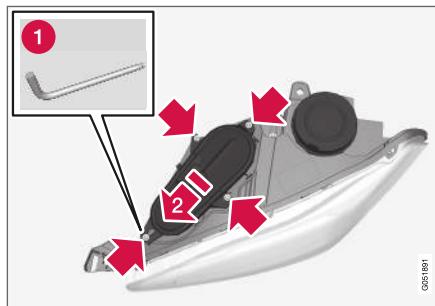

Levý světlomet.

1. Pomocí nástroje pro torxy, rozměr T20 (1), odšroubujte čtyři šrouby na krytu. Nešroubujte je plně, stačí 3-4 otáčky.

**2** Odsuňte kryt do strany.

3. Sejměte kryt.

Kryt instalujte zpět v opačném pořadí.

## Související informace


- Výměna světla (str. 609)
- Výměna potkávacích světel (str. 612)

- Výměna žárovky dálkového světlometu (str. 613)
- Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech (str. 614)
- Výměna žárovky v předním směrovém světle (str. 614)
- Specifikace žárovek (str. 615)

## Umístění světel zvenku na vozidlu


Zvenku na vozidle se používá celá řada různých světel. Osvětlení LED<sup>15</sup> musí měnit autoservis. Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Světla, přední (vozidlo s halogenovými světlomety)

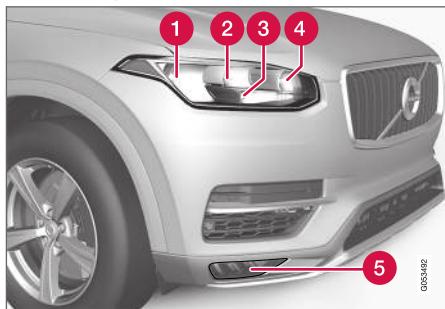

- 1** Potkávací světla
- 2** Dálková světla
- 3** Denní provozní světla/obrysová světla
- 4** Ukazatel směru
- 5** Přední mlhová světla/natáčecí světla\* (LED<sup>15</sup>)

## Světla, zadní

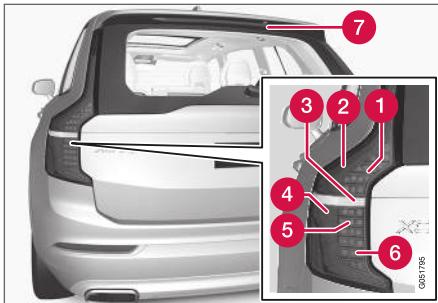

- 1** Brzdové světlo (LED<sup>15</sup>)
- 2** Obrysová světla (LED)
- 3** Světlo zpátečky<sup>16</sup>
- 4** Obrysová světla (LED)
- 5** Směrové světlo (LED)
- 6** Mlhové světlo (LED)
- 7** Brzdové světlo - prostřední, zvýšené (LED)

## Související informace

- Výměna světla (str. 609)
- Specifikace žárovek (str. 615)
- Spínače světel (str. 146)

<sup>15</sup> LED (Light Emitting Diod)


<sup>16</sup> Ohledně výměny kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Výměna potkávacích světel

Žárovka potkávacího světla v halogenovém světlometu se nemusí měnit v servisu.

### DŮLEŽITÉ

Nikdy se nedotýkejte skleněné části žárovky svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu z vašich prstů, tato mastnotu by se dostala na odrazové sklo a poškodila by jej.

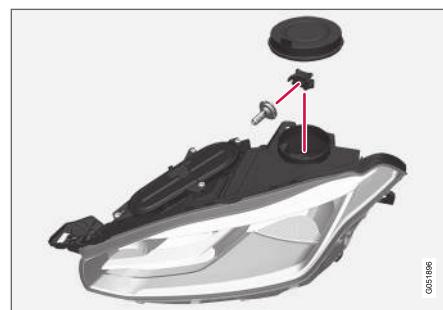

Levý světlomet.

1. Sundejte kulatý gumový kryt světlometu.
2. Odpojte konektor od žárovky.
3. Zatlačte žárovku mírně nahoru a vytáhněte ji rovně ven.

\* Volitelná výbava/příslušenství.

4. Vložte novou žárovku do objímky. Vodicí kolík žárovky musí směřovat rovnou nahoru.
5. Zatlačte na konektor.
6. Namontujte zpátky kulatý gumový kryt.



#### Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidle (str. 612)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 610)
- Sudejte oválný kryt světlometu (str. 611)
- Specifikace žárovek (str. 615)

## Výměna žárovky dálkového světlometu

Žárovka dálkového světlometu v halogenovém světlometu se nemusí měnit v servisu.

Před výměnou žárovky se musí sundat oválný kryt na světlometu.

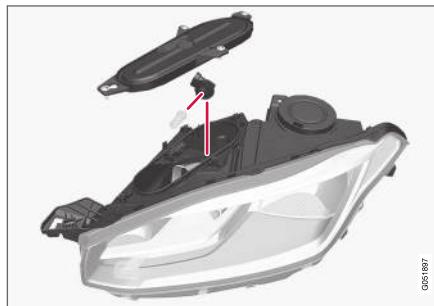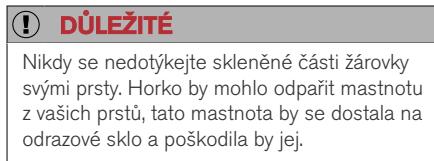

Levý světlomet.

1. Otočte držákem žárovky nahoru a potom rovně ven a vytáhněte žárovku.

2. Opatrně vypačte plastový kryt pojistného jazýčku přípojky tak, aby se pojistný jazýček uvolnil.
3. Odpojte konektor od žárovky.
4. Vyměňte žárovku.
5. Nasadte žárovku do objímky a otočte ji dolů.

#### Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidle (str. 612)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 610)
- Sudejte oválný kryt světlometu (str. 611)
- Specifikace žárovek (str. 615)

## Výměna žárovky v předních výstražných/obrysových světlech

Žárovka denního světla/žárovka obrysového světla v halogenovém světlometu se nemusí měnit v servisu.


Před výměnou žárovky se musí sundat oválný kryt na světlometu.

### **(i) POZNÁMKA**

Žárovka denního světla/obrysového světla je snáz dostupna po vytáhnutí žárovky dálkového světlometu. Žárovka dálkového světla je nainstalována napříč nad žárovkou denního světla/žárovkou obrysového světla. Otočte držákem žárovky dálkového světlometu nahoru a potom rovně ven a vytáhněte žárovku.

### **(!) DŮLEŽITÉ**

Nikdy se nedotýkejte skleněných částí žárovky svými prsty. Horko by mohlo odpařit mastnotu z vašich prstů, tato mastnota by se dostala na odrazové sklo a poškodila by jej.

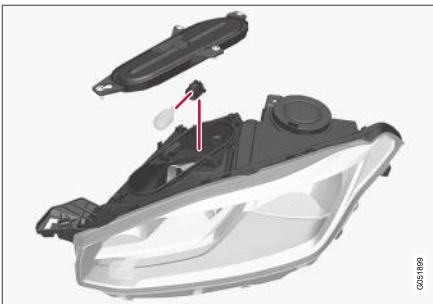

G051899

Levý světlomet.

1. Vytáhněte držák žárovky denního světla/žárovky obrysového světla rovně ven.
2. Žárovku vytáhněte rovně ven.
3. Vyměňte žárovku.
4. Namontujte držák žárovky do objímky a zatlačte jej na místo.
5. Pokud byl vytažen držák žárovky dálkového světla, vložte jej do objímky a zašroubujte.


### **Související informace**

- Umístění světel zvenku na vozidlu (str. 612)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 610)
- Sudejte oválný kryt světlometu (str. 611)
- Specifikace žárovek (str. 615)

## Výměna žárovky v předním směrovém světle

Žárovka směrového světla v halogenovém světlometu se nemusí měnit v servisu.

Před výměnou žárovky se musí sundat oválný kryt na světlometu.

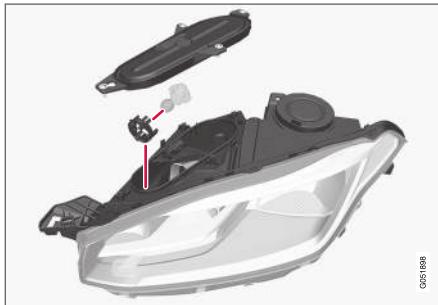

G051898

Levý světlomet.

1. Přitlačte k sobě pojistky a držák žárovky vytáhněte rovnou nahoru.
2. Vezměte nový držák se žárovkou.
3. Namontujte držák žárovky do objímky a zatlačte jej na místo.

### **Související informace**

- Umístění světel zvenku na vozidle (str. 612)
- Sundání plastového krytu při výměně žárovky (str. 610)

- Sudejte oválný kryt světlometu (str. 611)
- Specifikace žárovek (str. 615)

## Specifikace žárovek

Tyto specifikace platí pro žárovky v halogenových světlometech.

Pokud dojde k závadě v jiných světlech, kontaktujte servis<sup>17</sup>.

Funkce	W <sup>A</sup>	Typ
Potkávací světla	55	H7
Dálková světla	65	H9
Přední ukazatele směru	24	PY24W
denní světla/obrysová světla, přední	21/5	W21/5W

<sup>A</sup> Watt

## Související informace

- Umístění světel zvenku na vozidle (str. 612)
- Výměna světla (str. 609)

---

<sup>17</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## Akumulátor

Elektrický systém je jednopólový a využívá podvozek a skříň motoru jako vodič.

Baterie spouštěče se používá ke spuštění elektroinstalace a k napájení motoru spouštěče a ostatních elektrických spotřebičů ve vozidle.

Baterii spouštěče lze vyměnit v servisu<sup>18</sup>.

Vůz je vybaven střídavým alternátorem s regulací napětí.


Baterii spouštěče tvoří 12V baterie, která je vybavena funkciemi Start/Stop snižujícími množství oxidu uhličitého, rekuperačním dobíjením a podporou funkcí jednotlivých systémů ve vozidle.

Na životnost a funkci akumulátoru má vliv počet startů, vybití, styl jízdy, provozní a klimatické podmínky atd.

- Nikdy neodpojujte akumulátor za chodu motoru.
- Zkontrolujte, zda jsou kabely akumulátoru správně připojeny a dobře utaženy.

## VAROVÁNÍ

- V baterích se může vyvijet kyslíkovodíkový plyn, který je vysoce výbušný. Pokud se nesprávně připojí spojovací vodič, může dojít k jiskření, které stačí k tomu, aby baterie explodovala.
- Neopřipojujte spojovací vodiče k žádným komponentům palivové soustavy ani k pohyblivým dílům. Dávejte pozor na horké části motoru.
- Baterie obsahuje také kyselinu sírovou, která může způsobit vážné poleptání.
- Pokud dojde k potřsnění Vaší pokožky, oděvu nebo zasazení očí kyselinou sírovou, okamžitě je omýjte velkým množstvím vody. Pokud kyselina vystříkne do očí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nikdy nekuřte v blízkosti baterie.

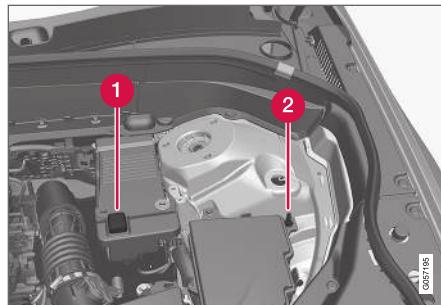

① Kladný dobíjecí pól

② Záporný dobíjecí pól

## DŮLEŽITÉ

K dobíjení baterie startéra a pomocné baterie používejte výhradně moderní nabíječku s regulovaným dobíjecím napětím. Rychlodobíjení se nesmí používat, protože by mohlo způsobit poškození baterie.

## Nabíjecí body

Pokud připojujete externí baterii spouštěče nebo nabíječku, použijte nabíjecí body v motorovém prostoru.

Svorky na baterii spouštěče ve vozidle v zavazadlovém prostoru se **nesmějí** používat.

Během dobíjení se dobíjí spouštěcí baterie i pomocná baterie.

<sup>18</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

## ! DŮLEŽITÉ

Pokud nebudez dodržovat následující pokyny, může dojít k dočasnemu vypojení funkce úspory energie u systému infotainment a/ nebo po připojení externí baterie nebo nabíječky baterie se může stát, že zpráva na displeji řidiče o stavu nabití hlavní baterie nebude po jistou dobu platit:

- Minusová svorka hlavní baterie ve vozidle se **nesmí nikdy** použít pro připojení externí baterie nebo nabíječky - jako ukoštřovací bod se smí použít pouze **minusová dobijecí svorka**.

## i POZNÁMKA

Pokud se baterie opakovaně vybijí, její životnost se zkrátí.

Na životnost baterie má vliv několik činitelů, a to včetně jízdních podmínek a klimatu. Startovací kapacita akumulátoru se postupem času snižuje a pro to je nutné akumulátor dobít, pokud se vozidlem delší dobu nejezdí nebo se používá pouze na krátké cesty. Startovací kapacitu dále omezuje extrémní chlad.

Chcete-li udržet baterii v dobrém stavu, doporučujeme minimálně 15 minut jízdy každý týden. Jinak se baterie musí připojit k nabíječce s automatickým přerušovaným dobíjením.

Plně nabitá baterie má maximální životnost.

## Umístění



Spouštěcí baterie se nachází v zavazadlovém prostoru.

## ! VAROVÁNÍ

Pokud je baterie startéru odpojená, musí se resetovat funkce automatického otvírání a zavírání, aby fungovala správně. Ochrana před přeskřípnutím bude opět funkční až po resetování.

## Technické údaje

Akumulátor	H7 AGM	H8 AGM
Napětí (V)	12	12
Kapacita pro startování zastudena <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A)	800	850




Akumulátor	H7 AGM	H8 AGM
Velikost, D×Š×V	315×175×190 mm (12,4×6,9×7,5 palců)	353×175×190 mm (13,9×6,9×7,5 palců)
Kapacita (Ah)	80	95

A Podle normy EN.

B Cold Cranking Amperes.

Společnost Volvo doporučuje měnit baterii v autorizovaném servisu Volvo.

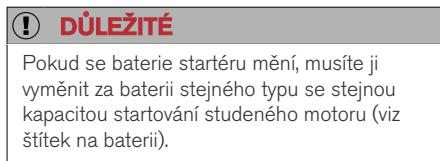

### Související informace

- Symboly na baterích (str. 620)
- Pomocný akumulátor (str. 619)
- Dobíjení z jiné baterie (str. 473)

<sup>19</sup> Absorbed Glass Mat.

## Pomocný akumulátor

Vozidla s funkcí Start/Stop jsou kromě baterie spouštěče vybaveny také pomocnou baterií.

Vozy s funkcí Start/Stop jsou vybaveny dvěma 12 V akumulátory - jeden extra silný akumulátor se používá ke startování, druhý záložní akumulátor pomáhá při startování funkci Start/Stop.



Podpůrná baterie se nachází v pouzdru u věže vzpěry.

### (i) POZNÁMKA

- Čím je vyšší odběr proudu ve vozidle, tím více musí pracovat alternátor a tím více se musejí dobíjet baterie = vyšší spotřeba paliva.
- Jakmile kapacita baterie klesne pod nejnižší přípustnou úroveň, funkce Start/Stop se vypojí.

V případě dočasné omezené funkce Start/Stop v důsledku vysokého proudového odběru se stane následující:

- Motor automaticky nastartuje, aniž by řidič zvedl svou nohu z brzdového pedálu.

Pomocný akumulátor obvykle nevyžaduje žádnou další údržbu kromě údržby, která se provádí u startovacího akumulátoru. V případě dotazů nebo problémů kontaktujte servis - doporučujeme autorizovaný servis Volvo.



### DŮLEŽITÉ

Pokud se nedodrží následující pokyny, může dojít po připojení externí baterie spouštěče nebo nabíječky k dočasnemu výrazení funkce Start/Stop z provozu:

- Minusová svorka hlavní baterie ve vozidle se **nesmí nikdy** použít pro připojení externí baterie nebo nabíječky - jako ukoštřovací bod se smí použít pouze **minusová dobijecí svorka**.



### POZNÁMKA

Pokud se baterie startérů vybila natolik, že ve vozidle nefungují běžné elektrické funkce, a motor se musí nastartovat pomocí pomocné baterie nebo nabíječky, může být funkce Start/Stop nadále aktivována. Pokud funkce Start/Stop automaticky vypne motor krátce poté, hrozí značné nebezpečí, že motor znovu automaticky nenastartuje, protože baterie neměla čas se dobít a její kapacita bude omezena.

Pokud se ke startování vozidla použila pomocná baterie nebo pokud nebylo dost času na nabítí baterie pomocí nabíječky, doporučujeme dočasně deaktivovat funkci Start/Stop, dokud baterii nenabije vozidlo. Při venkovní teplotě cca. +15 °C (cca. 60 °F) se baterie musí nabíjet vozidlem min. 1 hodinu. Při nižší venkovní teplotě může doba nabíjení stoupnout na 3-4 hodiny. Doporučuje se baterii nabíjet pomocí externí nabíječky.

### Technické údaje

Napětí (V)	12
Kapacita pro startování zastudena <sup>A</sup> - CCA <sup>B</sup> (A)	170



Velikost, DxŠxV	150×90×130 mm (5,9×3,5×5,1 palců)
Kapacita (Ah)	10

A Podle normy EN.

B Cold Cranking Amperes.

### DŮLEŽITÉ

Při výměně baterie startéru nebo pomocné baterie se musí nainstalovat baterie typu AGM<sup>20</sup>.

### Související informace

- Akumulátor (str. 616)
- Funkce Start/Stop (str. 447)
- Symboly na baterích (str. 620)

## Symboly na baterích

V souvislosti s bateriemi se používají informační a výstražné symboly.

	Používejte ochranné brýle.
	Další informace najdete v uživatelské příručce.
	Uložte akumulátor mimo dosah dětí.
	Akumulátor obsahuje korozivní kyselinu.

	Nepřistupujte se zdrojem jisker ani otevřeným ohněm.
	Nebezpečí výbuchu.
	Musí se odevzdat k recyklaci.

### POZNÁMKA

Použitá baterie spouštěče a pomocná baterie se musí ekologicky recyklovat - obsahuje totiž olovo.

### Související informace

- Akumulátor (str. 616)
- Pomocný akumulátor (str. 619)

20 Absorbed Glass Mat.

## Pojistky a centrální elektrické jednotky


Všechny elektrické funkce a komponenty jsou chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém vozu chráněn před poškozením zkratem nebo přetížením.

### VAROVÁNÍ

Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí předmět nebo pojistku nadimenzovanou na vyšší proud, než je proud uvedený ve specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému poškození elektrického systému a k následnému požáru.

Pokud nějaké elektrické příslušenství nefunguje, je možné, že došlo k přepálení pojistky z důvodu dočasného přetížení elektrického okruhu. Pokud dojde k opětovnému přepálení pojistky, většinou to signalizuje závadu v okruhu. Společnost Volvo doporučuje kontaktovat za účelem kontrolky autorizovaný servis Volvo.

## Umístění centrálních řídicích jednotek

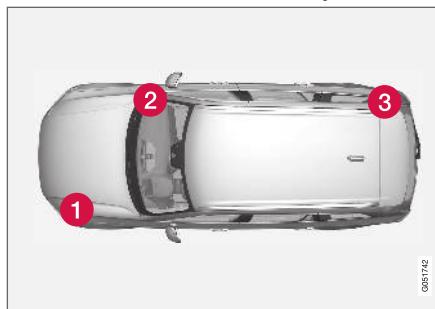

Obrázek je schématický - vzhled se může lišit v závislosti na modelu vozidla.

Umístění centrální elektrické jednotky ve voze s levostranným řízením. Ve voze s pravostranným řízením jsou u centrální elektrické jednotky pod příruční schránkou v palubní desce prohozeny strany.

- ① Motorový prostor
- ② Pod schránkou v palubní desce
- ③ Zavazadlový prostor

## Související informace

- Výměna pojistky (str. 621)
- Pojistiky v zavazadlovém prostoru (str. 629)
- Pojistiky v motorovém prostoru (str. 623)
- Pojistiky pod schránkou v přístrojové desce (str. 626)

## Výměna pojistky

Všechny elektrické funkce a komponenty jsou chráněny pojistkami, aby byl elektrický systém vozu chráněn před poškozením zkratem nebo přetížením.

1. Na schématu zjistěte umístění pojistky.
2. Pojistku vytáhněte a prohlédněte ji ze strany, zda prohnutý vodič v pojistce je přepálený.
3. Pokud ano, nahraďte přepálenou pojistku pojistkou novou, shodné barvy a jmenovité hodnoty proudu.

### VAROVÁNÍ

Při výměně pojistky nikdy nepoužívejte cizí předmět nebo pojistku nadimenzovanou na vyšší proud, než je proud uvedený ve specifikaci. Mohlo by dojít k rozsáhlému poškození elektrického systému a k následnému požáru.

### VAROVÁNÍ

Informace k pojistikám, které nejsou uvedeny v uživatelské příručce, vám podá autorizovaný servis Volvo. Pokud to neprovede správně, může dojít k závažnému poškození elektrických systémů.




◀◀ **Související informace**

- Pojistky a centrální elektrické jednotky  
(str. 621)
- Pojistky v zavazadlovém prostoru (str. 629)
- Pojistky v motorovém prostoru (str. 623)
- Pojistky pod schránkou v přístrojové desce  
(str. 626)

## Pojistky v motorovém prostoru

Pojistky v motorovém prostoru chrání, mimo jiné, funkce motoru a brzdy.

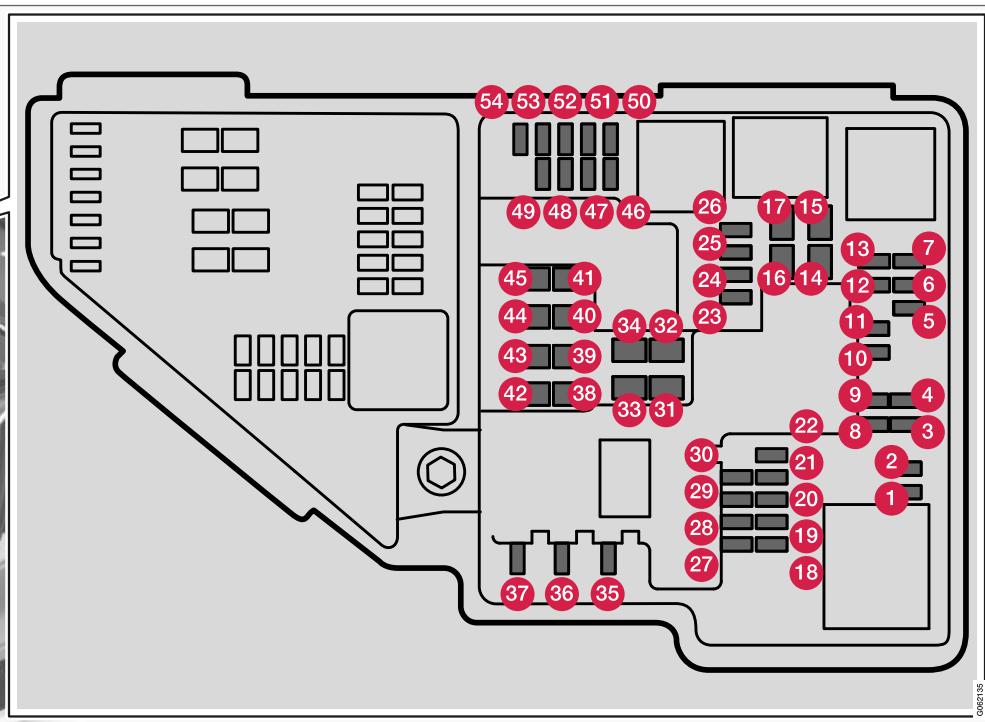

062155



◀ Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.

Pojistková skříňka má prostor pro náhradní pojistky.

### Pozice

Na vnitřní straně krytu je štítek zobrazující umístění pojistek.

- Pojistky 1-13, 18-30, 35-37 a 46-54 jsou pojistky typu "Micro".
- Pojistky 14-17, 31-34 a 38-45 jsou pojistky typu "MCase" a musí být měněny pouze v servisu<sup>21</sup>.

	Funkce	A <sup>A</sup>
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	Zapalovací cívky (benzín), zapalovací svíčky (benzín)	15
5	Solenoid pro olejové čerpadlo motoru, solenoid spojky klimatizace, lambda sonda prostřední (benzín), lambda sonda zadní (nafta)	15

	Funkce	A <sup>A</sup>
6	Regulátor vakua, ventil, ventil pro výstupní pulz (nafta)	7,5
7	Řídící jednotka motoru, akční člen, jednotka škrticí klapky, ventil EGR (nafta), snímač polohy turbu (nafta), ventil turbodmychadla (benzín)	20
8	Řídící jednotka motoru (ECM)	5
9	-	-
10	Elektromagnety (benzín), ventil, termostat chladicího systému motoru (benzín), chladicí čerpadlo EGR (nafta), řídící jednotka žhavicí svíčky (nafta)	10
11	Žaluziová roleta pro spoilery řídícího modulu, žaluziová roleta pro chladicí řídícího modulu, cívky relé pro výstupní pulz (nafta)	5
12	Lambda sonda, vpředu; lambda sonda vzadu (benzín)	15
13	Řídící jednotka motoru (ECM)	20
14	Motor spouštěče	40
15	Motor spouštěče	Odbočka
16	Ohřev palivového filtru (nafta)	30
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-
21	-	-
22	-	-
23	-	-
24	Zásuvka 12 V v tunelové konzole, vpředu	15
25	Zásuvka 12 V v tunelové konzole, vedle prostoru pro nohy v druhé řadě sedadel	15
26	Zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru*	15
27	-	-

<sup>21</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

	Funkce	A <sup>A</sup>
28	-	-
29	-	-
30	-	-
31	Vyhřívané čelní sklo* levá strana	Odbočka
32	Vyhřívané čelní sklo* levá strana	40
33	Ostřikovače světlometů*	25
34	Ostřikovače čelního okna	25
35	Řídící modul převodovky	15
36	Houkačka	20
37	Siréna*	5
38	Řídící jednotka brzdového systému (ventily, parkovací brzda)	40
39	Stěrače čelního okna	30
40	Ostřikovač zadního skla	25
41	Vyhřívané čelní sklo* pravá strana	40

	Funkce	A <sup>A</sup>
42		20
43	Řídící jednotka brzdového systému (čerpadlo ABS)	40
44	-	-
45	Vyhřívané čelní sklo* pravá strana	Odbočka
46	Je napájeno, když je zapalování zapnuté: Řídící jednotka motoru, komponenty převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul, elektronický modul brzdového systému	5
47	-	-
48	Pravý světlomet	7,5
	Pravý světlomet, některé varianty LED <sup>B</sup>	15
49	Alkoholový zámek	5
50	-	-
51	Řídící jednotka aktivace baterie	5
52	Airbagy	5


	Funkce	A <sup>A</sup>
53	Levý světlomet	7,5
	Levý světlomet, některé varianty LED <sup>B</sup>	15
54	Snímač plynového pedálu	5

<sup>A</sup> Ampér<sup>B</sup> LED (Light Emitting Diode)**Související informace**

- Pojistky a centrální elektrické jednotky (str. 621)
- Výměna pojistky (str. 621)

## Pojistky pod schránkou v přístrojové desce

Pojistky pod příruční schránkou chrání, mimo jiné, elektrické zásuvky, displeje a moduly dveří.

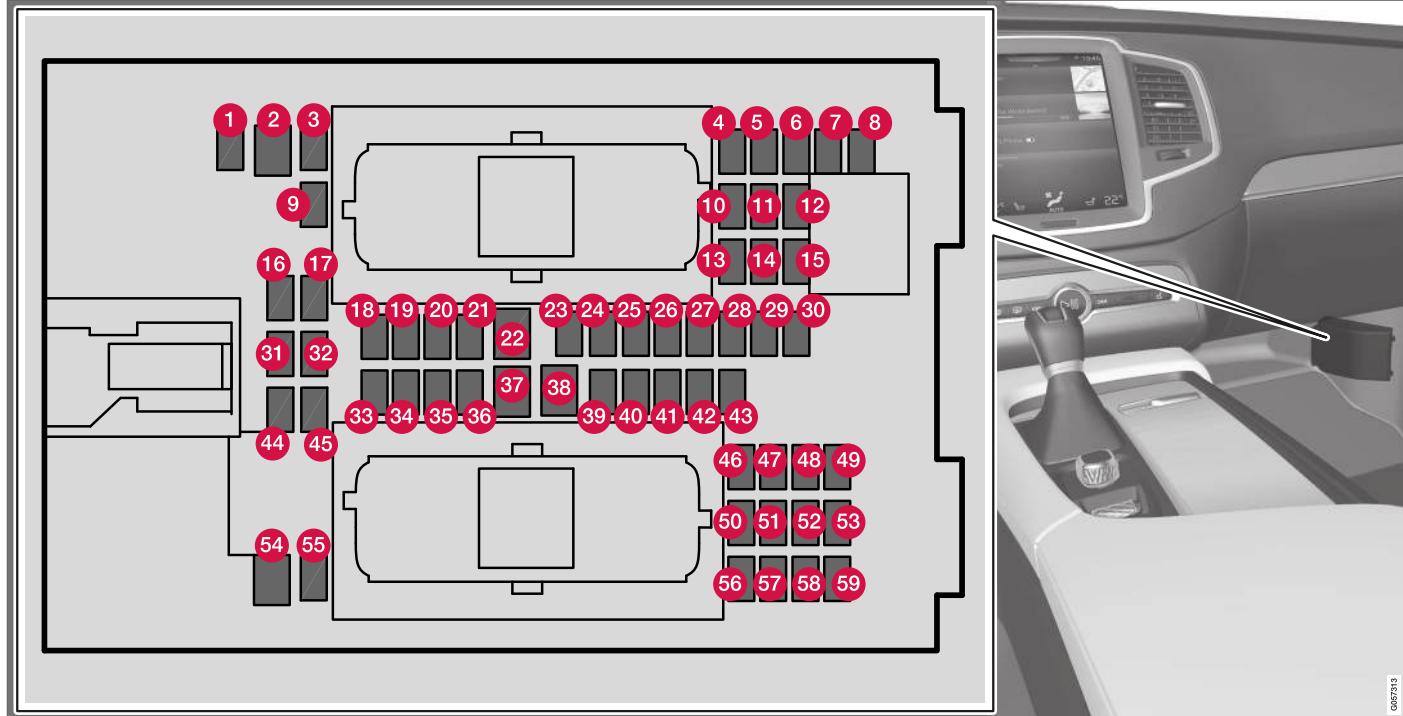

Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.

**Pojistková skříňka v motorovém prostoru** má místo pro náhradní pojistky.

### Pozice

- Pojistky 1, 3-21, 23-36, 39-53 a 55-59 jsou pojistky typu "Micro".
- Pojistky 2, 22, 37-38 a 54 jsou pojistky typu "MCASE" a musí být měněny pouze v servisu<sup>22</sup>.

	Funkce	A <sup>A</sup>
1	-	-
2	Elektrická zásuvka v tunelové konzole, vedle prostoru pro nohy v zadní řadě sedadel*	30
3	-	-
4	Snímač pohybu*	5
5	Multimedialní přehrávač	5
6	Displej řidiče	5
7	Klávesnice na středové konzole	5
8	Snímač slunečního svitu	5

	Funkce	A <sup>A</sup>
9	-	-
10	-	-
11	Modul volantu	5
12	Řídící modul startovacího knoflíku a parkovací brzdy	5
13	Modul volant pro vyhřívaný volant*	15
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	Řídící modul pro systém řízení klímatu	10
19	Zámek řízení	7,5
20	Diagnostická zásuvka OBDII	10
21	Středový displej	5
22	Modul ventilátoru pro systém řízení klímatu, vpředu	40
23	USB HUB	5
24	Osvětlení ovládacích prvků, osvětlení interiéru, tlumení vnitřního zpětného zrcátka*, dešťový a světelní senzor*, klávesnice v tunelové konzole vedle prostoru pro nohy v zadní řadě sedadel*, elektricky vyhřívaná přední sedadla*, ovládací panely v zadních dveřích; modul ventilátoru pro ovládání ventilátoru vlevo/vpravo	7,5
25	Řídící jednotka funkcí podpory řidiče	5
26	Panoramatická střecha se sluneční clonou*	20
27	Head-up displej*	5
28	Osvětlení interiéru	5
29	-	-
30	Displej stropní konzoly (kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu/ kontrolka airbagu pro sedadlo spolujezdce vpředu)	5
31	-	-
32	Snímač vlhkosti	5

<sup>22</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.





	Funkce	A <sup>A</sup>
33	Modul pravých zadních dveří	20
34	Pojistky v zavazadlovém prostoru	10
35	Řídicí modul vozidla online; řídicí modul pro Volvo On Call	5
36	Modul levých zadních dveří	20
37	Řídicí modul audia (zesilovač) (některé varianty)	40
38	Modul ventilátoru pro systém řízení klimatu, vzadu*	40
39	Modul pro vícepásmovou anténu	5
40	Moduly pro sedadlo Comfort (masáž) vpředu*	5
41	Alkoholový zámek	5
42	Stěrač zadního skla	15
43	Řídicí modul pro palivové čerpadlo	15
44	-	-
45	-	-
46	Vyhřívání sedadla, strana řidiče, přední	15

	Funkce	A <sup>A</sup>
47	Vyhřívání sedadla, strana spolu-jezdce, přední	15
48	Čerpadlo chladicí kapaliny	10
49	-	-
50	Modul levých předních dveří	20
51	Řídicí modul odpružení (aktivní podvozek)*	20
52	-	-
53	Řídicí modul systému Sensus	10
54	-	-
55	-	-
56	Modul pravých předních dveří	20
57	-	-
58	TV* (některé trhy)	5
59	Primární pojistky pro pojistky 53 a 58	15

A Ampér


**Související informace**

- Pojistky a centrální elektrické jednotky (str. 621)
- Výměna pojistky (str. 621)

## Pojistky v zavazadlovém prostoru

Mimo jiné: pojistky v nákladovém prostoru, elektricky ovládaná sedadla\*, airbagy a napínače bezpečnostních pásů.



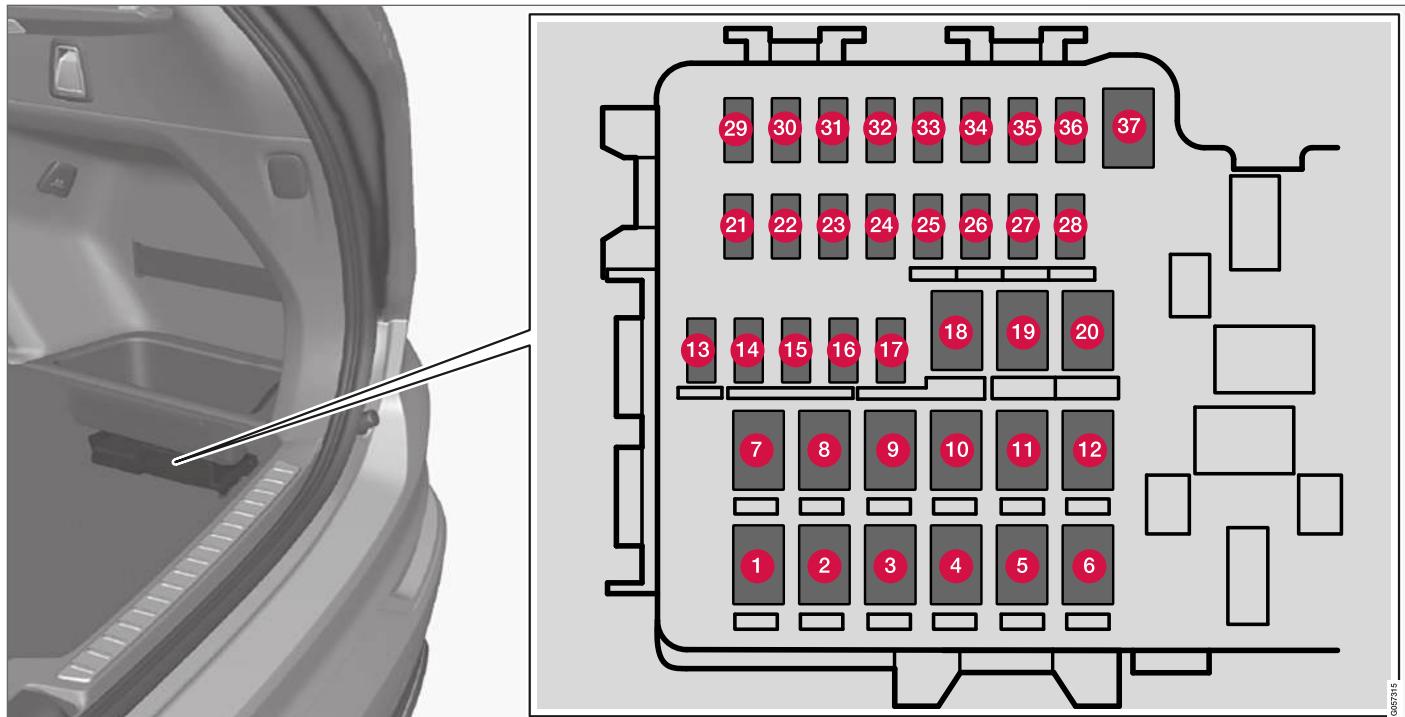

Centrální elektrická jednotka se nachází pod úložnou schránkou na pravé straně.

Na vnitřní straně krytu se nachází pinzeta, která usnadní vytahování a zasunování pojistek.

**Pojistková skříňka v motorovém prostoru má místo pro náhradní pojistky.**

**Pozice**

- Pojistky 13-17 a 21-36 jsou pojistky typu "Micro".
- Pojistky 1-12, 18-20 a 37 jsou pojistky typu "MCcase" a musí být měněny pouze v servisu<sup>23</sup>.

	<b>Funkce</b>	<b>A<sup>A</sup></b>
<b>1</b>	Vyhřívání zadního okna	30
<b>2</b>	-	-
<b>3</b>	Kompresor pro vzduchové pěrování*	40
<b>4</b>	Přídavné elektrické topení, pravá strana vzadu*	30
<b>5</b>	-	-
<b>6</b>	Přídavné elektrické topení, levá strana vzadu*	30
<b>7</b>	-	-
<b>8</b>	Řídicí modul redukce oxidů dusíku (nafta)	30
<b>9</b>	Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru*	25
<b>10</b>	Elektricky ovládané sedadlo spolujezdce*	20

<sup>23</sup> Doporučujeme autorizovaný servis Volvo.

	<b>Funkce</b>	<b>A<sup>A</sup></b>
<b>11</b>	Řídicí modul tažné tyče*	40
<b>12</b>	Modul předepnutí bezpečnostního pásu, pravá strana	40
<b>13</b>	Cívky interních relé	5
<b>14</b>	Řídicí modul redukce oxidů dusíku (nafta)	15
<b>15</b>	Modul detekce pohybu nohy* (k otevírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru)	5
<b>16</b>	Alkoholový zámek, USB hub/port pro příslušenství	5
<b>17</b>	Modul spouštění opěradla sedadel v třetí řadě*	20
<b>18</b>	Řídicí modul tažné tyče*	25
<b>19</b>	Elektricky ovládané sedadlo řidiče*	20
<b>20</b>	Modul předepnutí bezpečnostního pásu, levá strana	40
<b>21</b>	Parkovací kamera*	5
<b>22</b>	-	-
<b>23</b>	-	-
<b>24</b>	-	-
<b>25</b>	-	-
<b>26</b>	Řídicí modul pro airbagy a napínáče bezpečnostního pásu	5
<b>27</b>	-	-
<b>28</b>	Vyhřívání sedadla, levá strana vzadu*	15
<b>29</b>	-	-
<b>30</b>	Blind Spot Information (BLIS)*: řídicí modul, venkovní zvuk při couvání	5
<b>31</b>	-	-
<b>32</b>	Moduly předpínačů bezpečnostních pásku	5
<b>33</b>	Akční člen pro výfukové plyny (benzin, některé varianty motoru)	5
<b>34</b>	-	-
<b>35</b>	Řídicí modul All Wheel Drive (AWD)*	15



◀◀

	Funkce	A <sup>A</sup>
36	Vyhřívání sedadla, pravá strana vzdadu*	15
37	-	-

A Ampér

**Související informace**

- Pojistky a centrální elektrické jednotky (str. 621)
- Výměna pojistky (str. 621)

## Čištění interiéru

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

### **DŮLEŽITÉ**

- Po některých barevných oděvech (např. po džínách nebo oblečení ze semiše) mohou zůstat na čalounění skvrny. V tomto případě musíte co nejdříve tyto části čalounění vyčistit a ošetřit.
- K čištění interiéru nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla, např. kapalinu do ostřikovačů, čistý benzín, líh nebo koncentrovaný alkohol, protože může dojít k poškození čalounění a dalších materiálů interiéru.
- Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na komponenty s elektrickými tlačítka a ovládacími prvky. Tato tlačítka a ovládací prvky otřete navlhčeným hadříkem s čisticím prostředkem.
- Ostré předměty a zipy mohou poškodit látkové čalounění.

## Související informace

- Čištění středového displeje (str. 633)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 635)

- Čištění bezpečnostních pásů (str. 635)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 635)
- Čištění koženého čalounění (str. 636)
- Čištění koženého volantu (str. 637)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 637)

## Čištění středového displeje

Na funkčnost a čitelnost středového displeje může mít vliv špína, skvrny a mastnotu. Čistěte obrazovku často mikrovlnkovou utěrkou.



Čištění středového displeje:

1. Středový displej se vypíná dlouhým stisknutím domovského tlačítka.
2. Oťřete obrazovku přiloženou tkaninou z mikrovlnky nebo použijte jinou tkaninu s mikrovlnkou odpovídající kvality. Obrazovka by se měla otírat malými krouživými pohybům pomoci čisté a suché tkaniny z mikrovlnky. V případě potřeby lehce navlhčete tkaninu z mikrovlnky čistou vodou.
3. Displej se aktivuje krátkým stisknutím domovského tlačítka.





## **(!) DŮLEŽITÉ**

Na tkanině z mikrovlákna, která se používá k čištění středového displeje, nesmí být písek a nečistoty.

- Čištění koženého volantu (str. 637)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 637)

## **(!) DŮLEŽITÉ**

Při čištění středového displeje lehce tlačte na obrazovku. Silným tlakem byste mohli obrazovku poškodit.

## **(!) DŮLEŽITÉ**

Nestříkejte přímo na středový displej žádné kapaliny a žíraviny. Nepoužívejte přípravek k čištění oken, jiné čisticí prostředky, aerosolový sprej, rozpouštědla, alkohol, čpavek nebo čisticí prostředek obsahující abraziva.

Nikdy nepoužívejte abrazivní tkaniny ani papírové a látkové ručníky, které mohou středový displej poškrábat.

## **Související informace**

- Čištění interiéru (str. 633)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 635)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 635)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 635)
- Čištění koženého čalounění (str. 636)

## **Čištění head-up displeje\***

Opatrně otřete krycí sklo displeje čistým a suchým hadříkem s mikrovláknem. V případě potřeby tkaninu z mikrovláken lehce navlhčete.

Nikdy nepoužívejte silné agresivní odstraňovače skvrn. Na obtížně odstranitelné skvrny můžete použít speciální čisticí prostředek, který můžete zakoupit u prodejců vozů Volvo.

## **Související informace**

- Aktivace a deaktivace head-up displeje\* (str. 137)
- Head-up displej\* (str. 136)

## Čištění textilního čalounění a obložení stropu

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

## Látkové čalounění a čalounění stropu

Skvrnu nikdy neseškrabujte a netřete - hrozí riziko poškození čalounění. Nikdy nepoužívejte silné prostředky na odstraňování skvrn, jelikož hrozí riziko ztráty barev čalounění.

## Související informace

- Čištění interiéru (str. 633)
- Čištění středového displeje (str. 633)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 635)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 635)
- Čištění koženého čalounění (str. 636)
- Čištění koženého volantu (str. 637)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 637)

## Čištění bezpečnostních pásů

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společnosti Volvo.

Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

## Bezpečnostní pásy

Používejte vodu a jemný čisticí prostředek. Speciální čisticí prostředky na textilie si můžete zakoupit u prodejců Volvo. Ujistěte se před navítáním, že pásky jsou suché.

## Související informace

- Čištění interiéru (str. 633)
- Čištění středového displeje (str. 633)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 635)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 635)
- Čištění koženého čalounění (str. 636)
- Čištění koženého volantu (str. 637)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 637)

## Čištění koberečků a vykládaných koberců

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společnosti Volvo.

Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

## Vykládané koberce a koberec

Koberce před čištěním z vozu vyjměte. K odstraňení prachu a nečistot použijte vysavač. Každý vykládaný koberec je opatřen kolíčky.

Vykládaný koberec sundejte: přidržte jej za kolíčky a nadzvedněte rovnou nahoru.

Namontujte vykládaný koberec na místo - přitlačte na každý z kolíčků.

## VAROVÁNÍ

U každého sedadla používejte maximálně jeden kobereček. Než se rozjedete, zkонтrolujte, zda je kobereček u sedadla řidiče spolehlivě připevněn a zajistěn pomocí kolíků tak, aby se nezachytíl k pedálům a pod pedály.

K vycíštění skvrn na koberci doporučujeme po vysáni použít speciální prostředek na čištění textilu. Podlahové koberce se musí čistit pomocí přípravků, které doporučí prodejci Volvo.



## ◀ Související informace

- Čištění interiéru (str. 633)
- Čištění středového displeje (str. 633)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 635)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 635)
- Čištění koženého čalounění (str. 636)
- Čištění koženého volantu (str. 637)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 637)

## Čištění koženého čalounění

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo.

Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

### Kožené čalounění\*

Kožené čalounění Volvo je ošetřeno tak, aby byl dlouho zachován původní vzhled čalounění.

Kožené čalounění je přírodní výrobek, který se postupem času mění a získává patinu. Pro zachování vlastností a barev kůže je zapotřebí pravidelné čištění a ošetřování. Společnost Volvo nabízí komplexní produkt - Volvo Leather Care Kit/Wipes - k čištění a ošetřování koženého čalounění, který při dodržení návodu zachová ochrannou vrstvu kůže.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme provádět čištění a nanesení ochranného krémů jednou až čtyřikrát za rok (v případě potřeby i častěji). Volvo Leather Care Kit/Wipes je k dispozici u všech prodejců Volvo.

### Čištění koženého čalounění

1. Nanásejte čisticí prostředek na kůži pomocí vlhké houby a mačkejte houbu, dokud se nevytvoří pěna.
2. Krouživými pohyby přejíždějte houbou po skvrně.

3. Důkladně navlhčete skvrnu pomocí houbu a počkejte, než houba absorbuje skvrnu - netfete skvrnu.

4. Otréte skvrnu měkkým hadříkem a počkejte, než kůže důkladně vyschne.

### Ochrana koženého čalounění

1. Na hadřík naneste malé množství ochranného prostředku na kůži a potom ji nanásejte na kůži lehkými krouživými pohyby.
2. Počkejte cca. 20 minut, než uschně.

Pokud kožené čalounění chráníte, čalounění lépe odolává působení slunečního UV záření.

## Související informace

- Čištění interiéru (str. 633)
- Čištění středového displeje (str. 633)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 635)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 635)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 635)
- Čištění koženého volantu (str. 637)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 637)

## Čištění koženého volantu

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společností Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve. Před použitím čisticích prostředků vůz vysajte.

### Kožený volant

Kůže musí dýchat. Nikdy nezakrývajte kožený volant ochranným potahem z plastu. Doporučujeme k čištění koženého volantu používat Volvo Leather Care Kit/Wipes. Nejdříve odstraňte vlhkou houbou nebo hadříkem nečistoty, prach apod.

#### DŮLEŽITÉ

Ostré předměty jako např. prsteny mohou poškodit kůži na volantu.

### Související informace

- Čištění interiéru (str. 633)
- Čištění středového displeje (str. 633)
- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 635)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 635)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 635)
- Čištění koženého čalounění (str. 636)
- Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru (str. 637)

## Čištění plastových, kovových a dřevěných dílů v interiéru

Používejte pouze čisticí prostředky a prostředky pro péči o vůz doporučené společnosti Volvo. Čistěte pravidelně. Případné skvrny odstraňujte co nejdříve.

### Plast, kov a dřevěné díly v interiéru

Pro čištění dílů a povrchu v interiéru doporučujeme kousek tkaniny nebo utěrku z mikrovlnáka, mírně navlhčené vodou. K dostání jsou u dealerů vozů Volvo.

Skvrnu nikdy neškrábejte ani nekartáčujte. Nikdy nepoužívejte silně agresivní odstraňovače skvrn.

#### DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte k čištění skla na displeji řidiče rozpouštědlo obsahující alkohol.

#### DŮLEŽITÉ

Mějte na paměti, že povrch s vysokým leskem se snadno poškrábe. Čistěte tento povrch čistým, suchým hadříkem z mikrovlnáka pomocí malých, krouživých pohybů. V případě potřeby navlhčete hadřík z mikrovlnáka troškou čisté vody.

### Související informace

- Čištění interiéru (str. 633)
- Čištění středového displeje (str. 633)

- Čištění textilního čalounění a obložení stropu (str. 635)
- Čištění bezpečnostních pásů (str. 635)
- Čištění koberečků a vykládaných koberců (str. 635)
- Čištění koženého čalounění (str. 636)
- Čištění koženého volantu (str. 637)

## Čištění exteriéru

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Použivejte autošampon.

### Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Leštění a voskování (str. 638)
- Ruční mytí (str. 639)
- Automatická mycí linka (str. 640)
- Vysokotlaké mytí (str. 641)
- Čištění lišt stěračů (str. 642)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 642)
- Čištění ráfek kol (str. 643)
- Ochrana proti korozi (str. 643)

## Leštění a voskování

Když je lak vozu matný nebo když chcete dodat laku zvláštní ochranu, naleštěte a navoskujte jej. Během prvního roku nevyžaduje vozilo leštění laku. Nicméně v této době může být prováděno voskování. Neleštěte a nevoskujte vozidlo na přímém slunečním světlem - povrch by se měl leštít při teplotě maximálně 45 °C (113 °F).

- Před leštěním nebo voskováním vozu je třeba vůz omýt a osušit. Skvrny od asfaltu a dehtu odstraňte čistým lihem nebo odstraňovačem asfaltu. Větší skvrny mohou vyžadovat použití jemné brusné pasty.
- Nejprve proveďte leštění leštícím prostředkem a poté vůz navoskujte kapalným nebo pevným voskem. Dodržujte pozorně návod k použití. Některé prostředky dostupné na trhu spojují jak leštění, tak vosk.

### DŮLEŽITÉ

Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.

Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otřejte pouze v případě potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou sílou. Používejte měkkou mycí houbu.

Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na povrchu.

Nesmí se používat leštící přípravek obsahující abrazivní látky.

### DŮLEŽITÉ

Lak ošetřujte pouze podle doporučení společnosti Volvo. Jiné ošetřování laku (např. konzervace, těsnění, ochrana, leštění apod.) může mít za následek poškození laku. Poškození laku v důsledku takového ošetření není kryto zárukou Volvo.

### Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Ruční mytí (str. 639)
- Automatická mycí linka (str. 640)
- Vysokotlaké mytí (str. 641)
- Čištění lišt stěračů (str. 642)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 642)

- Čištění ráfků kol (str. 643)
- Ochrana proti korozi (str. 643)

## Ruční mytí

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.

### Ruční mytí

Při mytí vozu nezapomeňte:

- Nemyjte vůz na přímém slunečním světle. Čisticí prostředek nebo vosk může vyschnout a stát se abrazivním.
- Skvrny od ptačího trusu omyjte z laku co nejdříve. Ptačí trus je velmi agresivní a mohlo by velmi rychle dojít k poškození povrchové úpravy vozu. Používejte, například, měkký papír nebo houbu navlhčenou v dostatečném množství vody. Odstranění poškození povrchové úpravy svěřte autorizovanému servisu Volvo.
- Umyjte podvozek včetně podběhu kol a nárazníků.
- Zvedněte celé vozidlo tak, abyste mohli odstranit veškeré rozpuštěné nečistoty. Sníží se tím riziko poškrábání vozu během mytí. Nestříkejte přímo do zámků.
- V případě potřeby použijte u velmi znečištěných povrchů studený odmašťovací přípravek. Upozorňujeme, že v tomto případě nesmí být povrchy horké od slunce.

- Vůz myjte houbou, autošamponem a vlažnou vodou.
- Lišty stěračů čistěte vlažnou vodou s čisticím prostředkem nebo autošamponem.
- Vůz osušte čistou měkkou jelenicí nebo stěrkou. Pokud nenecháte kapky vody schnout na prudkém slunci, sníží se riziko, že voda zanechá skvrny, které byste museli čistit.
- Po umytí můžete na voze zůstat dehet z asfaltu. Pomocí prostředku k odstraňování dehtu odstraňte po umytí z vozidla poslední skvrny.

### VAROVÁNÍ

Motor nechávejte vždy vyčistit v servisu. Je-li motor horký, hrozí riziko požáru.

### DŮLEŽITÉ

Znečištěné světlomety fungují hůř. Pravidelně je čistěte - např. při čerpání paliva.

Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky. Místo toho používejte vodu a houbu, která materiál nepoškrábe.





## (i) POZNÁMKA

Na vnitřní straně prosvětlovacích krytů vnějšího osvětlení, například světlometů a zadních světel, může dočasně docházet ke kondenzaci. To je naprostě v pořádku, všechna vnější světla jsou na tuto situaci nadimenzována. Po zapnutí světla se kondenzát z tělesa světla po jisté době odparí.

- Čištění lišt stěračů (str. 642)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 642)
- Čištění ráfků kol (str. 643)
- Ochrana proti korozi (str. 643)

## (!) DŮLEŽITÉ

- Před mytím vozidla zkонтrolujte, zda je zavřena panoramatická střecha a sluneční clona.
- Na panoramatickou střechu nikdy nepoužívejte leštící prostředek s abrazivními vlastnostmi.
- Kolem panoramatické střechy nikdy nepoužívejte na gumové díly vosk.

## (!) DŮLEŽITÉ

Po mytí vozu musíte odstranit nečistoty z vypouštěcích otvorů ve dveřích a v prázích.

## Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Leštění a voskování (str. 638)
- Automatická mycí linka (str. 640)
- Vysokotlaké mytí (str. 641)

## Automatická mycí linka

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedří tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží.

## Automatická mycí linka

Automatická mycí linka je jednoduchý a rychlý způsob mytí vozu, avšak nemůže se dostat všeude. Pro dosažení příznivého výsledku doporučujeme mytí vozidla ručně nebo doporučujeme doplnit mytí v automyčce ručním mytím.

## (i) POZNÁMKA

Volvo doporučuje nemýt vozidlo během několika prvních měsíců v automyčce (lak ještě není vytvrzen).

## (!) DŮLEŽITÉ

Než vjedete s vozidlem do automyčky, deaktivujte funkce automatického brzdění v případě stojícího vozidla a automatickou aktivaci parkovací brzdy. Pokud tyto funkce nejsou deaktivovány, brzdový systém se u stojícího vozidla zablokuje a vozidlo nebude moci odjet.

## DŮLEŽITÉ

Pro automyčky, kde je vozidlo taženo dopředu na otácejících se kolech, platí toto:

1. Před mytím vozu zkontrolujte, zda je deaktivován automatický senzor deště. Jinak hrozí riziko, že se začnou pohybovat raménka stěrače, která se takto mohou poškodit.
2. Zkontrolujte, zda jsou zasunuta zpětná zrcátka, zda jsou připevněna doplňková světla, zasunuta resp. demontována anténa V opačném případě hrozí nebezpečí, že je automyčka poškodí.
3. Vjedte do automyčky.
4. Pomocí spínače na tunelové konzole vypněte funkci „Automatické brzdění v klovém stavu“.
5. Na horním zobrazení středového displeje vypněte funkci „Použití automatické parkovací brzdy“.
6. Otočením startovacího knoflíku v tunelové konzole po směru hodinových ručiček vypněte motor. Držte knoflík na místě aspoň 2 sekundy.

Vozidlo je připraveno na automyčku.

- Ruční mytí (str. 639)
- Vysokotlaké mytí (str. 641)
- Čištění lišt stěračů (str. 642)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 642)
- Čištění ráfků kol (str. 643)
- Ochrana proti korozi (str. 643)

## Vysokotlaké mytí

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.

## Vysokotlaké mytí

Při používání vysokotlakých čističů tryskou stále rychle pohybujte a ujistěte se, že tryska není blíže než 30 cm (13 palců) od povrchu vozu. Nestříkejte přímo do zámků.

## Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Leštění a voskování (str. 638)
- Ruční mytí (str. 639)
- Automatická mycí linka (str. 640)
- Čištění lišt stěračů (str. 642)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 642)
- Čištění ráfků kol (str. 643)
- Ochrana proti korozi (str. 643)

## Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Leštění a voskování (str. 638)

## Čištění lišť stěračů

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.

## Lišty stěračů

Asfalt, prach a zbytky soli na lištách stěračů, stejně jako hmyz, led atd. na čelním okně, zkracují životnost lišt stěračů.

Při čištění ustavte lišty stěračů do servisní polohy.

### POZNÁMKA

Pravidelně otírejte lišty stěračů a čelní sklo vlažným mýdlovým roztokem nebo autošamponem. Nepoužívejte silná rozpouštědla.

## Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Leštění a voskování (str. 638)
- Ruční mytí (str. 639)
- Automatická mycí linka (str. 640)
- Vysokotlaké mytí (str. 641)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 642)
- Čištění ráfků kol (str. 643)
- Ochrana proti korozi (str. 643)


## Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.

## Vnější plastové, gumové a ozdobné prvky

Barvené plastové díly, guma a ozdobné prvky, například lesklé lišty, můžete vycistit a ošetřit speciálními čisticími prostředky, které obdržíte u prodeje vozů Volvo. Při používání takových čisticích prostředků pečlivě dodržujte návod.

Nemyjte vozidlo čisticím prostředkem s pH menším než 3,5 nebo větším než 11,5. To způsobí dle vyobrazení změnu zabarvení komponentů z eloxovaného hliníku\*. Doporučujeme nepoužívat abrazivní leštící prostředky - viz vyobrazení.

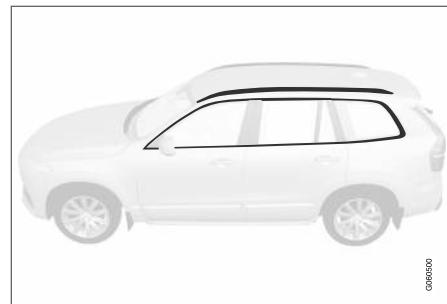

Díly, které by se měly myt čisticím prostředkem s hodnotou pH mezi 3,5 a 11,5.

### DŮLEŽITÉ

Nevoskujte a neleštěte plasty a pryž.

Při použití odmašťovacího prostředku na plasty a pryž otírejte pouze v případě potřeby a netlačte na plast a pryž zbytečně velkou sílou. Používejte měkkou mycí houbu.

Při leštění lesklých výlisků obložení by mohlo dojít k setření nebo poškození lesklé vrstvy na povrchu.

Nesmí se používat leštící přípravek obsahující abrazivní látky.

## DŮLEŽITÉ

Nemyjte vozidlo čisticím prostředkem s hodnotou pH pod 3,5 nebo nad 11,5. Mohlo by dojít ke změně barvy dílů z eloxovaného hliníku např. střešních nosičů a dílů kolem bočních oken.

Nikdy nepoužívejte na eloxované hliníkové díly prostředek na leštění kovů - mohlo být dojít ke změně barvy a ke zničení povrchové úpravy.

### Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Leštění a voskování (str. 638)
- Ruční mytí (str. 639)
- Automatická mycí linka (str. 640)
- Vysokotlaké mytí (str. 641)
- Čištění lišt stěračů (str. 642)
- Čištění ráfků kol (str. 643)
- Ochrana proti korozi (str. 643)

## Čištění ráfků kol

Vozidlo by se co mělo nejdříve po znečištění umýt. To znamená, že vozidlo se snáz čistí, protože nečistoty nedrží tak pevně. Dále se tím sníží riziko poškrábání a vozidlo je svěží. Vůz myjte v myčce se separátorem oleje. Používejte autošampon.

### Ráfkы

Na disky kol používejte pouze čisticí prostředky schválené společností Volvo.

Silné čisticí prostředky mohou poškodit povrch a způsobit na chromovaných hliníkových ráfcích skvrny.

### Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Leštění a voskování (str. 638)
- Ruční mytí (str. 639)
- Automatická mycí linka (str. 640)
- Vysokotlaké mytí (str. 641)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 642)
- Čištění ráfků kol (str. 643)
- Ochrana proti korozi (str. 643)

## Ochrana proti korozi

Vozidlo je účinně chráněno před korozí.

Korozní ochranu karoserie zajišťuje metalický ochranný nátěr na kovu, vysoko kvalitní proces lakování, minimální přesah kovů s ochranou před korozí, ochranné plastové komponenty, ochrana přes abrazí a na citlivých místech je aplikován doplňující inhibitor koroze. Na podvozku jsou citlivé komponenty zavěšení kol vyrobeny z litého hliníku, který odolává korozi.

### Kontrola a údržba

Protikorozní ochrana na vozidle zpravidla nevyžaduje žádnou údržbu, nicméně udržování vozidla v čistotě riziko koroze dále snižuje. Na lesklé komponenty obložení nepoužívejte silné zásadité a kyselé čisticí prostředky. Případné škody způsobené kamínky by se měly opravit okamžitě poté, když jsou objeveny.

### Související informace

- Čištění exteriéru (str. 638)
- Leštění a voskování (str. 638)
- Ruční mytí (str. 639)
- Automatická mycí linka (str. 640)
- Vysokotlaké mytí (str. 641)
- Čištění lišt stěračů (str. 642)
- Čištění vnějších plastových, gumových a ozdobných prvků (str. 642)
- Čištění ráfků kol (str. 643)

## Lak vozidla

Lak se skládá z několika vrstev. Je důležitou součástí protikorozní ochrany, a proto se musí pravidelně kontrolovat.

Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících. Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala koroze.

## Související informace

- Drobné opravy poškozeného laku (str. 644)
- Kódy barev (str. 645)

## Drobné opravy poškozeného laku

Lak je důležitou součástí protikorozní ochrany, a proto jej pravidelně kontrolujte. Nejběžnějšími typy poškození laku jsou například poškození od kamínků, škrábance a šmouhy na blatnících, dveřích a náraznících.

Při opravách laku musí být vozidlo čisté, suché a musí mít teplotu vyšší než 15 °C.

## Drobné opravy poškozeného laku

Poškození laku vyžaduje okamžitou opravu, aby nezačala koroze.

### POZNÁMKA

Lak při opravě musí být čistý a suchý a teplota musí být minimálně 15 °C.


## Materiál, který možná bude zapotřebí

- základní nátěr<sup>24</sup> - například pro nárazníky s vrstvou plastu je k dispozici speciální lepicí základní nátěr v plechovkách ve spreji.
- Základní vrstva a průhledná vrstva - je dostupná ve spreji nebo jako korekční tyčinka/tužka<sup>25</sup>.
- Zakrývací páska.
- jemný brusný papír<sup>24</sup>.

Pokud se poškození nedostalo až na kov, lze po vyčištění nanést přímo na povrch korekční lak.

### POZNÁMKA

Lak při opravě musí být suchý a čistý. Teplota povrchu by měla být minimálně 15 °C (60 °F).

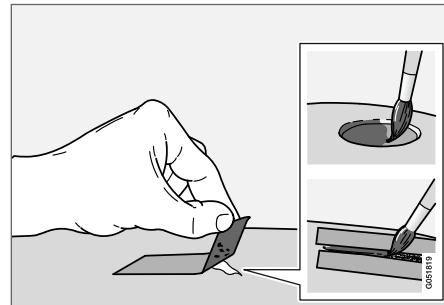

1. Zakrývací pásku nalepte na poškozené místo. Potom pásku odlepte a odstraňte tak zbytky laku.

Pokud se poškození dostane dolů na kov, je vhodné použít základní nátěr. V případě poškození povrchu z plastu by se měl použít základní nátěr s adhezními účinky - výsledky budou příznivější. Naštíkejte nátěr na víčko spreje a potřete tenkou vrstvou.

<sup>24</sup> V případě potřeby.

<sup>25</sup> Dodržujte pokyny přiložené k balení korekční tyčinky/tužky.

- V případě potřeby (např.u ostrých hran) lze lokálně provést lehké přebroušení velmi jemným abrazivním materiálem. Povrch se důkladně vyčistí a nechá vyschnout.
- Promíchejte základový nátěr a aplikujte jej jemným štětcem nebo zápalkou atd. Jakmile základní nátěr uschne, naneste základní vrstvu a průhlednou vrstvu.

Při opravě škrábanců postupujte výše uvedeným postupem, navíc můžete ještě použít lepicí pásku, kterou ochráníte nepoškozený lak.

Korekční tyčinky a lak ve spreji jsou k dispozici u prodejců Volvo.

### **(i) POZNÁMKA**

Pokud kamínek nepronikl na podklad a vrstva laku je nepoškozena, co nejdříve vyčistěte povrch a naneste základní vrstvu a průhledný lak.


### **Související informace**

- Lak vozidla (str. 644)
- Kódy barev (str. 645)

## **Kódy barev**

### **Kód barvy**

Nálepka s kódy barev se nachází na sloupku pravých zadních dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.

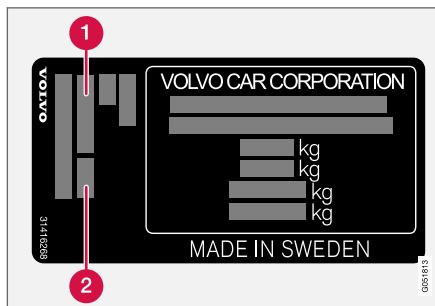

**1** Kód barvy exteriéru

**2** Kód případné doplňkové barvy exteriéru

Je důležité použít správný odstín laku.


### **Související informace**

- Lak vozidla (str. 644)
- Drobné opravy poškozeného laku (str. 644)

## **Výměna lišty stěrače pro zadní sklo**

Lišty stěračů stírají vodu z čelního skla a zadního okna. Společně s kapalinou ostříkovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě. Lišty stěračů pro zadní sklo a čelní sklo lze měnit.

### **Výměna lišty stěrače pro zadní sklo**

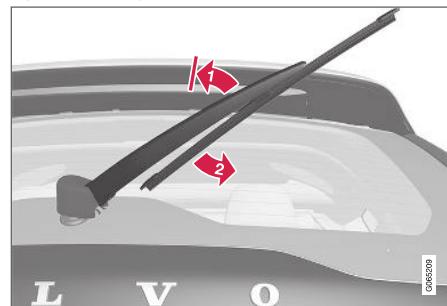

Nadzvědněte raménko stěrače z okna a potáhněte spodní část lišty vpravo.

- 1** Uchopte střední část lišty stěrače a nadzvědněte ji z čelního skla do zajištěné polohy.

### **(i) POZNÁMKA**

V polovině úhlu vysunutí zámku je poloha, ve které je cítit odpor - tento zámek brání vypadnutí raménka na čelní sklo. Aby bylo možné lištu stěrače vyměnit, raménko stěrače se musí potáhnout za zámek.



- ◀ 2 Uchopte spodní část lišty a potáhněte ji vpravo, dokud se lišta neuvolní z raménka.
- 3 Novou lištu stěrače zatlačte na místo. Měli byste uslyšet cvaknutí. Zkontrolujte, zda je správně zajistěna.
- 4 Přiklopte rameno stěrače.

### **!** DŮLEŽITÉ

Pravidelně kontrolujte lišty. Zanedbání údržby zkracuje životnost lišt stěračů.



### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 178)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 177)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 648)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 173)

## Výměna lišt stěračů čelního skla


Lišty stěrače stírají vodu z čelního skla a zadního okna. Společně s kapalinou ostřikovače očistí okna a zajistí výhled při jízdě. Lišty stěračů pro zadní sklo a čelní sklo lze měnit.

## Výměna lišty stěrače pro čelní sklo

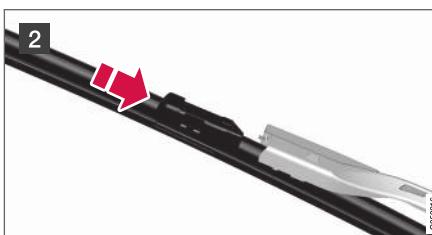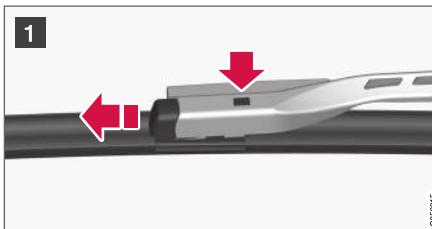

1 Pokud je raménko stěrače v servisní podobě, sklopte je nahoru. Servisní poloha se aktivuje/deaktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji, když vozidlo stojí a stěrače čelního skla nejsou zapnuté. Stiskněte tlačítko na držáku lišty a vytáhněte ji souběžně s ramenem stěrače.

- 2 Nasuňte novou lištu, až uslyšíte cvaknutí.
- 3 Zkontrolujte, zda je lišta správně zajistěna.
- 4 Raménko stěrače sklopte dozadu k čelnímu sklu.

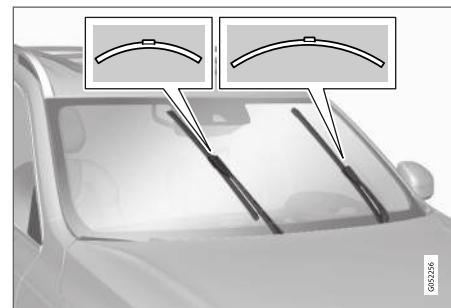

Lišty stěračů mají různou délku.

### **!** POZNÁMKA

Lišty stěračů mají odlišnou délku. Na straně řidiče je lišta delší než na straně spolujezdce.

## Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 178)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 177)
- Doplnění kapaliny do ostřikovačů (str. 648)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 173)

## Lišty stěračů v servisní poloze

Lišty stěračů čelního skla musí být, například, při výměně v servisní (svislé) poloze.



Lišty stěračů v servisní poloze.

Při výměně, čištění nebo zvedání ramenek stěračů (např. při odstraňování ledu z čelního skla) musí být stěrače v servisní poloze.

### DŮLEŽITÉ

Než vrátíte lišty stěračů do servisní polohy, zkontrolujte zda nepřimrzly.

## Aktivace/deaktivace servisního režimu

Servisní režim lze aktivovat/deaktivovat, pokud vozidlo stojí a nejsou zapnuté stěrače čelního skla. Servisní režim se aktivuje/deaktivuje v zobrazení funkcí na středovém displeji:



Stiskněte tlačítko **Servisní poloha stěračů**. Kontrolka na tlačítku se rozsvítí, jakmile se aktivuje servisní poloha. Při aktivaci se stěrače automaticky vyrovnají nahoru. Pokud chcete servisní režim deaktivovat, stiskněte znovu **Servisní poloha stěračů**. Kontrolka na tlačítku zhasne, jakmile se deaktivuje servisní poloha.

Lišty stěračů rovněž opustí servisní polohu, pokud se:

- Aktivuje stírání čelního skla.
- Aktivuje ostřikování čelního skla.
- Aktivuje dešťový snímač.
- Vozidlo odjede.

### DŮLEŽITÉ

Pokud raménka stěrače v servisní poloze byla vyklopena nahoru nad čelní sklo, musí se položit dolů na čelní sklo a až potom se může aktivovat stírání, ostřik nebo dešťové čidlo. Dále se raménka na čelní sklo musí sklopit před tím, než se rozjedete. Tím se zabrání poškrábání laku na kapotě motoru.

## Související informace


- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)



- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 178)
- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\* (str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru (str. 175)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna (str. 177)
- Doplňení kapaliny do ostřikovačů (str. 648)
- Výměna lišty stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 173)

## Doplňení kapaliny do ostřikovačů

Kapalina do ostřikovačů se používá k čištění světlometů, čelního skla a zadního skla. Při teplotách pod bodem mrazu je nutné používat kapalinu ostřikovače s nemrznoucí kapalinou.

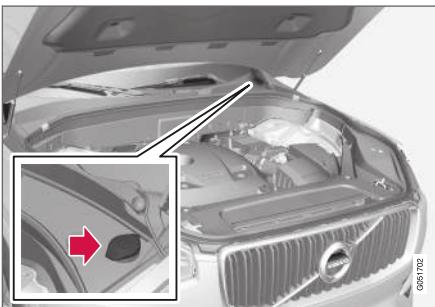

Kapalina do ostřikovačů se doplňuje do nádržky s modrým víčkem. Nádržka se používá pro ostřikovače čelního skla, ostřikovač zadního skla a pro ostřikovače světlometů\*.

**i POZNÁMKA**

Jakmile v nádržce zbývá přibližně 1 litr (1 qt) kapaliny do ostřikovačů, na displeji řidiče se zobrazí zpráva **Kapalina do ostřik. Nízká hladina. Doplňte** společně s kontrolkou  .

**Předepsaná specifikace:** Kapalina ostřikovače doporučená společností Volvo - s ochranou před zamrznutím během chladného počasí a při teplotách pod bodem mrazu.

### **DŮLEŽITÉ**

Používejte originální kapalinu Volvo do ostřikovačů nebo ekvivalentní kapalinu s doporučenou hodnotou pH mezi 6 a 8 v pracovním nařízení (např. 1:1 s neutrální vodou).

### **DŮLEŽITÉ**

Když teplota klesne pod nulu, používejte kapalinu do ostřikovačů s nemrznoucí směsí, aby nedošlo k zamrznutí čerpadla, nádrže a hadic.

### Množství:

- Vozy **s** ostřikovači světlometů: 5,5 litrů (5,8 qt).
- Vozy **bez** ostřikovačů světlometů: 3,5 litrů (3,7 qt).

### Související informace

- Použití dešťového senzoru (str. 174)
- Ostřikovače čelního okna a světlometů (str. 176)
- Použití automatického stírání zadního okna při couvání (str. 178)

- Trysky stěračů vyhřívaného čelního skla\*  
(str. 174)
- Použití paměťové funkce dešťového senzoru  
(str. 175)
- Použití stěrače a ostřikovače zadního okna  
(str. 177)
- Lišty stěračů v servisní poloze (str. 647)
- Výměna lišt stěračů čelního skla (str. 646)
- Výměna lišty stěrače pro zadní sklo (str. 645)
- Použití ostřikovačů čelního skla (str. 173)




## TECHNICKÉ ÚDAJE

## Typová označení

Nálepky ve vozidle obsahují informace například o čísle motoru, typovém označení, kódu barvy apod.


### Umístění štítku

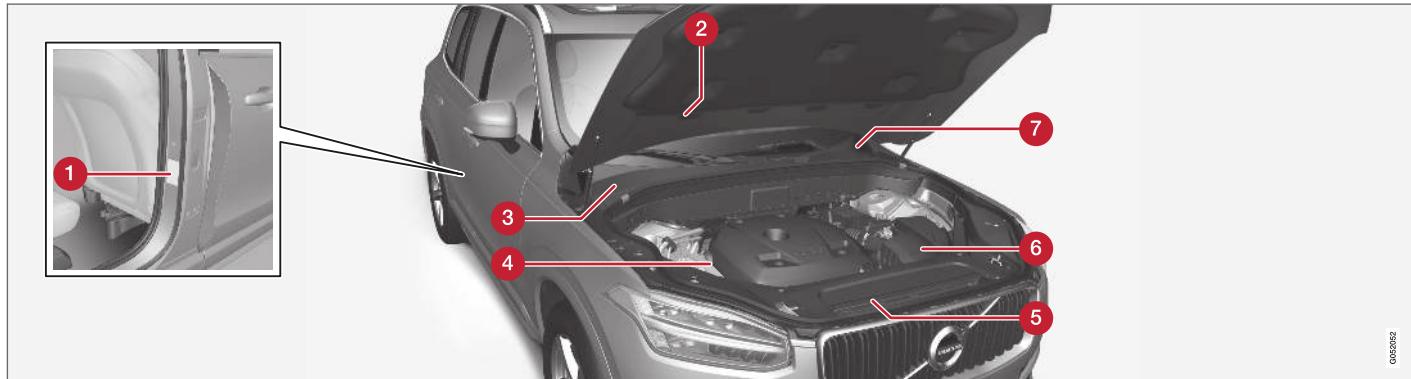

00050202

Nákres je schématický - podrobnosti se mohou v závislosti na trhu a modelu lišit.


Pokud znáte označení typu vozu, identifikační číslo vozu a motoru, usnadní to veškeré kontakty s autorizovaným dealerem Volvo ohledně vozu a při objednávání náhradních dílů a příslušenství.

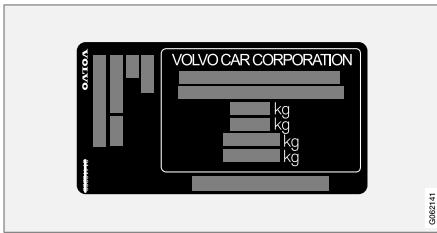


**1** Nálepka pro typové označení vozu, identifikační číslo vozu (VIN), maximální dovolená zatížení, číslo barevného odstínu karosérie a homologační číslo. Nálepka se nachází na sloupku dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.



**2** Štítek pro systém klimatizace u vozidel s chladivem R1234yf.

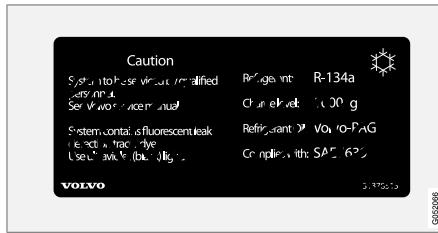


**2** Štítek pro systém klimatizace u vozidel s chladivem R134a.

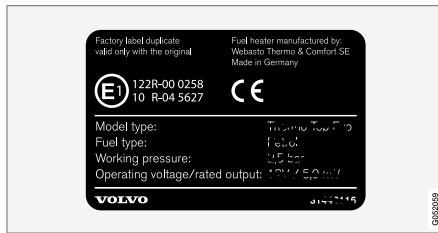


**3** Štítek pro nezávislé topení.



**4** Nálepka pro kód motoru a sériové číslo motoru.

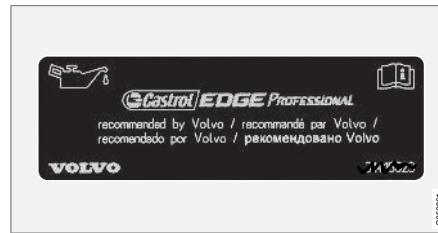

**5** Štítek s údaji o motorovém oleji.

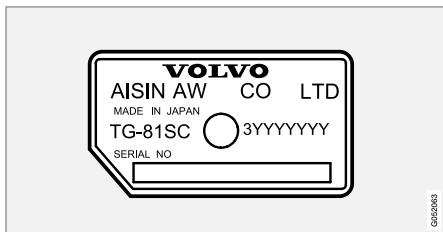


G052053

## POZNÁMKA

Nálepky vyobrazené v Uživatelské příručce nejsou přesnými kopími nálepek, které se používají ve voze. Účelem je ukázat přibližný vzhled a umístění ve vozidle. Informace platné pro vaše konkrétní vozidlo najdete na nálepce pro váš vůz.

- 6** Nálepka pro označení typu převodovky a sériové číslo.

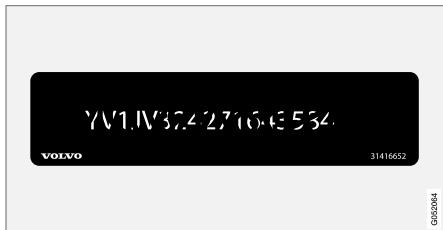

G052054

## Související informace


- Klimatizace — specifikace (str. 665)

- 7** Nálepka pro identifikační číslo vozu - VIN (Vehicle Identification Number).

Další informace o vozidle jsou uvedeny v registrační dokumentaci.

## Rozměry

Délku, výšku apod. vozidla zjistíte v tabulce.

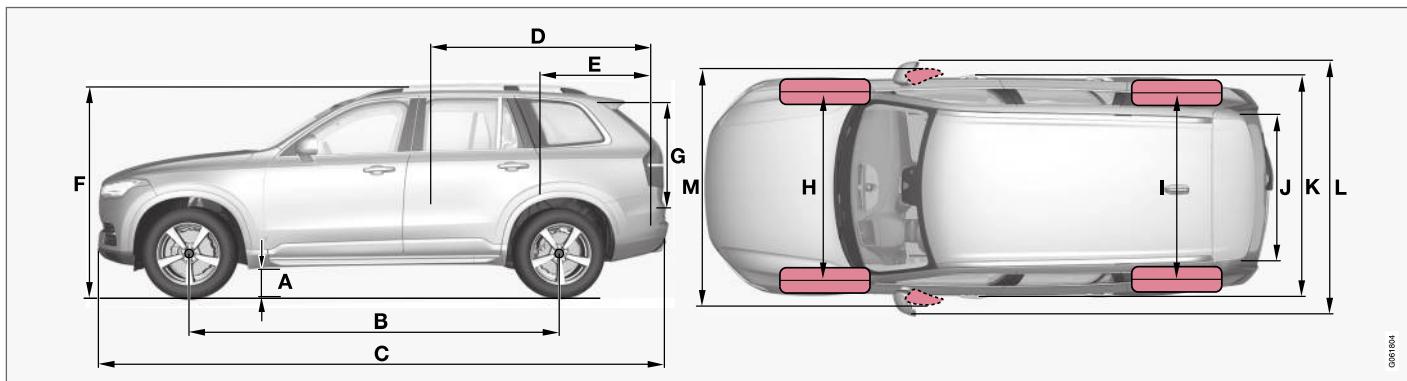

	Rozměry	mm	palce
A	Světllost nad zemí <sup>A</sup>	227	8,9
B	Rozvor	2984	117,5
C	Délka	4950	194,9
D	Ložná délka, podlaha, sklopené sedadlo	2040	80,3
		1260 <sup>B</sup>	49,6 <sup>B</sup>
E	Ložná délka, podlaha	1220 <sup>C</sup>	48,0 <sup>C</sup>
		554 <sup>D</sup>	21,8 <sup>D</sup>

	Rozměry	mm	palce
F	Výška	1776	69,9
G	Ložná výška	816	32,1
H	Rozchod, vpředu <sup>E</sup>	1665 <sup>F</sup>	65,6 <sup>F</sup>
		1673 <sup>G</sup>	65,9 <sup>G</sup>
	Rozchod, vpředu <sup>H</sup>	1668 <sup>F</sup>	65,7 <sup>F</sup>
		1676 <sup>G</sup>	66,0 <sup>G</sup>

	Rozměry	mm	palce
I	Rozchod, vzadu <sup>E</sup>	1667 <sup>F</sup>	65,6 <sup>F</sup>
		1675 <sup>G</sup>	65,9 <sup>G</sup>
J	Rozchod, vzadu <sup>H</sup>	1671 <sup>F</sup>	65,8 <sup>F</sup>
		1679 <sup>G</sup>	66,1 <sup>G</sup>
J	Ložná šířka, podlaha	1192	46,9



## TECHNICKÉ ÚDAJE

◀◀

	Rozměry	mm	palce
K	Šířka	1923 <sup>I</sup>	75,7 <sup>I</sup>
		1931 <sup>J</sup>	76,0 <sup>J</sup>
		1958 <sup>K</sup>	77,1 <sup>K</sup>
L	Šířka včetně vnějších zpětných zrcátek	2140	84,3
M	Šířka včetně sklopených vnějších zpětných zrcátek	2008	79,1

A Pro pohotovostní hmotnost + 2 osoby. Nepatrně se liší v závislosti na rozměrech pneumatik, podvozku atd.).

B Z druhé řady sedadel ve vozidle se 7 sedadly.\*

C Vozidlo s 5 sedadly.

D Vozidlo s 7 sedadly.

E Vozidlo bez vzduchového zavěšení kol.

F Platí pro vozidla s 18/19" koly.

G Platí pro vozidla s 20/21/22" koly.

H Vozidlo se vzduchovým zavěšením kol.

I Šířka karoserie.

J Šířka pro vozidlo s koly 18 a 19 palců.

K Šířka pro vozidlo s koly 20, 21 a 22 palců.

## Související informace

- Hmotnosti (str. 657)

## Hmotnosti

Maximální celkovou hmotnost vozidla a další informace zjistíte na štítku ve vozidle.

Pohotovostní hmotnost vozidla zahrnuje řidiče, palivovou nádrž natankovanou z 90 % a všechny provozní kapaliny.

Užitečná hmotnost je ovlivněna hmotností cestujících, příslušenstvím a zatížením koule (pokud je připojen přívěs), která není zahrnuta do pohotovostní hmotnosti.

Maximální povolené zatížení = celková hmotnost vozidla - pohotovostní hmotnost.

### POZNÁMKA


Pohotovostní hmotnost uvedená v dokladech platí pro vozidlo ve standardním provedení, tedy pro vozidlo bez přídavné výbavy a příslušenství. To znamená, že v případě jakéhokoliv příslušenství se hmotnost vozidla sníží o hmotnost tohoto příslušenství.

Mezi příslušenství, která snižují hmotnost nákladu, patří různé výbavy (např. Kinetic, Momentum, Summum) a ostatní příslušenství jako např. tažná tyč, nosič zavazadel, střešní box, audiosystém, přídavné světlomety, GPS, palivový ohřev bloku motoru, bezpečnostní mřížka, koberce, kryt zavazadel, elektricky ovládaná sedadla atd.

Pohotovostní hmotnost konkrétního vozidla lze s jistotou určit zvážením.

### VAROVÁNÍ

Jízdní vlastnosti vozidla závisejí na mříze zatížení vozidla a na rozložení nákladu.

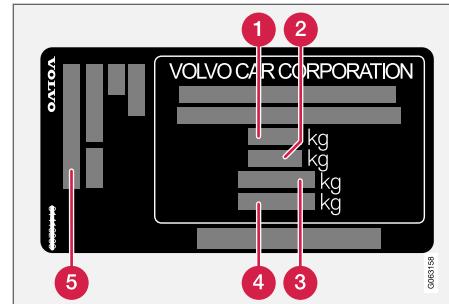

Nálepka se nachází na sloupek dveří a je vidět po otevření pravých zadních dveří.

- ① Max. celková hmotnost
- ② Maximální hmotnost soupravy (vůz + přívěs)
- ③ Maximální zatížení přední nápravy
- ④ Maximální zatížení zadní nápravy
- ⑤ Úroveň vybavení

Max. zatížení: Viz technický průkaz.

Max. zatížení střechy: 100 kg.

### Související informace

- Typová označení (str. 652)
- Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule (str. 658)

## Celková hmotnost při odtahování a zatížení tažné koule

Informace o přípustné celkové hmotnosti při odtahování a zatížení tažné koule najdete v tabulkách.

## Max. hmotnost brzděného přívěsu

### POZNÁMKA

U přívěsů s hmotností přes 1800 kg doporučujeme používat na tažné tyči vibrační tlumiče.

Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Převodovka	Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
T5 AWD	B4204T20	Automatická	2400	110 <sup>B</sup> 140 <sup>C</sup>
T5 AWD	B4204T23	Automatická	2400	110 <sup>B</sup> 140 <sup>C</sup>
T5 AWD	B4204T26	Automatická	2400	110 <sup>B</sup> 140 <sup>C</sup>
T6 AWD	B4204T27	Automatická	2700	110 <sup>B</sup> 140 <sup>C</sup>
T6 AWD	B4204T29	Automatická	2700	110 <sup>B</sup> 140 <sup>C</sup>
D4	D4204T14	Automatická	1800	110 <sup>B</sup> 140 <sup>C</sup>

Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Převodovka	Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
D4 AWD	D4204T6	Automatická	2400	110 <sup>B</sup> 140 <sup>C</sup>
D5 AWD	D4204T23	Automatická	2700	110 <sup>B</sup> 140 <sup>C</sup>

A Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru.

B Platí pro vozidla s 7 sedadly.

C Platí pouze pro vozy s 5 sedadly.

### DŮLEŽITÉ

Při jízdě s přívěsem je povoleno překročit celkovou hmotnost vozidla (včetně zatížení taženého zařízení) maximálně o 100 kg (220 lb), a to v případě, že rychlosť je omezena na 100 km/h (62 mph). Musí se dodržovat národní právní požadavky na soupravy vozidel, např. požadavky na rychlosť atd.

### Max. hmotnost nebrzděného přívěsu

Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	Maximální zatížení kulové hlavy (kg)
750	50

### Související informace

- Typová označení (str. 652)
- Hmotnosti (str. 657)
- Jízda s přívěsem (str. 478)
- Asistent stability přívěsu\* (str. 479)

**Technické údaje motoru**

Specifikace motoru (výkon apod.) pro konkrétní motory najdete dále v tabulce.

 POZNÁMKA
Některé motory nejsou k dispozici na všech trzích.

Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Výstup (kW / ot./min)	Výstup (ks při ot./min)	Max. jmenovitý výkon (kW / ot./min)	Max. jmenovitý výkon (ks při ot./min)	Moment (Nm / ot./min)	Počet válců
T5 AWD	B4204T20	183/5500	249/5500	-	-	350/1500-4500	4
T5 AWD	B4204T23	187/5500	254/5500	208/5500	282/5500	350/1500-4800	4
T5 AWD	B4204T26	184/5500	250/5500	-	-	350/1800-4800	4
T6 AWD	B4204T27	235/5700	320/5700	262/5700	356/5700	400/2200-5400	4
T6 AWD	B4204T29	228/5700	310/5700	-	-	400/2200-5100	4
D4	D4204T14	140/4250	190/4250	-	-	400/1750-2500	4
D4 AWD	D4204T6	140/4250	190/4250	-	-	420/1500-2500	4
D5 AWD	D4204T23	173/4000	235/4000	-	-	480/1750-2250	4

A Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru.

**Související informace**

- Typová označení (str. 652)
- Motorový olej — specifikace (str. 661)
- Chladicí kapalina — specifikace (str. 664)

## Motorový olej — specifikace

Druh a objem motorového oleje pro konkrétní motory najdete v tabulce.

Volvo doporučuje:



Motor	Kód motoru <sup>A</sup>	Kvalita oleje	Objem, včetně olejového filtru (litry)
T5 AWD	B4204T20	Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w-20	přibližně 5,6
T5 AWD	B4204T23		přibližně 5,6
T5 AWD	B4204T26		přibližně 5,6
T6 AWD	B4204T27		přibližně 5,6
T6 AWD	B4204T29		přibližně 5,6
D4	D4204T14	Castrol Edge Professional V 0W-20 nebo VCC RBS0-2AE 0w-20	přibližně 5,2
D4 AWD	D4204T6		přibližně 5,2
D5 AWD	D4204T23		přibližně 5,2

A Kód motoru, číslo dílu a výrobní číslo motoru si můžete přečíst na motoru.

◀◀ **Související informace**

- Typová označení (str. 652)
- Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej  
(str. 663)
- Kontrola a doplňování motorového oleje  
(str. 606)
- Motorový olej (str. 605)

## Nepříznivé jízdní podmínky pro motorový olej

Ztížené provozní podmínky mohou způsobit abnormálně vysokou teplotu oleje nebo spotřebu oleje. Dále uvádíme příklady situací s nepříznivým vlivem na jízdu.

Hladinu oleje musíte častěji kontrolovat při dlouhých jízdách:

- při jízdě s přívěsem nebo karavanem
- v horských oblastech
- při jízdě vysokou rychlostí
- při teplotách nižších než -30 °C (-22 °F) nebo vyšších než +40 °C (+104 °F).

To platí také pro jízdu na kratší vzdálenosti při nižších teplotách.

Pro ztížené jízdní podmínky si zvolte plně syntetický motorový olej. Ten poskytuje zvláštní ochranu Vašeho motoru.

Volvo doporučuje:



### DŮLEŽITÉ

Aby byly splněny požadavky na servisní intervaly motorů, jsou všechny motory ve výrobním závodě naplněny speciálním syntetickým motorovým olejem. Výběr oleje byl prováděn velmi pečlivě s ohledem na životnost, charakteristiky startování, spotřebu paliva a dopad na životní prostředí.

Musí se používat schválený motorový olej, aby mohly být aplikovány doporučené servisní intervaly. K doplňování a výměně používejte výhradně olej předepsané kvality. Použití jiného oleje může mít nepříznivý vliv na životnost vozidla, chování při startování motoru, spotřebu paliva a životní prostředí.

Pokud se nepoužívá olej předepsané kvality a viskozity, mohou být poškozeny komponenty, které souvisejí s motorem. Společnost Volvo Car Corporation se zříká jakékoli odpovědnosti za tyto škody.

Volvo doporučuje provádět výměnu oleje v autorizovaném servisu Volvo.

### Související informace

- Motorový olej — specifikace (str. 661)
- Motorový olej (str. 605)

## Chladicí kapalina — specifikace

**Předepsaná specifikace:** Chladicí kapalina doporučená společností Volvo smíchaná s 50 % vody<sup>1</sup>, viz obal. Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce Volvo.

Aby nedošlo k ohrožení zdraví, jednotlivé typy glykolu se nesmí michat.

## Související informace

- Doplňení chladicí kapaliny (str. 608)

## Převodová kapalina - specifikace

Za normálních jízdních podmínek nemusí být převodová kapalina po dobu životnosti vozu měněna. Nicméně to může být nezbytné při nepříznivých jízdních podmínkách.

## Automatická převodovka

Předepsaný převodový olej:	AW1
----------------------------	-----

## Brzdová kapalina - specifikace

Médium používané v hydraulické brzdové soustavě se nazývá brzdová kapalina. Používá se k převedení tlaku např. z brzdového pedálu přes hlavní brzdový válec na jeden nebo více pomocných válců, které působí na mechanickou brzdu.

**Předepsaná specifikace:** Volvo Original Dot 4 třídy 6 nebo ekvivalent.

### POZNÁMKA

Doporučujeme měnit a doplňovat brzdovou kapalinu v autorizovaném servisu Volvo.

## Související informace

- Přehled motorového prostoru (str. 605)

<sup>1</sup> Kvalita vody musí splňovat normu STD 1285.1.

## Palivová nádrž - objem

V tabulce dole je uveden objem palivové nádrže.

	Všechny modely
Litry (cca.)	71 <sup>A</sup>
US galony (cca.)	18,8

A Na některých trzích se používá 60 litrů.

## Související informace

- Používané palivo (str. 460)

## Objem nádrže na AdBlue®<sup>2</sup>

Do nádrže na aditivum AdBlue lze doplnit cca. 11,5 litrů.

## Související informace

- Kontrola a doplňování AdBlue® (str. 467)


## Klimatizace — specifikace

Systém klimatizace ve vozidle používá v závislosti na trhu bezfreonové chladivo R1234yf nebo R134a. To, jaké chladivo se v klimatizaci používá, zjistíte na potisku štítku uvnitř na kapotě motoru.

V tabulce dole jsou uvedeny požadované kvality a množství kapalin a maziv, které se používají v systému klimatizace.

## Štítek klimatizace

### Štítek v případě R134a

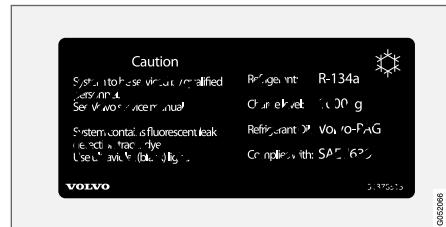

<sup>2</sup> Registrovaná obchodní známka patří společnosti Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

## ◀ Štítek v případě R1234yf



### Vysvětlení symbolů u R1234yf

Symbol	Význam
	Pozor
	Mobilní klimatizační zařízení (MAC)
	Typ maziva

Symbol	Význam
	Servis mobilního klimatizačního systému (MAC) musí provádět vyškolený a certifikovaný technik.
	Hořlavá chladiva

### Chladivo

#### Vozidla s chladivem R134a

Hmotnost	Předepsaná specifikace
750 g (1,65 lb)	R134a
1000 g <sup>A</sup> (2,20 lb <sup>A</sup> )	

<sup>A</sup> Platí pro vozidla s klimatizací pro třetí řadu sedadel\*.

## ⚠ VAROVÁNÍ

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R134a. Servis a opravy tohoto systému smí provádět pouze autorizovaný servis.

#### Vozidla s chladivem R1234yf

Hmotnost	Předepsaná specifikace
650 g (900 g <sup>A</sup> )	R1234yf

<sup>A</sup> Platí pro vozidla s klimatizací pro třetí řadu sedadel\*.

## ⚠ VAROVÁNÍ

Klimatizace obsahuje natlakované chladivo R1234yf. V souladu s předpisy SAE J2845 (Školení techniků v oblasti bezpečného servisu a nakládání s chladivy používanými v klimatizaci automobilů) smí servis a opravy systému chladiva provádět pouze vyškolení a certifikovaní technici, kteří zajistí bezpečnost systému.

### Olej kompresoru

Objem	Předepsaná specifikace
60 ml (2,03 fl. oz.)	PAG SP-A2
80 ml <sup>A</sup> (2,71 fl. oz. <sup>A</sup> )	

<sup>A</sup> Platí pro vozidla s klimatizací pro třetí řadu sedadel\*.

### Výparník

## ⚠ DŮLEŽITÉ

Výparník systému klimatizace se nikdy nesmí opravovat a měnit za dříve používaný výparník. Nový výparník musí být certifikován a označen v souladu s normou SAE J2842.

### Související informace

- Servis systému řízení klímatu (str. 604)

## Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub>

Spotřeba paliva ve vozidle se měří v litrech na 100 km. Emise CO<sub>2</sub> se měří v gramech CO<sub>2</sub> na km.

### Vysvětlení

<b>CO<sub>2</sub></b>	gram CO <sub>2</sub> /km
Ø	litry/100 km

	jízda ve městě
	jízda po dálnici
	kombinovaná jízda
	Označení valivého odporu pneumatiky podle směrnice EU č. 1222/2009

N/A	Nepoužívá se
<b>man</b>	manuální převodovka
<b>aut</b>	automatická převodovka

 <b>POZNÁMKA</b>	Pokud chybí informace o emisích a spotřebě, jsou uvedeny v přiloženém doplňku.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

								
			CO <sub>2</sub>	Ø	CO <sub>2</sub>	Ø	CO <sub>2</sub>	Ø
T5 AWD (B4204T26)	<b>aut</b>	N/A	221	9,7	153	6,7	178	7,8
T6 AWD (B4204T29)	<b>aut</b>	N/A	230	10,1	158	6,9	184	8,1
D4 (D4204T14)	<b>aut</b>	N/A	152	5,8	127	4,9	136	5,2
D4 AWD (D4204T6)	<b>aut</b>	N/A	162	6,2	142	5,4	149	5,7
D5 AWD (D4204T23)	<b>aut</b>	B	N/A	N/A	N/A	N/A	163	6,2
		C	N/A	N/A	N/A	N/A	173	6,6

Spotřeba paliva a hodnoty emisí ve výše uvedené tabulce vycházejí ze speciálních jízdních cyklů EU

(viz dole), které platí pro vozidla s pohotovostní hmotností v základní verzi a bez další výbavy.

Hmotnost vozidla se může v závislosti na úrovni výbavy zvýšit. To společně s tím, jak hodně je



◀ vozidlo naloženo, zvýší spotřebu paliva a emise CO<sub>2</sub>.

Existuje několik důvodů pro vyšší spotřebu paliva oproti hodnotám v tabulce. Příklady:

- Pokud má vozidlo další výbavu, která má vliv na hmotnost.
- Styl jízdy.
- Pokud se zákazník rozhodne pro jiná kola než kola, která jsou namontována v základní verzi modelu, může se tím zvýšit valivý odpor.
- Při vysoké rychlosti se zvyšuje aerodynamický odpor.
- Kvalita paliva, stav vozovky a dopravní situace, počasí a stav vozidla.

Při kombinaci výše uvedených případů může spotřeba paliva výrazně stoupnout.

Spotřeba paliva se může obrovsky lišit oproti hodnotám vyplývajícím z jízdních cyklů EU (viz dole), které se používají při certifikování vozidla a ze kterých vycházejí hodnoty spotřeby. Další informace najdete ve směrnících v odkazech.

### POZNÁMKA

Extrémní povětrnostní podmínky, jízda s přívěsem nebo jízda ve vysokých nadmořských výškách ve spojení s kvalitou paliva jsou faktory, které výrazně ovlivňují spotřebu paliva.

### Jízdní cykly EU

Oficiální hodnoty spotřeby paliva vycházejí ze dvou standardizovaných jízdních cyklů v laboratorním prostředí ("jízdní cykly EU"), vše v souladu s následujícími předpisy: EU Regulation no 692/2008, 715/2007 (Euro 5 / Euro 6), 2017/1151 a 2017/1153. Jelikož se jízdní cykly používají také ke kontrole kvality, existují přesné požadavky na opakovatelnost testů. Testování se provádí řízeným způsobem a pouze při základních funkčích vozidla (je tedy vypnuta, například, klimatizace, rádio apod.). Oficiální hodnoty tedy přirozeně neodpovídají skutečným hodnotám, které dosáhne zákazník.

Předpisy platné pro jízdní cykly "Jízda ve městě" a "Jízda po dálnicích":

- **Jízda ve městě** - měření začíná při nastartování studeného motoru. Jízda je simulována.
- **Jízda po dálnici** - vozidlo zrychluje a brzdí rychlosť 0-120 km/h (0-75 mph). Jízda je simulována.

Oficiální hodnota pro kombinovanou jízdu, která je uvedena v tabulce, představuje kombinaci výsledků jízdních cyklů "Jízda ve městě" a "Jízda po dálnici" v souladu s právními požadavky.

Během dvou jízdních cyklů byly zachycovány výfukové plyny kvůli určení emisí oxidu uhličitého (emise CO<sub>2</sub>). Tyto plyny byly poté analyzovány a byla stanovena hodnota emisí CO<sub>2</sub>.

### Související informace

- Typová označení (str. 652)
- Hmotnosti (str. 657)
- Ekonomická jízda (str. 457)

**Schválené velikosti kol a pneumatik**

V některých zemích nejsou v registračních dokladech nebo jiných dokumentech uvedeny

všechny schválené rozměry. V tabulce jsou uvedeny všechny schválené kombinace ráfků kol a pneumatik.

✓ = schváleno

Motor		man/ aut	235/60R18 8x18x42,5	235/55R19 8x19x42,5	275/45R20 <sup>A</sup> 9x20x38,5	275/40R21 <sup>A</sup> 9x21x38,5	275/35R22 <sup>A</sup> 9x22x38,5
T5 AWD	B4204T20	aut	✓	✓	✓	✓	✓
T5 AWD	B4204T23	aut	✓	✓	✓	✓	✓
T5 AWD	B4204T26	aut	✓	✓	✓	✓	✓
T6 AWD	B4204T27	aut	✓	✓	✓	✓	✓
T6 AWD	B4204T29	aut	✓	✓	✓	✓	✓
D4	D4204T14	aut	✓	✓	✓	✓	✓
D4 AWD	D4204T6	aut	✓	✓	✓	✓	✓
D5 AWD	D4204T23	aut	✓	✓	✓	✓	✓

A Pouze v kombinaci s rozšiřovacím lemem blatníku.

**Související informace**

- Nejnižší přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik (str. 670)
- Typová označení (str. 652)
- Označení velikosti pneumatiky (str. 550)
- Označení velikosti ráfku kola (str. 551)

## **Nejnižší přípustný index zatížení pneumatik a rychlostní třída pneumatik**

V tabulce je uveden nejnižší přípustný index zatížení (LI) a rychlostní kategorie (SS).

<b>Motor</b>		<b>man/ aut</b>	<b>Nejnižší přípustný index zatížení (LI)<sup>A</sup></b>	<b>Nejnižší přípustná rychlostní kategorie(SS)<sup>B</sup></b>
T5 AWD	B4204T20	aut	101 (104 <sup>D</sup> )	V <sup>C</sup>
T5 AWD	B4204T23	aut	101 (104 <sup>D</sup> )	V <sup>C</sup>
T5 AWD	B4204T26	aut	101 (104 <sup>D</sup> )	V <sup>C</sup>
T6 AWD	B4204T27	aut	101 (104 <sup>D</sup> )	V <sup>C</sup>
T6 AWD	B4204T29	aut	101 (104 <sup>D</sup> )	V <sup>C</sup>
D4	D4204T14	aut	101 (104 <sup>D</sup> )	H
D4 AWD	D4204T6	aut	101 (104 <sup>D</sup> )	H
D5 AWD	D4204T23	aut	101 (104 <sup>D</sup> )	V <sup>C</sup>

A Index zatížení musí být minimálně rovný nebo větší než hodnota uvedená v tabulce.

B Rychlostní třída pneumatiky musí být minimálně rovná nebo větší než hodnota uvedená v tabulce.

C Vozidla s omezením maximální rychlosti 210 km/h (130 mph) musí splňovat minimálně rychlostní třídu H.

D Extra zatížení (Extra Load).

### **Související informace**

- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 669)
- Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách (str. 671)
- Typová označení (str. 652)
- Označení velikosti pneumatiky (str. 550)
- Označení velikosti ráfku kola (str. 551)

## Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách

Schválené tlaky vzduchu v pneumatikách pro konkrétní motory najdete v tabulce.

<b>(i) POZNÁMKA</b>	
Některé motory, pneumatiky nebo jejich kombinace nejsou vždy k dispozici na všech trzích.	

Motor	Rozměr pneumatiky	Rychlosť	Zatížení, 1-3 osoby		Max. zatížení		Tlak ECO <sup>A</sup>
			Vpředu (kPa) <sup>B</sup>	Vzadu (kPa)	Vpředu (kPa)	Vzadu (kPa)	Vpředu/vzadu (kPa)
Všechny motory	235/60 R18	0-160 km/h (0 - 100 mph)	240	240	270	270	270
	235/55 R19						
	275/40 R21	160+ km/h (100+ mph)	240	240	270	270	-
	275/35 R22						
	275/45 R20	0-160 km/h (0 - 100 mph)	240	220	270	270	270
Rezervní pneumatika na dojezd		160+ km/h (100+ mph)	240	240	270	270	-
Rezervní pneumatika na dojezd		max 80 km/h (max. 50 mph)	420	420	420	420	-

A Ekonomická jízda.

B V některých zemích se kromě jednotky SI "Pascal" používá jednotka "bar": 1 bar = 100 kPa.

### Související informace

- Typová označení (str. 652)
- Kontrola tlaku v pneumatikách (str. 552)
- Schválené velikosti kol a pneumatik (str. 669)



**I, 2, 3 ...**

4WD 441

**A**

A/C (Klimatizace) 226

ABS  
protiblokovací systém brzd 427

ACC - Adaptivní tempomat 308, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 322

Adaptivní jízdní charakteristiky 286, 441

Adaptivní tempomat 308, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 322

funkce 308

kontrola rychlosti 312, 313

nastavení časového intervalu 314, 315

předjíždění 317, 318

radarový snímač 339

zjištování závad 320

změna funkčnosti tempomatu 320

AdBlue 466

doplňování paliva 467

Objem nádrže 665

obsluha 467

Symboly a zprávy 470

Airbag 49

Aktivace/deaktivace 52

strana řidiče	50	Apps	493
strana spolujezdce	51, 52	Asistence při riziku kolize	389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Airbag, viz Airbag	49	Asistence řízení při riziku kolize do přední části vozidla	392, 393
Aktivní kontrola stáčení vozidla	287	Asistence řízení při riziku nárazu do zadní části vozidla	394, 395
Aktivní parkovací asistent	411, 412, 415, 416, 418, 419	Asistent jízdních pruhů	
funkce	411, 412, 416, 418, 419	provoz	384, 385
Omezení	416	Asistent jízdních pruhů - Lane Keeping Aid (LKA)	382, 384, 385, 386, 388
provoz	412, 415	Asistent předjíždění	317, 318, 334
Symboly a zprávy	419	Asistent rozjezdu do kopce	434
Aktivní světla pro zatáčení	154	Asistent rozjezdu do svahu	
Aktualizace softwaru	36	Hill Start Assist (HSA)	434
aktualizace systému	597	Asistent řízení při nebezpečí kolize	389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396
Akumulátor	473, 616	Asistent sjíždění svahů	456
přetížení	473	aktivovat funkčním tlačítkem	457
Akustická signalizace	195	Asistent stability přívěsu	288
Alarm	280	Audio a média	492
deaktivace	281	Auto hold	433
omezený režim alarmu	283	Automatická brzda	433
snímače pohybu a náklonu	280	aktivovat a deaktivovat po kolizi	434
Alergeny a látky způsobující astma	204		435
Alkoholový zámek	426, 427		
Android Auto	515, 516, 517		
Anténa			
místo	268		
Apple CarPlay	511, 512, 514		

## ABECEDNÍ SEZNAMEM

Automatická převodovka	436	Bez klíče	
kickdown	440	Nastavení	267
olej	664	povrchy citlivé na dotyk	265
přívěs	478	zamykání/odemykání	266
Automatická regulace klimatu	217	Bezpečnost	42
Automatické mycí linky	640	těhotenství	42
Automatické přepínání dálkových světlo- metů	152	Bezpečnost dětí	57
Automatické vypnutí motoru			
auto-stop	447	Bezpečnostní pás	44
Automatické zamykání	272	Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	48
Automatické znovuzamknutí	243, 266	předpínače bezpečnostních pásku	47
Automatický omezovač rychlosti	295, 297,	připoutání/odpoutání	45
	298	těhotenství	42
Automyčka	640	Bezpečnostní pás, viz Bezpečnostní pásy	44
AWD, pohon všech kol	441	Bezpečnostní režim	56
<b>B</b>		spuštění/pohyb	56
Baterie		Bezpečnostní síť	590
asistent při rozjezdu	473	BLIS	365, 366, 367
Pomocné	619	Blokování páky voliče	439
Startování	616	deaktivovat	439
symboly na akumulátoru	620	Bluetooth	
údržba	616	Nastavení	526
výstražné symboly	620	připojit	509
benzín	462	připojte vozidlo k Internetu	528
		telefon	517
		Boční airbag	54
		Brzdění motorem, automatické	456
		Brzdová kapalina	
		kvalita	664
		Brzdové světlo	156
		Brzdový asistent	
		po kolizi	435
		Brzdový systém	
		kapalina	664
		Brzdy	427
		automaticky při zastavení	433
		brzdové světlo	156
		brzdový systém	427
		na mokrých cestách	429
		na sypaných cestách	429
		nouzová brzdová světla	156
		parkovací brzda	430
		protiblokovací brzdový systém, ABS,	
		Anti-lock Braking System (ABS)	427
		systém brzdového asistenta, BAS	428
		údržba	429
<b>C</b>		<b>CD</b> přehrávač	507
		Celková hmotnost vozu	657
		centrální zamykání	269
		City Safety s vyhýbacím manévrelem u překá- žek	359

City Safety v křížující dopravě	358, 359
City Safety™	352, 353, 355, 356, 360, 363
Clean Zone	203
Clean Zone Interior Package	204
Couvací kamera	402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410
Couvací snímače	397, 398, 399, 400, 401
Cross Traffic Alert - CTA	370, 371, 372, 373
CTA - Cross Traffic Alert	370, 371, 372, 373
Cyklovač stěračů	173
CZIP (Clean Zone Interior Package)	204
Chladicí kapalina	664
Chladicí kapalina, plnění	608
Chladicí soustava přehřívání	472
Chladivo	604
systém ovládání klimatu	665
Chybová hlášení u systému BLIS	369
Chybové zprávy	
Adaptivní tempomat	322
viz Zprávy a kontroly	322, 338

Č	
Čalounění vozu	633, 635, 636, 637
Čáry parkovacího asistenta pro kameru parkovacího asistenta	404
Čelní sklo	
promítaný obraz	136, 138
Topení	220
Čerpání paliva	460, 467
AdBlue	467
doplňování paliva	460
krytka palivové nádrže	460
Červený klíč	250
Nastavení	251
Číslo odstínu, lak	645
Čistění	635, 637
automatické mycí linky	640
bezpečnostní pásy	635
čalounění	633, 635, 636, 637
mytí vozidla	638, 639, 640, 641, 642, 643
ráfky	643
středový displej	633
Textilní čalounění	633, 635, 636
Čištění lišť stěračů	642
Čištění ráfků kol	643

č	
čidla	
Kvalita vzduchu	205
Ovládání klimatizace	201
D	
Dálkové aktualizace	597
Dálkové ovládání, HomeLink® programovatelné	485
Dálkové světlo nastavení výšky	148
Data	
přenos mezi vozidlem a servisem	596
záznam	36
Datový konektor	39
Defekt	568
Denní světla	150
Dešťový senzor	174, 175
Detekce cyklistů	356
Detekce tunelů	150
Dětské pojistky	271
Dětské sedačky	57, 58, 61, 62
Horní upevňovací body	59
i-Size/uchycovací body ISOFIX	60

## ABECEDNÍ SEZNAMEM

spodní upevňovací body	59	Držák tašky	585	Filtr kouřových částic vznětových motorů	465
Tabulka ISOFIX	67			Filtr sazí	465
tabulka rozmístění	64			Four-C	451
tabulka velikosti i	66			FSC, štítky týkající se životního prostředí	25
ustavení/montáž	61, 62			Funkce brzdy	427
vestavěná dětská sedačka	70	Ekonomická jízda	444, 457	Funkce Deadlock deaktivace	283
Diagnostika závad		Ekonomika jízdy	457	Funkce paměti dešťového snímače	175
Adaptivní tempomat	320	Elektrická parkovací brzda	430	Funkce Stop/start	447
Diesel		Elektrická soustava	616	Funkce úplného větrání	241, 269
prázdná palivová nádrž	465	Elektrická zásuvka	578	Funkce vozidla	
Digitální rádio (DAB)	501	použití	580	na středovém displeji	116
Délší počítadlo kilometrů	83	Elektricky ovládaná okna	163, 164		
Displej řidiče		ochrana proti přívření	162		
nabídka aplikací	97, 98	Elektricky ovládaná panoramatická střecha	169		
Zprávy	99	Elektricky ovládané dveře zavazadlového	272		
DivX®	508	prostoru	272	Gracenote®	506
Dohoda o licenci	91, 536	Elektricky ovládané sedadlo	181	GSI - pomoc při řazení	440
Doporučení během jízdy	458	Elektronická měrka	606		
Doporučení k nakládání	583	Emise CO <sub>2</sub>	667		
Dopravní informace	499	Emise oxidu uhličitého	667		
Dopravné osvětlení při odchodu	157				
Dopravné osvětlení při příchodu	158				
dovolená s vozidlem	458				
Drive-E					
Přístup k otázkám ekologie	30	Filtr částic v zážehovém motoru	463	Háčky na náklad	585
Driver Alert Control	380	Filtr klimatizace	205	HDC	456
				head-up displej	
				čistění	634
				Nastavení	138

Head-up displej	136	<b>I</b>	ITPMS - systém nepřímého sledování tlaku vzduchu v pneumatikách	554
aktivovat a deaktivovat	137			
výměna čelního skla	604			
Hlasové ovládání	139			
Nastavení	142	IAQS (Systém kvality vzduchu v interiéru)	204	
Ovládání klimatizace	202	IC (Nafukovací záclona)	55	
rádio a média	142	ID, Volvo	28	
telefon	141	Identifikační číslo	40	
Hlášení u systému BLIS	369	Imobilizér	255	
Hlavní světla	151, 152	Imobilizér	255	
Hlavový airbag	55	Imobilizér dálkového ovládání	255	
Hloubka vzorku	552, 566	Index zatížení pneumatik	550	
Hmotnosti		Indikátor řazení převodových stupňů	440	
pohotovostní hmotnost	657	Informace o dopravních značkách	374, 375, 377	
Hmotnosti přívěsu a zatížení tažného zařízení	658	Omezení	379	
provoz		provoz	375, 377, 378, 379	
Hnací ústrojí		Informace pro majitele	18	
Převodovka	435	Informační displej	78, 82	
Hodiny, nastavení	87	IntelliSafe		
HomeLink®	485	Podpora řidiče	32	
použití	487	Interiér prostoru pro cestující	576	
program	485	elektrická zásuvka	578	
Houkačka	195	Konzola v tunelu	577	
Huštění pneumatiky	572	schránka v přístrojové desce	581	
		Sluneční clona	582	
		Internet, viz vozidlo připojené k internetu	527	
		iPod®, připojení	509	
		<b>J</b>		
		Jazyk	126	
		Jednotky	126	
		Jízda		
		chladicí soustava	472	
		s přívěsem	478	
		Jízda s přívěsem		
		přípustná celková hmotnost přívěsu	658	
		zatížení koule tažného zařízení	658	
		Jízda ve vodě	459	
		Jízdní režim	441	
		změna	444	
		Jízdní režim Individual	441	
		<b>K</b>		
		Kamera parkovacího asistenta		
		Nastavení	407	
		Kamerová jednotka	348	
		Kamerový snímač	360	
		Kapalina ostříkovače	648	

Kapesní parkovací asistent - PAP	411,
	412, 415, 416, 418, 419
Kapota, otevření	603
Katalyzátor	
odtah	482
Když dojde palivo za jízdy	
motorová nafta	465
Key tag	241
Klávesnice	120, 123
změnit jazyk	123
Klávesnice na volantu	195
Klíč	241
Klíč dálkového ovladače	241
dosah	246
odnímatelná čepel klíče	252
připojení k profilu řidiče	133
výměna baterie	247
ztráta	250
Klima ECO	444
Klima při parkování	228
Symboly a zprávy	235
Klimatizace	200, 211, 226
oprava	604
Klimatizace, kapalina	
objem a kvalita	665
kluzký povrch	459
Kód barvy, lak	645

Kódy barev	645
Kola	
demontáž	562
instalace	564
sněhové řetězy	567
Kola a pneumatiky	
index zatížení a rychlostní kategorie	550, 670
schválené rozměry	669
Kompas	488
kalibrace	489
Kondenzace vody ve světlometech	639,
	640, 641, 642
Kontrola hladiny	451
Nastavení	454
Kontrola hladiny motorového oleje	607
Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	48
Kontrolky ovládání	88
Konzola v tunelu	577
Kožené čalounění, pokyny pro mytí	636
Kryt	
zavazadlový prostor	587
Kryt nákladu	586, 587
Kvalita vzduchu	203, 204
alergie a astma	204
Filtr klimatizace	205

---

<b>L</b>	
Lak	
kód barvy	645
poškození a drobné opravy	644, 645
Lane Keeping Aid (LKA)	382, 384, 385,
	386, 388
Lékánička	592
Leštění	638
Lišty stěračů	
servisní poloha	647
výměna	645, 646

---

<b>M</b>	
Max. zatížení střechy	657
Měřáky	
palivoměr	82
Mlhové světlo	
Vpředu	155
zadní	155
Mobilní telefon, viz Telefon	518
Modem vozidla	
Nastavení	530
připojte vozidlo k Internetu	529

<b>M</b>	
Motor	
deaktivace	423
přehřívání	472
Start/Stop	447
startování	422
Motorová nafta	464
Motorový olej	605, 663
doplňování paliva	606
filtr	605
Kvalita a množství	661
ztížené jízdní podmínky	663
Motorový prostor	
chladič kapalina	608
Motorový olej	605
přehled	605
Mříž na zavazadla	589
Mytí vozidla	638, 639, 640, 641, 642, 643
<b>N</b>	
Nafukovací záclona	55
Nakládání	
dlouhý náklad	583
Obecné informace	583
oka k přichycení nákladu	586
Náladové osvětlení	159, 160
Náraz, viz Nehoda	42
<b>N</b>	
Nastartujte vozidlo	422
Nastavení	129
Kategorie	130
kontextový	127
nabídka nastavení	129
Resetace	129
Nastavení audio	492, 525
přehrávání médií	503, 504
telefon	526
Textová zpráva	525
Nastavení časového intervalu	306
Nastavení sklonu světlometů	148
Nastavení volantu	197
Nastavení výšky	451, 454
Nástroje	560
Natáčecí světla	155
Nehoda	42, 44, 49, 56
Nezávislé topení	237, 238
Nezávislé topení (Nezávislé topení)	238
Neznámý díl vozidla	284
Nízká hladina oleje	606
Nízké napětí akumulátoru	
Akumulátor	473
Nosič jízdních kol	
montované na tažnou tyč	481
<b>O</b>	
Oblíbené pro rádio	499
Obnovit nastavení	
Profil řidiče	133
změna majitele	128
Obrysová světla	149
Obsah etanolu	
maximálně 10 procent objemu	462
Odemykání	
Nastavení	245
pomocí čepele klíče	253
Odmražení	218
Odtah	484
Odtahování	484
Ochrana proti korozi	643
ochrana před poraněním krční páteře	
ochrana před přiskřípnutím	43
Resetování	162
Ochrana před sjetím z cesty	163
Ochrana před sjetím z cesty	390, 391

N

## ABECEDNÍ SEZNAMEM

Ochrana soukromí	37	Osvětlení		Osvětlení, výměna žárovky	609
Ochranná mřížka	589	aktivní světla pro zatáčení	154	denní provozní světla/přední obrysová	
Okna a sklo	162	automatické osvětlení, prostor pro		světla	614
Okno		cestující	158	Hlavní světla	613
sluneční clona	165	Automatické přepínání dálkových světlo-		odstranit plastový kryt	610
oktanové číslo	462	metů	152	potkávací světla	612
Olej, viz také motorový olej	661, 663	brzdové světlo	156	Přední ukazatele směru	614
Omezení kamery parkovacího asistenta	408	denní světla	150	uvolnit podélný kryt	611
Omezení systému Driver Alert Control	382	doba trvání doprovodného osvětlení při		Osvětlení displeje	160
Omezovač rychlosti	291, 294, 295, 298	příchodu	158	Osvětlení prostoru pro cestující	158, 160
deaktivace	294	dopravné osvětlení při odchodu	157	automaticky	158
dočasné vypnutí	293	Hlavní světla	151, 152	Osvětlení přístrojů	160
začínáme	292	mlhové světlo	155	Ovládání klimatizace	200
Opěradlo		Nastavení	147	automatická regulace	217
přední sedadlo, seřízení	180, 181,	nátáčecí světla	155	čidla	201
184,      185,	186,      187	Obrysová světla	149	ovládání hlasem	202
zadní sedadlo, seřízení	193, 194	osvětlení displeje	160	ovládání větráku	222, 223
zadní sedadlo, spuštění	189, 194, 195	osvětlení přístrojů	160	Parkování	228
Opěrka hlavy	191	ovládání sklonu světlometů	146, 158, 160	řízení teploty	224, 225, 226
Osobní informace (Ochrana soukromí)	37	ovládání světel	148	vnímaná teplota	201
Ostříkovače		potkávací světla	150	zóny	200
čelní sklo	176	světla nouzového brzdění	156	Ovládání klimatu	211
kapalina do ostříkovače, doplnění	648	Ukazatele směru	153	středový displej	211
Světlomety	176	umístění světel	612	zadní sedadlo	211
zadní okno	177, 178	V prostoru pro cestující	158, 160	Ovládání nízké rychlosti	455
Ostříkování čelního okna	176	Výstražné blikáče	157	aktivovat funkčním tlačítkem	455
		zadní světlo do milhy	155	Ovládání světel	160
		žárovky, technické údaje	615	Ovládání světlometů	146, 160

**P**

PACOS (Vypínač airbagu)	52
Pádla na volantu	437
Pádlo na volantu	195
Palivo	461, 462, 464
identifikace	462, 464
spotřeba paliva	667
Palivoměr	82
Palivová nádrž	
objem	665
Palivové výparы	461
Palubní počítač	83, 84
Palubní počítač, nulování	85
Panoramatická střecha	
otevřání a zavírání	170
větrací poloha	171
Panoramatické střešní okno	
ochrana proti přívření	162
sluneční clona	169, 172
PAP = aktivní parkovací asistent	411,
	412, 415, 416, 418, 419
Parkovací asistent	397, 398, 399, 400, 401
funkce	397, 398, 399
Parkovací brzda	430
aktivovat a deaktivovat	430

automatická aktivace	432
napětí vybité baterie	432
Parkovací kamera	402, 403, 404, 406,
	408, 409, 410
Parkování	
ve svahu	432
Péče o vozidlo	638, 639, 640, 641, 642, 643
Kožené čalounění	636
Pevný disk	
místo	535
Pilot Assist	324, 327, 328, 329, 330,
	332, 334, 335, 336, 338
předjíždění	334
PIN kód	530
Pneumatiky	548
demontáž	562
hloubka vzorku	566
instalace	564
monitorování tlaku vzduchu v pneumatika	
kách	554
oprava defektu pneumatiky	568
prohození	548
rozměry	669
směr otáčení	551
Stiskněte	671
tabulka s tlaky vzduchu v pneumatika	
kách	671
Technické údaje	669, 670, 671

Ukazatelé opotřebení vzorku pneumatiky	552
úložný prostor	548
zimní pneumatiky	566
Podmínky a ustanovení	
služby	37
uživatel	533
Pohon všech kol, AWD	441
Pohon všech kol – AWD	441
Pohotovostní hmotnost	657
Pojistková skříňka	621
Pojistky	
Obecné informace	621
pod schránkou v přístrojové desce	626
v motorovém prostoru	623
výměna	621
v zavazadlovém prostoru	629
Poloha zapalování	424, 425
Polohy páky voliče	
Automatická převodovka	436
Pomocný akumulátor	619
Posilovač řízení, proměnný účinek	286
potkávací světla	150
Potvrzení uzamknutí	240
nastavení	241

Profil řidiče	131
úprava	133
výběr	132
prostředí	30
Provozní kapaliny, objemy	648, 665
Provozní kapaliny a oleje	664, 665
První pomoc	592
Předběžná úprava teploty	229
Časovač	230
spuštění/vypnutí	229
Přední sedadlo	
Ovládání klimatizace	211
Teplota	224
Topení	213, 214
Ventilace	215
Ventilátor	222
Přední sedadlo, elektricky ovládané	181
Bederní opěrka	187
Boční podpěry	186
funkce paměti	182, 183
masáž	184, 185, 186
multifunkční ovládání	184, 185, 186, 187
nastavení sedadla	181
nastavení sedadla spolujezdce ze	
sedadla řidiče	188
Přední sedadlo, manuální	180
Předpínač bezpečnostního pásu	47
Resetace	48

Přehled přístrojů	
levostranné řízení	74
pravostranné řízení	75
Přehrávač	502, 503, 504
kompatibilní formáty souborů	533, 534
ovládání hlasem	142
Přehrátky	472, 478
Převodovka	435
automatická	436
Převodový olej	
kvalita	664
Převoz na trajektu	451
Připojit telefon	518
Připojte vozidlo k Internetu	
přes mobilní telefon (Bluetooth)	528
přes mobilní zařízení (WiFi)	528
přes modem vozidla	529
žádné nebo slabé připojení	531
Příslušenství a zvláštní výbava	38
instalace	38
Přístroje a ovládání	74, 75
Přívěs	479
jízda s přívěsem	478
kabel	478
rozvlnění	479
Světla	480

**R**


---

Radarová jednotka	339
Radarový snímač	311, 339
Omezení	340
Rádio	496
DAB	501
Nastavení	499
ovládání hlasem	142
startování	497
vyhledávání rozhlasové stanice	498
změnit frekvenci rádia a rozhlasovou stanici	497
Ráfek kola, rozměry	551
Ráfky	
čistění	643
Recirkulace vzduchu	217
Regenerace	463, 465
Regulace prokluzu	287
Regulace rychlosti ve svahu	455, 456, 457
Regulace trakce	287
Resetování vnějších zpětných zrcátek	167
Rezervní kolo	565, 566
Režim ECO	444
aktivovat funkčním tlačítkem	446
Režim úspory energie	473
Rozměr pneumatiky	550, 560

Rozměry	655	přehled	568	SIM karta	530
Tažné zařízení	475	těsnící kapalina	568	SIPS (Systém ochrany při bočním nárazu)	54, 55
Rozvod vzduchu	206	Sada pro nouzovou opravu pneu		Síť	
odmaření	218	Huštění pneumatiky	572	zavazadlový prostor	590
přehled možností	208	realizace, následná kontrola	569	Skla	
Recirkulace	217	Sdílení dat	533	vrstvená/zesílená	162
Vzduchové otvory	206, 207	Sdružená přístrojová deska	78	Sklopňá, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka	167
změna	206	Nastavení	82	Skvрny	633, 635, 636, 637
RSC (Řízení stability při překlopení)	287	Sedadla		Sledování bdělosti řidiče	
Ruční mytí	639	elektricky ovládané přední sedadlo	181	provoz	381, 382
Rychlostní kamera	379	funkce paměti předního sedadla	182, 183	Sledování tlaku vzduchu v pneumatikách	554
Rychlostní třídy, pneumatiky	550	manuálně ovládané přední sedadlo	180	Kalibrace	556
<hr/>					
<b>Ř</b>		ochrana před poraněním krční páteře	43	opatření	559
Řízení prokluzu	287	Topení	213, 214	Stav	558
Řízení stability při překlopení	287	Ventilace	215	Sluneční clona	582
Řízení trakce při zatáčení	287	Sedadlo, viz Sedadla	180	ochrana proti přívření	162
Řízení vlečného momentu motoru	287	Sensus		osvětlení zrcátka	159
<hr/>					
<b>S</b>		připojení a zábava	33	panoramatická střecha	169, 172
Sada pro nouzovou opravu defektu	569	Sensus Navigation	377	Zadní dveře	165
místo	568	Servisní knížka a opravy	599	směr otáčení	551
Schránka v přístrojové desce	581	Servisní poloha	647	Smyk	459
Schválení typu		Servisní program	596	Snímač náklonu	280
systém klíče dálkového ovládání	256	Schránka v přístrojové desce	581	Snímač pohybu	280
systém radaru	344	Schválení typu		Soukromý zámek	278
Síla vyvíjená při řízení, viz Posilovač řízení	286	systém klíče dálkového ovládání	256	Aktivace/deaktivace	278

## ABECEDNÍ SEZNAM

Spouštění zadní části	583	zobrazení funkcí	116	Systém kontroly stability a trakce
Stabilizace přívěsu	479	Zprávy	134, 135	použití
Stabilizátor		Střešní nosiče	584	Systém kvality vzduchu v interiéru
přívěs	479	Střešní okno		Systém ochrany před poraněním krční
Start/Stop	447	ochrana proti přivření	162	páteře
deaktivovat	448	Světla		Systém ochrany při bočním nárazu
Jízda	447	místo	612	54, 55
Omezení	449	přívěs	480	Systém ovládání klímatu
Startování motoru	422	Technické údaje	615	Chladivo
po kolizi	56	změna	609	286
Startování s pomocnou baterií	473	světla nouzového brzdění	156	Systém regulace stability a trakce
Statistika trasy	86	Světlomety		287, 290
Stav vozidla	598	kryt	611	Systém stability
Tlak vzduchu v pneumatikách	558	Symbol a zprávy pro asistenci při riziku		Systém varování před kolizi
Stěrač čelního skla	173	kolize	396	Detekce chodců
dešťový senzor	174, 175	Symboly		radarový snímač
Středový displej		symboly kontrolek	88	356
čistění	633	Symboly a zprávy		339
Klávesnice	120	Adaptivní tempomat	322	Škrábance a drobná poškození způsobená
Nastavení	126, 127, 128	klima při parkování	235	kamínky
ovládání klímatu	211	stavové pole na středovém displeji	118	644, 645
provoz	106, 109, 113, 118	Varování před kolizí s funkcí automatické aktivace brzd	363	Šrouby na kolech
přehled	103	Systém dálkového ovládání, typové schválení		
symboly na stavovém řádku	118	256	zamykatelné	
vypnout a změnit hlasitost	125	Systém Infotainment (Audio a média)	492	561
změnit vzhled	125			Štítek tlaku vzduchu v pneumatikách
zobrazení	109			554

## Š

**Š**

štítky umístění	652
-----------------	-----

**T**

Tabulka s tlaky vzduchu v pneumatikách	671
Tažení vozu	482
Tažné oko	483
Tažné zařízení	474
sklopný	476
Technické údaje	475
Technické údaje motoru	660
Telefon	517
Hovory	522, 525
odebrat	522
odpojit	521
ovládání hlasem	141
připojit	518
připojit automaticky	520
připojit manuálně	521
Textová zpráva	524
změnit na jiné	522
Tempomat	299, 300
deaktivace	303
dočasné vypnutí	302
kontrola rychlosti	300, 301

Teploměr vnější teploty	88
-------------------------	----

Teplota	
Ovládání	224, 225, 226
vnímaná	201

Teplota motoru	
vysoká	472

Těsnící kapalina	568
------------------	-----

Tlak ECO	554, 671
----------	----------

Tlak vzduchu v pneumatikách	
doporučené	554
Kontrola	552
Seřízení	553

Tlumič vibrací	474
----------------	-----

Topení	236
Nezávislé topení	237, 238
Okna	220, 221
sedadla	213, 214
volant	216

Trysky ostříkovačů, vyhřívané	174
-------------------------------	-----

TSA - asistent stability přívěsu	288
----------------------------------	-----

TSA - stabilizace přívěsu	479
---------------------------	-----

TV	510
Nastavení	511
sledování	510

Typová označení	652
-----------------	-----

**Ú**

Údržba	
--------	--

ochrana proti korozi	643
----------------------	-----

Úložné prostory	576
-----------------	-----

Konzola v tunelu	577
------------------	-----

schránka v přístrojové desce	581
------------------------------	-----

Sluneční clona	582
----------------	-----

**U**

Udržovaný komfort klimatu	233
---------------------------	-----

spuštění/vypnutí	233
------------------	-----

Ujeté kilometry	83
-----------------	----

Ukazatelé opotřebení pneumatik	552
--------------------------------	-----

Ukazatele směru	153
-----------------	-----

Ukazatel směru	153
----------------	-----

Upevňovací oka	
zavazadlový prostor	586

USB	
jack pro připojení médií	509

Uživatelská příručka	23
----------------------	----

ecolabelling	25
--------------	----

na středovém displeji	19, 20
-----------------------	--------

v mobilu	22
----------	----

**V**

Varování ke vzdálenosti	304, 305, 306	interiér	166	Vyhřívání prostoru pro cestující (Nezávislé topení)	237
Omezení	307	kompas	488, 489	Výkonnost řidiče	86
Varování před srázkou	352, 364	Topení	221	Výměna kola	560
Varovná kontrolka		Změna odrazivosti	166	Vypínač airbagu	52
adaptive tempomat	311	Volant	195, 197	Vypnutí blokování páky voliče	439
Systém regulace stability a trakce	287	klávesnice	195	Vypnutí motoru	423
Ventilace	206, 207	nastavení volantu	197	vypojení alkoholového zámku	426
sedadla	215	pádlo	195	Vysoká teplota motoru	472
Ventilátor		Topení	216	Vysokotlaké mytí	641
Ovládání	222, 223	Volitelná výbava/příslušenství	23	Výstražné blikáče	157
Rozvod vzduchu	206	Volvo ID	28	Výstražné kontroly	90
Vzduchové otvory	207	vytvorit a zaregistrovat	28	Airbagy - SRS	90
Vestavěná dětská sedačka	70	Voskování	638	akumulátor spouštěče se nenabíjí	90
sklopení	71	Vozidlo online	527	alternátor nedobíjí	90
vyklopení mříže	71	žádné nebo slabé připojení	531	bezpečnost	42
Video	507, 509	Vozidlo připojené k Internetu	597	Kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu	90
Nastavení	508	aktualizace systému	597	nízký tlak oleje	90
Vnější rozměry	655	odesílání dat vozidla	600	varování	90
Vnější zpětná zrcátka	166, 167	servisní knížka a opravy	599	zabrzděná parkovací brzda	90
Resetování	167	Vrstvená skla	162	závada v brzdovém systému	90
Změna odrazivosti	166	Výbava pro případ nouze	592	Výstražný trojúhelník	592
Vnitřní zpětné zrcátko	166	Pouzdro s výbavou pro první pomoc	592	Výstražný zvuk	
Změna odrazivosti	166	výstražný trojúhelník	592	Parkovací brzda	432
Vnitřní zpětné zrcátko a vnější zpětná zrcátka		Vybítá baterie v klíči	247	Výstup	660
dvere	166, 167	Výfukový systém	466	Vzorek	552
elektricky sklopna zrcátka	167	Vyhřívání trysky ostříkovačů	174		

**W**

WHIPS (Systém ochrany před poraněním krční páteře) 43

**WiFi**

připojte vozidlo k Internetu 528  
sdílet připojení k internetu, hotspot 530  
technologie a zabezpečení 532  
vymazat síť 532

**Z****Zadní dveře**

elektricky ovládané sedadlo 272  
odemknout zevnitř 270  
otevírání/zavírání pohybem nohy 276  
sluneční clona 165  
zamykání/odemykání 245, 267

**Zadní okno**

Ostřikovače 177, 178  
Stérač 177, 178  
Topení 221

**Zadní sedadlo**

nasedání/vysedání 194  
nastavení v podélném směru 192  
opěrka hlavy 191  
Ovládání klimatizace 211  
seřízení sklonu opěradla 193

spouštění opěradla

189, 195

Teplota

225

Topení

214

Ventilátor

223

**Zámek**

243

odemykání

243

zamykání

243

**Zámek řízení**

196

**Zamlžení oken**

kondenzace vody ve světlomechtech

638, 640

**Zamykání/odemykání**

zadní dveře

245, 267

**Zamykatelné šrouby na kolech**

561

**Zatížení střechy, max. hmotnost**

657

**Zatopená cesta**

459

**Zavazadlový prostor**

582

elektrická zásuvka

578, 580

ochranná síť

590

osvětlení

159

úchyty

586

**Zimní jízda**

459

**Zimní kola**

566

**Zimní pneumatiky**

566

**Zjišťování závad kamerového snímače**

349

**Změna majitele**

128

Značka VOL

548

**Zprávy a symboly**

Adaptivní tempomat 322

Varování před kolizi s funkcí automatické aktivace brzd 363

Zprávy na displeji 99, 134

správa 100, 135

uložené 101, 135

Zvedací mechanismus 560

Zvedák 560

Zvedání vozidla 601

Zvedání zadní části 583

**Ž**

žárovky, technické údaje 615

## ABECEDNÍ SEZNAM



**V O L V O**